




Hall Tree
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

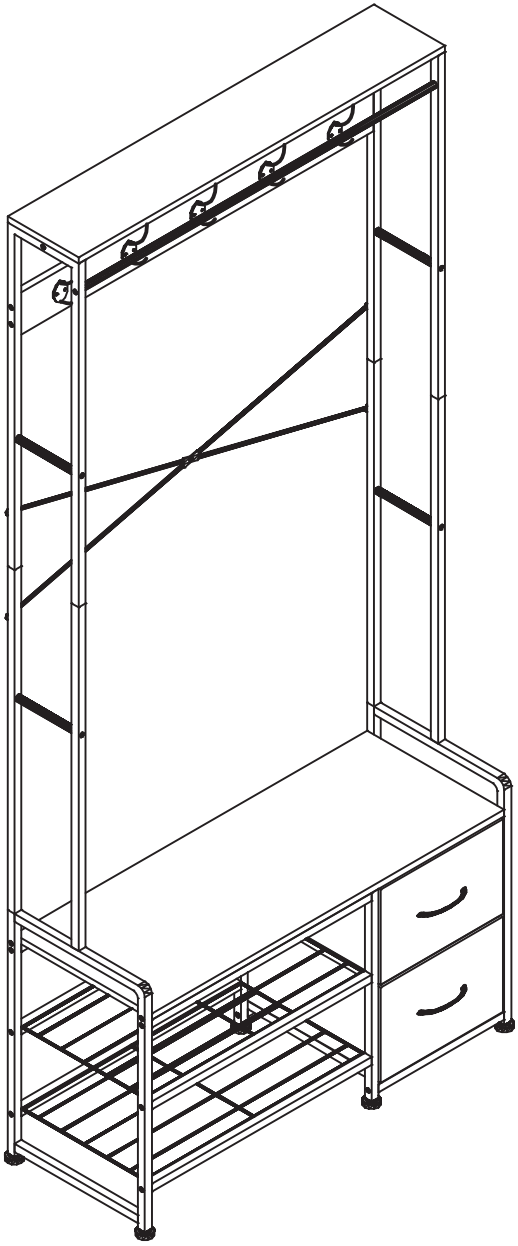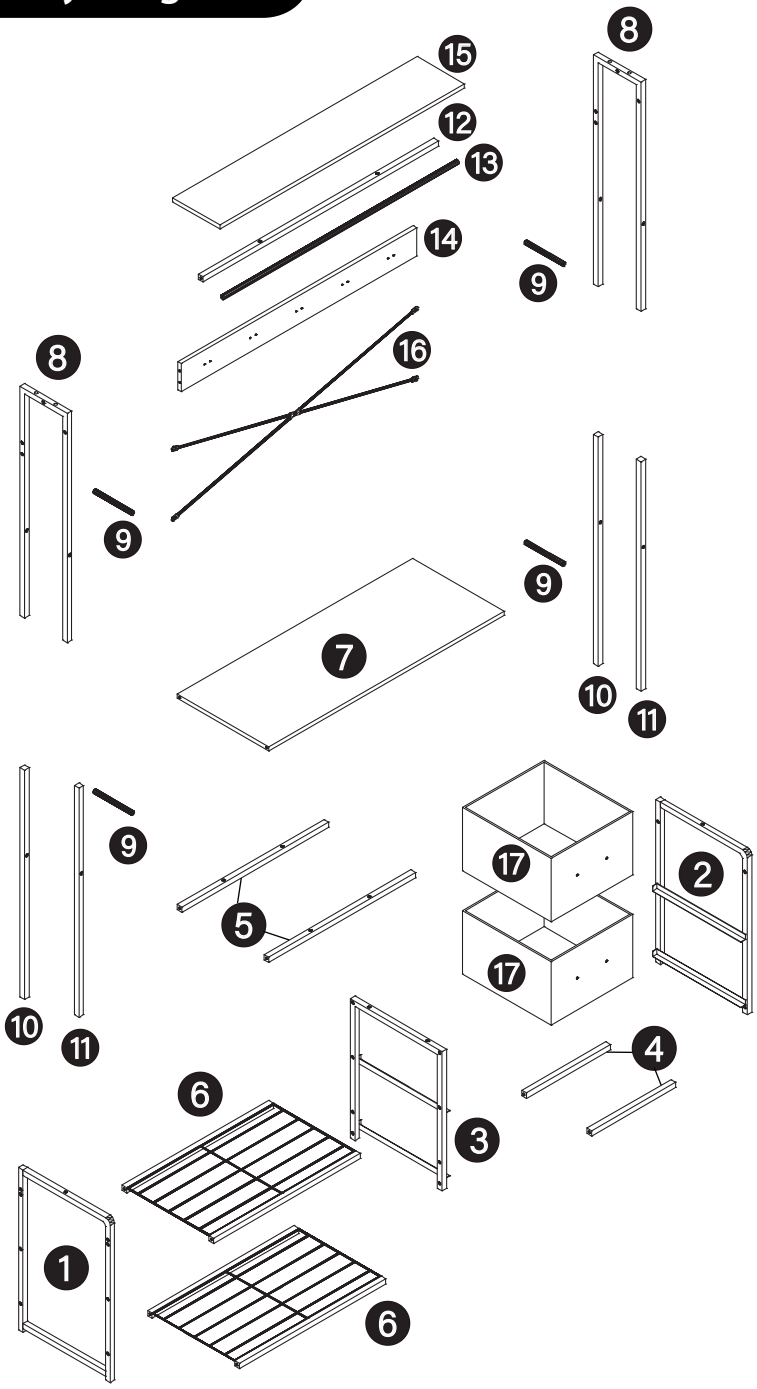



Disassembly Diagram





Accessories


M6*23  A 44PCS	M6  B 6PCS	M6*10  C 29PCS	M4*12  D 5PCS  E 2PCS	 F 5PCS
M4*12  G 11PCS	 H 1PC	 I 8PCS	 J 6PCS	 K 9PCS

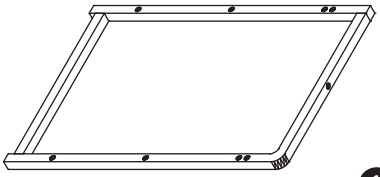

1 1PC

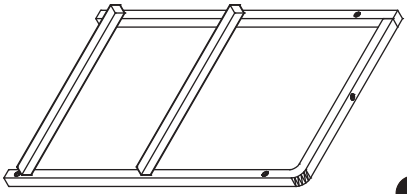

2 1PC

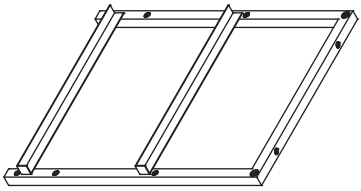
3 1PC



4 2PCS

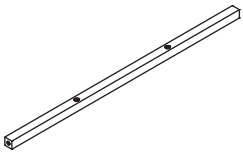
5 2PCS

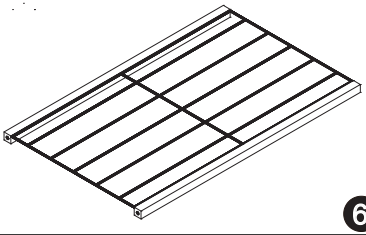
6 2PCS

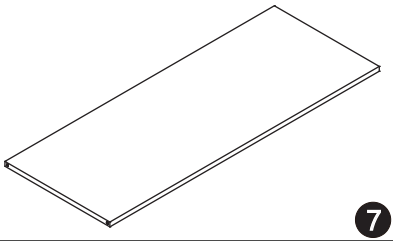
7 1PC


Accessories

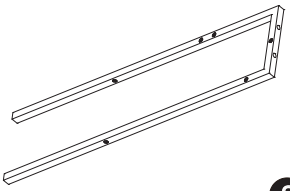


8 2PCS




9 4PCS




10 2PCS




11 2PCS

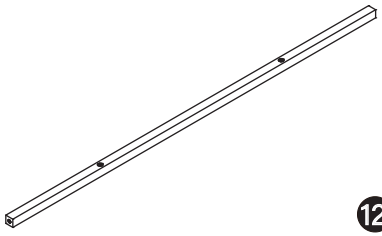


12 1PC

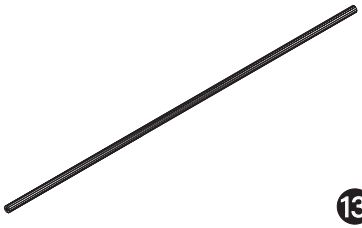


13 1PC

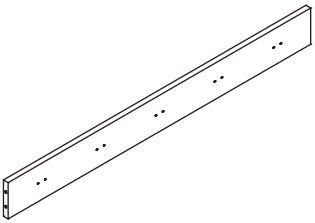


14 1PC

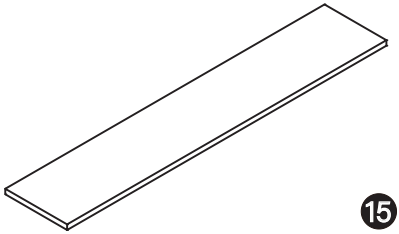

15 1PC

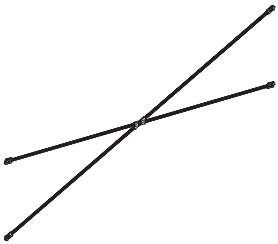



16 1PC

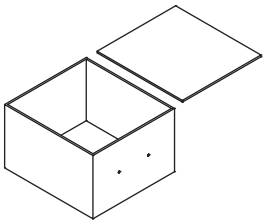


17 2PCS


Step1

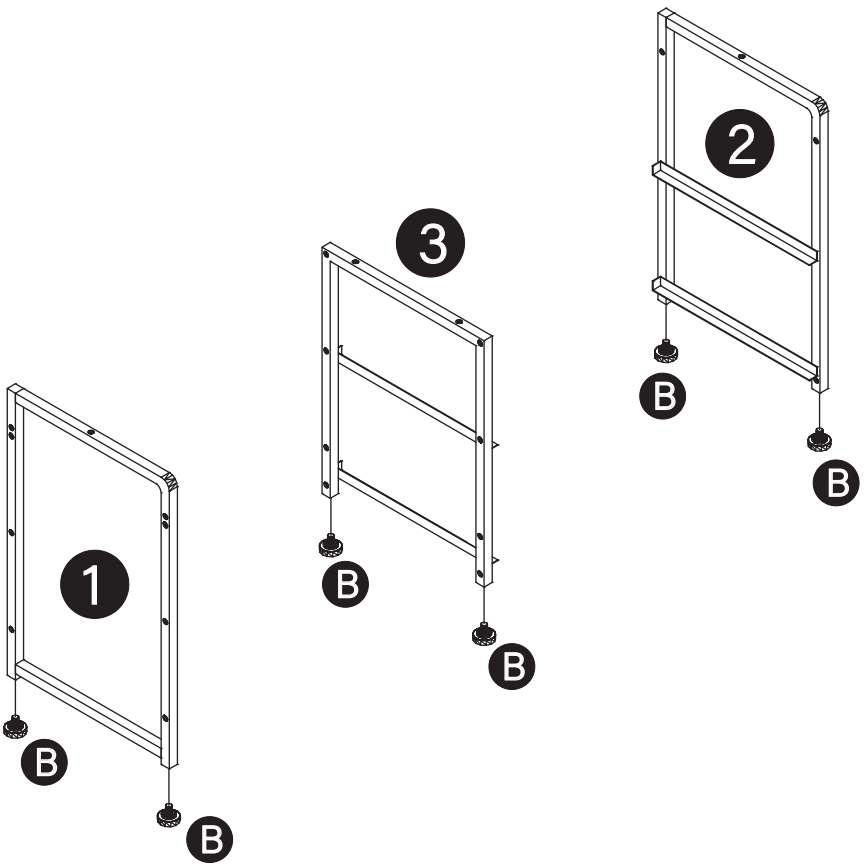

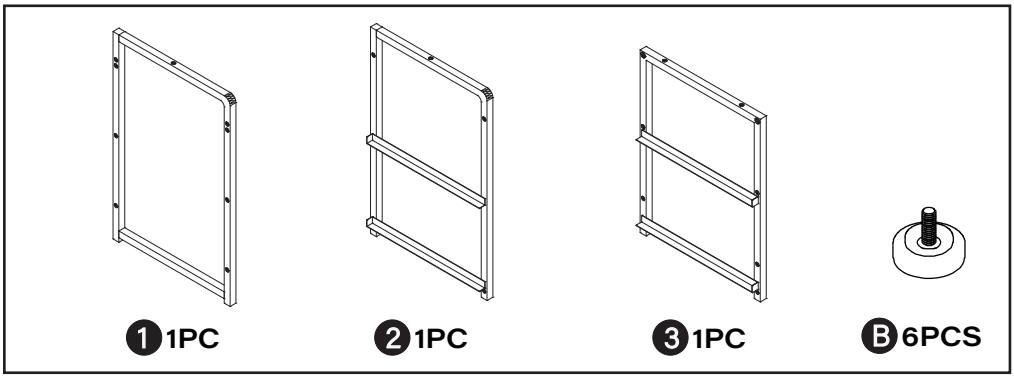


Step2

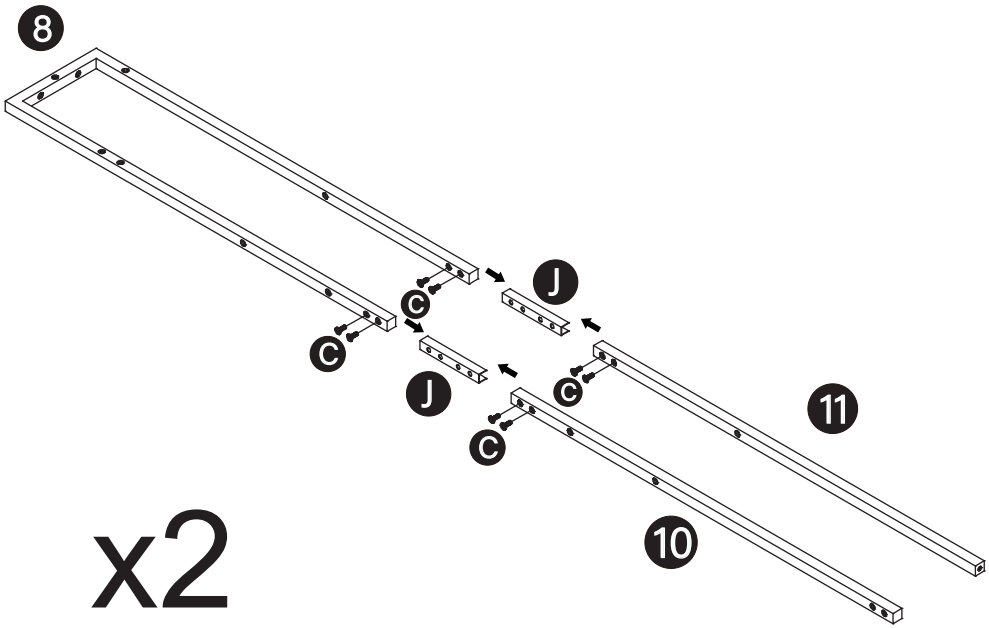


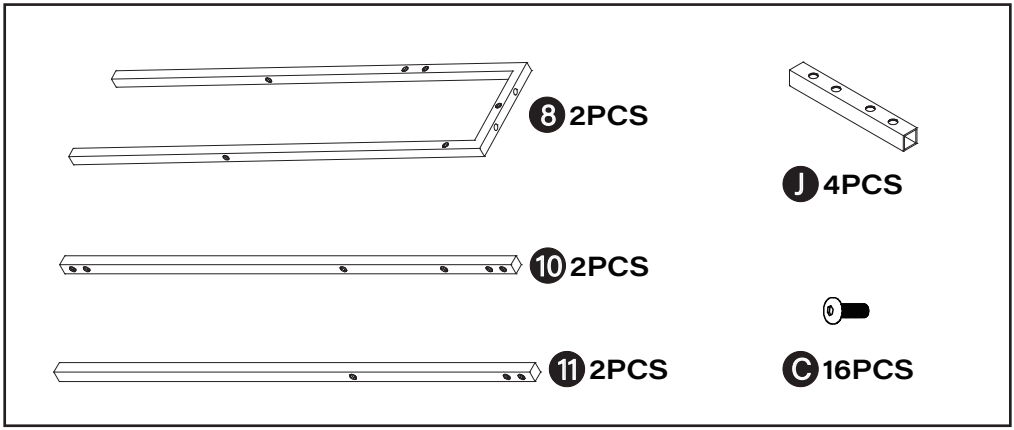


Step3

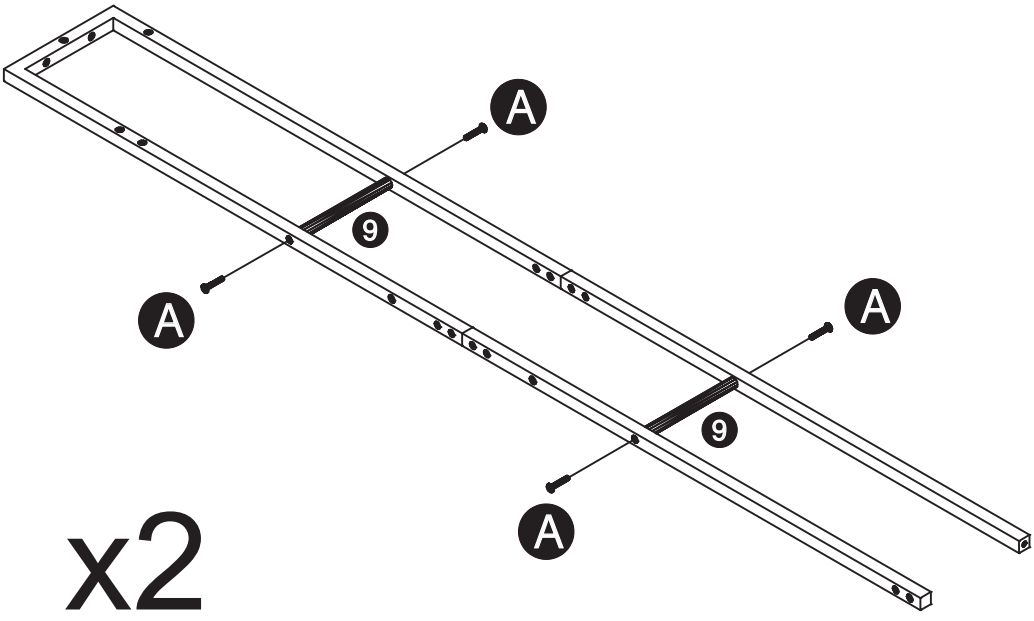


x2

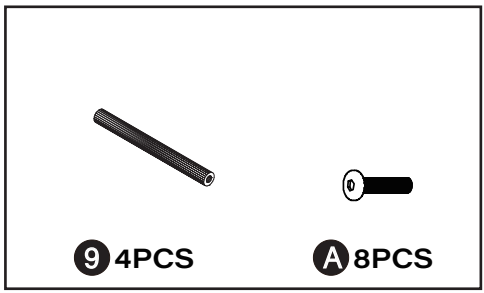



Step4

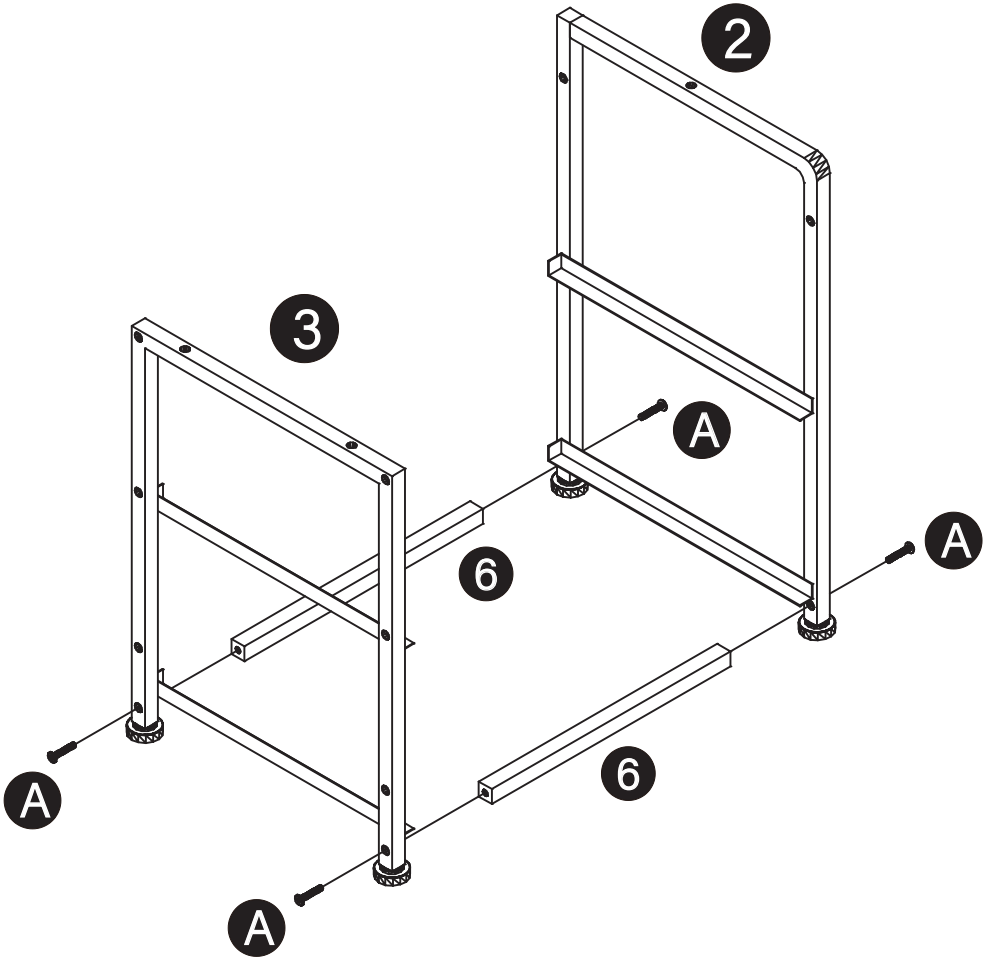

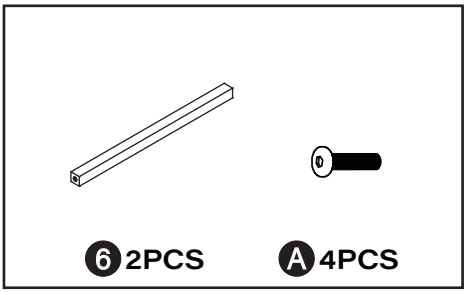

Step5

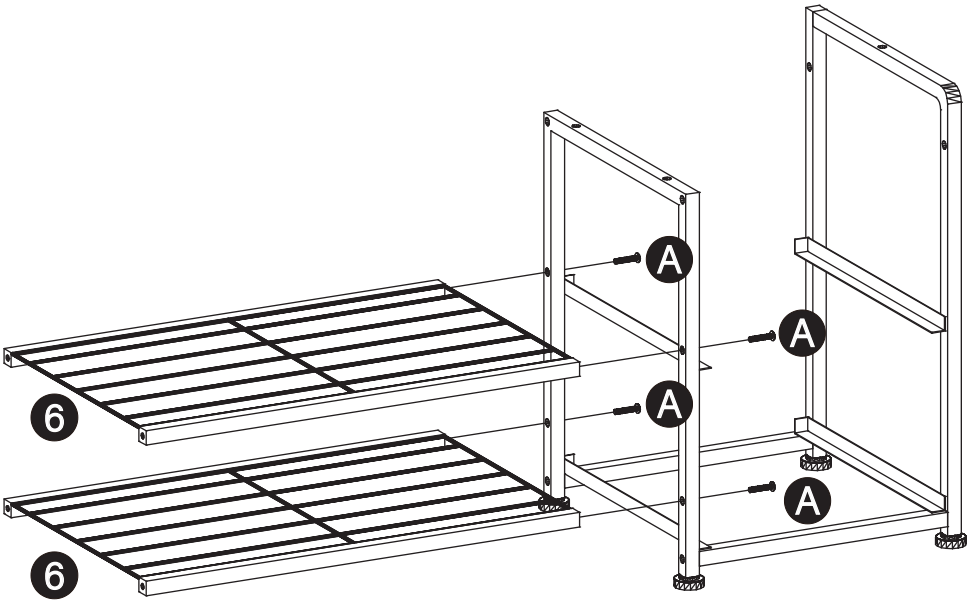

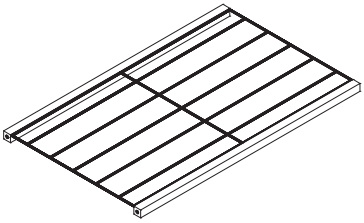



6 2PCS




A 4PCS


Step6

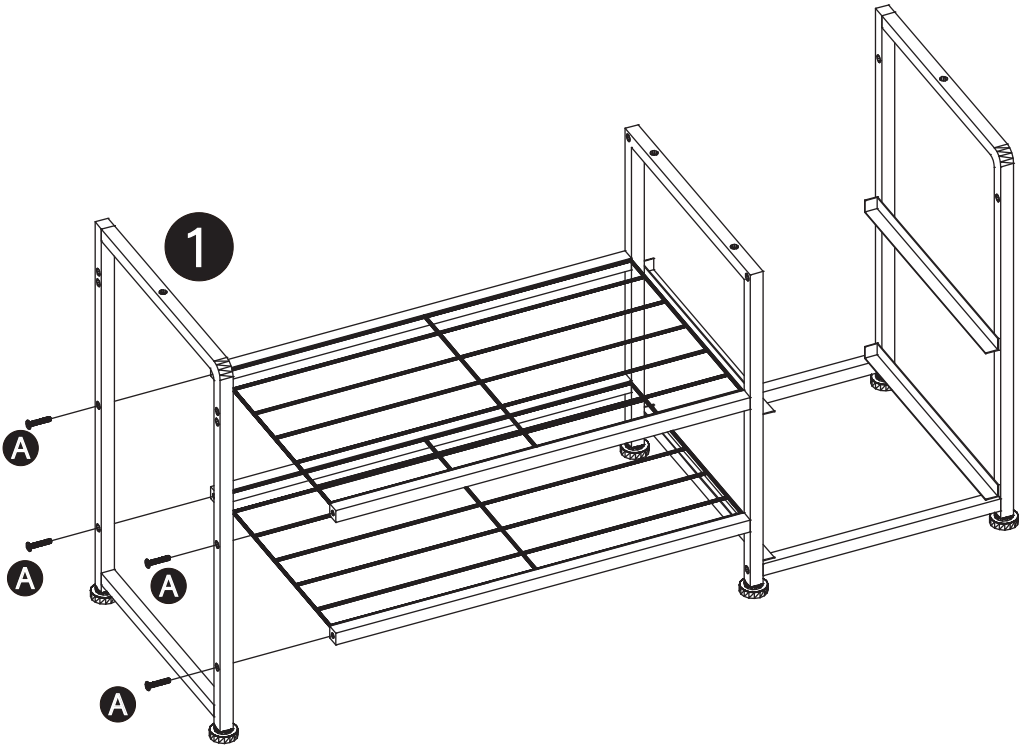

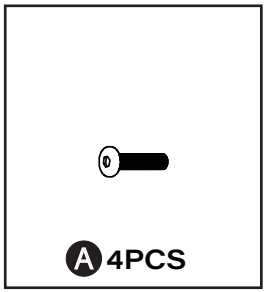

Step7

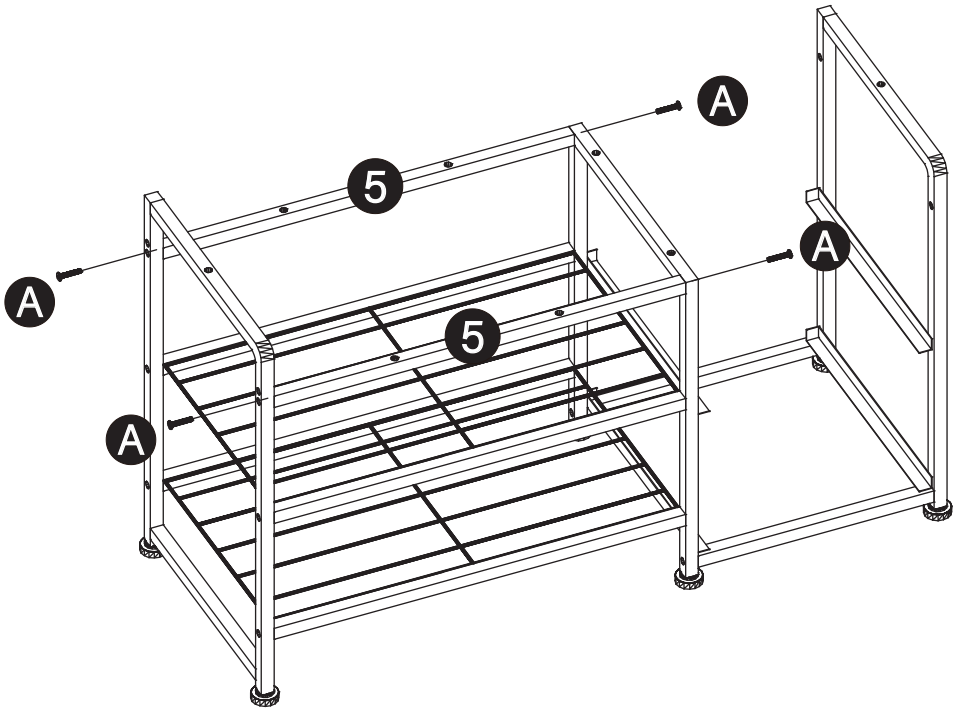

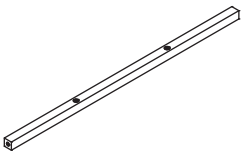





5 2PCS

A 4PCS

Step8

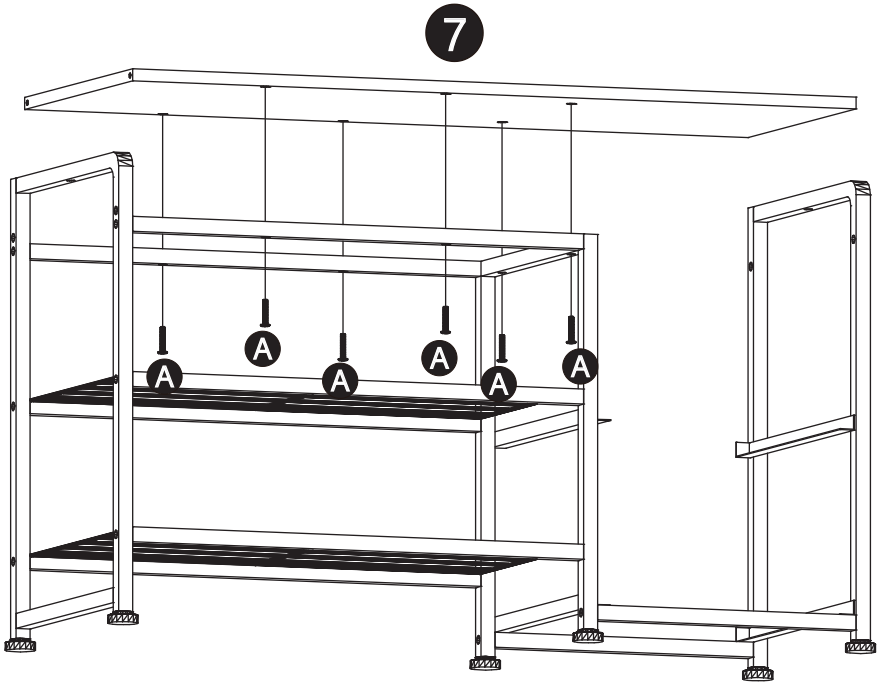

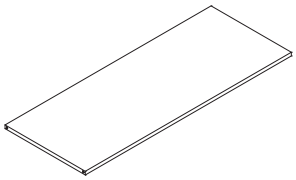



7 1PC




A 6PCS


Step9

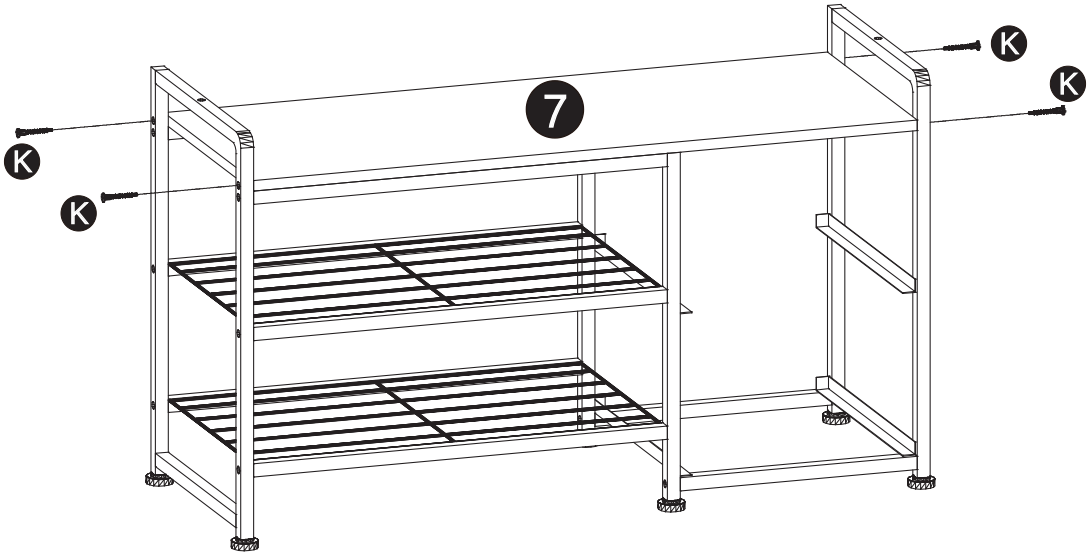

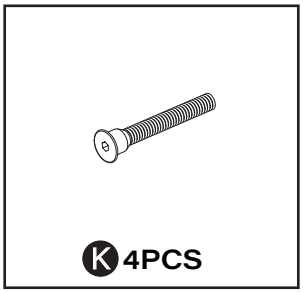



Step10

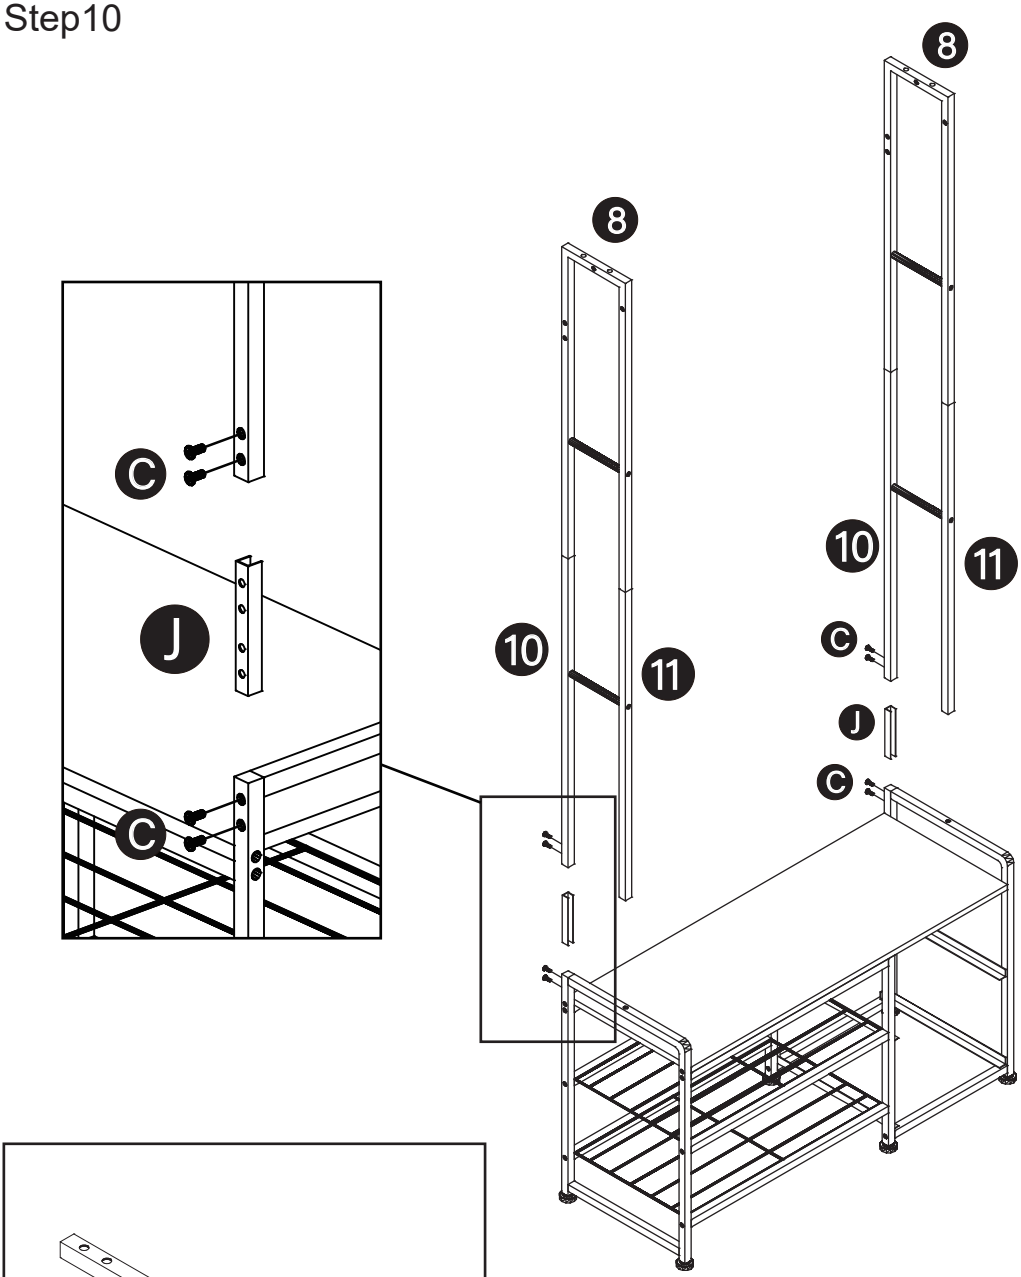

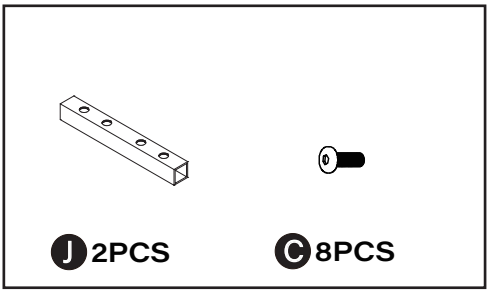


Step11

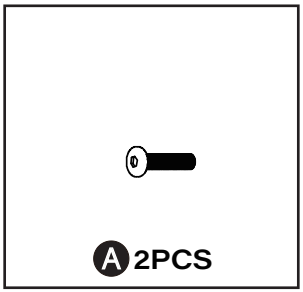

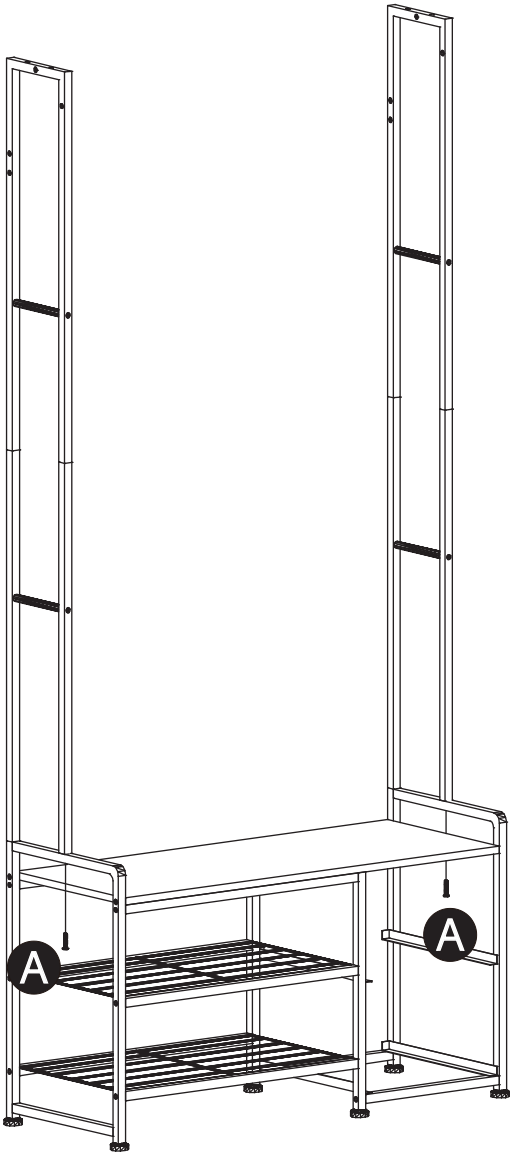


Step12

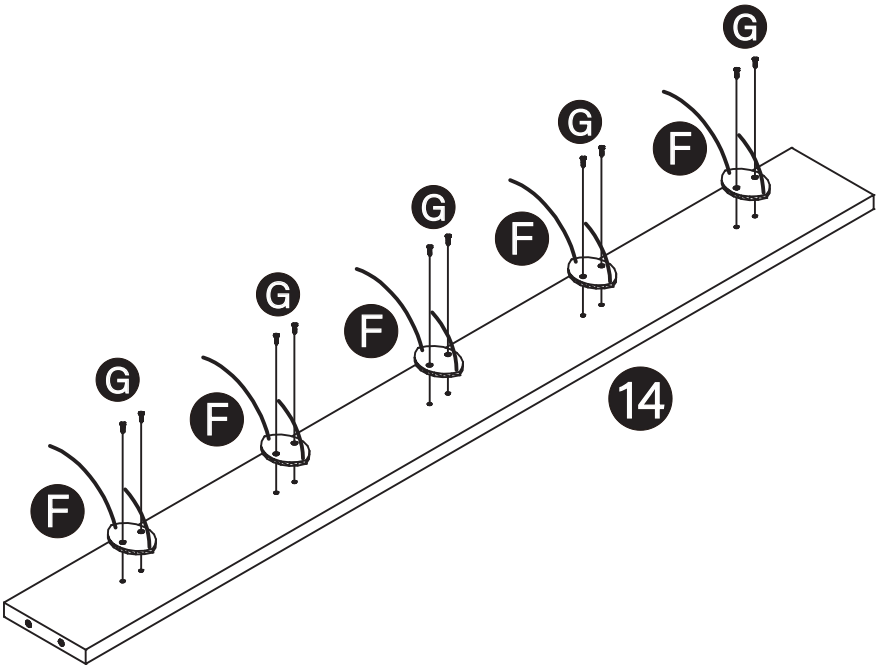





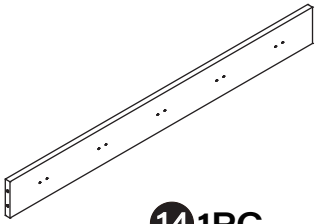



F 5PCS

G 10PCS


14 1PC


Step13

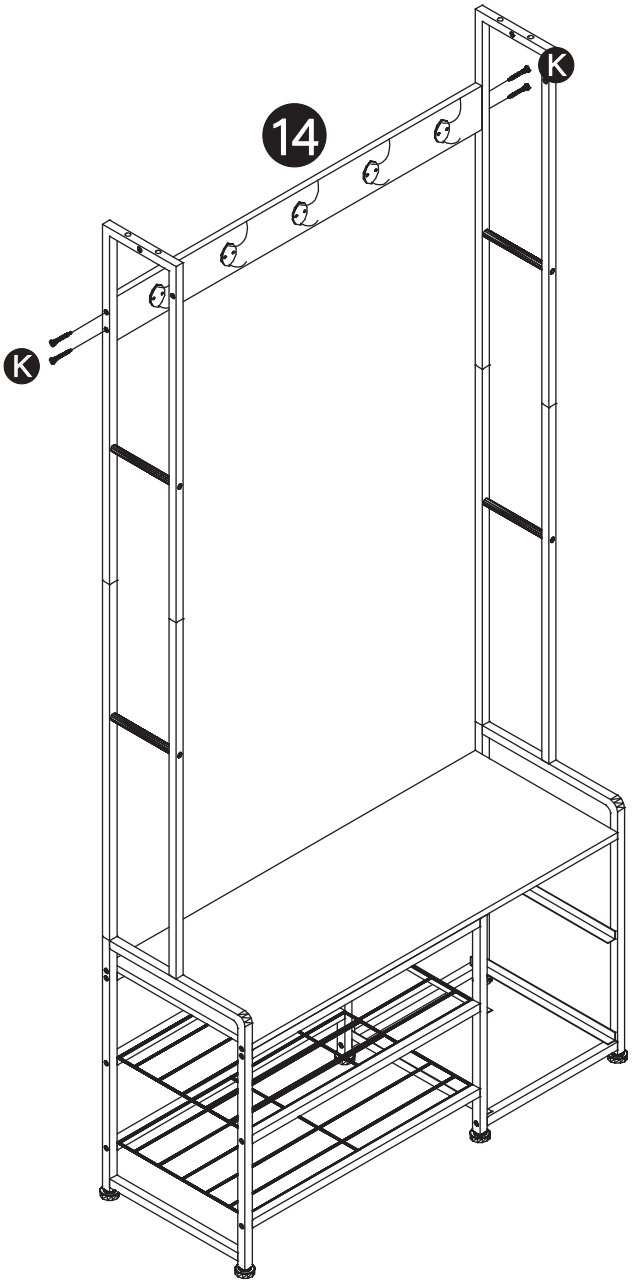

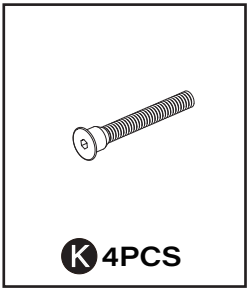

Step14

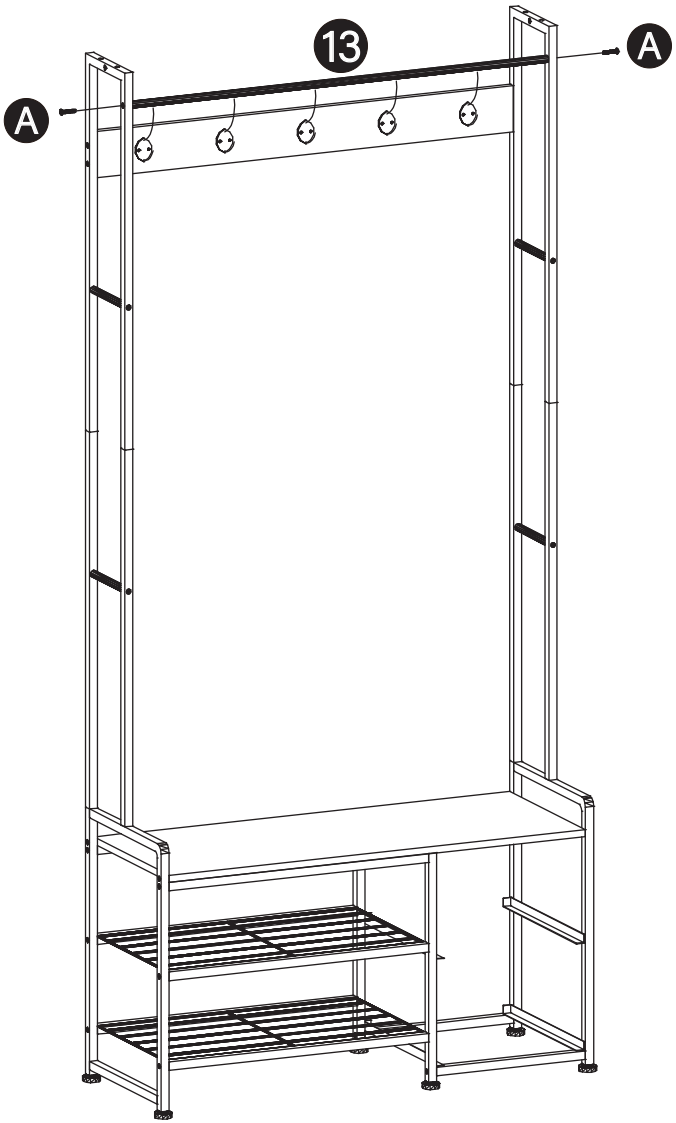

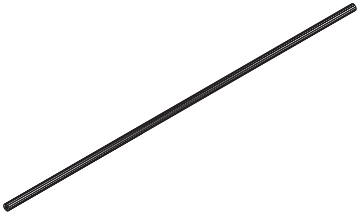



13 1PC



A 2PCS

Step15

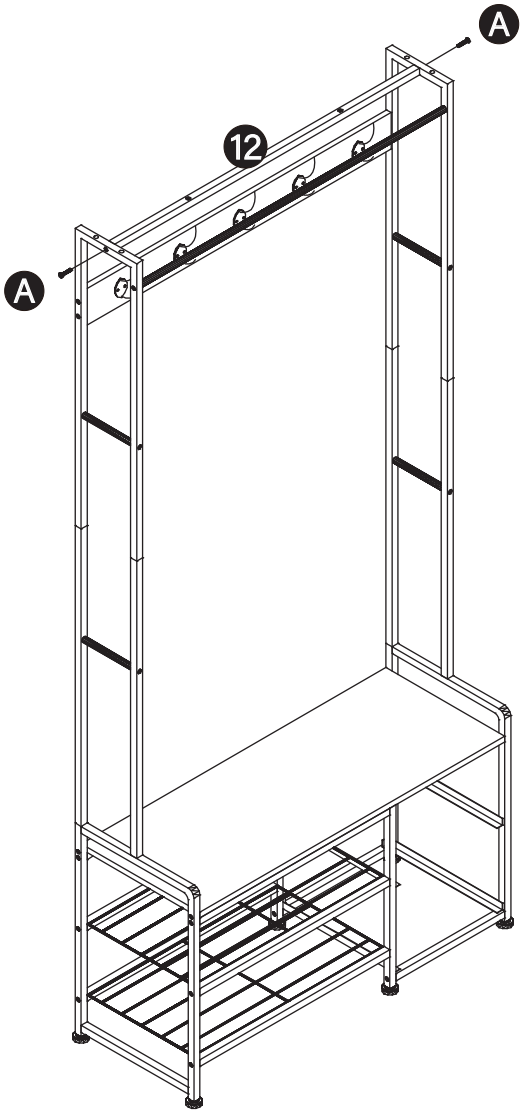

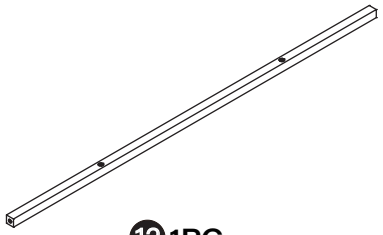



12 1PC




A 2PCS


Step16

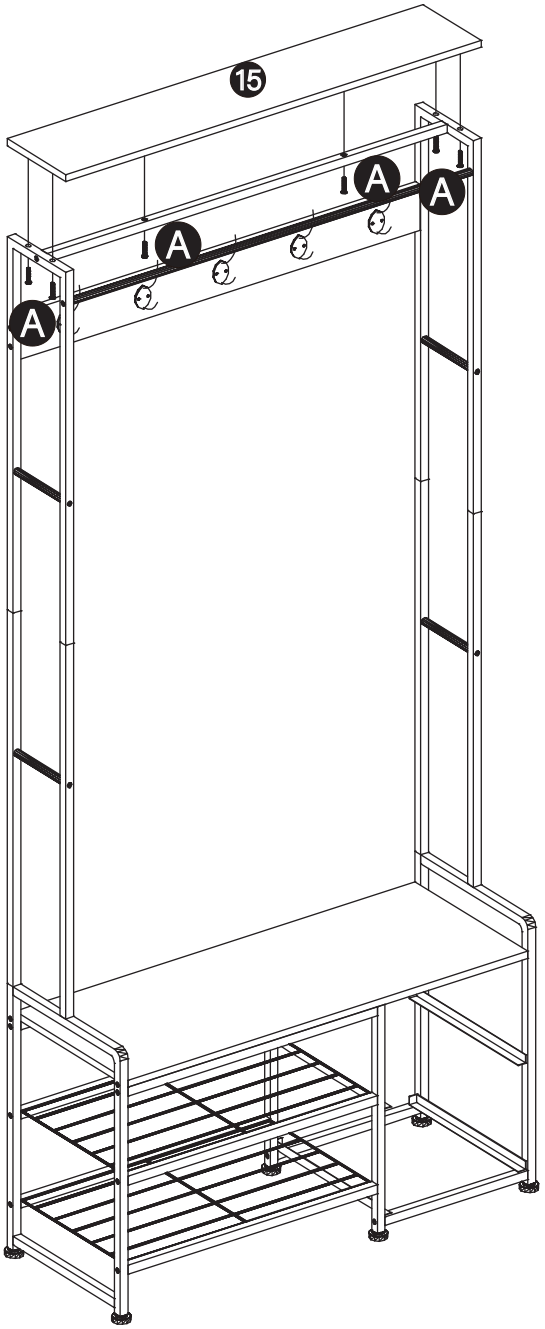

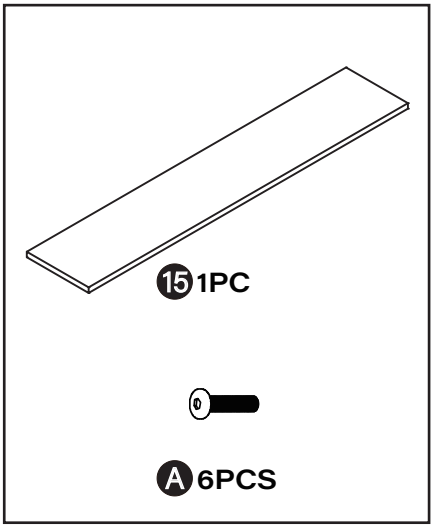


Step17

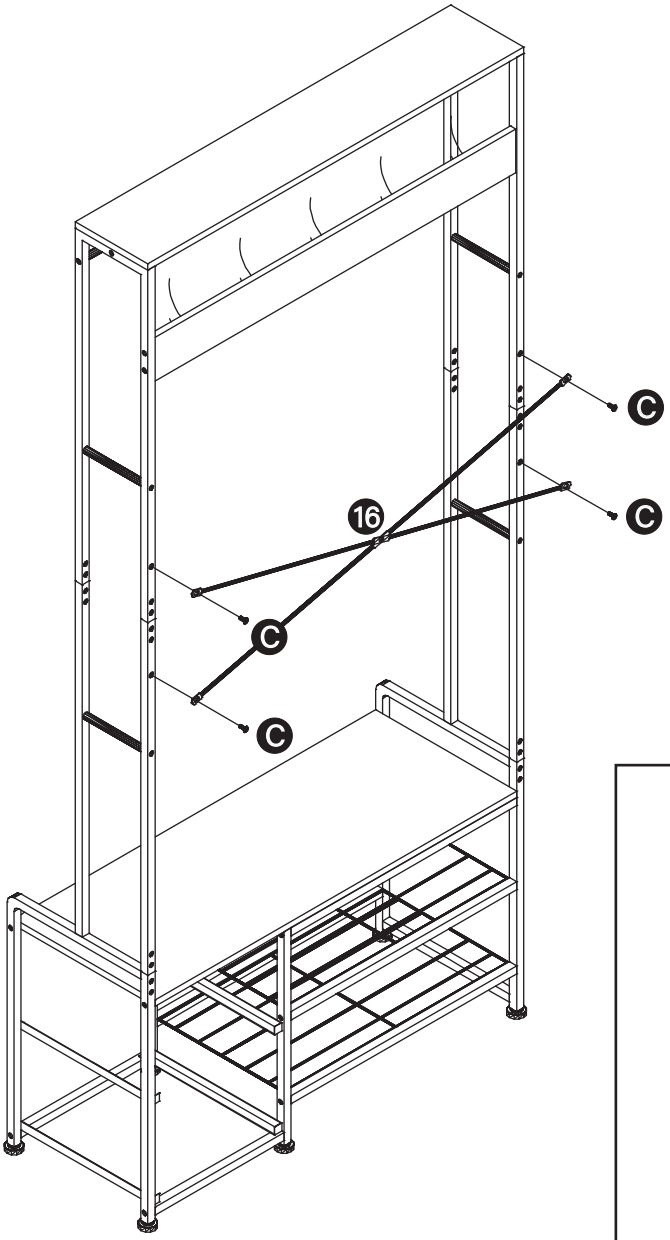


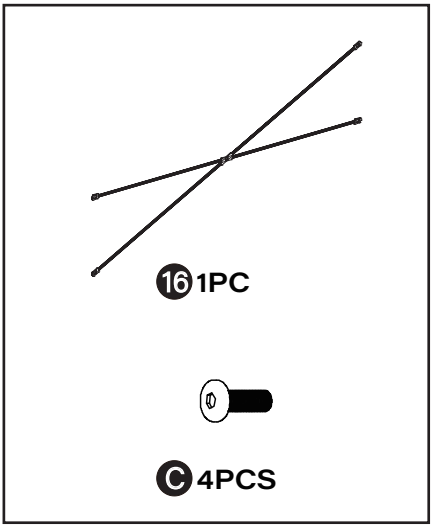


Step18

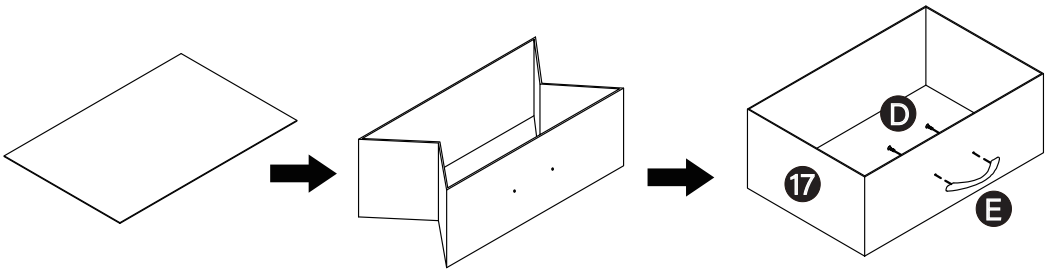

x2

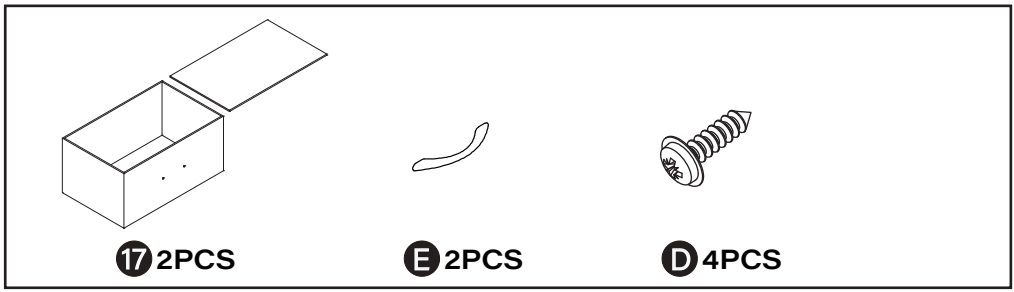

Step19

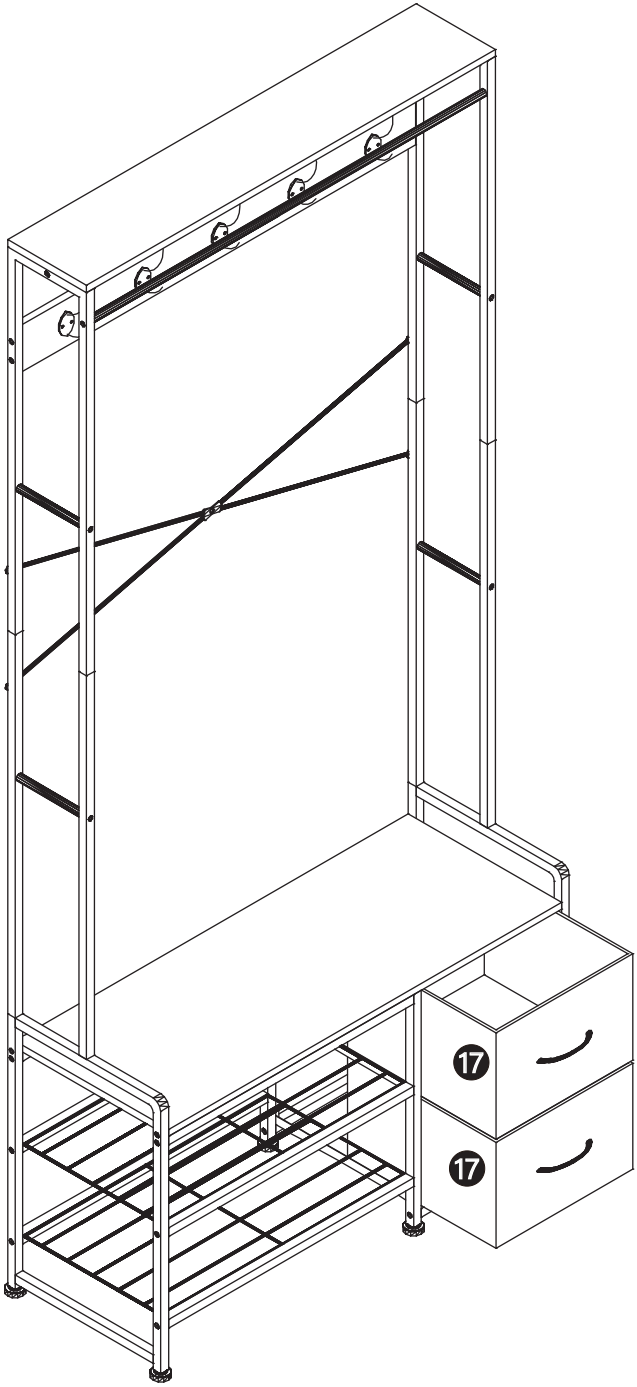

Step 20

Use a power drill to make a 5~6mm hole in the wall.
Use philips head screwdriver or stubby screwdriver, screw the plastic anchors into the holes until they are flush to the wall.
Fix a,b,c together, insert 1 screw into the drywall anchor, tilt

do not over tighten.

