VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK

MODEL:OL-209D2-BY-B-01 OL-209D2-BB-C-03

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:OL-209D2-BY-B-01 / OL-209D2-BB-C-03

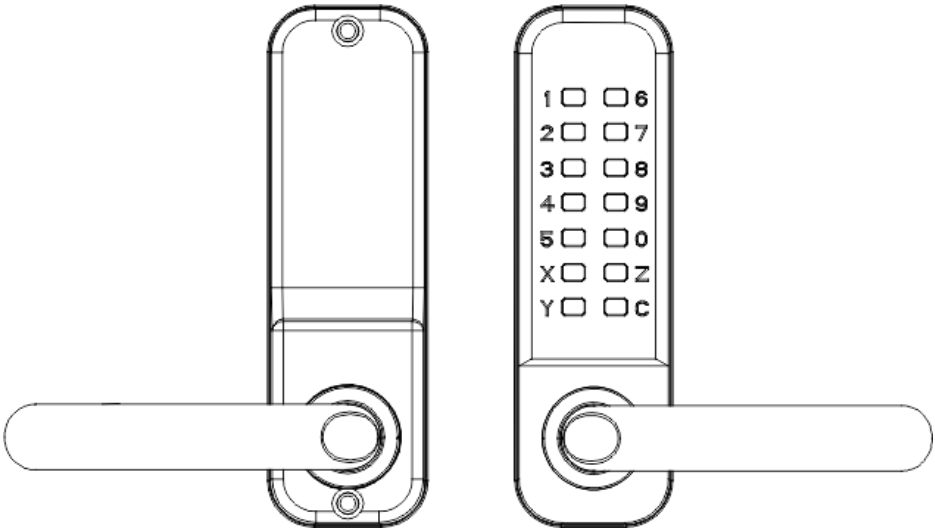

(The picture is for reference only;please refer to the actual object)

This is the original instruction,please read all manual instructions carefully before operating.VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual.The appearance of the product shall be subject to the product you received.Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety instruction and precautions



WARNING:

Read this material before using this product.Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions:

1)Assemble only according to these instructions.Improper assembly can create hazards.

2)Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.

3)Keep assembly area clean and well lit.

4)Keep bystanders out of the area during assembly.

NOTE:

1.Recommended password length is 4-6 digits.

2.Press the C key to reset before entering your password.

3.The password does not need to be entered in sequence.

4.Changing the password requires disassembly and replacement.

5.Supports unlock by entering password digits in any order. Example: Both 12345 and 54321 can unlock the lock. Repeated digits are not allowed during password setup; for example, 12344 is invalid.

List of Parts

1)Outdoor panel

2)Indoor panel

3)Rubber gasket*2

4)Black screw*3(one backup)

5)Connecting rod and guiding spring*3(one backup) the guiding spring can be adjusted in length.

6)Single-sided install screws M5x60*3(one backup)

7)Wood screw X4(used to fix buckle plate and lock tongue)

8)Square spindle 63mm x1.

9)Square spindle 71mm x1.

10)Square spindle 79mm x1.

11)Square spindle 87mm x1.

12)Spring x1


13)Lock tongue(60mm/70mm)

14)Buckle plate buckle box

15)Manual

16)Assisted installation drilling sticker

MODEL:OL-209D2-BY-B-01/OL-209D2-BB-C-03

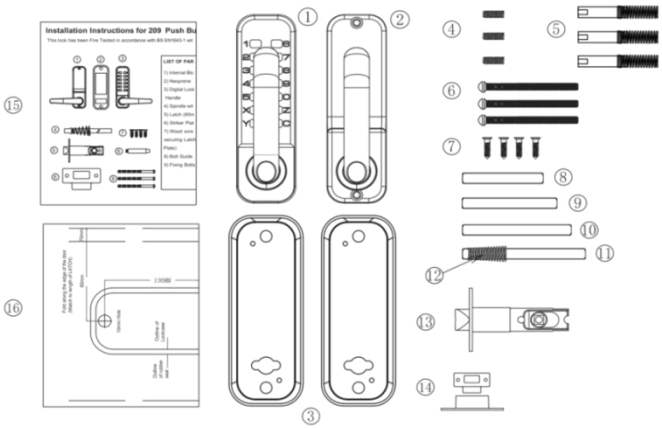

Before installation,please:


1)Make sure all parts are working properly

2)Set or change the password

The passwords set are in no order and cannot be repeated. Setting a 4-6digit code is the most secure.

3)After setting the password,make sure the door lock can be opened normally,Insert the square spindle into the lock cylinder hole and rotate the handle,the latch should extend and retract normally.

Size Chart Template

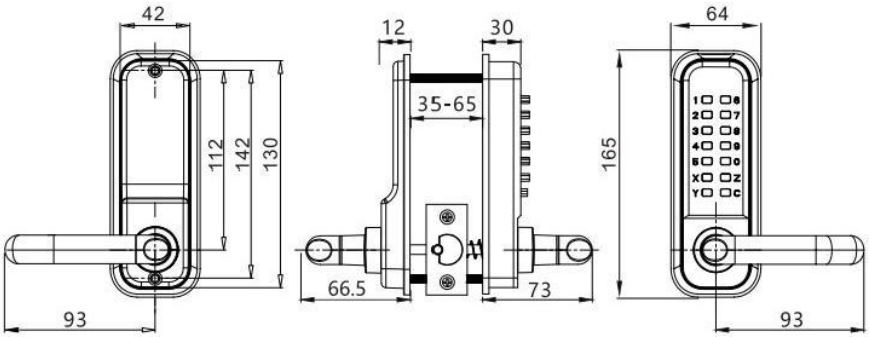

Installation

1)Correctly position and affix the template(Model 209 product template)to the surface of the internal door Required height off the floor.Ensure that the relevant,marked,door edge alignment template should be properly aligned with the actual door edge.(see figure 1)

2)The 16mm diameter holes in the product template are for the square stem spindle holes and the two 12mm diameter holes are for the bolt holes that secure the front and rear panels.

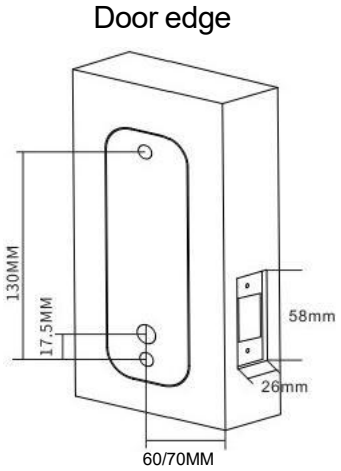


FIG1

Lock Core Installation:

1)Mark a center point on the "Latch Center Line".(see figure 2)

2)Drill a hole 25mm in diameter and 80 mm deep at the marked location.


3)Insert the lock core into the drilled hole,then insert the square spindle into the square hole of the lock core and tighten it.

4)Drill two small holes,3mm in diameter,on the lock core installation hole.

5)Secure the latch with Phillips wood screws to ensure correct positioning.


6)Refer to the values on the top of the lock cylinder in Figure 5

FIG 2A

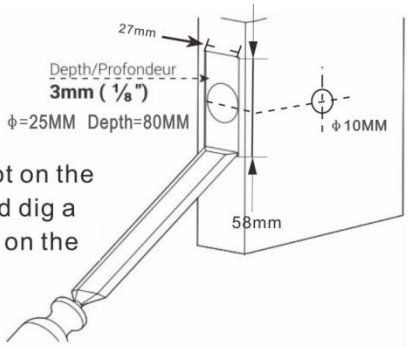

Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.


FIG 2B

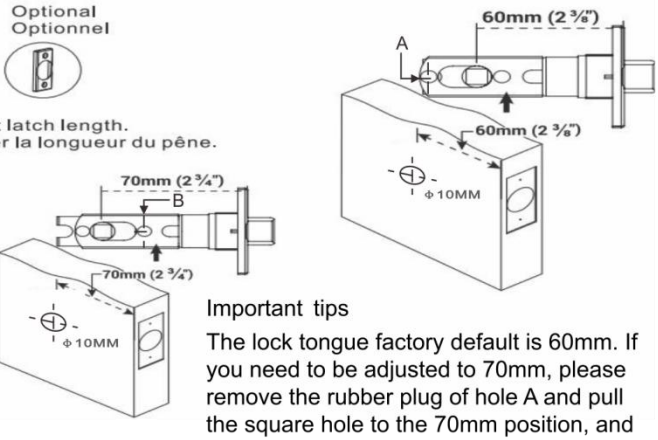

Important tips


The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

FIG 2C

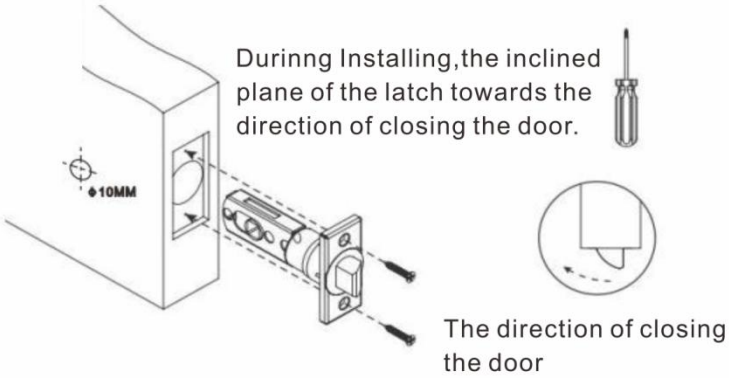

Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.

The direction of closing the door

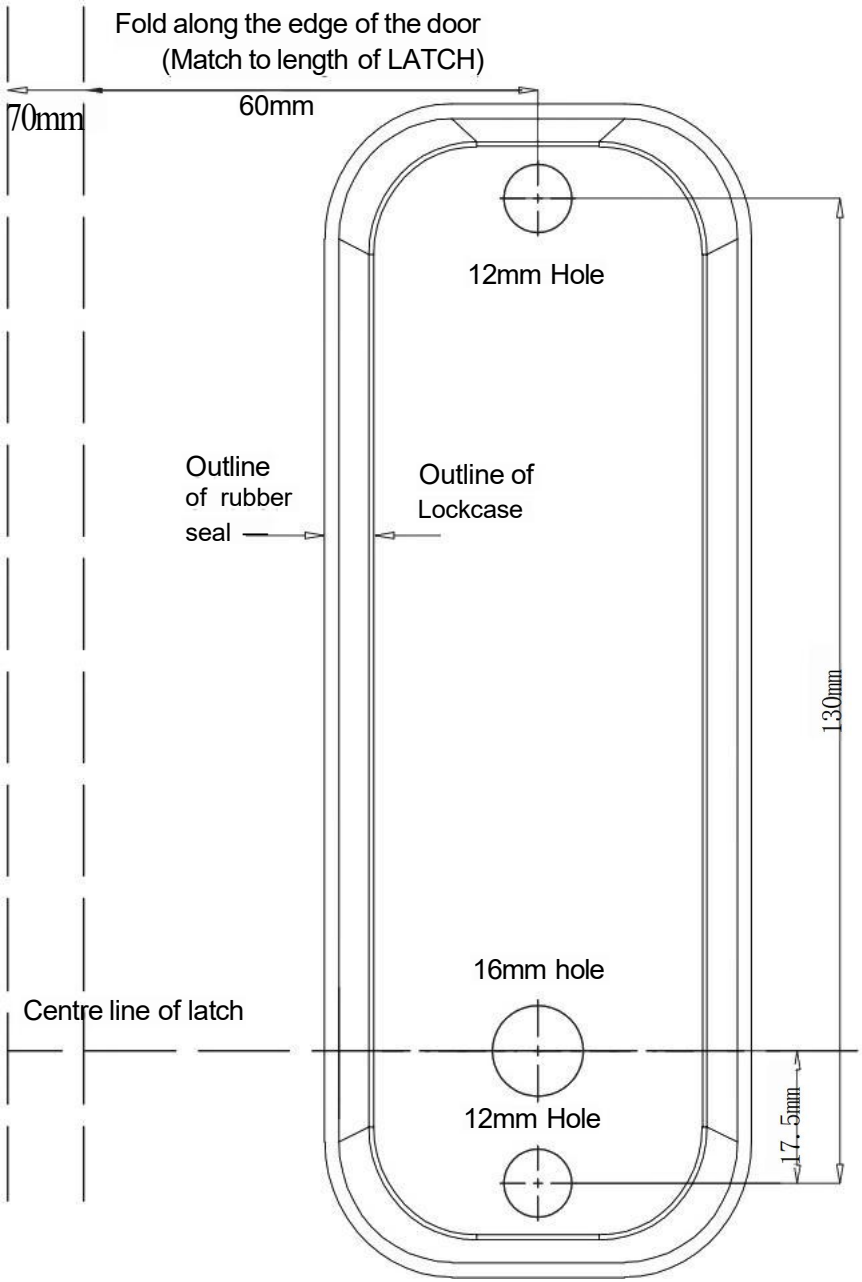
Fold along the edge of the door
(Match to length of LATCH)
70mm
60mm
12mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
130mm
16mm hole
Centre line of latch
12mm Hole
17.5mm

TEMPLATES

Setting/Changing Passwords

1)On the back of the lock body with numeric buttons,you will see the knob with slots,the point direction towards the center This position is no password status.(See figure 4A)

2)"If you want to set a button as the password,gently push down the button with a slotted screwdriver and rotate it 180 degrees so that the dot aligns with a number.This button will then become the password. The dot should point outward towards 'G'(see figure 4B)

3)"To cancel a password,gently push down the button with a slotted screwdriver and rotate it 180 degrees so that the dot faces the center of the lock body(pointing towards 'F').

4)The Y key is a normally open function key and cannot be set as a password.The C key is used to clear or reset the password,
and all other numbers and letters are used as password keys.

Before installing in the door,remember the password you have set.

All code off All code on

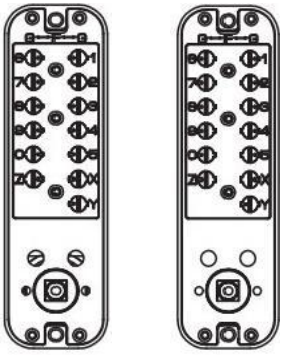


Fig4A Fig4B

Installation dimension selection

1)Then,select the corresponding size of square spindle for installation based on the thickness of the door.(As shown in Figure 5)

2)The default size of the square spindle(8x8)is suitable for door thicknesses ranging from 35mm to 65mm.

Model	The thickness of the door	Black screw Connecting rod Spring	Screws	Square spindle
OL-209D2-BY-B-01	35≤t<42mm	/	M5x60x2	63mmx1
	42≤t<50mm	(M5xM5x35mm)×2	M5x60x2	71mm x1
OL-209D2-BB-C-03	50≤t<58mm			79mmx1
	58≤t≤65mm			87mm×1

Fig5

Handle Adjustment

1)After opening the packaging,locate the handles above the lock body.When adjusting the handle direction,first confirm whether the door opens to the left or right.

2)Loosen the lock body bolts with a Phillips screwdriver(see figure 6A)to remove the handle from the lock body.

3)Adjust the handle to the desired direction for door usage(left or right opening) (see figure 6B/C),then tighten the bolts.

4)Insert into the square shaft hole to a depth of approximately 5mm,spindle hole and turn the square,spindle so that the triangular arrow on the spindle sleeve faces toward the handle.(see figure 6D)



Fig 6A

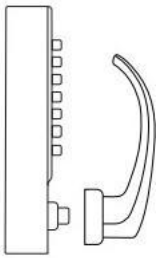


Fig 6B

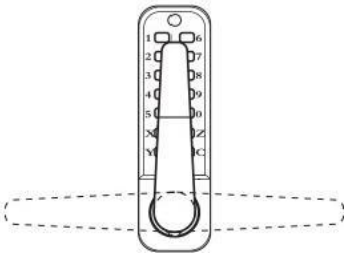


Fig 6C


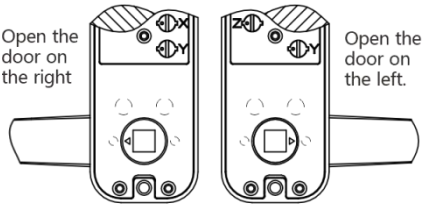


Fig 6D

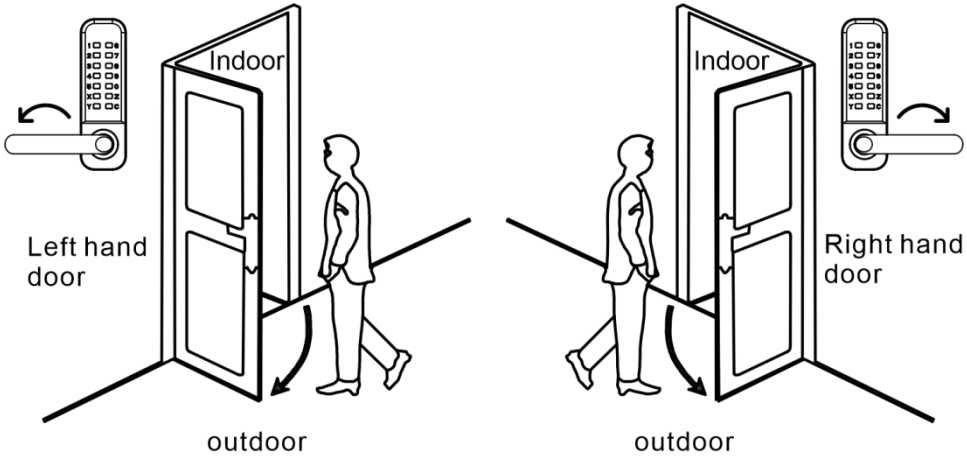

Installation and Debugging

1)35~42mm thick door installation,insert the rubber pad.(as Fig 7A)

2)42~65mm thick door installation,first,insert the rubber pad into the panel. then,screw the black screws into the M5 screw holes of the lock.finally, screw the connecting rod into the black screws(as Fig 7B)

(Note:the guide spring on the connecting rod needs to be adjusted to be consistent with the thickness of the door.for example:if the door thickness is 50mm,the length of the connecting rod and the guide spring should be equal to 50mm).(as Fig 7C)

3)Insert one end of the square shaft with a locking spring into the circular hole of the front panel lock (as Fig 7D)

35-42mm thick door installation

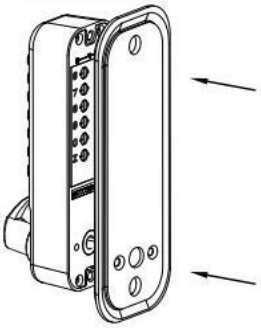


FIG7A

42-65mm thick door installation

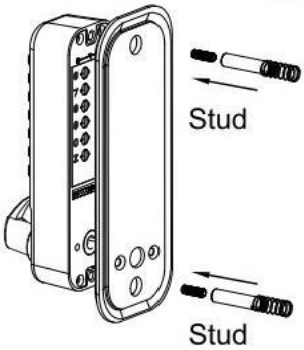


FIG7B

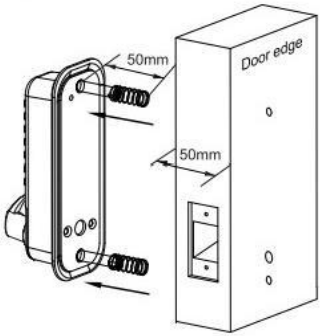


FIG7C

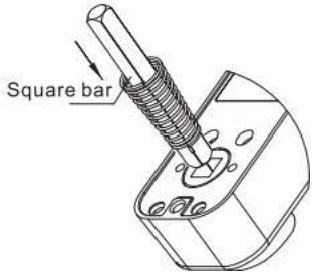


FIG7D

4)35~42mm thick door installation,of the front panel lock,and Insert the other end into the hole on the back panel.After installation,use the accompanying rubber gasket and mounting screws.(as Fig 8A)

5)42~65mm thick door installation,of the front panel lock,and Insert the other end into the hole on the back panel.After installation,use the accompanying rubber gasket and mounting screws.(as Fig 8B)

6)Before tightening the installation screws,make sure the lock is vertical and test the unlocking function to ensure proper operation.Then tighten the fixing screws to complete the installation.

Important reminder:Do not close the door until the password and lock are confirmed to be working properly.Avoid over tightening door locks and seals to prevent damage to the mechanism.

35-42mm thick door installation

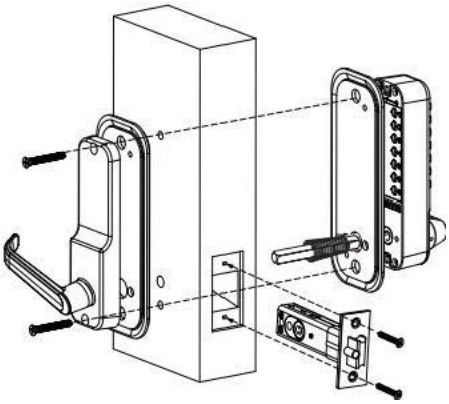


FIG8A

42-65mm thick door installation

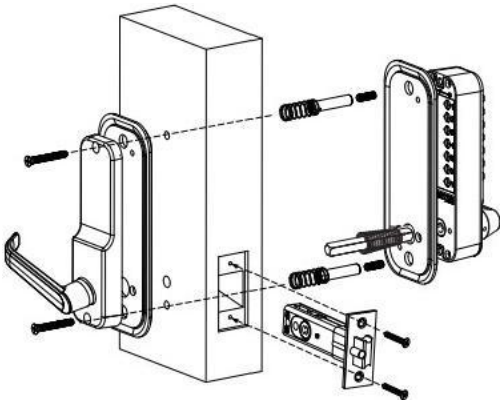


FIG8B

Door frame fastening plate,box,fixing

1)Important Note:The installed fastening plate must be positioned so that the lock core can enter the hole.

2)Taking the above into account,the door frame fastening plate must be correctly placed.

3)Once the correct position has been determined,draw lines around the fastening plate and around the two hole positions to mark them.

4)Remove the fastening plate,align the two hole locations of the box with the two hole locations where the marks were left,and draw marked lines along the perimeter of the box.Remove the box.

5)Make a square hole along the line about the size of the box,about 12mm deep,so that the box can be put down easily.Open a square hole about 1mm deep.

6)The square holes for the fasteners will allow the front fasteners to sit flush in the door frame.

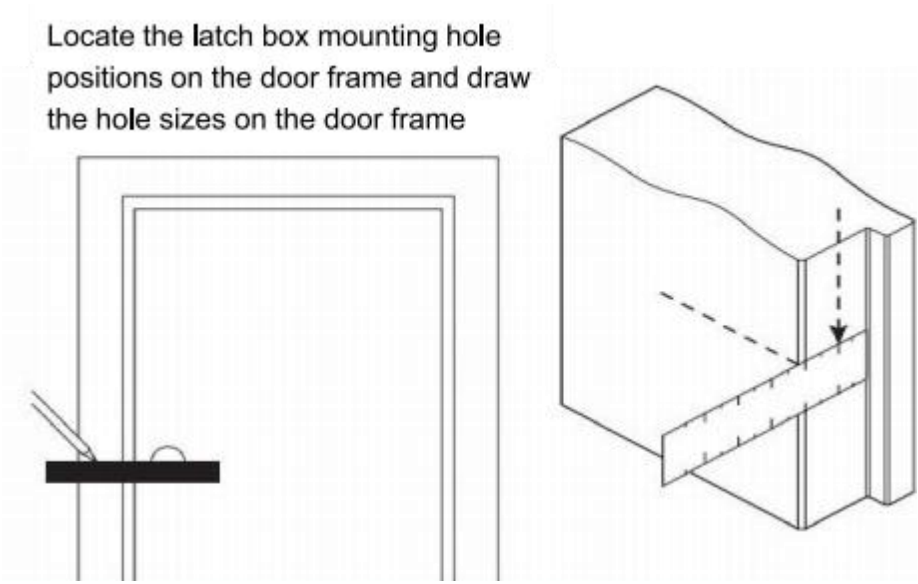


FIG9

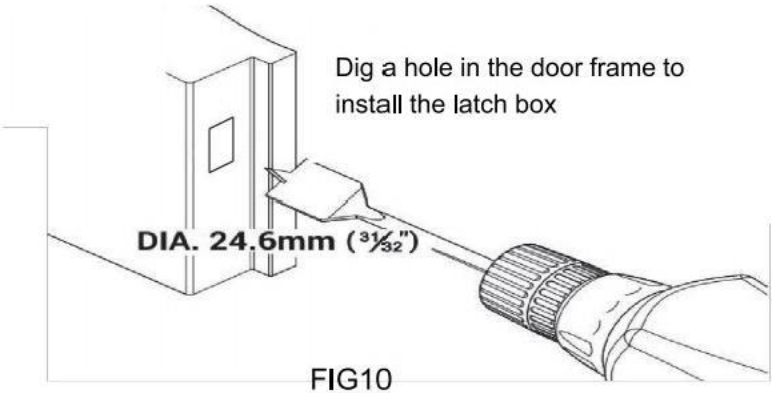


FIG10

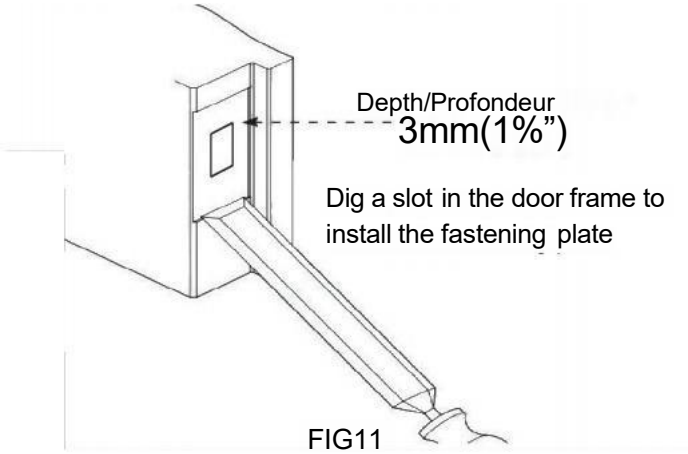


FIG11


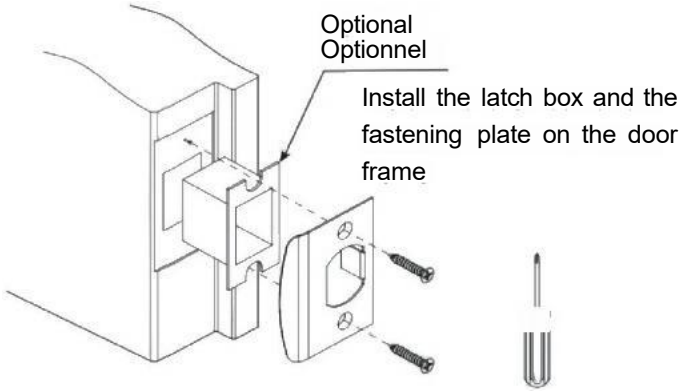



FIG12

Continuous function setting and cancellation

1)Set the normally open function:First,enter the correct password,then press the Y key without releasing it,and then press the handle again.Finally,release the handle first and then release the Y key.The normally open function is set up.

2)Cancel the normally open function:First,hold down the C key without releasing it,then press the handle.The normally open function is cancelled.Note(When the normally open function is enabled,the code-changing column cannot rotate and the password cannot be set,and the keys cannot be pressed.If you need to perform the above operations, please first cancel the normally open function)

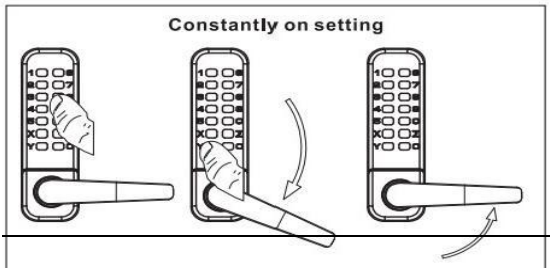

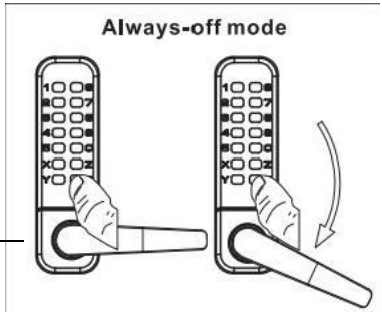

Common Questions and Solutions

common Questions	solutions
Inputting the password and pushing the handle cannot unlock the door.	1 . Before entering the password , press the "c" key to reset the password lock. 2 . check that the installation direction of the lock 's square shaft for opening the door is correct. 3 . check whether the length of the square shaft is appropriate
After unlocking , the handle and the lock tongue fail to return to their original positions.	1 . The front and rear door panels of the lock are installed symmetrically and the lock tongue is at the same horizontal level . 2 . check whether the length of the square shaft is appropriate.
The password press does not respond.	1 . Before entering the password , press the "c" key to reset the password lock. 2 . check if the normally open mode has not been released .
changing the password cannot rotate the button .	1 . check if the normally open mode has not been released .
The lock was opened without entering the password.	1 . check if the normally open mode has not been released .

Video on handle direction, password setting, and always-on Settings

Single-sided installation instructions

Video of double-sided installation and usage



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SERRURE DE PORTE MÉCANIQUE SANS CLÉ

MODÈLE : OL-209D2-BY-B-01 OL-209D2-BB-C-03

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : OL-209D2-BY-B-01 / OL-209D2-BB-C-03

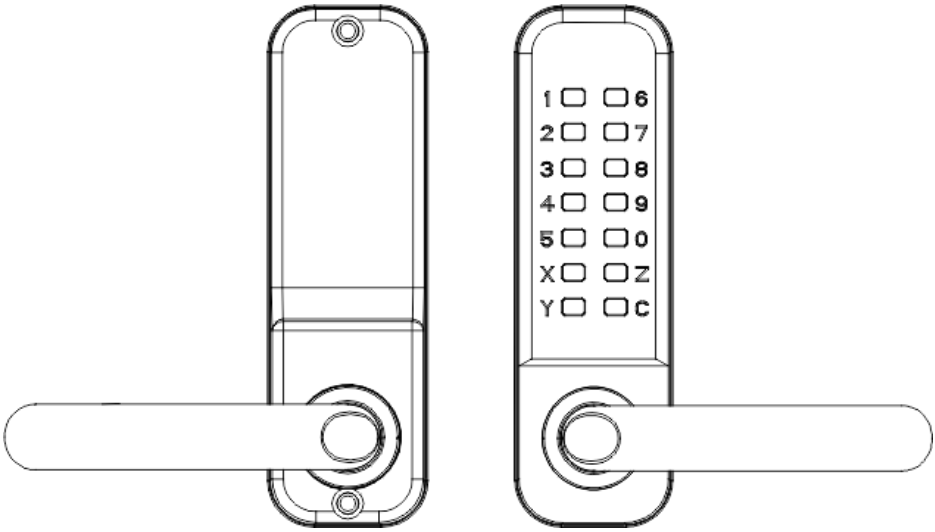

(L'image) est à titre de référence seulement;s'il vous plaît se référer à le objet réel)

Voici les instructions originales, veuillez lire toutes les instructions du manuel.
Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant toute utilisation.
VEVOR se réserve le droit d'interpréter librement son manuel d'utilisation.
L'apparence du produit peut varier.
Le produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas pouvoir vous informer à nouveau des mises à jour technologiques ou logicielles concernant notre produit.

Sécurité instruction et précautions



AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

Précautions de montage :

1) Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.

2) Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.

3) Maintenez la zone d'assemblage propre et bien éclairée.

4) Conserver Les passants doivent rester à l'écart de la zone pendant le rassemblement.

NOTE:

1. La longueur recommandée du mot de passe est de 4 à 6 chiffres.

2. Appuyez sur le C touche à réinitialiser avant de saisir votre mot de passe.

3. Le mot de passe fait pas besoin de l'être entrés dans l'ordre.

4.Changer le mot de passe nécessite démontage et remplacement.

5. Permet de déverrouiller le cadenas en saisissant les chiffres du mot de passe dans n'importe quel ordre. Par exemple : 12345 et 54321 permettent tous deux de déverrouiller le cadenas. Les chiffres répétés ne sont pas autorisés lors de la configuration du mot de passe ; par exemple, 12344 n'est pas valide.

Liste des pièces

1) Panneau extérieur

2) Panneau intérieur

3) Caoutchouc joint*2

4) Noir vis*3(une sauvegarde)

5) Connexion canne et guidage ressort*3(une sauvegarde) le La longueur du ressort de guidage est réglable.

6) Vis de fixation unilatérales M5x60*3 (une de rechange)

7) Bois vis X4 (utilisées) (pour fixer la plaque de boucle et verrouiller la languette)

8) Broche carrée 63 m x 1.

9) Broche carrée 71 mm x1.

10) Broche carrée 7 9 mm x1.

11) Broche carrée 87 mm x1.

12) Ressort x1


1 3) Languette de verrouillage (60 mm/70 mm)

1 4)Boucle plaque boîte à boucle

1 5)Manuel

1 6) Autocollant de perçage pour installation assistée

MODÈLE : OL-209D2-BY-B-01/OL-209D2-BB-C-03

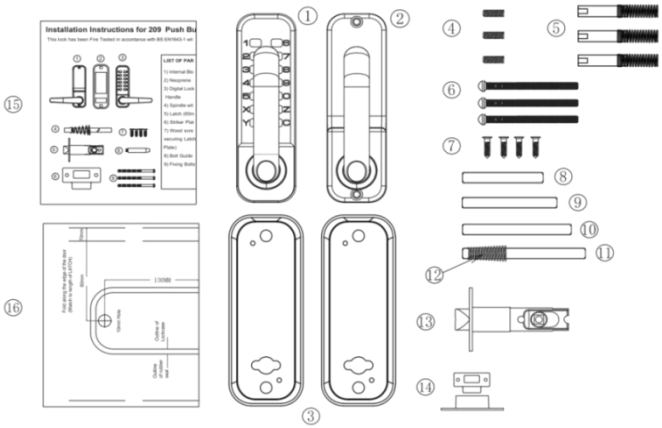

Avant l'installation, veuillez :


1) Assurez-vous que toutes les pièces fonctionnent correctement.

2)Ensemble ou changer le mot de passe

Le mots de passe définis Ces chiffres ne sont pas séquentiels et ne peuvent être répétés. Un code à 4 ou 6 chiffres offre la sécurité la plus élevée.

3) Après paramètre le mot de passe, assurez-vous que le porte La serrure s'ouvre normalement. Insérez la tige carrée dans le cylindre de la serrure. En perçant le trou et en tournant la poignée, le loquet devrait s'étendre et se rétracter normalement.

Taille Graphique Modèle

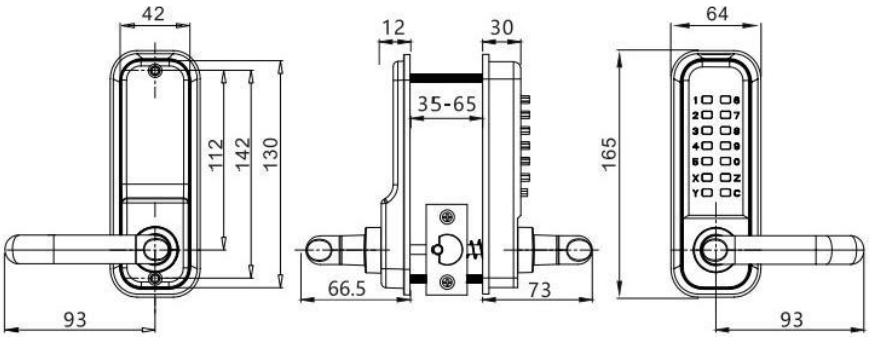

Installation

1) Correctement position et affixe le modèle (Modèle 209) produit gabarit) à la surface de le interne porte Requis hauteur désactivé le sol. Assurez-vous que l'alignement du bord de porte pertinent et marqué est correct. le modèle devrait être correctement aligné avec le porte réelle bord.(voir figure 1)

2) Le 16 mm diamètre trous dans les modèles de produits sont destinés à le broche à tige carrée trous et les deux diamètres de 12 mm trous sont pour les trous de boulons qui
sécurisé le devant et arrière panneaux.

bord de porte

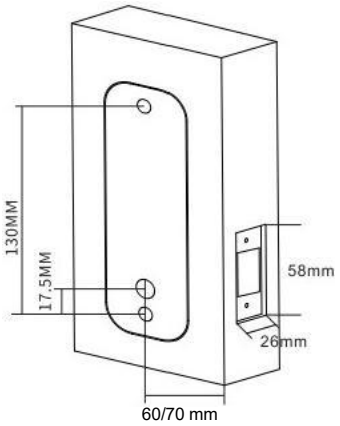


FIG1

Noyau de serrure Installation:

1) Marquez un point central sur la « ligne centrale du loquet » (voir figure 2).

2)Percer un trou de 25 mm de diamètre et 80 mm de profondeur à l'emplacement indiqué.


3) Insérez le noyau de la serrure insérez ensuite la tige carrée dans le trou percé, puis insérez-la dans le trou carré du noyau de la serrure et serrez-la.

4) Percez deux petits trous, de 3 mm de diamètre, sur le trou d'installation du noyau de la serrure.

5) Sécuriser Le loquet est fixé à l'aide de vis à bois Phillips pour assurer un positionnement correct.


6) Se référer à les valeurs sur le haut du cylindre de serrure dans la figure 5

FIG 2A

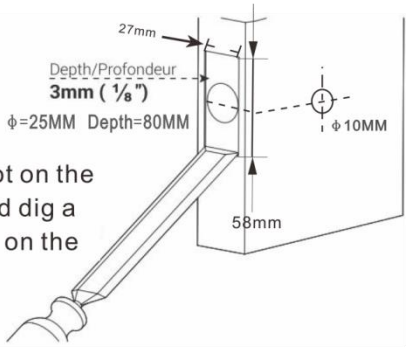

Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.


FIG 2B

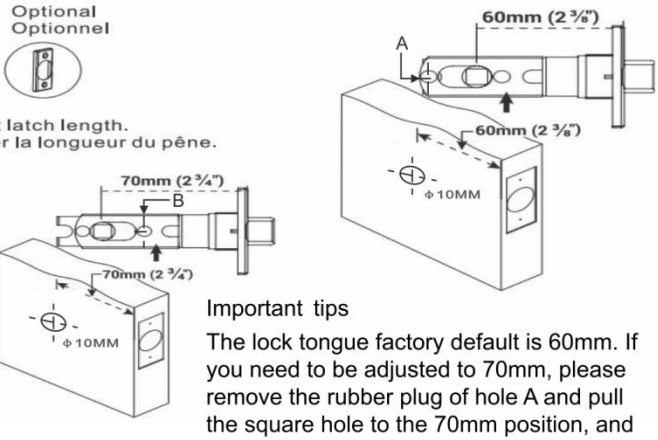

Important tips


The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

FIG 2C

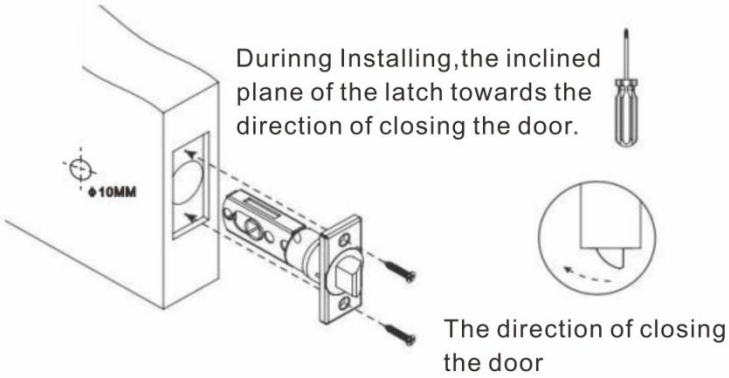

Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.

The direction of closing the door

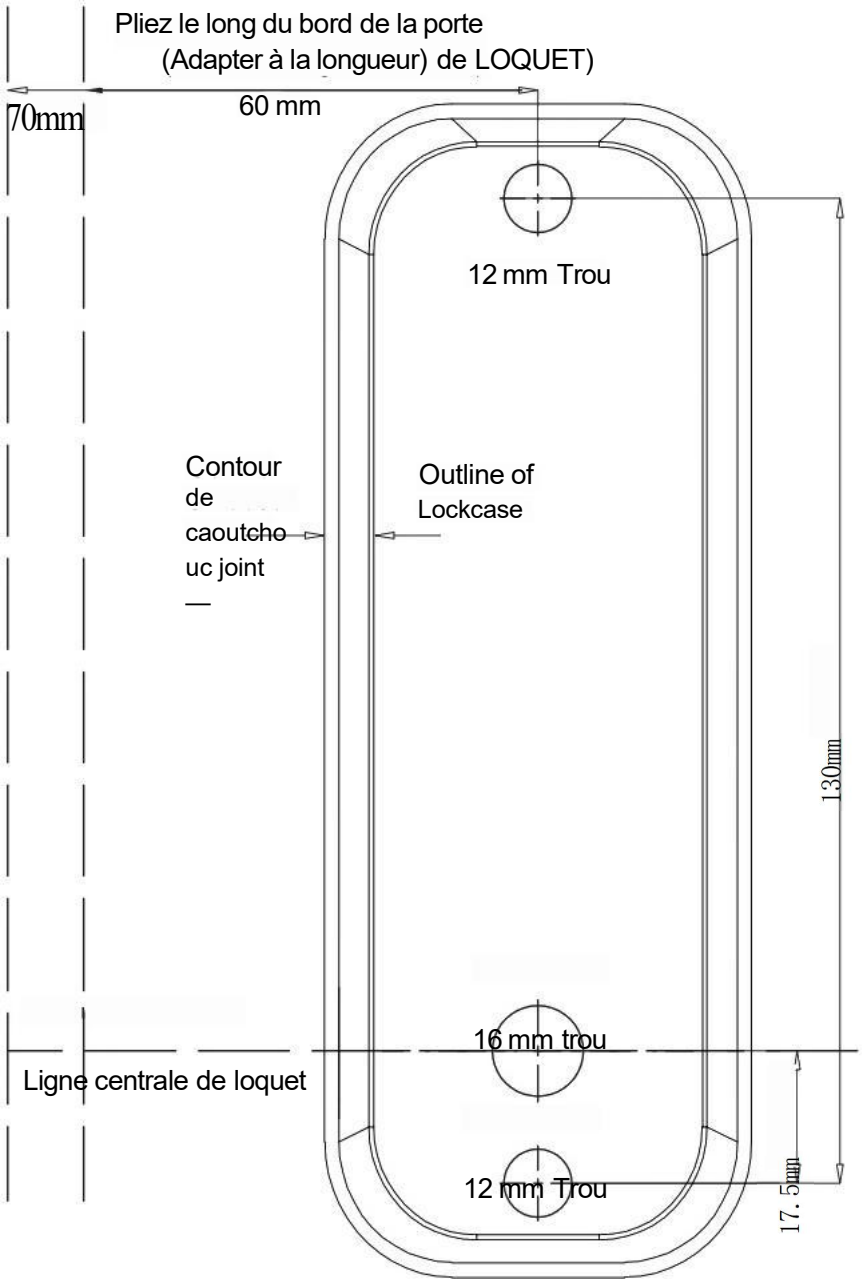
Pliez le long du bord de la porte
(Adapter à la longueur) de LOQUET)
70mm
60 mm
12 mm Trou
Contour de caoutchouc joint
Outline of Lockcase
130mm
16 mm trou
Ligne centrale de loquet
12 mm Trou
17.5mm

TEMPLATES

Définir/Modifier les mots de passe

1) Sur le dos de la verrouillage corps avec numérique boutons, vous volonté voir le

bouton avec machines à sous, les indiquer direction vers le centre Ce position est Non mot de passe statut. (Voir chiffre 4A)

2) Si vous vouloir à ensemble un bouton comme le mot de passe, doucement pousser vers le bas le bouton avec un tournevis plat et tourner il 180 diplômes donc que le point s'aligne avec un numéro.Ce bouton volonté alors devenir le mot de passe. Le point devrait indiquer vers l'extérieur vers 'G' (voir chiffre 4B)

3)"À Annuler un mot de passe, doucement pousser vers le bas le bouton avec un tournevis à fente et tourner il 180 diplômes afin que le Le point fait face au centre de le verrouillage corps (pointant) vers 'F').

4) Le Y clé est un normalement ouvrir fonction clé et ne peut pas être ensemble comme mot de passe. C clé est utilisé à clair ou réinitialiser le mot de passe,

et tous les autres Nombres et courrier sont utilisé comme mot de passe clés.

Avant installation dans le porte, souviens-toi le mot de passe toi avoir ensemble.

Tous code Tout désactivé code sur




Fig. 4A



Fig. 4B

sélection des dimensions d'installation

1) Ensuite, sélectionnez la taille correspondante de la broche carrée pour l'installation basé sur épaisseur de la porte. (Comme indiqué) dans Chiffre 5)

2) La taille par défaut de la broche carrée (8 x 8) convient aux épaisseurs de porte allant de 35 mm à 65 mm.

Modèle	Le épaisseur de le porte	Noir vis Ressort de bielle	vis	Carré broche
OL-209D2-BY-B-01	35≤t<42mm	/	M5x60x2	63 mm x 1
	42≤t<50mm	(M5xM5x35mm)×2	M5x60x2	71 mm x1
OL-209D2-BB-C-03	50 ≤ t < 58 mm			79 mm x 1
	58 ≤ t ≤ 65 mm			87 mm×1

Fig5

Poignée Ajustement

1)Après Ouvrez l'emballage et repérez les poignées au-dessus du corps de la serrure. Avant de régler le sens d'ouverture des poignées, vérifiez que la porte s'ouvre bien vers la gauche.

ou à droite.


2) Desserrez les boulons du corps de la serrure avec une clé en P. tournevis (voir figure 6A) pour retirer la poignée du corps de la serrure.

3) Réglez la poignée dans la direction souhaitée pour l'utilisation de la porte (ouverture à gauche ou à droite) (voir figure 6B/C), puis serrez les boulons.


4) Insérer dans le trou carré de l'arbre jusqu'à une profondeur d'environ 5 mm, trou de broche et tournez la broche carrée de sorte que la flèche triangulaire sur le manchon de la broche soit orientée vers la poignée.(voir figure 6D)



figue 6A

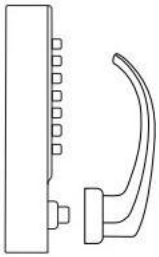

figue 6B

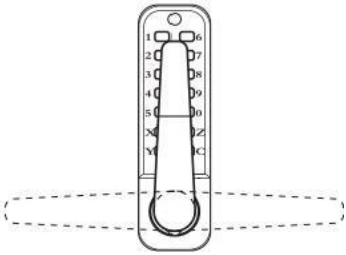

figue 6C


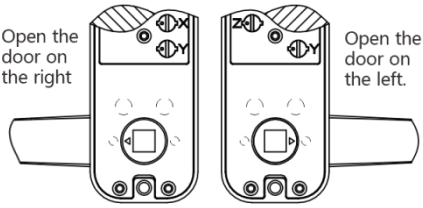


Fig 6D

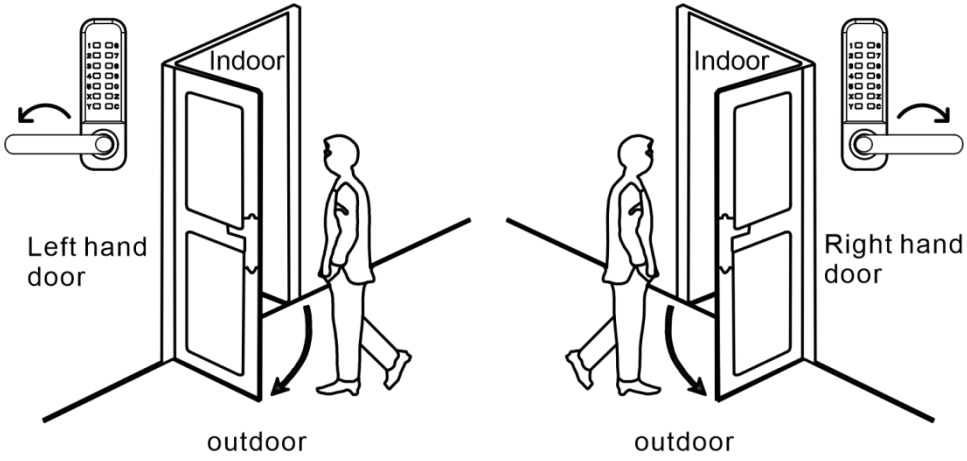

Installation et Débogage

1) Installation sur porte de 35 à 42 mm d'épaisseur : insérer le coussinet en caoutchouc (voir Fig. 7A).

2) 42~65 mm épais porte installation, première, insérer le caoutchouc tampon dans le panneau. Ensuite, vissez les vis noires dans les trous de vis M5 de la serrure. Enfin,

vissez la bielle dans les vis noires (comme sur la figure 7B).

(Remarque : le ressort de guidage de la bielle doit être ajusté.) en fonction de l'épaisseur de la porte. Par exemple : si l'épaisseur de la porte est de 50 mm, la longueur de la tige de liaison et du ressort de guidage doit être de égal à 50 mm). (comme sur la figure 7C)

3) Insérez une extrémité du axe carré avec un ressort de verrouillage dans le trou circulaire de la serrure du panneau avant (comme Fig 7D)

35-42 mm épais
installation de porte

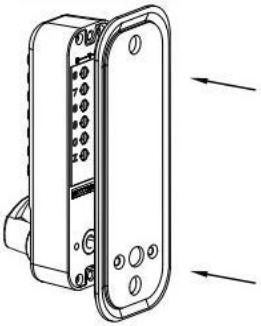


FIG7A

42-65 mm épais
porte installation

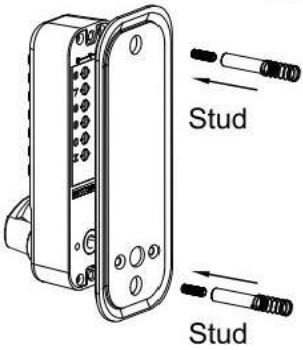


FIG7B

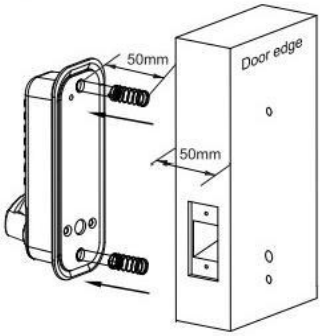


FIG7C

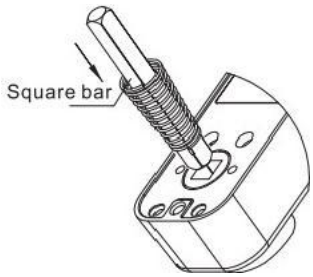


FIG7D

4) 35~42 mm épais porte installation, de le devant panneau verrou, et Insérez le l'autre extrémité dans le trou sur le dos panneau.Après installation, utilisez le joint en caoutchouc fourni et montage vis.(comme Fig.) 8A)

5) 42~65 mm épais porte installation, de le devant panneau verrou, et Insérez le l'autre extrémité dans le trou sur le dos panneau.Après installation, utilisez le joint en caoutchouc fourni et montage vis.(comme Fig.) 8B)

6) Avant de serrer les vis de fixation, assurez-vous que sûr verrouillage est vertical
et tester la fonction de déverrouillage pour Vérifiez le bon fonctionnement. Serrez ensuite les vis de fixation pour terminer. installation.

Important rappel : Faites pas fermer le porte jusqu'au mot de passe et verrouillage
sont confirmés comme fonctionnant correctement. Évitez serrage excessif serrures de porte et des joints pour empêcher dommages causés au mécanisme.

35-42 mm
épais
installation de
porte

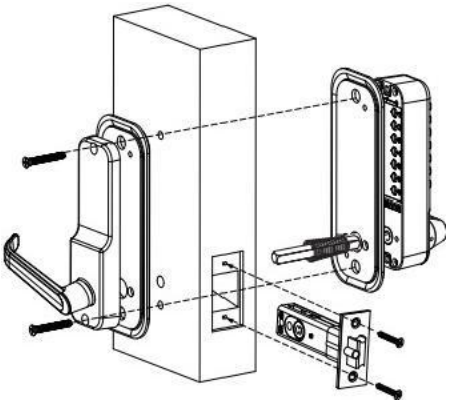


FIG8A

42-65 mm
épais
installation de
porte

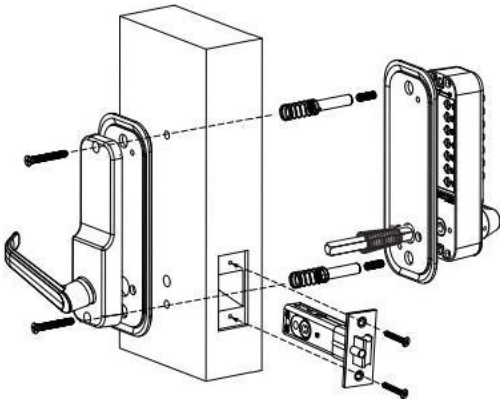


FIG8B

plaque de fixation du cadre de porte , boîte, fixation

1)Important Remarque : fixation installée plaque doit être positionné pour que le noyau de la serrure puisse entrer dans le trou.

2) Compte tenu de ce qui précède, la plaque de fixation du cadre de porte doit être correctement installée. mis.

3) Une fois que le correct position a ont été déterminés, dessiner des lignes autour de la plaque de fixation et autour des deux emplacements des trous pour les marquer.

4) Retirez la plaque de fixation, alignez les deux emplacements des trous du boîtier avec les deux emplacements des trous marqués, et tracez les lignes marquées. le long du périmètre de la boîte. Retirez la boîte.

5) Percez un trou carré le long du trait, d'une dimension approximative de la boîte et d'une profondeur d'environ 12 mm, afin de pouvoir y poser la boîte facilement.

1 mm de profondeur.

6) Les trous carrés Les fixations permettront aux fixations avant de s'encastrer parfaitement dans le cadre de la porte.

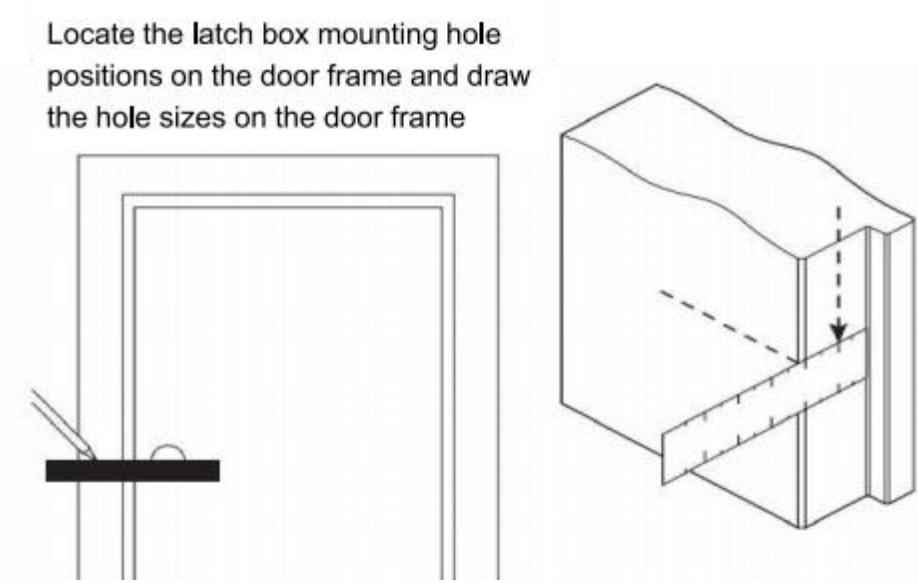


FIG9

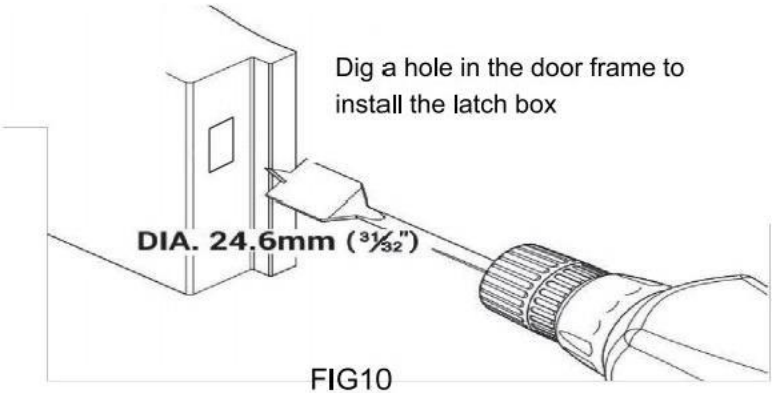


FIG10

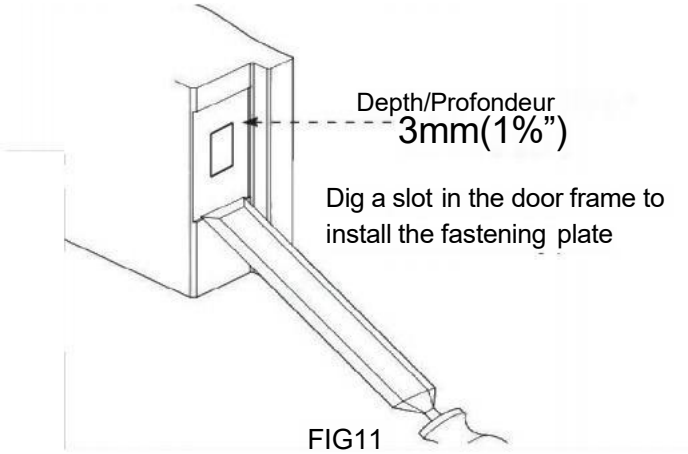


FIG11


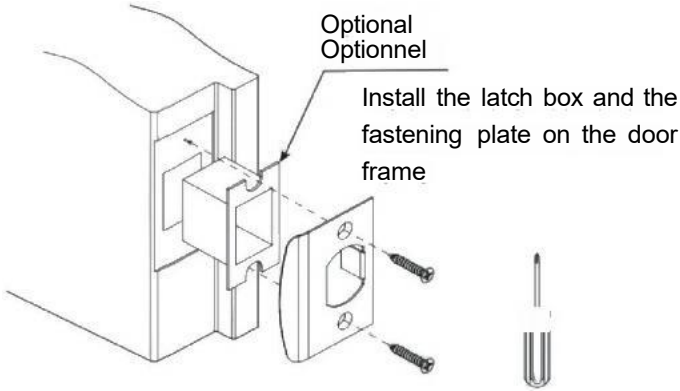



FIG12

annulation continus des fonctions

1) Activation de la fonction d'ouverture normale : Saisissez d'abord le mot de passe correct, puis appuyez sur la touche Y sans la relâcher, puis appuyez à nouveau sur la poignée. Enfin, relâchez d'abord la poignée, puis la touche Y. La fonction d'ouverture normale est activée.

2) Désactivation du mode normalement ouvert : Maintenez la touche C enfoncée, puis appuyez sur la poignée. Le mode normalement ouvert est désactivé. Remarque : Lorsque le mode normalement ouvert est activé, la colonne de changement de code ne peut pas tourner, le mot de passe ne peut pas être défini et les touches ne peuvent pas être enfoncées. Si vous devez effectuer ces opérations, veuillez d'abord désactiver le mode normalement ouvert.

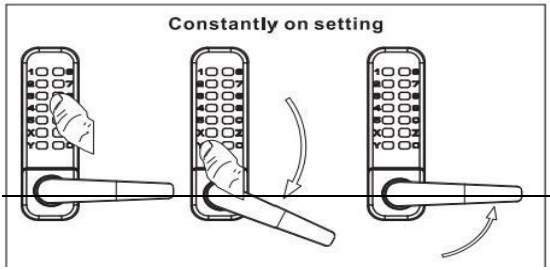

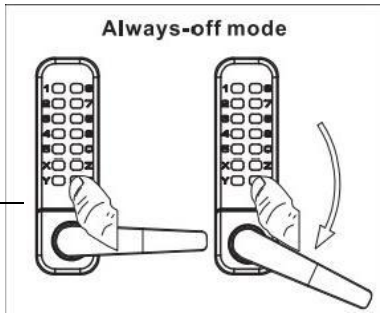

Questions et solutions courantes

commun Questions	solutions
Saisie des mot de passe et pousser le la poignée ne peut pas déverrouiller la porte.	1. Avant entrer le mot de passe , presse le "c" clé de réinitialiser mot de passe verrouillage . 2 . vérifier que le installation direction de la verrouillage 's axe carré pour ouverture la porte est correct. 3 . vérifier si le longueur de la L'arbre carré est approprié
Après le déverrouillage , le poignée et le échouer à verrouiller la languette retour à leur original positions.	1. Le devant et arrière porte panneaux de le verrouillage sont installés symétriquement et le languette de verrouillage est à le même horizontal niveau . 2 . vérifier si le longueur de la arbre carré est approprié.
Le mot de passe la presse fait Je ne réponds pas.	1. Avant entrer le mot de passe , presse le "c" clé de réinitialiser mot de passe verrouillage. 2 . vérifier si le normalement ouvert mode a n'a pas été libéré .
changer le mot de passe ne peut pas tourner le bouton .	1. vérifier si le normalement ouvrir mode a pas ont été libérés .
Le La serrure était ouvert sans entrer le mot de passe.	1. vérifier si le normalement ouvrir mode a pas ont été libérés .

Vidéo sur le sens de la poignée,
mot de passe paramètre,
et paramètres toujours activés

Face simple installation instructions

Vidéo à double face installation et utilisation



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Mechanisches schlüsselloses Türschloss

MODELL: OL-209D2-BY-B-01 OL-209D2-BB-C-03

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: OL-209D2-BY-B-01 / OL-209D2-BB-C-03

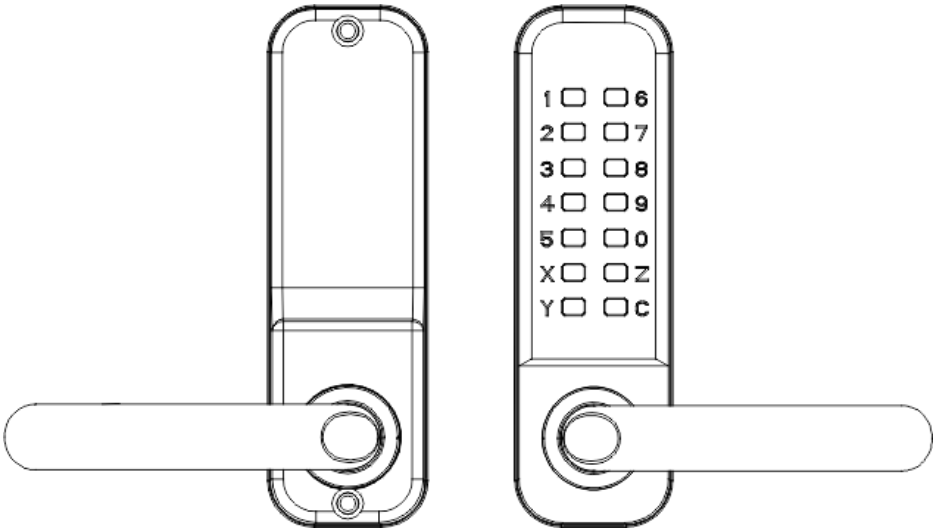

(Das Bild) Ist als Referenz nur; bitte beziehen sich auf Die tatsächliches Objekt)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die eindeutige Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts kann von den gesetzlichen Bestimmungen abweichen.
Sie haben das Produkt erhalten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut informieren werden, falls es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Sicherheit Anweisung Und Vorsichtsmaßnahmen

⚠ WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Versammlung:

1) Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.

2)Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.

3) Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

4) Aufbewahren Umstehende dürfen sich während der Versammlung nicht im Gefahrenbereich aufhalten.

NOTIZ:

1. Die empfohlene Passwortlänge beträgt 4-6 Ziffern.

2. Drücken Sie die Taste C Diese Taste müssen Sie zurücksetzen, bevor Sie Ihr Passwort eingeben.

3. Das Passwort tut müssen nicht sein in der angegebenen Reihenfolge eingegeben.

4. Veränderung Die Passwort erfordert Demontage Und Ersatz.

5. Unterstützt das Entsperren durch Eingabe der Ziffern in beliebiger Reihenfolge. Beispiel: Sowohl 12345 als auch 54321 können das Schloss entsperren. Wiederholte Ziffern sind bei der Passwortvergabe nicht zulässig; beispielsweise ist 12344 ungültig.

Liste Teile

1) Außenpanel

2) Innenpanel

3) Gummi Dichtung*2

4) Schwarz Schraube*3 (eine Backup)

5) Verbinden Stange und Führung Springer*3 (ein Backup) Die Führungsfeder ist längenverstellbar.

6) Einseitige Befestigungsschrauben M5x60*3 (eine Ersatzschraube)

7) Holz Schraube X4 (gebraucht) (zur Befestigung der Schnallenplatte und der Verriegelungszunge)

8) Quadratische Spindel 63 mm x 1.

9) Vierkantspindel 71 mm x1.

10) Vierkantspindel 7 9 mm x1.

11) Vierkantspindel 87 mm x1.

12)Feder x1


1 3)Verriegelungszunge (60 mm/70 mm)

1 4)Schnalle Platte Schnallenkasten

1 5)Handbuch

1 6)Aufkleber für die Bohrhilfe bei der Montage

MODELL: OL-209D2-BY-B-01/OL-209D2-BB-C-03

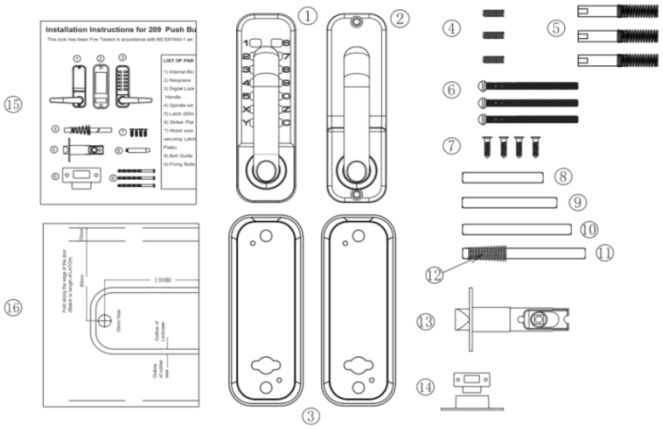

Bitte beachten Sie vor der Installation Folgendes:


1) Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.

2)Set oder ändere die Passwort

Der Passwörter festgelegt Die Zeichen sind in keiner bestimmten Reihenfolge und dürfen nicht wiederholt werden. Ein 4- bis 6-stelliger Code bietet die höchste Sicherheit.

3)Nach Einstellung Die Passwort, stellen Sie sicher, dass Tür Das Schloss kann normal geöffnet werden. Führen Sie den Vierkantstift in den Schließzylinder ein. Durch Drehen des Griffs und Öffnen des Lochs sollte sich der Riegel normal aus- und einfahren lassen.

Größe Diagramm Vorlage

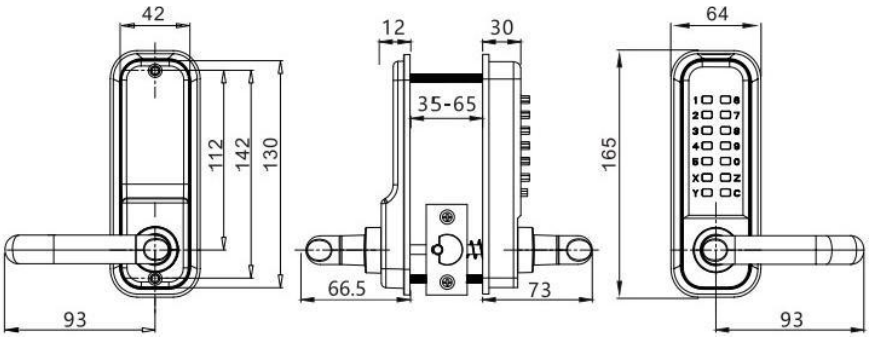

Installation

1) Richtig Position Und Affix Die template(Model 209 Produkt Vorlage) auf die Oberfläche von Die intern Tür Erforderlich Höhe aus Die Boden. Stellen Sie sicher, dass die entsprechende, markierte Türkantenausrichtung korrekt ist. Vorlage sollte Sei richtig ausgerichtet auf eigentliche Tür Rand. (siehe Abbildung 1)

2)Die 16 mm Durchmesser Löcher In Die Produktvorlage ist für Die Vierkant-Spindel Löcher Und die beiden 12 mm Durchmesser Löcher sind für die Bolzenlöcher, die

sicher die Vorderseite Und hinteren Paneele.

Türkante

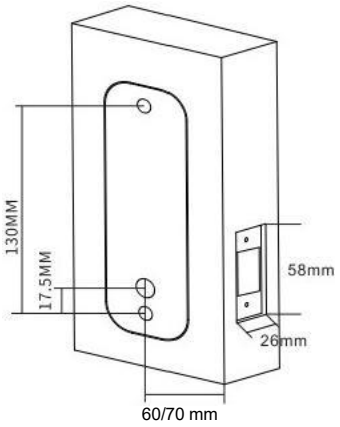



Abb. 1

Schließzylinder Installation:

1) Markieren Sie einen Mittelpunkt auf der "Riegel-Mittellinie". (siehe Abbildung 2)


2) Bohren Sie a Loch mit 25 mm Durchmesser und 80 mm tief bei der markierte Ort.
3) Setzen Sie den Schließzylinder ein. in das vorgebohrte Loch einsetzen, dann die Vierkantspindel in die Vierkantöffnung des Schließzylinders einsetzen und festziehen.
4) Bohren Sie zwei kleine Löcher mit einem Durchmesser von 3 mm in das Loch für den Schließzylinder.
5) Sicher den Riegel mit Phillips -Holzschrauben befestigen, um die korrekte Positionierung sicherzustellen.
6) Siehe Zu die Werte auf die Spitze des Schließzylinders in Abbildung 5

FIG 2A

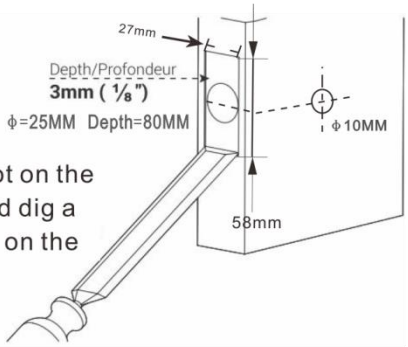

Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.


FIG 2B

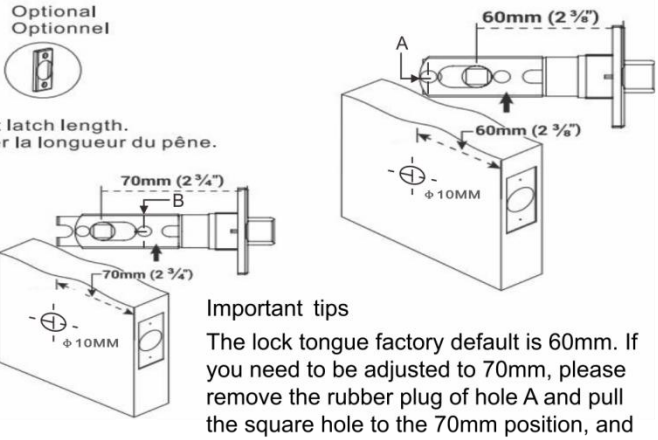

Important tips


The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

FIG 2C

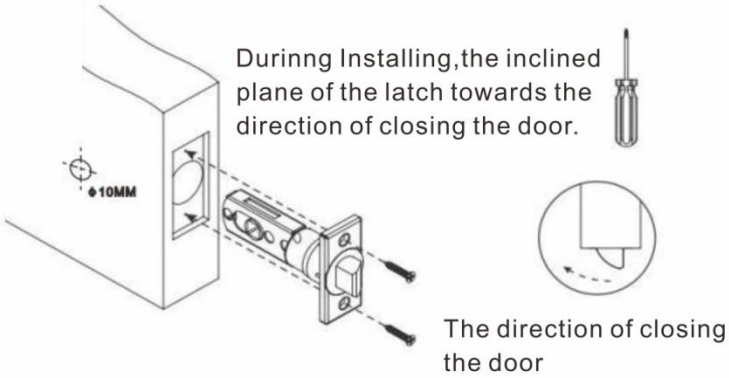

Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.

The direction of closing the door

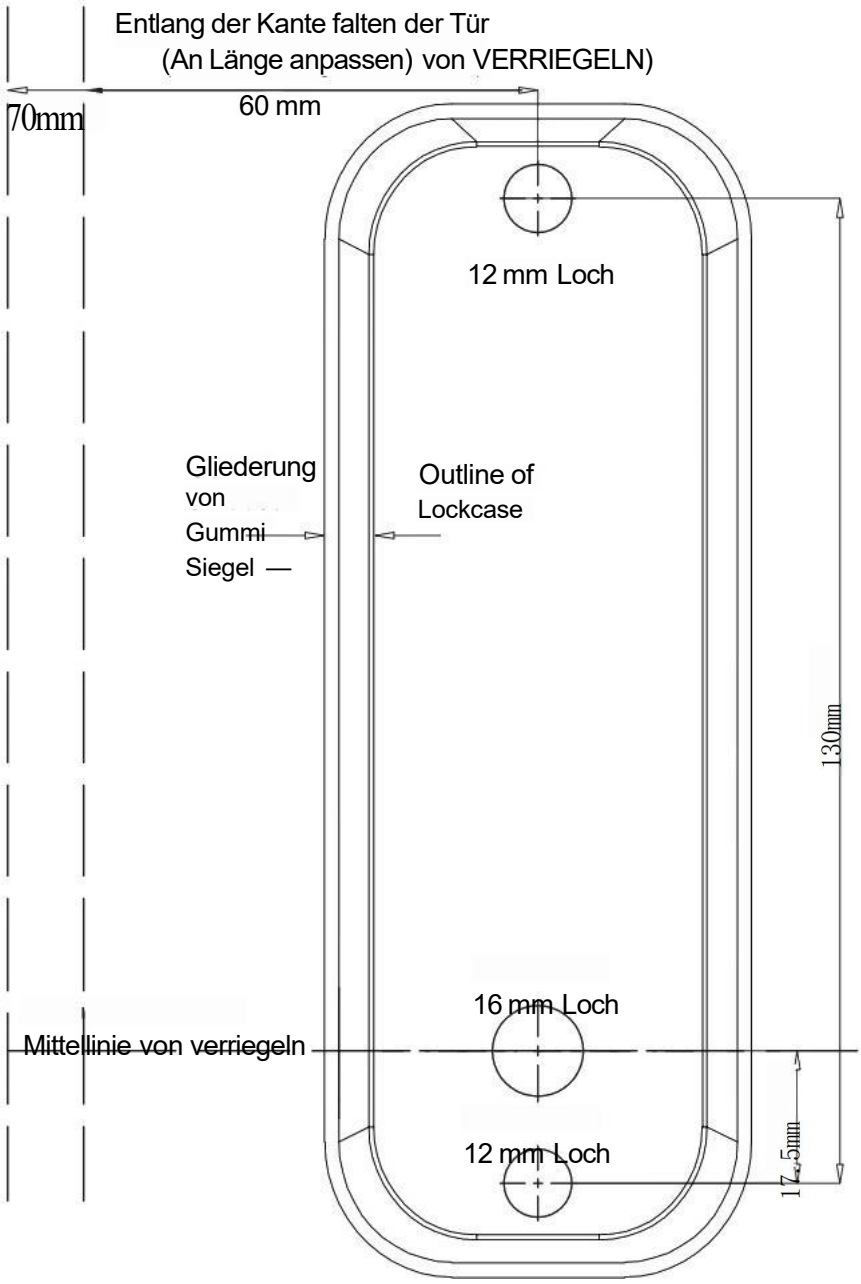
Entlang der Kante falten der Tür
(An Länge anpassen) von VERRIEGELN)
70mm
60 mm
12 mm Loch
Gliederung
von
Gummi
Siegel
Outline of
Lockcase
130mm
16 mm Loch
Mittellinie von verriegeln
12 mm Loch
17.5mm

TEMPLATES

Passwörter festlegen/ändern

1)Auf Die zurück der sperren Körper mit numerisch Knöpfe, du Wille sehen Die

Knopf mit Spielautomaten Punkt Richtung in Richtung Die Zentrum Dies Position Ist NEIN Passwort Status.(Siehe Figur 4A)

2) „Wenn Sie wollen Zu Satz A Taste als Die Passwort, sanft drücken runter den Knopf mit einem Schlitzschraubendreher und drehen Es 180 Abschlüsse Also Das der Punkt richtet sich aus mit A Nummer. Taste Wille Dann werden Die Passwort. Der Punkt sollen Punkt nach außen in Richtung 'G'(siehe Figur 4B)

3) „Zu stornieren A Passwort, sanft drücken runter Die Taste mit A Schlitzschraubendreher und drehen Es 180 Abschlüsse so dass die Der Punkt zeigt zur Mitte. Die sperren Körper (zeigt in Richtung 'F').

4) Das Y Schlüssel Ist A normalerweise offen Funktion Schlüssel Und kann nicht Sei Satz als Passwort. C Schlüssel Ist gebraucht Zu klar oder zurücksetzen Die Passwort,

und alle anderen Zahlen Und Buchstaben Sind gebraucht als Passwort Schlüssel.

Vor Installation In Die Tür, denk daran Die Passwort Du haben Satz.

Alle Code Aus Alle Code An




Abb. 4A




Abb. 4B

Auswahl der Einbauabmessungen

1) Wählen Sie dann aus die entsprechende Größe der quadratischen Spindel für die Installation basierend auf der Dicke von die Tür. (Wie abgebildet) In Figur 5)

2) Die Standardgröße der Vierkantspindel (8x8) ist für Türstärken von 35 mm bis 65 mm geeignet .

Modell	Der Dicke von Die Tür	Schwarz schrauben Pleuelstange Feder	Schrauben	Quadrat Spindel
OL-209D2-BY-B-01	35≤t<42mm	/	M5x60x2	63 mm x 1
	42≤t<50mm	(M5xM5x35mm)×2	M5x60x2	71 mm x1
OL-209D2-BB-C-03	50≤t<58mm			79 mm x 1
	58≤t≤65mm			87 mm × 1

Abb. 5

Handhaben Einstellung

1)Nach Nach dem Öffnen der Verpackung befinden sich die Griffe oberhalb des Schlosskörpers. Prüfen Sie vor dem Einstellen der Griffrichtung, ob sich die Tür nach links öffnet.

oder richtig.


2) Lösen Sie die Schlosskörperbolzen mit einem Kreuzschlitzschraubendreher . Schraubendreher (siehe Abbildung 6A), um den Griff vom Schlosskörper zu entfernen.

3) Stellen Sie den Griff auf die gewünschte Öffnungsrichtung der Tür ein (links oder rechts öffnend) (siehe Abbildung 6B/C) und ziehen Sie dann die Schrauben fest.


4) In die Vierkantwellenbohrung bis zu einer Tiefe von ca. 5 mm einsetzen, Spindelbohrung und drehen Sie die Vierkantspindel so, dass der dreieckige Pfeil auf der Spindelhülse zum Griff zeigt. (siehe Abbildung 6D)



Feige 6A

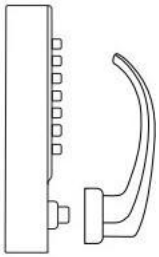

Feige 6B

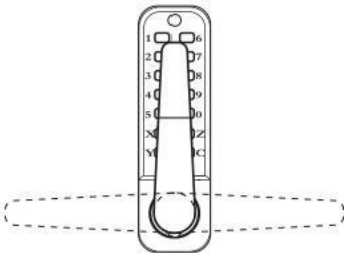

Feige 6C


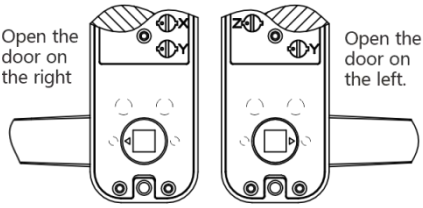


Fig 6D

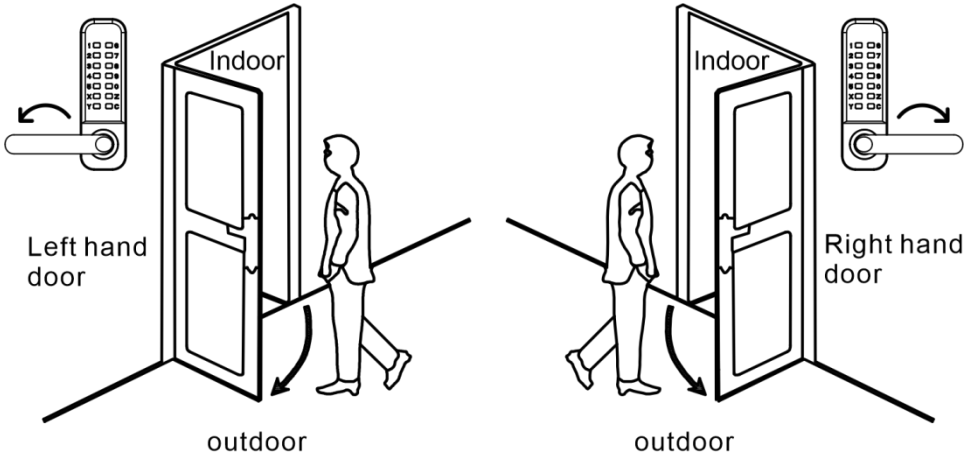

Installation und Debugging

1) Bei der Montage von 35 bis 42 mm dicken Türen die Gummimatte einsetzen (siehe Abb. 7A).

2) 42–65 mm dick Tür Installation, zuerst einsetzen Die Gummi Unterlage hinein Die Platte. Dann die schwarzen Schrauben in die M5-Schraubenlöcher des Schlosses schrauben.

Schrauben Sie die Verbindungsstange in die schwarzen Schrauben (siehe Abb. 7B).

(Hinweis: Die Führungsfeder an der Pleuelstange muss so eingestellt werden, dass sie Die Länge der Verbindungsstange und der Führungsfeder sollte der Türstärke entsprechen. Beispiel: Bei einer Türstärke von 50 mm sollte die Länge der Verbindungsstange und der Führungsfeder entsprechend angepasst werden. gleich 50 mm).(siehe Abb. 7C)

3) Führen Sie ein Ende des Vierkantwelle mit Verriegelungsfeder in die runde Öffnung des Frontplattenverschlusses (siehe Abb. 7D).

35-42 mm dick Türeinbau

42-65 mm dick Tür Installation

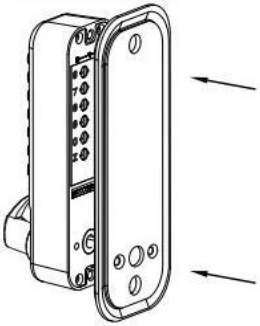


Abb. 7A

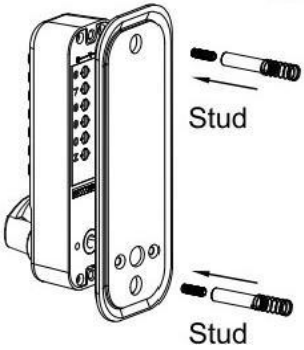


Abb. 7B

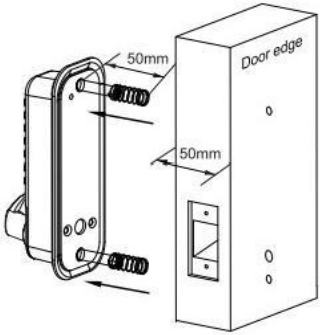


FIG7C

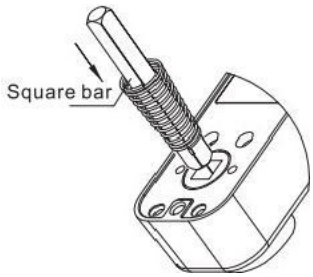


FIG7D

4)35~42mm dick Tür Installation Die Front Panel Schloss und Fügen Sie die anderes Ende in das Loch auf Die zurück Panel.Nach Installation, verwenden Sie die dazugehörige Gummidichtung und Montage Schrauben. (siehe Abb.) 8A)

5)42~65mm dick Tür Installation Die Front Panel Schloss und Fügen Sie die anderes Ende in das Loch auf Die zurück Panel.Nach Installation, verwenden Sie die dazugehörige Gummidichtung und Montage Schrauben. (siehe Abb.) 8B)

6) Vor dem Festziehen der Befestigungsschrauben sicherstellen sicher die sperren ist vertikal

und testen Sie die Entsperrfunktion Stellen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb sicher. Ziehen Sie anschließend die Befestigungsschrauben fest, um die Montage abzuschließen. Installation.

Wichtig Erinnerung: Tun nicht schließen Tür bis zum Passwort und sperren wurde bestätigt, dass sie ordnungsgemäß funktionieren. Vermeiden Sie zu fest anziehen Türschlösser und Dichtungen, um zu verhindern Beschädigung des Mechanismus.

35-42 mm dick
Türeinbau

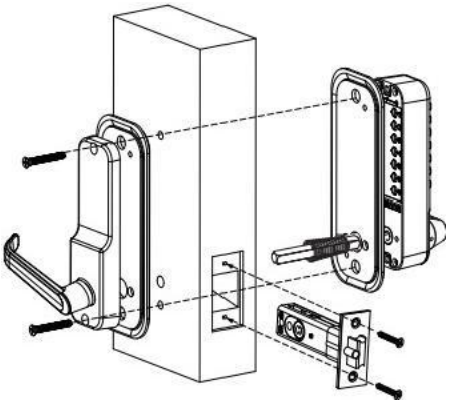


FIG8A

42-65 mm dick
Türeinbau

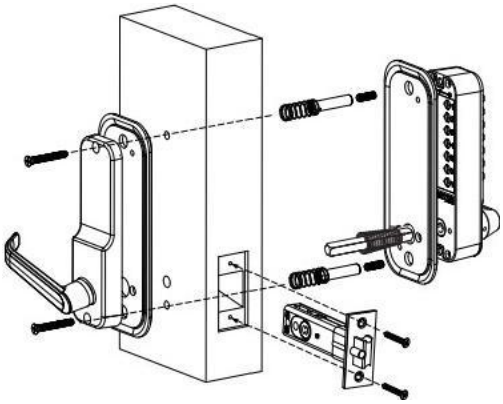


FIG8B

Türrahmen-Befestigungsplatte , -kasten, -befestigung

1) Wichtig Hinweis: Die Befestigungselemente montiert Platte muss Sei positioniert damit der Schließzylinder in die Öffnung eingeführt werden kann.

2) Unter Berücksichtigung des Vorstehenden muss die Türrahmen-Befestigungsplatte korrekt angebracht sein. platziert.

3) Sobald die korrekte Position hat wurde bestimmt, zeichnen Um die Befestigungsplatte und die beiden Lochpositionen herum werden Linien gezogen, um diese zu markieren.

4) Entfernen Sie die Befestigungsplatte, richten Sie die beiden Lochpositionen des Kastens an den beiden markierten Lochpositionen aus und zeichnen Sie die markierten Linien nach. entlang des Umfangs des Kartons. Entfernen Sie den Karton.

5) Bohren Sie entlang der Linie ein quadratisches Loch, etwa so groß wie die Schachtel und ca. 12 mm tief, damit die Schachtel leicht abgestellt werden kann.

1 mm tief.

6) Die quadratischen Löcher Die Befestigungselemente sorgen dafür, dass die vorderen Befestigungselemente bündig im Türrahmen sitzen.

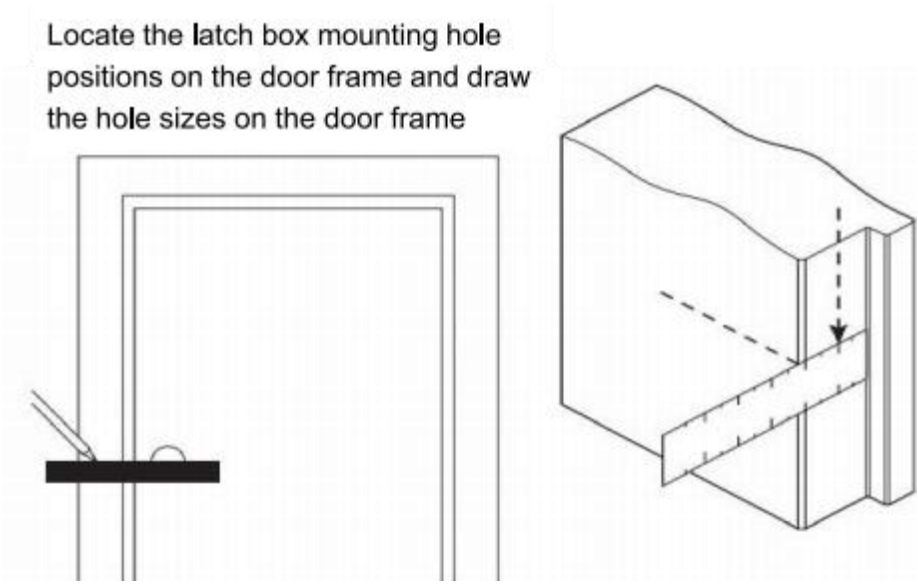


Abb. 9

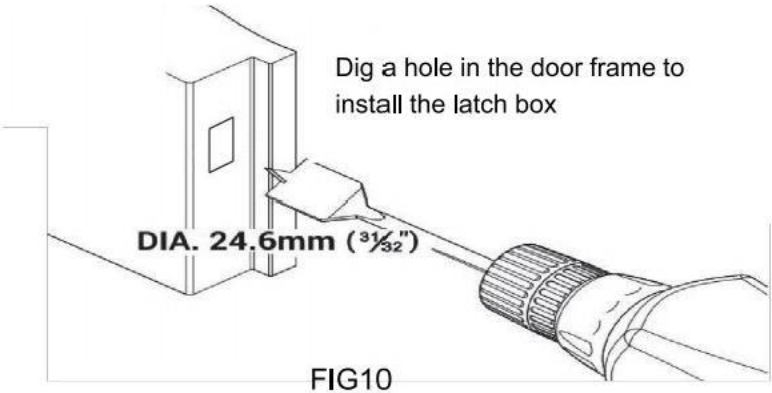


FIG10

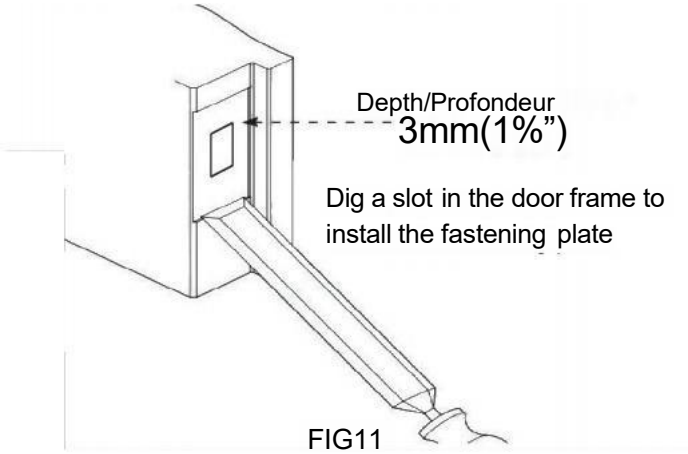


FIG11


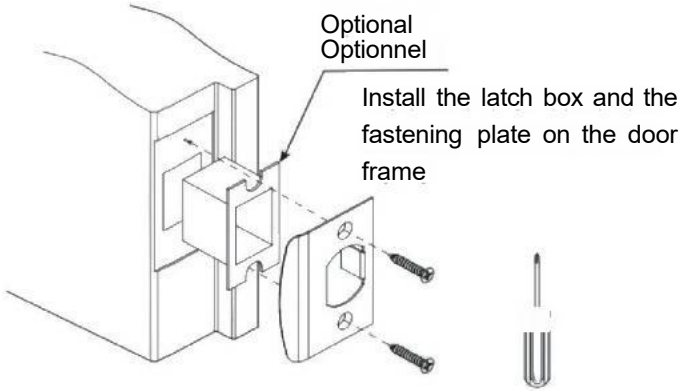



Abb. 12

Kontinuierliche Funktionseinstellung und -abmeldung

1) Öffnerfunktion aktivieren: Geben Sie zuerst das korrekte Passwort ein, drücken Sie dann die Y-Taste gedrückt und drücken Sie anschließend erneut den Griff. Lassen Sie abschließend zuerst den Griff und dann die Y-Taste los. Die Öffnerfunktion ist nun aktiviert.

2) Normal geöffnete Funktion deaktivieren: Halten Sie zunächst die Taste „C “ gedrückt und drücken Sie anschließend den Griff. Die Funktion „Normal geöffnet “ wird dadurch deaktiviert. Hinweis: (Wenn die Funktion „Normal geöffnet “ aktiviert ist, kann die Code-Änderungsspalte nicht gedreht, das Passwort nicht eingestellt und die Tasten nicht betätigt werden. Falls Sie die oben genannten Funktionen nutzen möchten, deaktivieren Sie bitte zuerst die Funktion „Normal geöffnet “.)

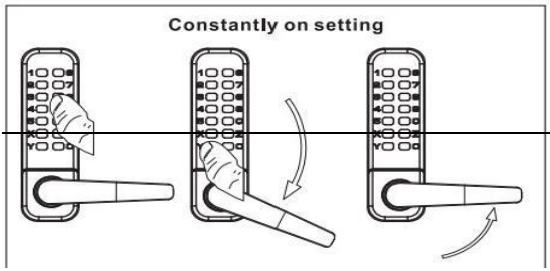

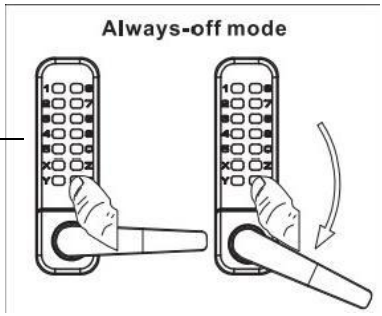

Häufig gestellte Fragen und Lösungen

gemeinsam Fragen	Lösungen
Eingabe der Passwort Und schieben Die Griff nicht Schließ die Tür auf.	1. Vor Eintritt Die Passwort , drücken Die "C" Schlüssel zu zurücksetzen Passwort sperren . 2 Die überprüfen Sie, ob die Installation Richtung der sperren 'S Vierkantschaft für Öffnung die Tür ist richtig. 3 Die prüfen, ob die Länge der Vierkantwelle ist geeignet
Nach dem Entsperren , Die handhaben Und Die Versagen der Verriegelungszunge zurückkehren Zu ihre Original Positionen.	1. Der Front Und hinteren Tür Paneele von Die sperren sind installiert symmetrisch und die Verriegelungszunge Ist bei Die Dasselbe horizontal Ebene Die 2 Die prüfen, ob die Länge der Vierkantschaft Ist geeignet.
Der Passwort Presse tut Keine Antwort.	1. Vor Eintritt Die Passwort , drücken Die "C" Schlüssel zu zurücksetzen Passwort sperren. 2 Die prüfen, ob die normalerweise offen Modus hat wurde nicht veröffentlicht Die
die Änderung Passwort kann sich nicht drehen Die Taste Die	1. überprüfen Wenn Die normalerweise offen Modus hat nicht wurden veröffentlicht Die
Der Schloss war geöffnet, ohne einzutreten Die Passwort.	1. überprüfen Wenn Die normalerweise offen Modus hat nicht wurden veröffentlicht Die

Video zur Griffrichtung, Passwort Einstellung, und immer eingeschaltete Einstellungen	Einseitig Installation Anweisungen	Video von doppelseitig Installation und Nutzung



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SERRATURA MECCANICA SENZA CHIAVE

MODELLO: OL-209D2-BY-B-01 OL-209D2-BB-C-03

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: OL-209D2-BY-B-01 / OL-209D2-BB-C-03

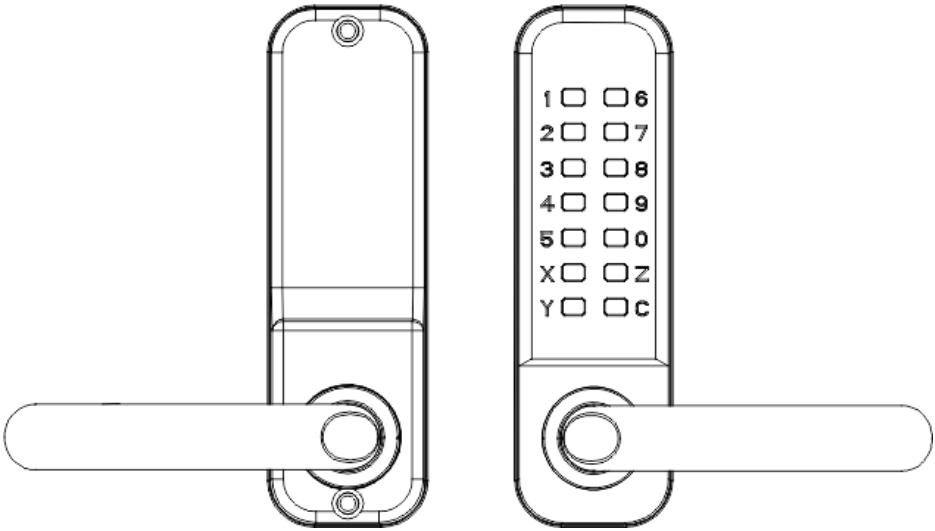

(L'immagine È per riferimento solo;per favore Fare riferimento a IL oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere tutte le istruzioni del manuale.
leggere attentamente prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare chiaramente il nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto è soggetto a prodotto che hai ricevuto. Ci scusiamo se non ti informeremo nuovamente in caso di aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Sicurezza istruzioni E precauzioni

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

Precauzioni per il montaggio:

1) Assemblare solo seguendo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.

2) Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza conformi agli standard ANSI e guanti da lavoro resistenti.

3) Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

4)Mantieni allontanare gli astanti dalla zona durante l'assemblea.

NOTA:

1. La lunghezza consigliata per la password è di 4-6 cifre.

2. Premi il tasto C Tasto di ripristino prima di inserire la password.

3. La password fa non è necessario che lo sia inseriti in sequenza.

4. Cambiamento IL password requisiti smontaggio E sostituzione.

5. Consente lo sblocco inserendo le cifre della password in qualsiasi ordine. Esempio: sia 12345 che 54321 possono sbloccare la serratura. Non sono ammesse cifre ripetute durante la configurazione della password; ad esempio, 12344 non è valido.

Lista di parti

1) Pannello esterno

2) Pannello interno

3) Gomma guarnizione*2

4) Nero vite*3(una backup)

5) Collegamento asta e guida primavera*3 (un backup) il La molla di guida è regolabile in lunghezza.

6) Viti di installazione da un solo lato M5x60*3 (una di scorta)

7) Legno vite X4 (usata) per fissare la piastra della fibbia e la linguetta di bloccaggio)

8) Mandrino quadrato 63 mm x1.

9) Mandrino quadrato 71 mm x1.

10) Mandrino quadrato 7 9 mm x1.

11) Mandrino quadrato 87 mm x1.

12) Primavera x1


1 3)Linguetta di bloccaggio (60 mm/70 mm)

1 4)Fibbia piatto scatola della fibbia

1 5)Manuale

1 6) Adesivo per foratura assistita

MODELLO: OL-209D2-BY-B-01/OL-209D2-BB-C-03

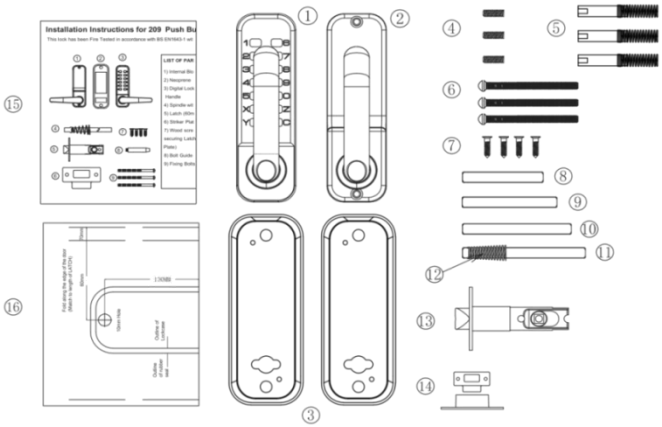

Prima dell'installazione, si prega di:


1) Assicurarsi che tutte le parti funzionino correttamente

2) Imposta O cambiare il password

IL password impostate I codici non sono in ordine e non possono essere ripetuti. Impostare un codice di 4-6 cifre è la soluzione più sicura.

3)Dopo collocamento IL password, assicurati che porta La serratura può essere aperta normalmente. Inserire il perno quadrato nel cilindro della serratura. Forare e ruotare la maniglia, il fermo dovrebbe estendersi e ritrarsi normalmente.

Misurare Grafico Modello

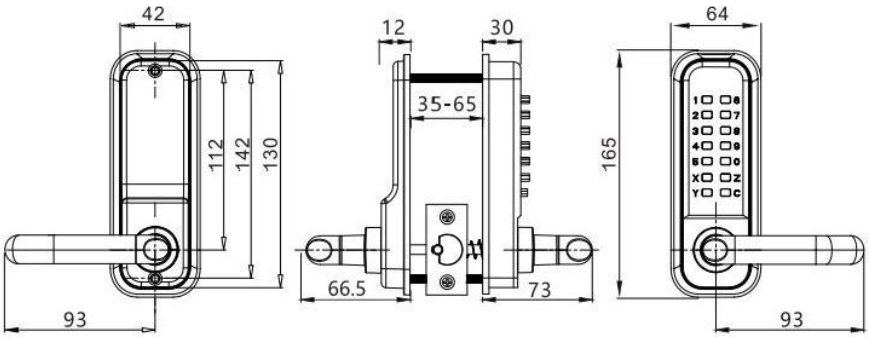

Installazione

1)Correttamente posizione E apporre IL modello(Modello 209 prodotto modello) sulla superficie di IL interno porta Necessario altezza spento IL pavimento. Assicurarsi che l'allineamento del bordo della porta pertinente e contrassegnato sia corretto. il modello dovrebbe Essere correttamente allineato con il Porta vera bordo.(vedi figura 1)

2)Il 16 mm diametro buchi In il modello del prodotto è per IL perno a stelo quadrato buchi E i due di 12 mm di diametro buchi sono per i fori dei bulloni che

sicuro la parte anteriore E posteriore pannelli.

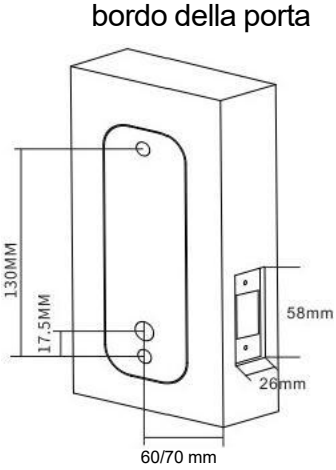


FIG1

Nucleo di chiusura Installazione:

1) Segnare un punto centrale sulla "Linea centrale del fermo" (vedere figura 2).

2) Forare un foro di 25 mm di diametro e profondo 80 mm a la posizione indicata.


3) Inserire il cilindro della serratura nel foro praticato, quindi inserire il perno quadrato nel foro quadrato del cilindro della serratura e serrarlo.

4) Praticare due piccoli fori, di 3 mm di diametro, sul foro di installazione del cilindro della serratura.

5) Sicuro il fermo con viti per legno P hillips per garantire il corretto posizionamento.


6) Fare riferimento A i valori su la cima del cilindro della serratura nella figura 5

FIG 2A

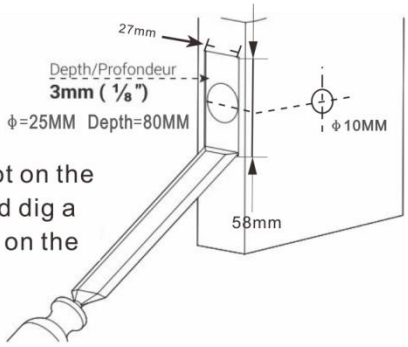

Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.


FIG 2B

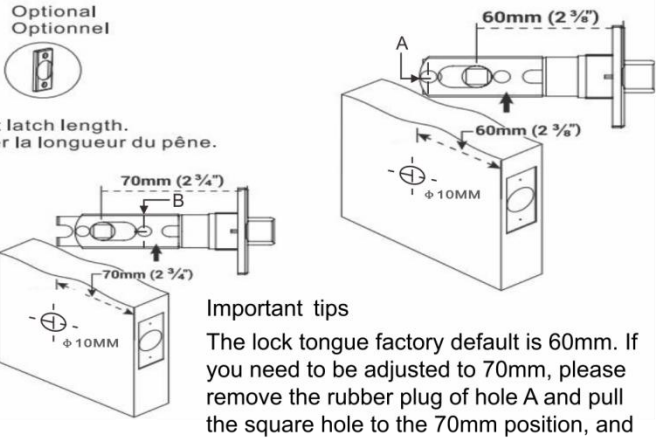

Important tips


The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

FIG 2C

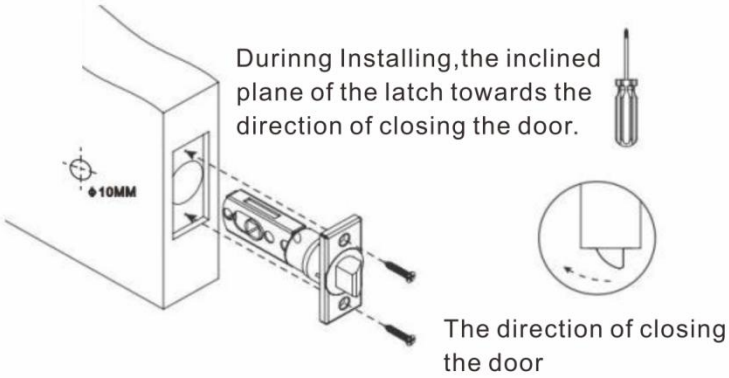

Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.

The direction of closing the door

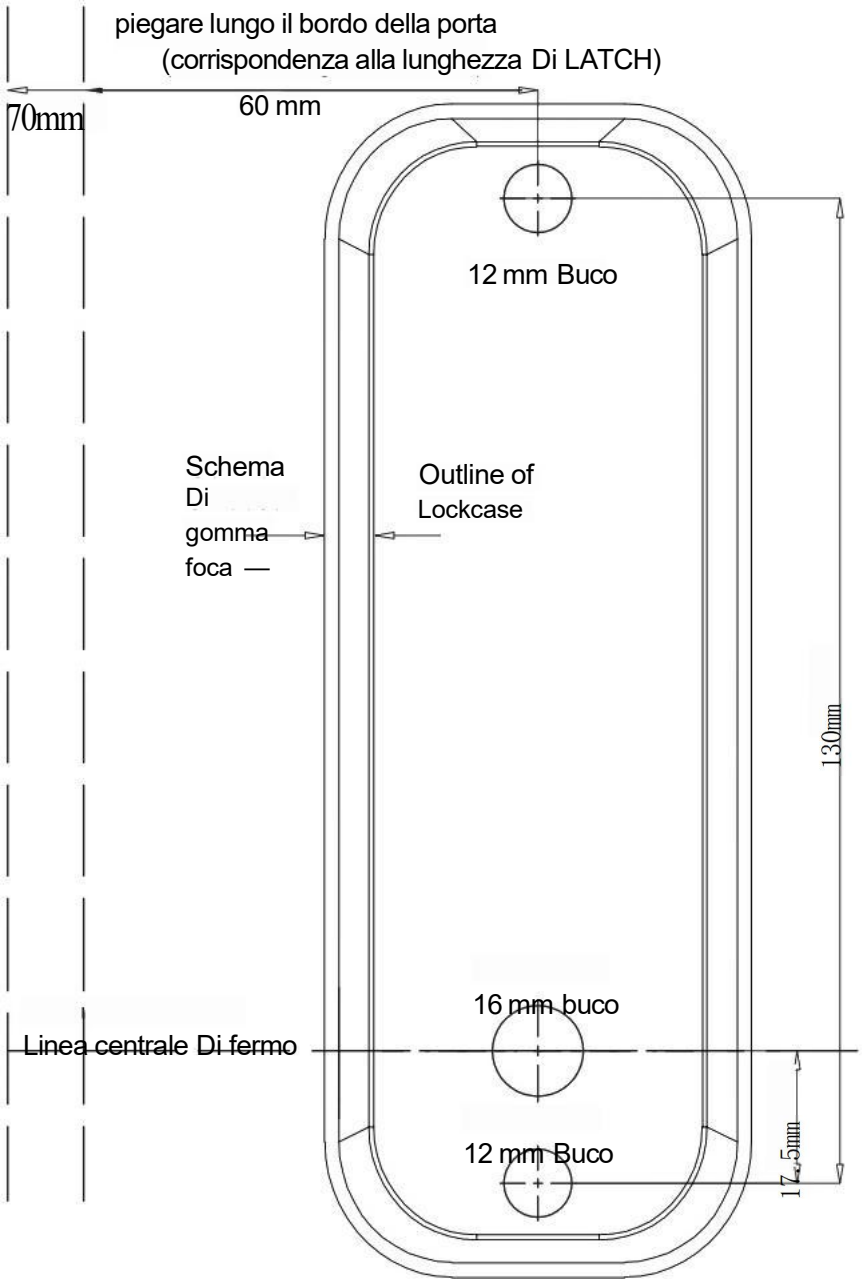
piegare lungo il bordo della porta
(corrispondenza alla lunghezza Di LATCH)
70mm
60 mm
12 mm Buco
Schema
Di
gomma
foca —
Outline of
Lockcase
130mm
16 mm buco
Linea centrale Di fermo
12 mm Buco
17.5mm

TEMPLATES

Impostazione/Modifica delle password

1)Su IL Indietro Del serratura corpo con numerico bottoni, tu Volere Vedere IL

manopola con slot, il punto direzione in direzione IL centro Questo posizione È NO password stato.(Vedi figura 4A)

2)"Se tu Volere A impostato UN pulsante COME IL password, gentilmente spingere giù il pulsante con un cacciavite a taglio e ruotare Esso 180 titoli di studio COSÌ Quello il punto allinea con UN numero.Questo pulsante Volere Poi diventare IL password. IL punto Dovrebbe punto verso l'esterno in direzione 'G'(vedi figura 4B)

3)"A cancellare UN password, gentilmente spingere giù IL pulsante con UN cacciavite a taglio e ruotare Esso 180 titoli di studio così che il il punto è rivolto verso il centro di IL serratura corpo (indicando) in direzione 'F').

4) La Y chiave È UN normalmente aprire funzione chiave E non può Essere impostato come password. C chiave È usato A chiaro O reset IL password, e tutti gli altri numeri E lettere Sono usato COME password chiavi.

Prima installazione In IL porta, ricorda IL password Voi Avere impostato.

Tutto codice spento Tutto codice SU

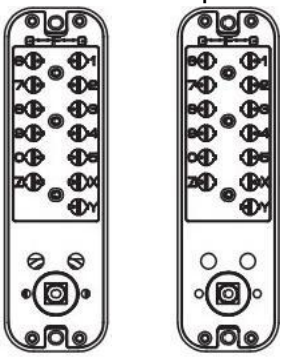


Figura 4A Figura 4B

Selezione delle dimensioni di installazione

1) Quindi, seleziona la dimensione corrispondente del perno quadrato per l'installazione basato sul spessore Di la porta.(Come mostrato In Figura 5)

2) La dimensione predefinita del perno quadrato (8x8) è adatta per spessori delle porte compresi tra 35 mm e 65 mm.

Modello	IL spessore di IL porta	Nero vite Molla della biella	Viti	Piazza mandrino
OL-209D2-BY-B-01	35≤t<42mm	/	M5x60x2	63 mm x 1
OL-209D2-BB-C-03	42≤t<50mm	(M5xM5x35mm)×2	M5x60x2	71 mm x1
	50≤t<58mm			79 mm x 1
	58≤t≤65mm			87 mm×1

Figura 5

Maniglia Regolazione

1)Dopo Aprendo la confezione, individuare le maniglie sopra il corpo della serratura. Quando si regola la direzione della maniglia, verificare innanzitutto che la porta si apra a sinistra.

o destra.


2) Allentare i bulloni del corpo della serratura con una chiave a P Utilizzare un cacciavite (vedere figura 6A) per rimuovere la maniglia dal corpo della serratura.

3) Regolare la maniglia nella direzione desiderata per l'utilizzo della porta (apertura a sinistra o a destra) (vedere figura 6B/C), quindi serrare i bulloni.


4) Inserire nel foro quadrato dell'albero fino a una profondità di circa 5 mm, foro del mandrino e ruotare il perno quadrato in modo che la freccia triangolare sul manicotto del perno sia rivolta verso l'impugnatura (vedere figura 6D).



Fico 6A

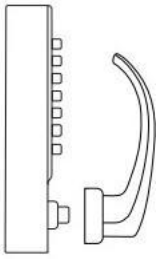

Fico 6B

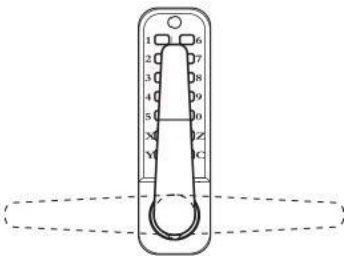

Fico 6C


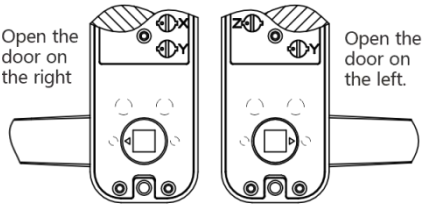


Fig 6D

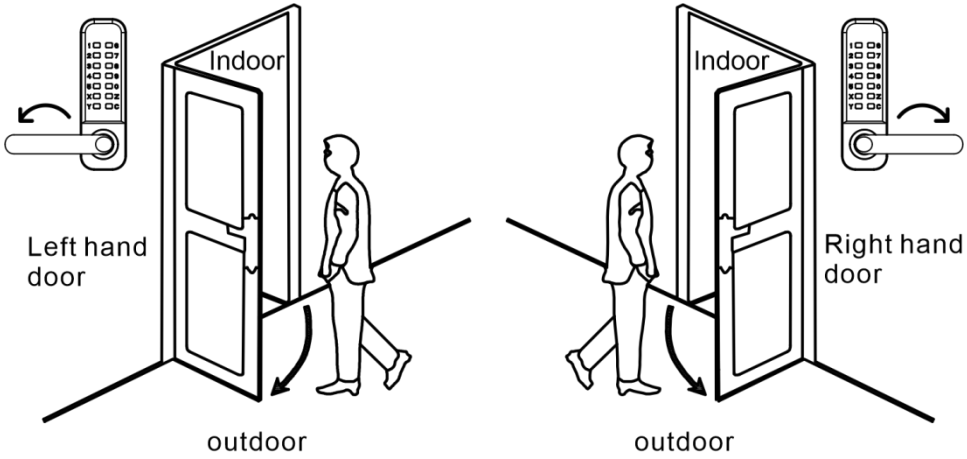

Installazione e Debug

1) Installazione su porte di spessore compreso tra 35 e 42 mm: inserire il cuscinetto in gomma (come mostrato in Figura 7A).

2)42~65mm spesso porta installazione,prima,inserire IL gomma cuscino in IL pannello. quindi, avvitare le viti nere nei fori delle viti M5 della serratura infine, avvitare la biella nelle viti nere (come mostrato in Fig. 7B)

(Nota: la molla di guida sulla biella deve essere regolata per essere coerente con lo spessore della porta. Ad esempio: se lo spessore della porta è di 50 mm, la lunghezza dell'asta di collegamento e della molla di guida dovrebbe essere pari a 50 mm). (come da Fig. 7C)

3) Inserire un'estremità del albero quadrato con molla di bloccaggio nel foro circolare della serratura del pannello frontale (come in Fig. 7D)

35-42 mm spesso installazione porte

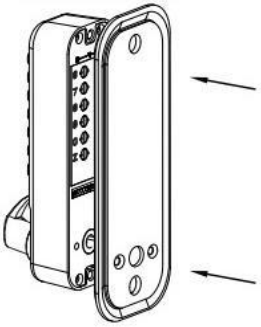


FIG7A

42-65 mm spesso porta installazione

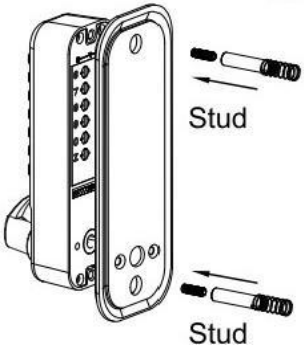


FIG7B

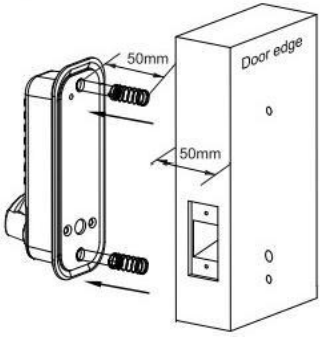


FIG7C

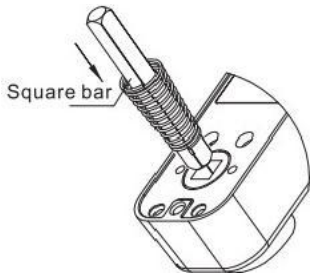


FIG7D

4) 35~42 mm spesso porta installazione, di IL fronte pannello serratura e Inserire il l'altra estremità nel foro su IL Indietro pannello.Dopo installazione, utilizzare il guarnizione in gomma in dotazione e montaggio viti.(come in Fig. 8A)

5) 42~65mm spesso porta installazione, di IL fronte pannello serratura e Inserire il l'altra estremità nel foro su IL Indietro pannello.Dopo installazione, utilizzare il guarnizione in gomma in dotazione e montaggio viti.(come in Fig. 8B)

6) Prima di serrare le viti di installazione, assicurarsi che certo il serratura è verticale

e testare la funzione di sblocco per garantire il corretto funzionamento. Quindi serrare le viti di fissaggio per completare il installazione.

Importante promemoria:Fai non chiudere il porta fino alla password e serratura

è confermato che funzionano correttamente.Evitare serraggio eccessivo serrature per porte e sigilli per prevenire danni al meccanismo.

35-42 mm
spesso
installazione
porte

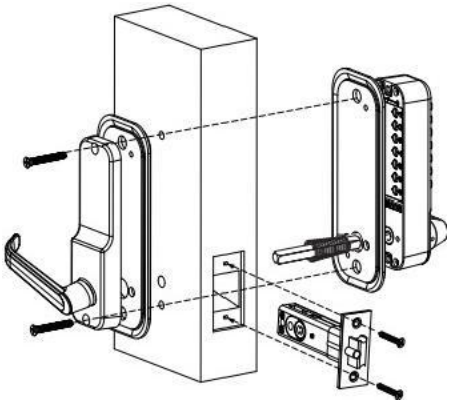


FIG8A

42-65 mm
spesso
installazione
porte

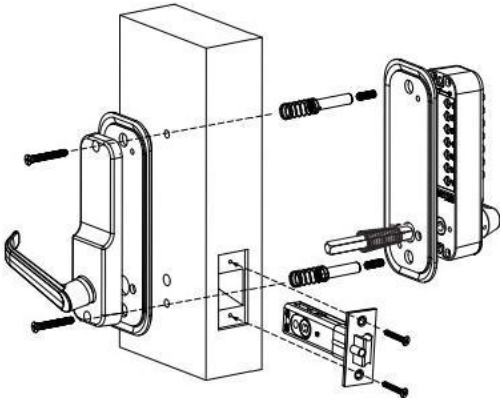


FIG8B

piastra di fissaggio del telaio della porta , scatola, fissaggio

1) Importante Nota:Il fissaggio installato piatto dovere Essere posizione in modo che il cilindro della serratura possa entrare nel foro.

2) Tenendo conto di quanto sopra, la piastra di fissaggio del telaio della porta deve essere correttamente posizionato.

3) Una volta corretto posizione ha è stato determinato, disegnare linee attorno alla piastra di fissaggio e attorno alle due posizioni dei fori per contrassegnarle.

4) Rimuovere la piastra di fissaggio, allineare le due posizioni dei fori della scatola con le due posizioni dei fori dove sono stati lasciati i segni e tracciare le linee segnate lungo il perimetro della scatola. Rimuovere la scatola.

5)Fare un foro quadrato lungo la linea circa le dimensioni della scatola, profondo circa 12 mm, in modo che la scatola possa essere appoggiata facilmente. Aprire un foro quadrato circa

Profondità di 1 mm.

6) I fori quadrati per i dispositivi di fissaggio, ciò consentirà ai dispositivi di fissaggio anteriori di essere a filo nel telaio della porta.

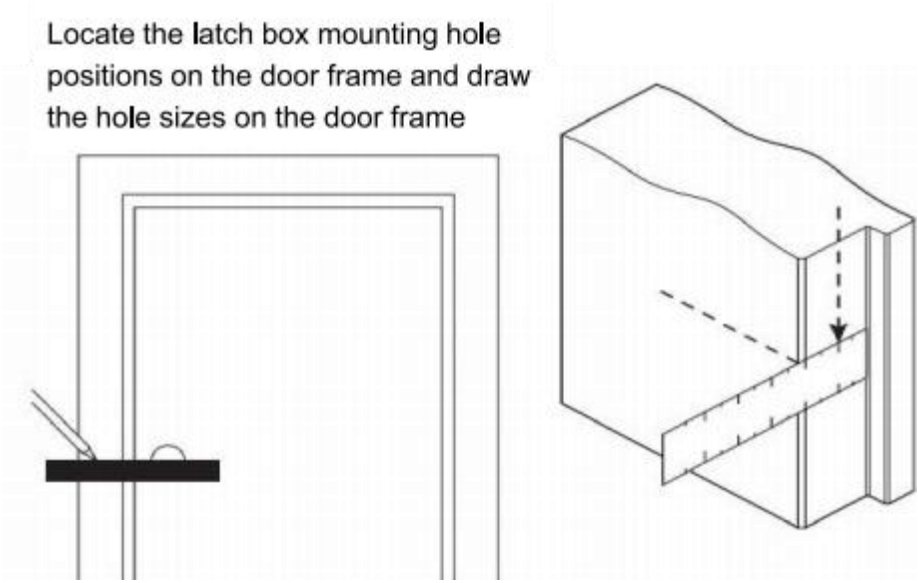


FIG9

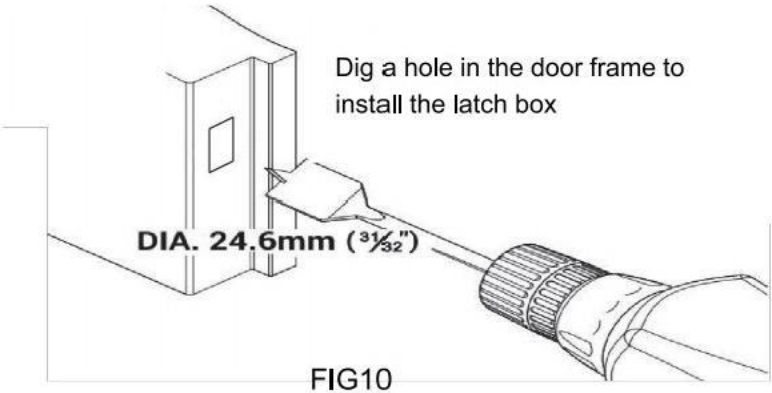


FIG10

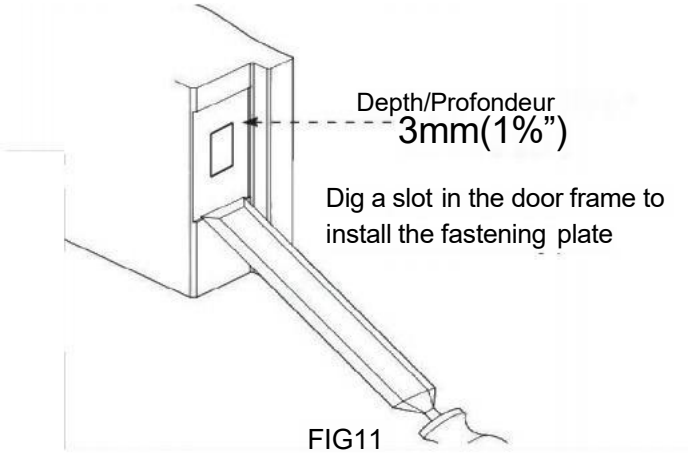


FIG11


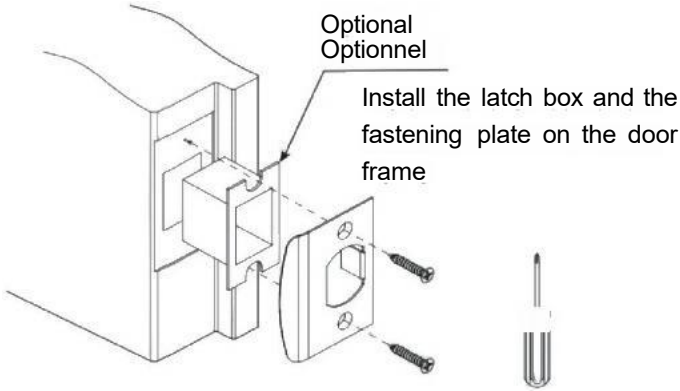



FIG12

Impostazione e cancellazione continue delle funzioni

1) Impostare la funzione di apertura normale: Innanzitutto, inserire la password corretta, quindi tenere premuto il tasto Y senza rilasciarlo, poi premere nuovamente la maniglia. Infine, rilasciare prima la maniglia e poi il tasto Y. La funzione di apertura normale è impostata.

2) Annullare la funzione di apertura normale: innanzitutto, tenere premuto il tasto C senza rilasciarlo, quindi premere la maniglia. La funzione di apertura normale verrà disattivata. Nota (quando la funzione di apertura normale è attiva, la colonna per la modifica del codice non può ruotare, non è possibile impostare la password e non è possibile premere i tasti. Se è necessario eseguire le operazioni sopra descritte, disattivare prima la funzione di apertura normale).

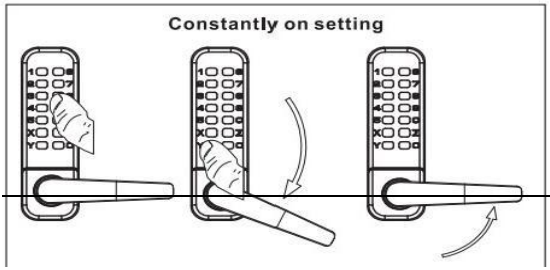

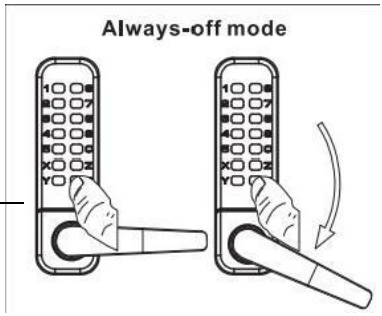

Domande frequenti e soluzioni

comune Domande	soluzioni
Inserendo il password E spingendo IL non può maneggiare Apri la porta.	1. Prima ingresso IL password , premere IL "C" chiave per ripristinare il password serratura . 2 . controllare che il installazione direzione Del serratura 'S albero quadrato per l'apertura La porta è corretto. 3 . verificare se il lunghezza Del l'albero quadrato è grafico
Dopo lo sblocco , IL maniglia E IL la lingua bloccata non riesce a ritorno A loro originale posizioni.	1. IL fronte E posteriore porta pannelli Di IL serratura sono installati simmetricamente e il lingua bloccata È A IL Stesso orizzontale livello . 2 . verificare se il lunghezza Del albero quadro È corretto.
IL password la stampa fa non rispondere.	1. Prima ingresso IL password , premere IL "C" chiave per ripristinare il password serratura. 2 . controllare se il normalmente aperto modalità ha non è stato rilasciato .
cambiando il password non può ruotare IL pulsante .	1. controllo Se IL normalmente aprire modalità ha non sono stati rilasciati .
IL la serratura era aperto senza entrare IL password.	1. controllo Se IL normalmente aprire modalità ha non sono stati rilasciati .

Video sulla direzione dell'impugnatura, password collocamento, e impostazioni sempre attive

Monofacciale installazione opportunità

Video a doppia faccia installazione e utilizzo



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

CERRADURA MECÁNICA SIN LLAVE

MODELO: OL-209D2-BY-B-01 OL-209D2-BB-C-03

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: OL-209D2-BY-B-01 / OL-209D2-BB-C-03

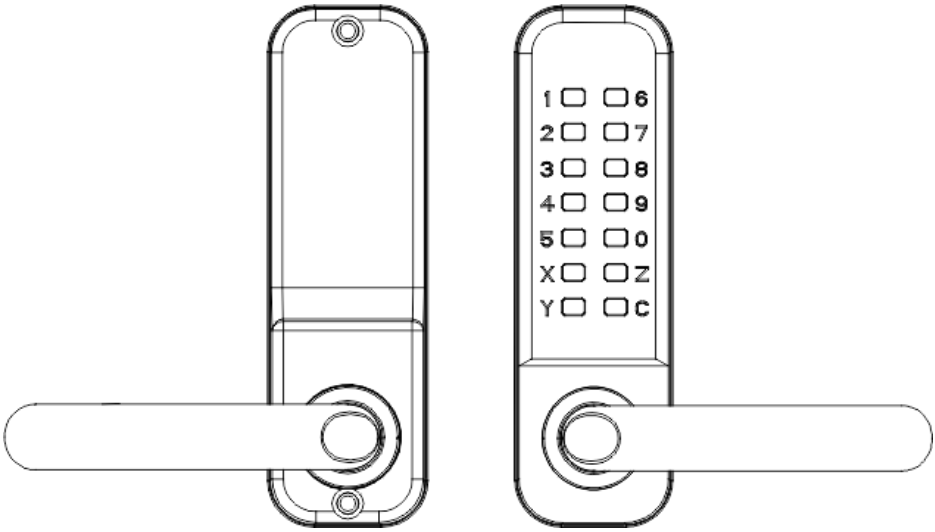

(La imagen es para referencia solamente;por favor referirse a el objeto real)

Estas son las instrucciones originales, por favor lea todas las instrucciones del manual.
Lea atentamente antes de operar. VEVOR se reserva el derecho a una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta a
producto que recibió. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

Seguridad instrucción y precauciones

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje:

1) Ensamble únicamente siguiendo estas instrucciones. Un ensamblaje incorrecto puede generar peligros.

2) Utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.

3) Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.

4)Mantener Los transeúntes deben abandonar la zona durante la concentración.

NOTA:

1. Se recomienda que la contraseña tenga entre 4 y 6 dígitos.

2. Pulsa la C Tecla para restablecer antes de introducir tu contraseña.

3.La contraseña hace no es necesario ser ingresados en secuencia.

4. Cambio el contraseña requiere desmontaje y reemplazo.

5. Permite desbloquear la cerradura introduciendo los dígitos de la contraseña en cualquier orden. Por ejemplo: tanto 12345 como 54321 pueden desbloquearla. No se permiten dígitos repetidos durante la configuración de la contraseña; por ejemplo, 12344 no es válido.

Lista de Partes

1) Panel exterior

2) Panel interior

3) Caucho junta*2

4) Negro tornillo*3(uno) respaldo)

5) Conectando varilla y guía primavera*3(una copia de seguridad) el El muelle guía se puede ajustar en longitud.

6) Tornillos de instalación de un solo lado M5x60*3 (uno de repuesto)

7) Madera tornillo X4 (usado) para fijar la placa de la hebilla y la lengüeta de bloqueo)

8) Husillo cuadrado 63 mm x 1.

9) Husillo cuadrado de 71 mm x 1.

10) Husillo cuadrado 7 9 mm x1.

11) Husillo cuadrado de 87 mm x1.

12) Resorte x1


1 3)Lengua de bloqueo (60 mm/70 mm)

1 4)Hebilla lámina caja de hebilla

1 5) Manual

1 6) Adhesivo para perforación de instalación asistida

MODELO: OL-209D2-BY-B-01/OL-209D2-BB-C-03

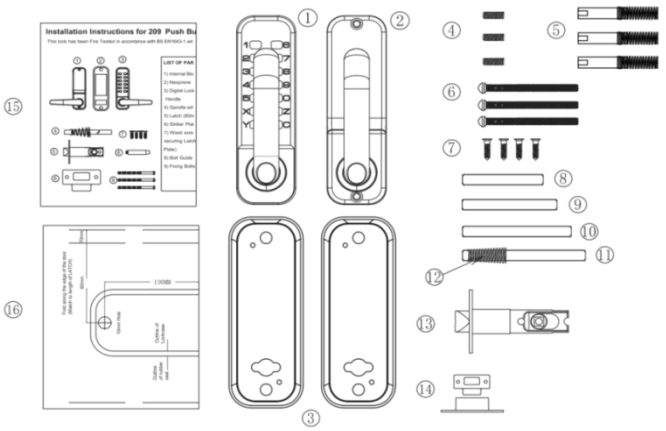

Antes de la instalación, por favor:


1) Asegúrese de que todas las piezas funcionen correctamente.

2) Establecer o cambiar el contraseña

El contraseñas establecidas No están en ningún orden en particular y no se pueden repetir. Establecer un código de 4 a 6 dígitos es lo más seguro.

3) Después configuración el contraseña, asegúrese de que puerta La cerradura se puede abrir normalmente. Inserte el eje cuadrado en el cilindro de la cerradura. Haga clic en el orificio y gire la manija; el pestillo debería extenderse y retraerse normalmente.

Tamaño Cuadro Plantilla

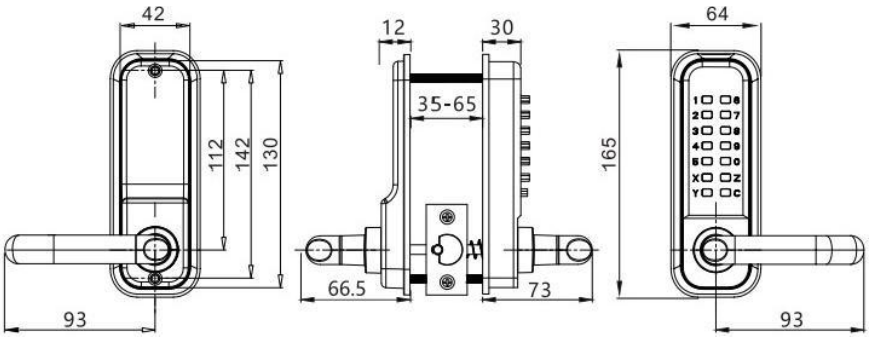

Instalación

1) Correctamente posición y afijo el plantilla(Modelo 209) producto plantilla) a la superficie de el interno puerta Requerido altura apagado el piso. Asegúrese de que la alineación del borde de la puerta esté marcada y sea la adecuada. La plantilla debería ser adecuadamente alineado con el puerta real borde.(ver figura 1)

2)El 16 mm diámetro agujeros en Las plantillas de productos son para el husillo de vástago cuadrado agujeros y los dos de 12 mm de diámetro agujeros son para los agujeros de los pernos que
seguro el frente y trasero paneles.

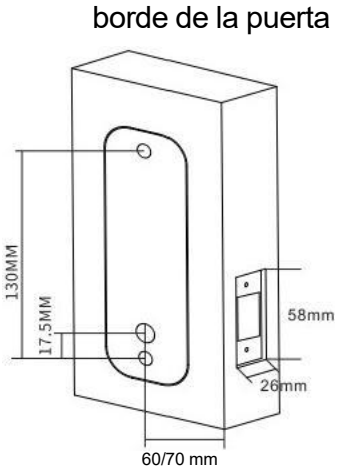


FIG1

Núcleo de cerradura Instalación:

1) Marque un punto central en la "Línea central del pestillo". (Ver figura 2)

2) Taladre un orificio de 25 mm de diámetro y 80 mm de profundidad en la ubicación marcada.


3) Inserte el cilindro de la cerradura Introduzca el vástago cuadrado en el orificio perforado y, a continuación, insértelo en el orificio cuadrado del núcleo de la cerradura y apriételo.

4) Taladre dos pequeños agujeros de 3 mm de diámetro en el orificio de instalación del núcleo de la cerradura.

5) Seguro El pestillo se sujeta con tornillos para madera P hillips para asegurar una correcta colocación.


6) Consultar a los valores en la cima del cilindro de la cerradura en la figura 5

FIG 2A

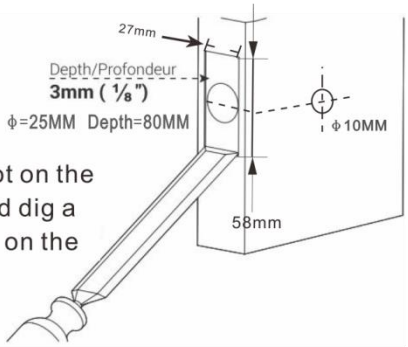

Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.


FIG 2B

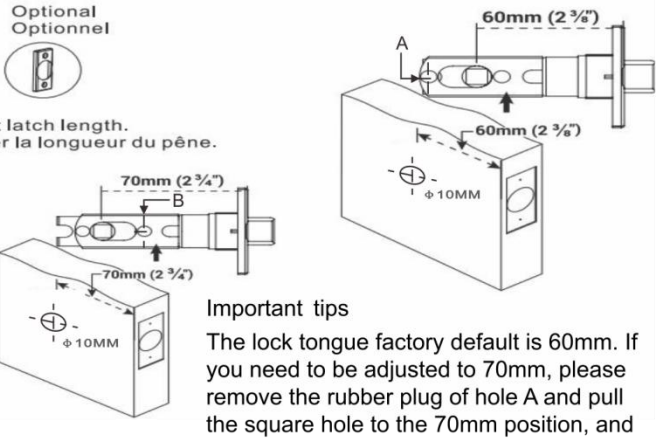

Important tips


The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

FIG 2C

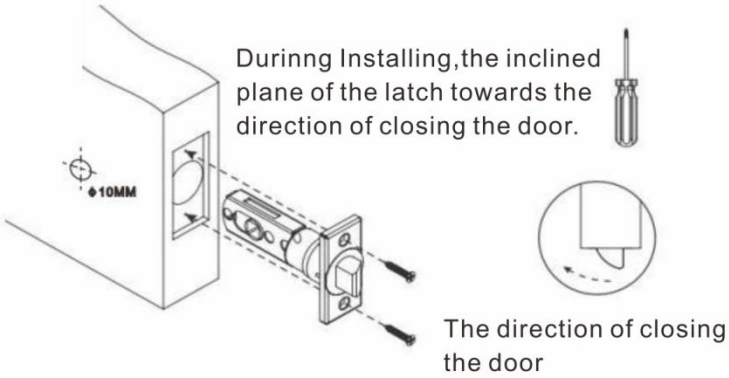

Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.

The direction of closing the door

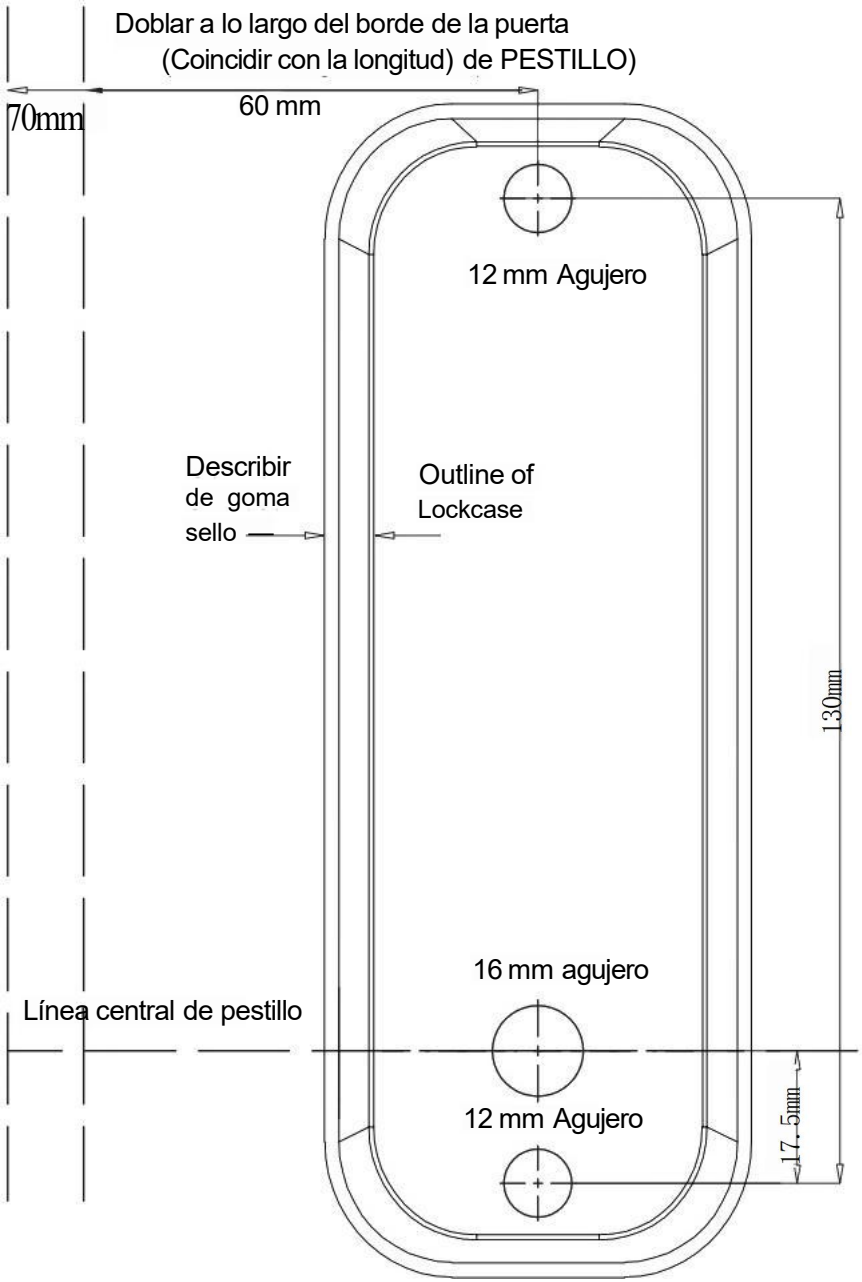
Doblar a lo largo del borde de la puerta
(Coincidir con la longitud) de PESTILLO)
70mm
60 mm
12 mm Agujero
Describir
de goma
sello
Outline of
Lockcase
130mm
16 mm agujero
Línea central de pestillo
12 mm Agujero
17.5mm

TEMPLATES

Configurar/Cambiar contraseñas

1)En el atrás del cerrar cuerpo con numérico botones, tú voluntad ver el perilla con tragamonedas,el punto dirección hacia el centro Este posición es No contraseña estado.(Ver cifra 4A)

2)"Si usted desear a colocar a botón como el contraseña, suavemente empujar abajo el botón con un destornillador de punta plana y girar él 180 títulos entonces eso el punto alinea con a número.Este botón voluntad entonces convertirse el contraseña. El punto debería punto exterior hacia 'G'(ver cifra 4B)

3)"Para Cancelar a contraseña, suavemente empujar abajo el botón con a destornillador de punta plana y girar él 180 títulos para que el El punto apunta hacia el centro de el cerrar cuerpo (señalando) hacia 'F').

4) La Y llave es a normalmente abierto función llave y no puedo ser colocar como contraseña. do llave es usado a claro o reiniciar el contraseña, y todos los demás números y letras son usado como contraseña llaves.

Antes instalando en el puerta, recuerda el contraseña tú tener colocar.

Todo código fuera de todo código en




Figura 4A




Figura 4B

Selección de dimensiones de instalación

1) Luego, seleccione el tamaño correspondiente del husillo cuadrado para la instalación basado en el espesor de la puerta.(Como se muestra en Cifra 5)

2) El tamaño predeterminado del eje cuadrado (8x8) es adecuado para espesores de puerta que van desde 35 mm hasta 65 mm.

Modelo	El espesor de el puerta	Negro tornillo Muelle de biela	Tornillos	Cuadrado huso
OL-209D2-BY-B-01	35≤t<42mm	/	M5x60x2	63 mm x 1
OL-209D2-BB-C-03	42≤t<50mm	(M5xM5x35mm)×2	M5x60x2	71 mm x1
	50≤t<58mm			79 mm x 1
	58≤t≤65 mm			87 mm×1

Figura 5

Manejar Ajuste

1) Después Al abrir el embalaje, localice las manijas encima del cuerpo de la cerradura. Al ajustar la dirección de la manija, primero confirme si la puerta se abre hacia la izquierda.

o derecha.


2) Afloje los pernos del cuerpo de la cerradura con unos alicates de presión. destornillador (ver figura 6A) para quitar la manija del cuerpo de la cerradura.

3) Ajuste la manija a la dirección deseada para el uso de la puerta (apertura izquierda o derecha) (vea la figura 6B/C) y luego apriete los pernos.


4) Insertar en el orificio del eje cuadrado hasta una profundidad aproximada de 5 mm, orificio del husillo y gire el husillo cuadrado de manera que la flecha triangular en el manguito del husillo apunte hacia el mango. (Ver figura 6D)



Higo 6A

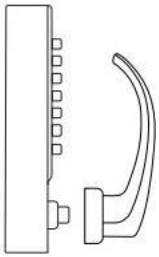

Higo 6B

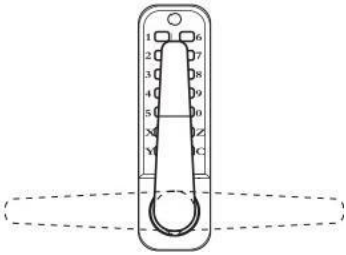

Higo 6C


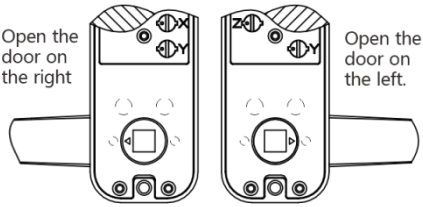


Fig 6D

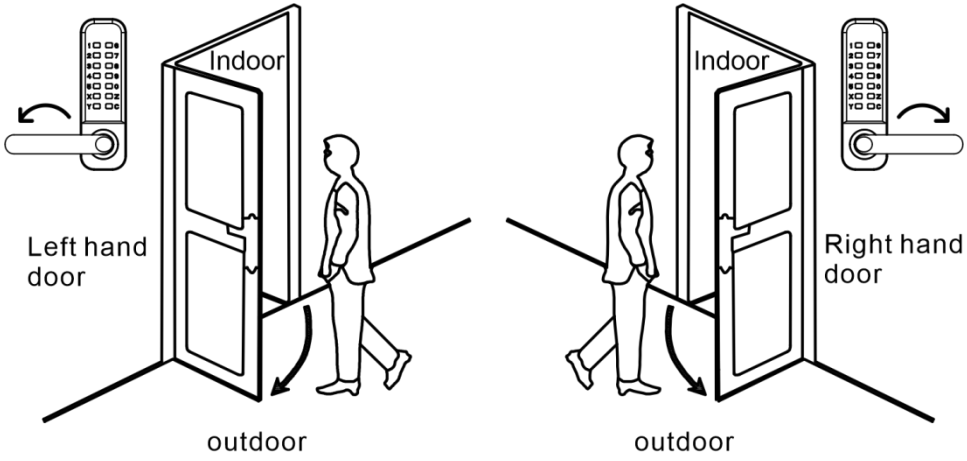

Instalación y Depuración

1) Instalación en puertas de 35~42 mm de espesor, inserte la almohadilla de goma (como se muestra en la figura 7A).

2) 42~65 mm grueso puerta instalación,primero,insertar el goma almohadilla en el panel. Luego, atornille los tornillos negros en los orificios para tornillos M5 de la cerradura. Finalmente,

Enrosque la biela en los tornillos negros (como se muestra en la figura 7B).

(Nota: el resorte guía de la biela debe ajustarse para que esté coherente con el grosor de la puerta. Por ejemplo: si el grosor de la puerta es de 50 mm, la longitud de la biela y del muelle guía debe ser igual a 50 mm). (como en la figura 7C)

3) Inserte un extremo del Eje cuadrado con resorte de bloqueo insertado en el orificio circular de la cerradura del panel frontal (como se muestra en la figura 7D).

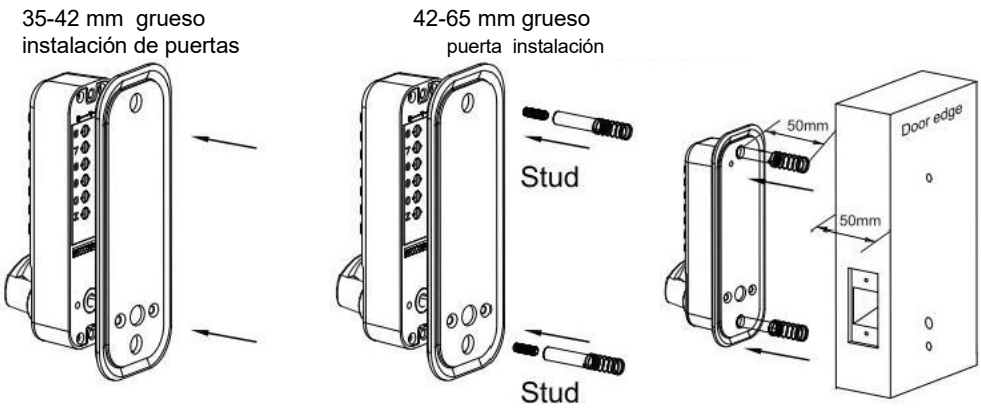


FIGURA 7A FIGURA 7B FIGURA 7C

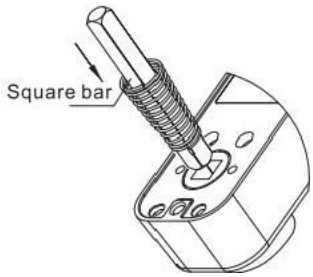


FIGURA 7D

4) 35~42 mm grueso puerta instalación,de el frente panel cerradura, y Insertar el el otro extremo en el agujero en el atrás panel.Después instalación, utilice el junta de goma adjunta y montaje tornillos.(como en la figura) 8A)

5) 42~65 mm grueso puerta instalación,de el frente panel cerradura, y Insertar el el otro extremo en el agujero en el atrás panel.Después instalación, utilice el junta de goma adjunta y montaje tornillos.(como en la figura) 8B)

6) Antes de apretar los tornillos de instalación, asegúrese de que seguro que el cerrar es vertical

y probar la función de desbloqueo para Asegúrese de que funcione correctamente. Luego apriete los tornillos de fijación para completar el instalación.

Importante recordatorio:Hacer no cerrar el puerta hasta la contraseña y cerrar

Se confirma que funcionan correctamente. Evitar apretar demasiado cerraduras de puertas y sellos para prevenir daños a la mecanismo.

35-42 mm
grueso
instalación de
puertas

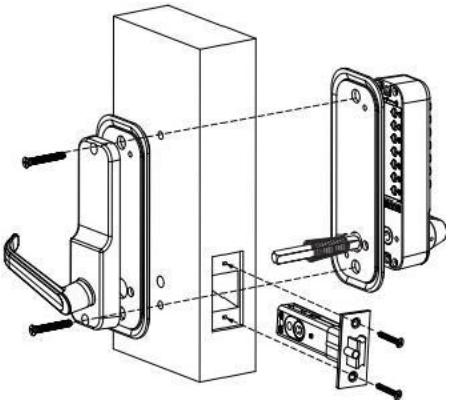


FIGURA 8A

42-65 mm
grueso
instalación de
puertas

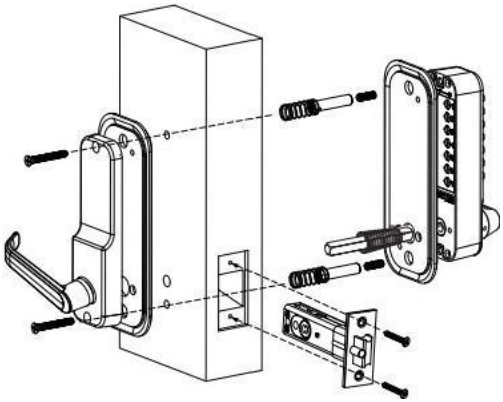


FIGURA 8B

Placa de fijación del marco de la puerta , caja, fijación

1) Importante Nota: El fijación instalada lámina debe ser posicionado para que el núcleo de la cerradura pueda entrar en el agujero.

2) Teniendo en cuenta lo anterior, la placa de fijación del marco de la puerta debe estar correctamente metido.

3)Una vez que el correcto posición tiene se ha determinado, dibujar trazar líneas alrededor de la placa de fijación y alrededor de las dos posiciones de los orificios para marcarlas.

4) Retire la placa de fijación, alinee las dos ubicaciones de los orificios de la caja con las dos ubicaciones de los orificios donde se dejaron las marcas y dibuje las líneas marcadas. a lo largo del perímetro de la caja. Retire la caja.

5) Haga un agujero cuadrado a lo largo de la línea del tamaño de la caja, de unos 12 mm de profundidad, para que la caja se pueda colocar fácilmente. Abra un agujero cuadrado de aproximadamente
1 mm de profundidad.

6) Los agujeros cuadrados Esto permitirá que los sujetadores delanteros queden al ras del marco de la puerta.

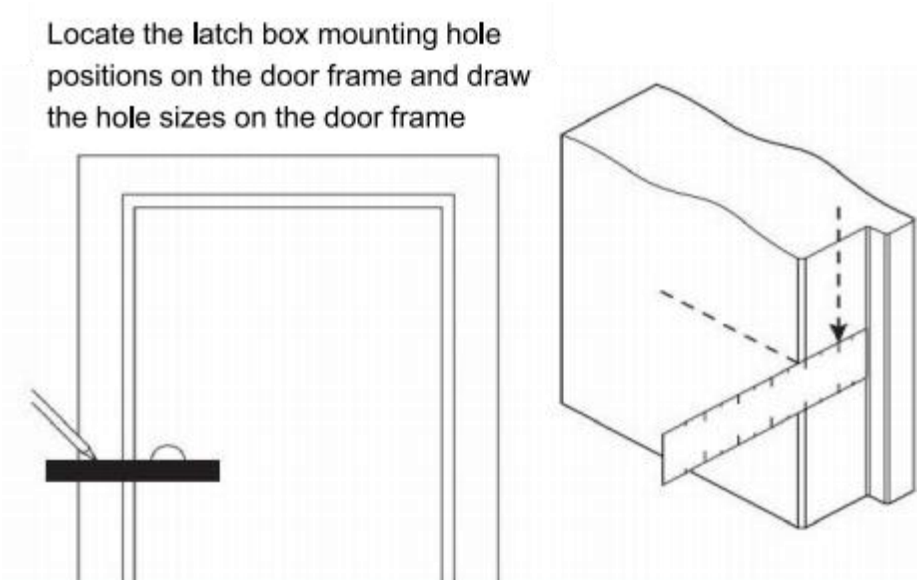


FIGURA 9

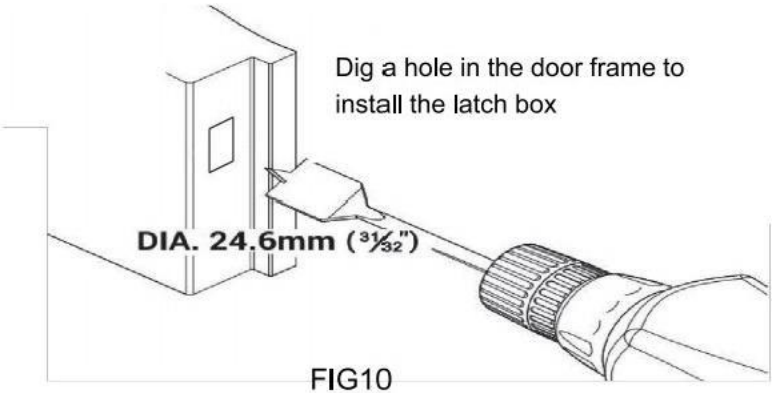


FIG10

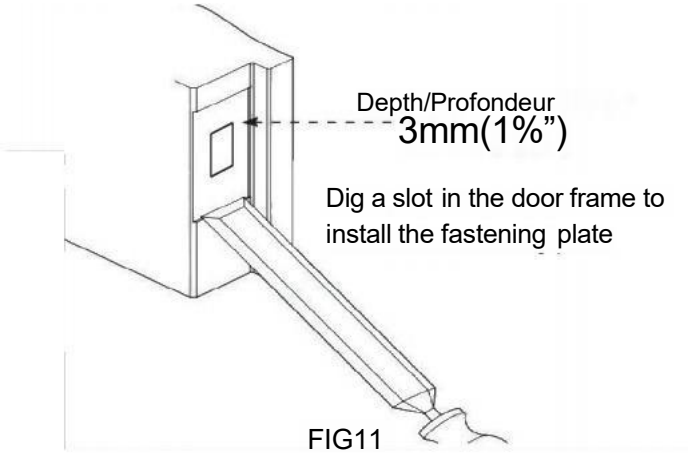


FIG11


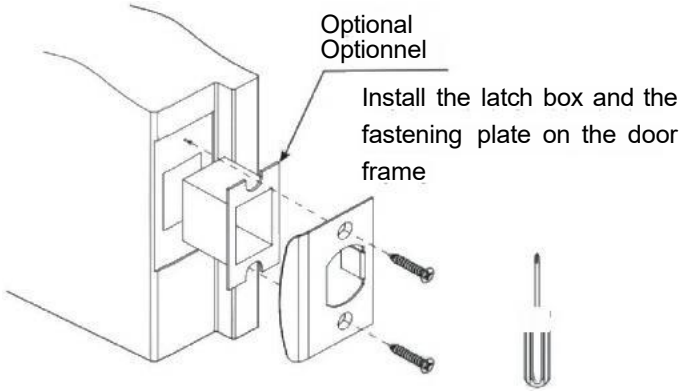



FIG12

Configuración y cancelación de funciones continuas

1) Configurar la función de apertura normal: Primero, ingrese la contraseña correcta, luego presione la tecla Y sin soltarla y luego presione la manija nuevamente. Finalmente, suelte primero la manija y luego la tecla Y. La función de apertura normal está configurada.

2) Cancelar la función de apertura normal: Primero, mantenga presionada la tecla C sin soltarla y luego presione la manija. La función de apertura normal se cancelará. Nota: (Cuando la función de apertura normal está habilitada, la columna de cambio de código no puede girar, no se puede configurar la contraseña y no se pueden presionar las teclas. Si necesita realizar las operaciones anteriores, primero cancele la función de apertura normal).

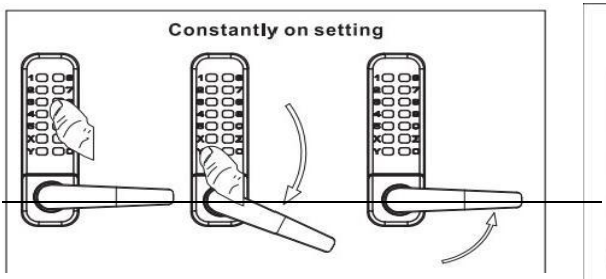

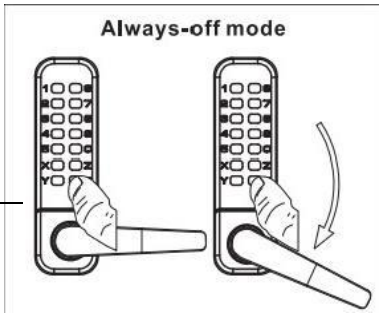

Preguntas y soluciones comunes

común Preguntas	soluciones
Ingresar el contraseña y emprendedor el no puede manejar abre la puerta.	1. Antes entrando el contraseña , prensa el "do" clave para restablecer el contraseña cerrar con llave. 2 . comprobar que el instalación dirección del cerrar 's eje cuadrado para apertura la puerta es correcto. 3 . comprobar si el longitud del eje cuadrado es adecuado
Después de desbloquear , el manejar y el fallar la lengua de bloqueo devolver a su original puestos.	1. El frente y trasero puerta paneles de el cerrar están instalados simétricamente y el lengüeta de bloqueo es en el mismo horizontal nivel . 2 . comprobar si el longitud del eje cuadrado es adecuado.
El contraseña La prensa lo hace no responde.	1. Antes entrando el contraseña , prensa el "do" clave para restablecer el contraseña cerrar con llave. 2 . comprobar si el normalmente abierto modo tiene no ha sido publicado .
cambiando el contraseña no puede girar el botón .	1. controlar si el normalmente abierto modo tiene no han sido liberados .
El La cerradura estaba abierto sin entrar el contraseña.	1. controlar si el normalmente abierto modo tiene no han sido liberados .

Vídeo sobre la dirección del mango, contraseña configuración, y configuración siempre activa

Una sola cara instalación instrucciones

Vídeo de doble cara instalación y uso



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

MECHANICZNY BEZKLUCZYKOWY ZAMEK DRZWI

MODEL:OL-209D2-BY-B-01 OL-209D2-BB-C-03

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:OL-209D2-BY-B-01 / OL-209D2-BB-C-03

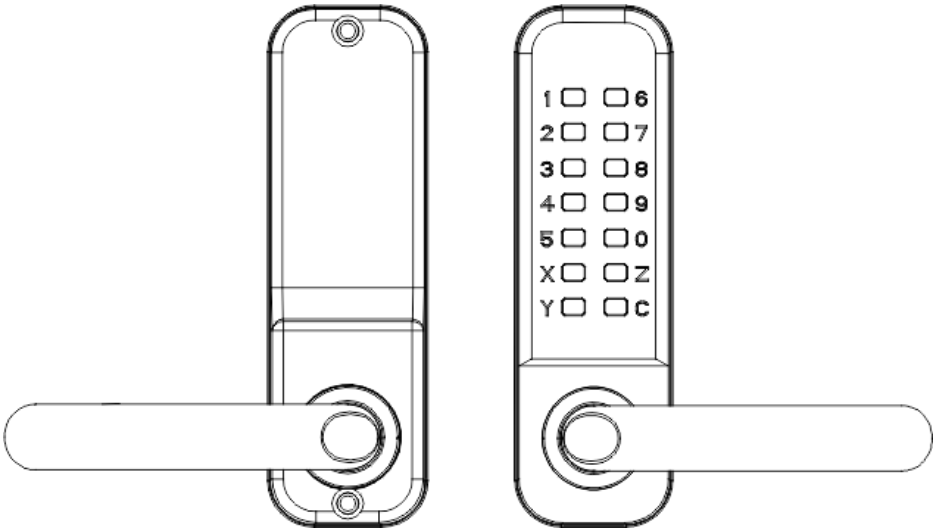

(Zdjęcie Jest dla odniesienia tylko;proszę odnosić się do ten (rzeczywisty obiekt)

To jest oryginalna instrukcja, proszę przeczytać wszystkie instrukcje.
przed użyciem należy dokładnie sprawdzić.VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi.Wygląd produktu podlega otrzymanego produktu. Przepraszamy, ale nie będziemy Cię już więcej informować, jeśli w naszym produkcie pojawią się aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Bezpieczeństwo instrukcja I środki ostrożności

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu:

1) Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.

2) Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.

3) Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i dobrym oświetleniu.

4) Zachowaj osób postronnych poza terenem zgromadzenia.

NOTATKA:

1. Zalecana długość hasła wynosi 4-6 cyfr.
2. Naciśnij klawisz C klawisz resetowania przed wpisaniem hasła.
3. Hasło robi nie trzeba być wpisane po kolei.
4. Zmiana ten hasło wymaga demontaż I wymiana.
5. Odblokowanie możliwe jest poprzez wprowadzenie cyfr hasła w dowolnej kolejności. Przykład: Zarówno 12345, jak i 54321 mogą odblokować zamek. Powtarzające się cyfry nie są dozwolone podczas ustawiania hasła; na przykład 12344 jest nieprawidłowe.

Lista części

1)Panel zewnętrzny

2)Panel wewnętrzny

3)Guma uszczelka*2

4) Czarny śruba*3(jedna kopia zapasowa)

5) Łączenie pręt i prowadnica wiosna*3(jedna kopia zapasowa) Długość sprężyny prowadzącej można regulować.

6) Śruby montażowe jednostronne M5x60*3 (jedna zapasowa)

7)Drewno śruba X4(używana (aby zamocować płytkę klamry i zablokować język)

8) Trzpień kwadratowy 63m x1.

9) Trzpień kwadratowy 71 mm x1.

10) Wrzeciono kwadratowe 7 9 mm x1.

11) Trzpień kwadratowy 87 mm x1.

12)Sprężyna x1


1 3) Język blokujący (60 mm/70 mm)

1 4) Klamra płyta pudełko na klamrę

1 5)Instrukcja

1 6) Naklejka z instrukcją wiercenia

MODEL:OL-209D2-BY-B-01/OL-209D2-BB-C-03

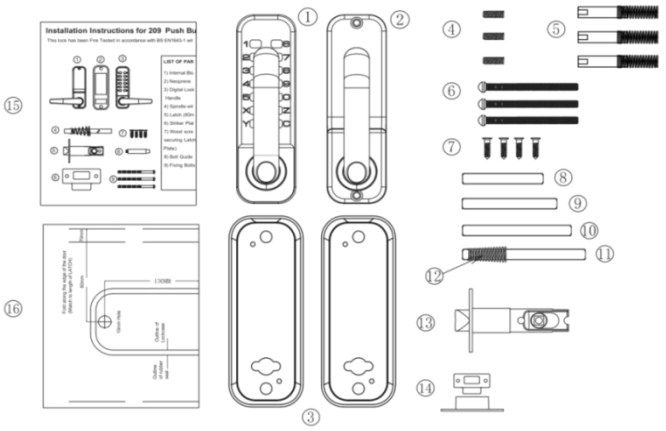

Przed instalacją należy:


1) Upewnij się, że wszystkie części działają prawidłowo

2) Zestaw Lub zmienić hasło

Ten ustawione hasła Nie są uporządkowane i nie mogą się powtarzać. Ustawienie kodu 4-6-cyfrowego jest najbezpieczniejsze.

3)Po ustawienie ten hasło, upewnij się, że drzwi zamek można otworzyć normalnie, włóż kwadratowy trzpień do cylindra zamka otwór i obróć uchwyt, zatrzask powinien normalnie się wysuwać i chować.

Rozmiar Wykres Szablon

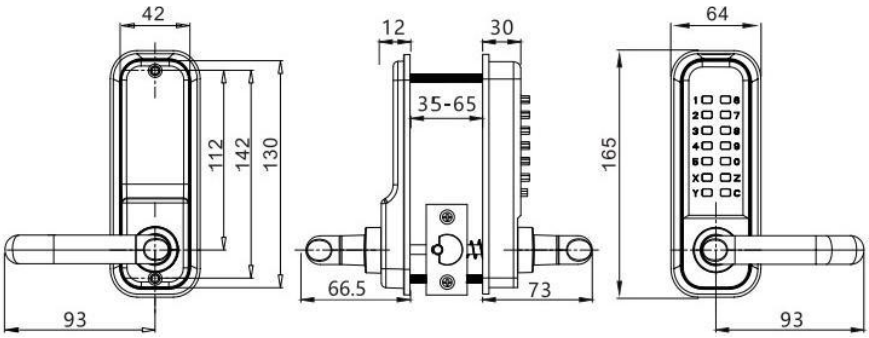

Instalacja

1)Prawidłowo pozycja I afiks ten szablon (model 209) produkt szablonu)na powierzchnię ten wewnętrzny drzwi Wymagany wysokość wyłączony ten podłoga. Upewnij się, że odpowiednie, oznaczone, wyrównanie krawędzi drzwi szablon powinien Być odpowiednio zgodny z prawdziwe drzwi krawędź.(patrz rysunek 1)

2) Ten 16 mm średnica dziury W szablony produktów są dla ten wrzeciono z kwadratowym trzpieniem dziury I dwie o średnicy 12 mm dziury są przeznaczone do otworów na śruby, które
bezpieczny przód I tył panele.

Krawędź drzwi

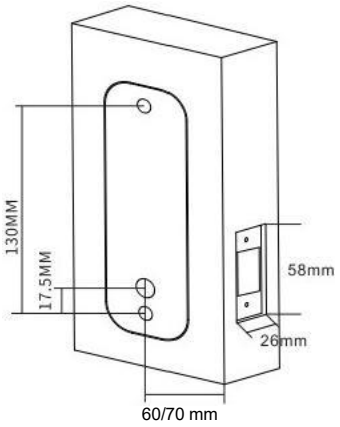


FIG1

Rdzeń zamka Instalacja:

1) Zaznacz punkt środkowy na „linii środkowej zatrzasku”. (patrz rysunek 2)

2) Wywierć otwór o średnicy 25 mm i 80 mm głębokości zaznaczone miejsce.


3) Włóż rdzeń zamka do wywierconego otworu, następnie włóż kwadratowy trzpień do kwadratowego otworu rdzenia zamka i dokręć go.

4) Wywierć dwa małe otwory o średnicy 3 mm w otworze montażowym rdzenia zamka.

5)Bezpieczny zatrzask przy pomocy wkrętów do drewna typu P , aby zapewnić prawidłowe ustawienie.


6) Odnieś się Do wartości na góra cylindra zamka na rysunku 5

FIG 2A

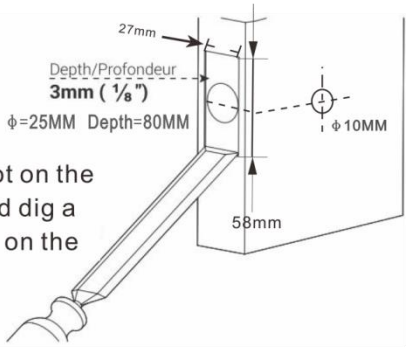

Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.


FIG 2B

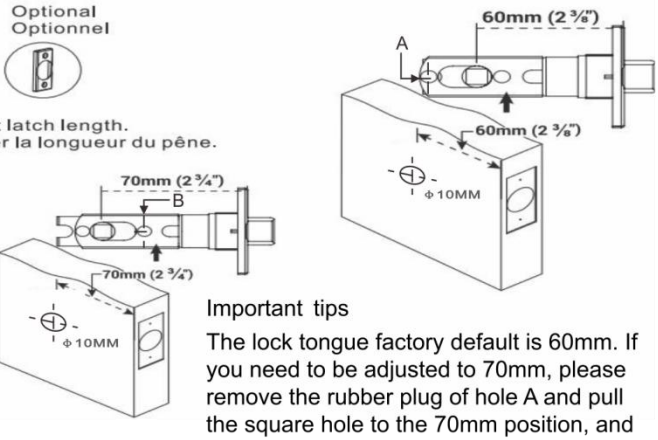

Important tips


The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

FIG 2C

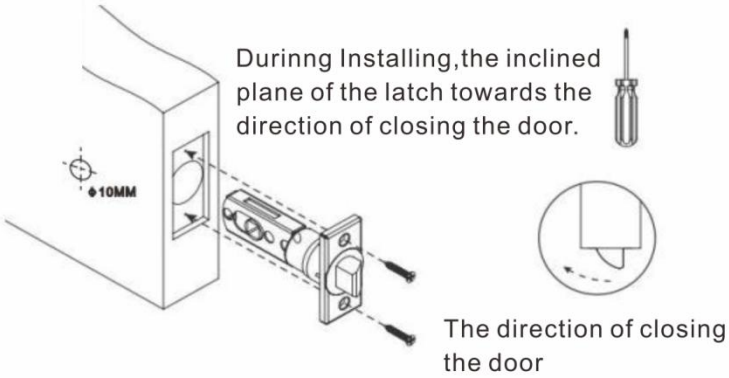

Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.

The direction of closing the door

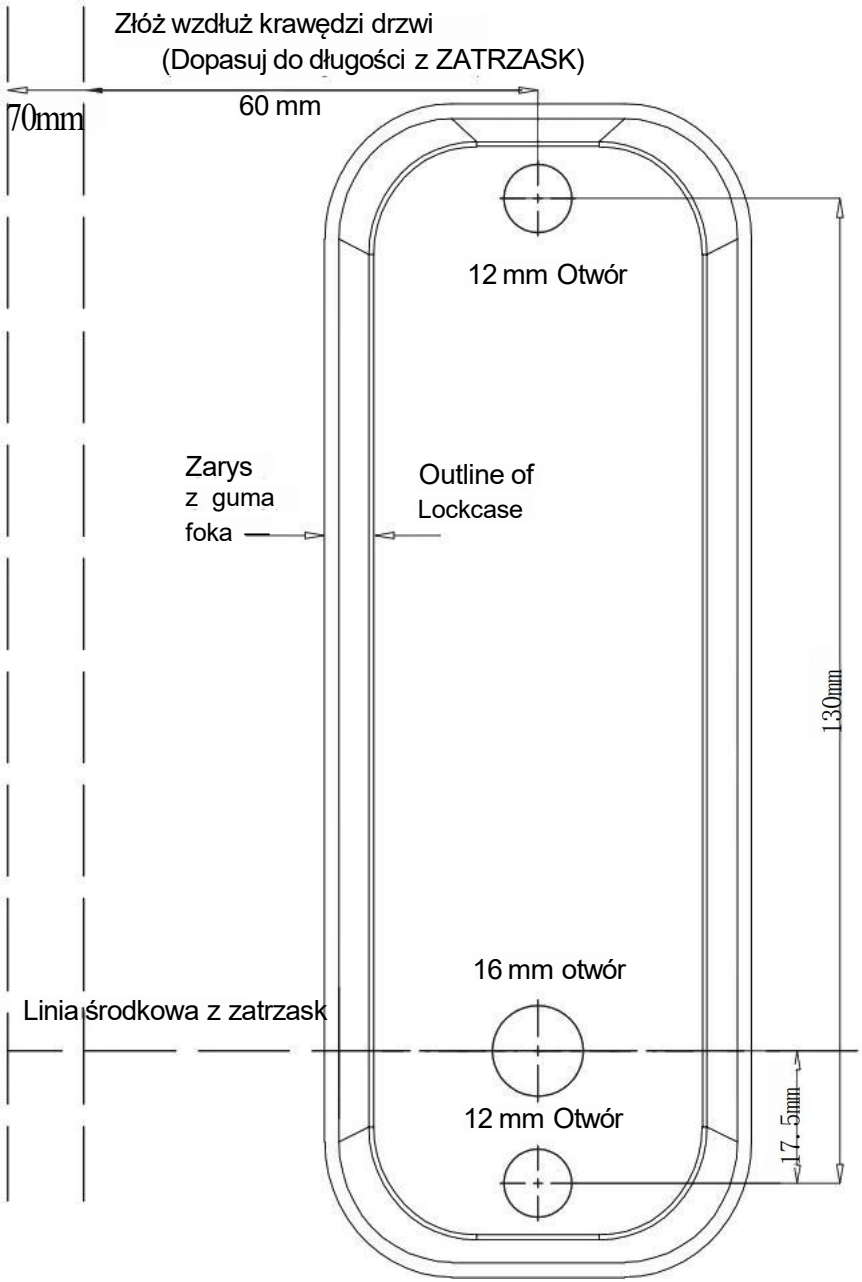
Złóż wzdłuż krawędzi drzwi
(Dopasuj do długości z ZATRZASK)
70mm
60 mm
12 mm Otwór
Zarys
z guma
foka
Outline of
Lockcase
130mm
16 mm otwór
Linia środkowa z zatrzask
12 mm Otwór
17.5mm

TEMPLATES

Ustawianie/zmiana haseł

1)Włączony ten z powrotem z zamek ciało z numeryczny przyciski, ty będzie Widzieć ten

pokrętło z sloty, punkt kierunek w kierunku ten środek To pozycja Jest NIE hasło status.(Zobacz postać 4A)


2) „Jeśli ty chcieć Do ustawić A przycisk Jak ten hasło, delikatnie naciskać w dół przycisk za pomocą śrubokręta płaskiego i obracać To 180 stopnie Więc To kropka wyrównuje z A numer.To przycisk będzie Następnie stać się ten hasło. Ten kropka powinien punkt zewnętrzny w kierunku 'G'(patrz postać 4B)

3) „Do anulować A hasło, delikatnie naciskać w dół ten przycisk z A śrubokręt płaski i obracać To 180 stopnie tak, że kropka jest zwrócona w stronę środka ten zamek ciało(wskazujące w kierunku 'F').

4)Y klawisz Jest A normalnie Otwarte funkcjonować klawisz I nie mogę Być ustawić jako hasło. C klawisz Jest używany Do jasne Lub nastawić ten hasło, i wszystkie inne takty muzyczne I beletrystyka Czy używany Jak hasło klawiatura.

Zanim instalowanie W ten drzwi, pamiętaj ten hasło Ty Posiadać ustawić.

Wszystko kod wyłącz wszystko kod NA

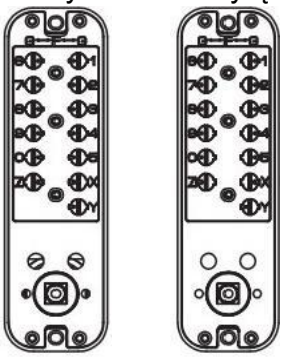

Rys. 4A Rys. 4B

Wybór wymiarów instalacji

1) Następnie wybierz odpowiedni rozmiar kwadratowego wrzeciona do montażu na podstawie grubość z drzwi.(Jak pokazano W Postać 5)

2) Domyślny rozmiar kwadratowego trzpienia (8x8) jest odpowiedni dla grubości drzwi od 35 mm do 65 mm.

Model	Ten grubość ten drzwi	Czarny śruba Sprężyna korbowodu	Śruby	Kwadrat wrzeciono
OL-209D2-BY-B-01	35≤t<42mm	/	M5x60x2	63 mm x 1
	42≤t<50mm	(M5xM5x35mm)×2	M5x60x2	71 mm x1
OL-209D2-BB-C-03	50≤t<58mm			79 mm x 1
	58≤t≤65 mm			87 mm×1

Rys. 5

Uchwyt Modyfikacja

1)Po otwierając opakowanie, zlokalizuj klamki nad korpusem zamka. Podczas regulacji kierunku klamki najpierw sprawdź, czy drzwi otwierają się w lewo lub w prawo.


2) Odkręć śruby korpusu zamka za pomocą klucza imbusowego śrubokręt (patrz rysunek 6A), aby zdjąć klamkę z korpusu zamka.

3) Ustaw klamkę w żądanym kierunku użytkowania drzwi (otwieranie na lewo lub na prawo) (patrz rysunek 6B/C), a następnie dokręć śruby.


4) Włóż do otworu wału kwadratowego na głębokość około 5 mm, otwór wrzeciona i obróć kwadratowy wrzeciono tak, aby trójkątna strzałka na tulei wrzeciona była skierowana w stronę uchwytu. (patrz rysunek 6D)



Figa 6A

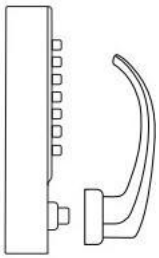

Figa 6B

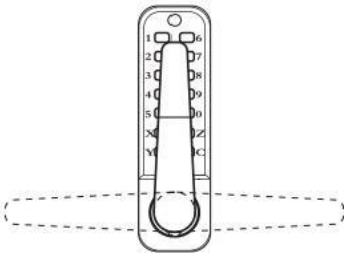

Figa 6C


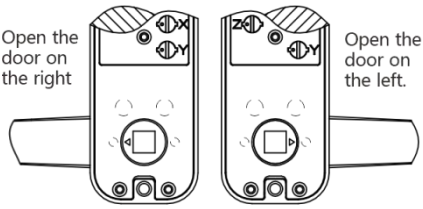


Fig 6D

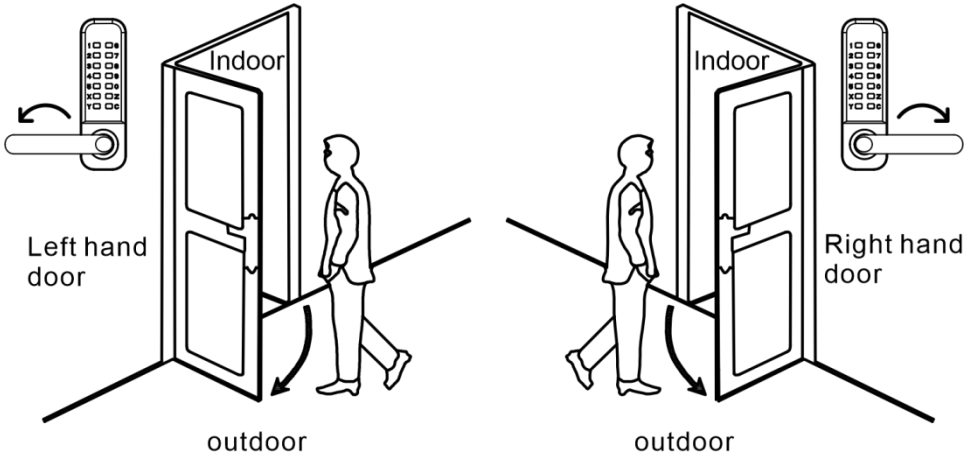

Instalacja i Debugowanie

1) Montaż drzwi o grubości 35~42 mm, włóż podkładkę gumową (jak na rys. 7A).

2)42~65 mm gruby drzwi instalacja,pierwsze,wkładanie ten guma podkładka do ten panel. Następnie wkręć czarne śruby w otwory M5 zamka. Na koniec, wkręcić korbowód do czarnych śrub (jak na rys. 7B)

(Uwaga: sprężynę prowadzącą na korbowodzie należy wyregulować, aby była zgodnie z grubością drzwi. Na przykład: jeśli grubość drzwi wynosi 50 mm, długość pręta łączącego i sprężyny prowadzącej powinna wynosić równa się 50 mm). (jak na rys. 7C)

3) Włóż jeden koniec kwadratowy wał ze sprężyną blokującą w okrągłym otworze zamka panelu przedniego (jak na rys. 7D)

35-42 mm gruby montaż drzwi

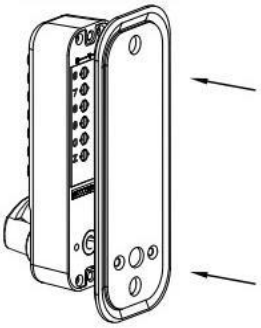


FIG7A

42-65 mm gruby drzwi instalacja

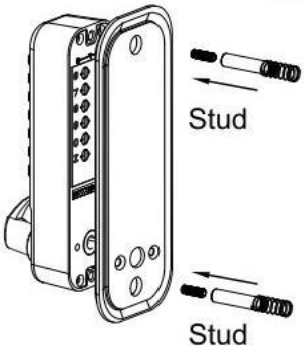


FIG7B

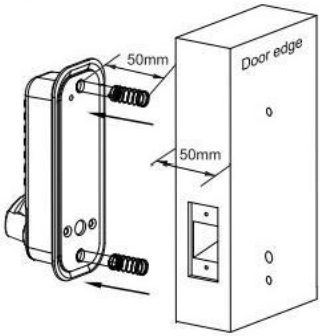


FIG7C

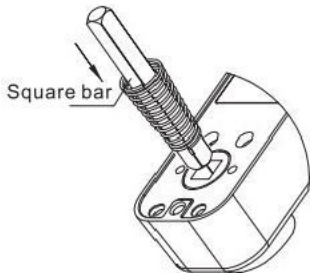


FIG7D

4)35~42 mm gruby drzwi instalacja,z ten przód płyta zamek i Włóż drugi koniec do otworu na ten z powrotem panel.Po instalacja, użyj dołączona uszczelka gumowa i montaż śruby.(jak na rys.) 8A)

5)42~65 mm gruby drzwi instalacja,z ten przód płyta zamek i Włóż drugi koniec do otworu na ten z powrotem panel.Po instalacja, użyj dołączona uszczelka gumowa i montaż śruby.(jak na rys.) 8B)


6) Przed dokręceniem śrub montażowych należy: pewnie zamek jest pionowy

i przetestuj funkcję odblokowania zapewnić prawidłowe działanie. Następnie dokręcić śruby mocujące, aby zakończyć instalacja.

Ważny przypomnienie: Zrób nie zamknij drzwi aż do hasła i zamek potwierdzono, że działają prawidłowo.Unikaj nadmierne dokręcanie zamki do drzwi i uszczelki, aby zapobiec uszkodzenie mechanizm.

FIG8A

35-42 mm
gruby montaż
drzwi

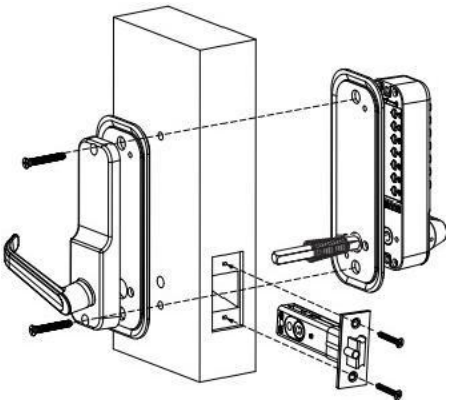

42-65 mm
gruby
montaż drzwi

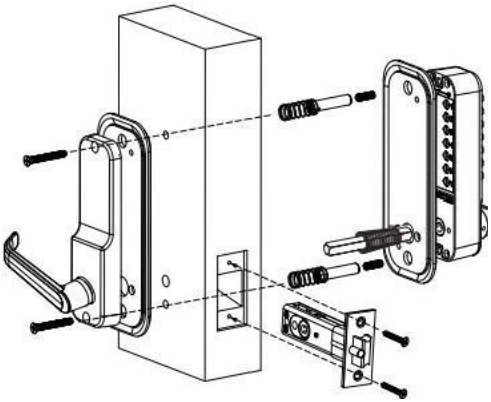


FIG8B

Płyta mocująca ościeżnicę , skrzynka, mocowanie

1) Ważne Uwaga: zainstalowane mocowanie płyta musieć Być pozycjonowany aby rdzeń zamka mógł wejść do otworu.

2) Biorąc powyższe pod uwagę, płyta mocująca ościeżnicę musi być prawidłowo zamontowana umieszczony.

3) Po prawidłowym pozycja ma ustalono, narysuj linie wokół płytki mocującej i wokół dwóch pozycji otworów, aby je oznaczyć.

4) Zdejmij płytkę mocującą, wyrównaj dwa otwory skrzynki z dwoma otworami, w których pozostawiono oznaczenia, i narysuj zaznaczone linie wzdłuż obwodu pudełka.Wyjmij pudełko.

5) Wytnij kwadratowy otwór wzdłuż linii o wielkości pudełka i głębokości około 12 mm, aby można było łatwo postawić pudełko. Wytnij kwadratowy otwór o głębokości około

1mm głębokości.

6)Otwory kwadratowe elementy złączne pozwolą na osadzenie przednich elementów złącznych w ramie drzwi.

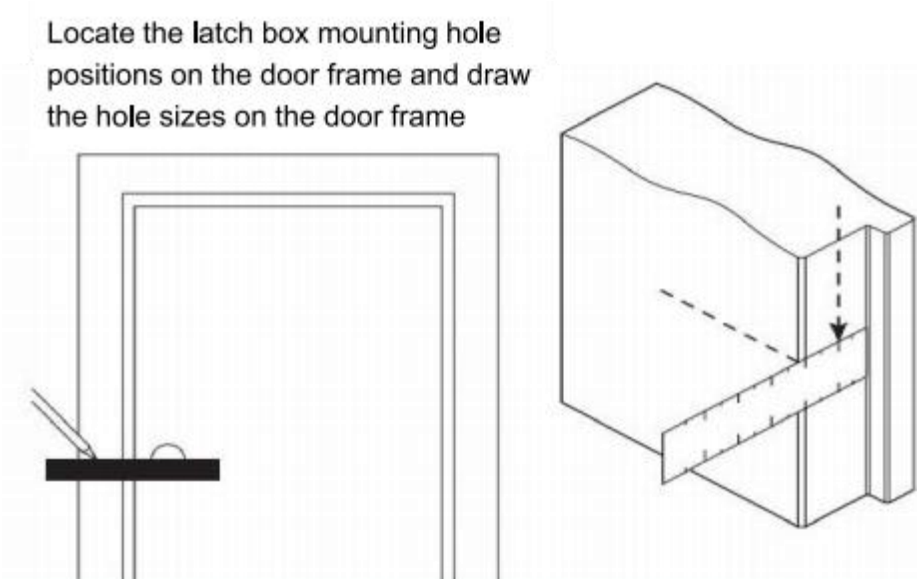


FIG9

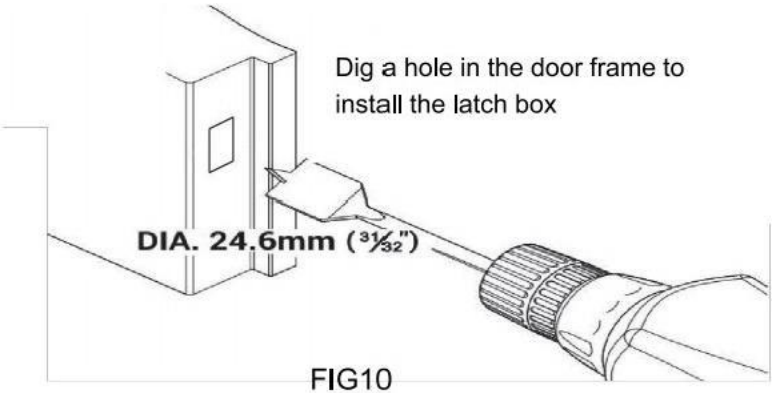


FIG10

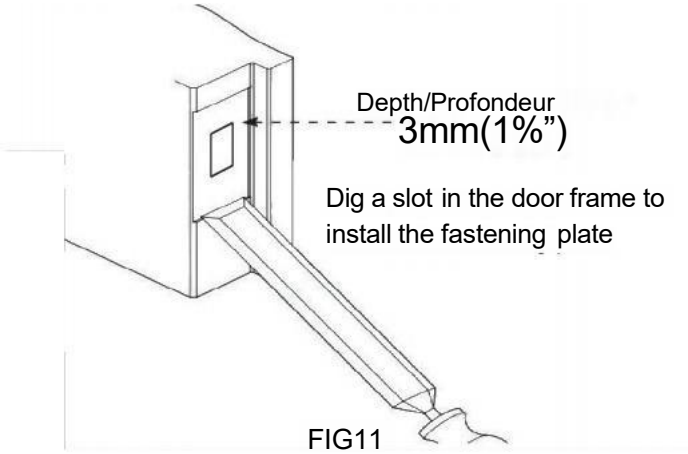


FIG11


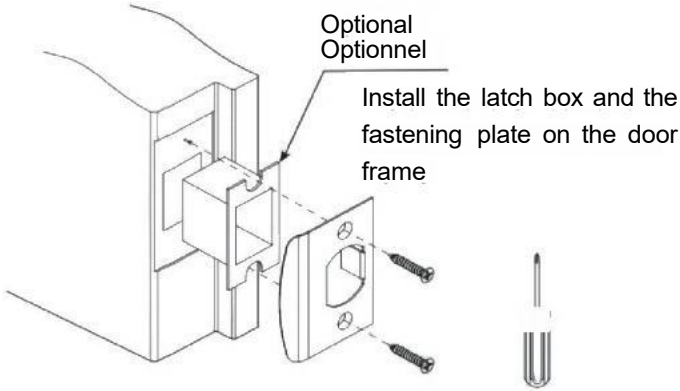



FIG12

Ciągłe ustawianie i anulowanie funkcji

1) Ustaw funkcję normalnie otwartą: Najpierw wprowadź prawidłowe hasło, następnie naciśnij klawisz Y bez puszczania go, a potem ponownie naciśnij uchwyt. Na koniec najpierw zwolnij uchwyt, a następnie klawisz Y. Funkcja normalnie otwarta jest skonfigurowana.

2) Anuluj funkcję normalnie otwartą: Najpierw przytrzymaj klawisz C bez puszczania go, a następnie naciśnij uchwyt. Funkcja normalnie otwarta zostanie anulowana. Uwaga (gdy funkcja normalnie otwarta jest włączona, kolumna zmiany kodu nie może się obracać, nie można ustawić hasła ani naciskać klawiszy. Jeśli musisz wykonać powyższe operacje, najpierw anuluj funkcję normalnie otwartą)

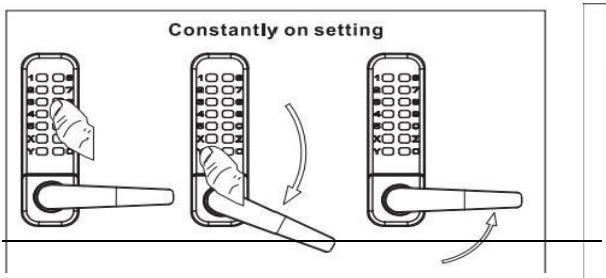

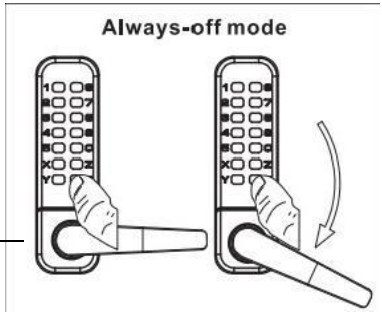

Często zadawane pytania i rozwiązania

wspólny Pytania	rozwiązania
Wprowadzanie hasło I popychanie ten uchwyt nie może odblokuj drzwi.	1. Zanim wstępowanie ten hasło , naciskać ten "C" klucz do zresetuj hasło zamek . 2 . sprawdź, czy instalacja kierunek z zamek 'S wałek kwadratowy do otwierania drzwi są prawidłowy. 3 . sprawdź czy długość z wał kwadratowy jest odpowiedni
Po odblokowaniu , ten uchwyt I ten zablokować język nie udać się powrót Do ich oryginalny pozycje.	1. Ten przód I tył drzwi panele z ten zamek są zainstalowane symetrycznie i zablokować język Jest Na ten To samo poziomy poziom . 2 . sprawdź czy długość z wał kwadratowy Jest odpowiedni.
Ten hasło prasa robi nie odpowiadaj.	1. Zanim wstępowanie ten hasło , naciskać ten "C" klucz do zresetuj hasło zamek. 2 . sprawdź czy normalnie otwarty tryb ma nie został wydany .
zmiana hasło nie można obracać ten przycisk .	1. sprawdzać Jeśli ten normalnie Otwarte tryb ma nie został zwolniony .
Ten zamek był otworzył się bez wchodzenia ten hasło.	1. sprawdzać Jeśli ten normalnie Otwarte tryb ma nie został zwolniony .

Film o kierunku obsługi uchwytu,
hasło ustawienie,
i zawsze włączone ustawienia

Jednostronny instalacja instrukcje

Filmik z dwustronną instalacja i użytkowanie



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

MECHANISCH SLEUTELLOOS DEURSLOT

MODEL:OL-209D2-BY-B-01 OL-209D2-BB-C-03

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:OL-209D2-BY-B-01 / OL-209D2-BB-C-03

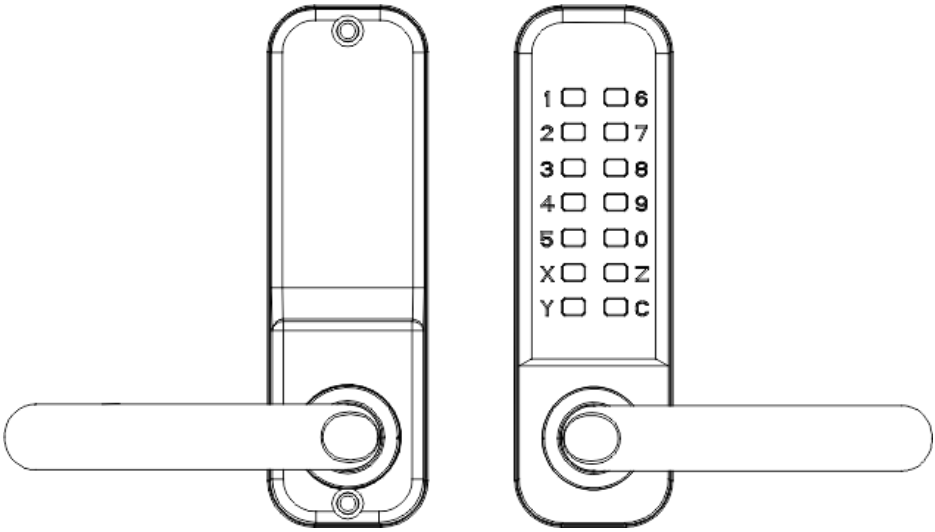

(De afbeelding) is ter referentie alleen; alstublieft verwijzen naar de daadwerkelijk object)

Dit is de originele instructie, lees alle instructies in de handleiding.
Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt.
VEVOR behoudt zich het recht voor om een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding te geven. Het uiterlijk van het product kan afwijken van de beschrijving.
Het product dat u heeft ontvangen. Onze excuses dat we u niet opnieuw zullen informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Veiligheid instructie En voorzorgsmaatregelen



WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Montagevoorzorgsmaatregelen:

1) Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

2) Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.

3) Houd de montageruimte schoon en goed verlicht.

4) Bewaren Omstanders moeten tijdens de bijeenkomst het gebied verlaten.

OPMERKING:

1. Een wachtwoord van 4 tot 6 tekens wordt aanbevolen.

2. Druk op de C Schakel de toets in voordat u uw wachtwoord invoert.

3. Het wachtwoord doet hoeft niet te zijn in volgorde ingevoerd.

4. Veranderen de wachtwoord vereist demontage En vervanging.

5. Ondersteunt ontgrendelen door het invoeren van wachtwoordcijfers in willekeurige volgorde. Bijvoorbeeld: zowel 12345 als 54321 kunnen het slot ontgrendelen. Herhaalde cijfers zijn niet toegestaan tijdens het instellen van het wachtwoord; bijvoorbeeld, 12344 is ongeldig.

Lijst van onderdelen

1) Buitenpaneel

2) Binnenpaneel

3) Rubber pakking*2

4) Zwart schroef*3(één back-up)

5) Verbinden hengel en geleiding veer*3 (één reserve) de De lengte van de geleidingsveer kan worden aangepast.

6) Enkelzijdige montageschroeven M5x60*3 (één reserve)

7) Hout schroef X4 (gebruikt) (om de gespplaat en de vergrendelingslip vast te zetten)

8) Vierkante spindel 63 mm x 1.

9) Vierkante spindel 71 mm x1.

10) Vierkante spindel 7 9 mm x1.

11) Vierkante spindel 87 mm x1.

12) Veer x1


1 3) Vergrendeltong (60 mm/70 mm)

1 4) Gesp bord gesp doos

1 5)Handleiding

1 6) Sticker voor het boren van geassisteerde installatie

MODEL:OL-209D2-BY-B-01/OL-209D2-BB-C-03

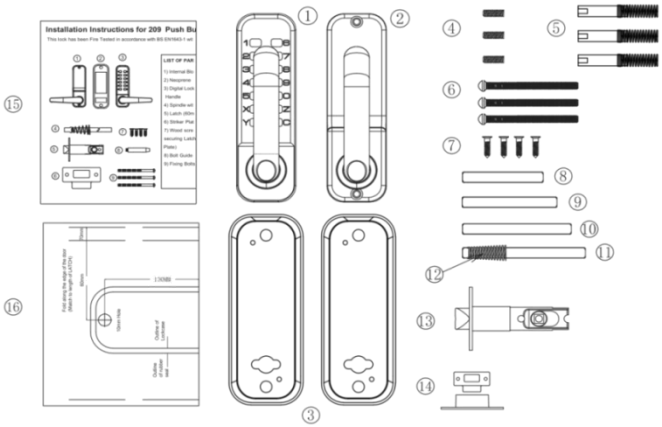

Voor de installatie dient u het volgende te doen:


1) Zorg ervoor dat alle onderdelen goed functioneren.

2) Set of verander de wachtwoord

De wachtwoorden instellen De codes staan niet in een bepaalde volgorde en kunnen niet worden herhaald. Het instellen van een code van 4 tot 6 cijfers is het veiligst.

3) Daarna instelling de wachtwoord, zorg ervoor dat de deur Het slot kan normaal worden geopend. Steek de vierkante spindel in de slotcilinder. Ga het gat open en draai de hendel; de vergrendeling moet dan normaal uitschuiven en intrekken.

Maat Grafiek Sjabloon

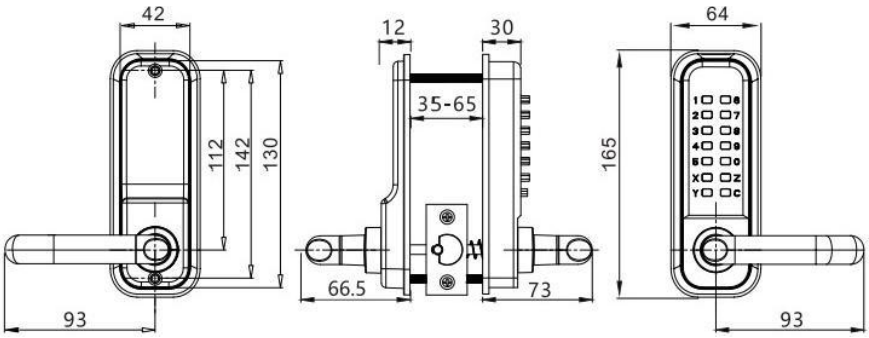

Installatie

1) Correct positie En bevestigen de sjabloon(Model 209 product sjabloon) naar het oppervlak van de intern deur Vereist hoogte uit de vloer. Zorg ervoor dat de relevante, gemarkeerde deurranduitlijning correct is. sjabloon moet zijn op de juiste manier afgestemd op de echte deur rand.(zie figuur 1)

2) De 16 mm diameter gaten in de producttemplate is voor de vierkante spindel gaten En de twee diameters van 12 mm gaten zijn voor de boutgaten die

zeker de voorkant En achterkant panelen.

Deurrand

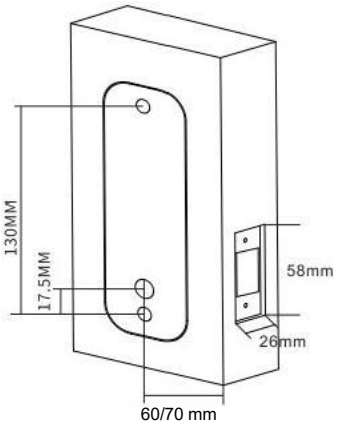


FIG.1

Slotkern Installatie:

1) Markeer een middelpunt op de "Latch Center Line" (zie afbeelding 2).

2) Boor een gat met een diameter van 25 mm en 80 mm diep bij de gemarkeerde locatie.


3) Plaats de slotcilinder Steek de vierkante spindel in het geboorde gat, steek hem vervolgens in het vierkante gat van de slotkern en draai hem vast.

4) Boor twee kleine gaatjes met een diameter van 3 mm in het gat waar de slotkern wordt geïnstalleerd.

5) Veilig De sluiting wordt met P. Hillips houtschroeven vastgezet om een correcte positionering te garanderen.


6)Verwijzen naar de waarden op de top van de slotcilinder in figuur 5

FIG 2A

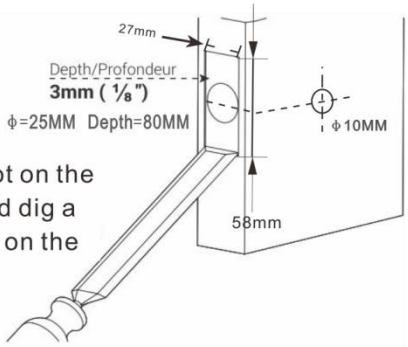

Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.


FIG 2B

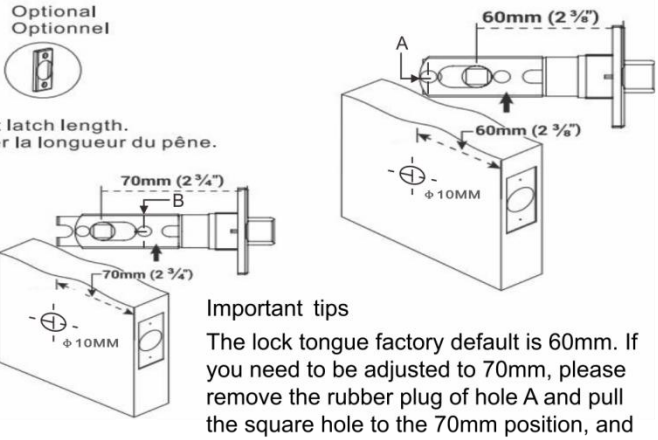

Important tips


The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

FIG 2C

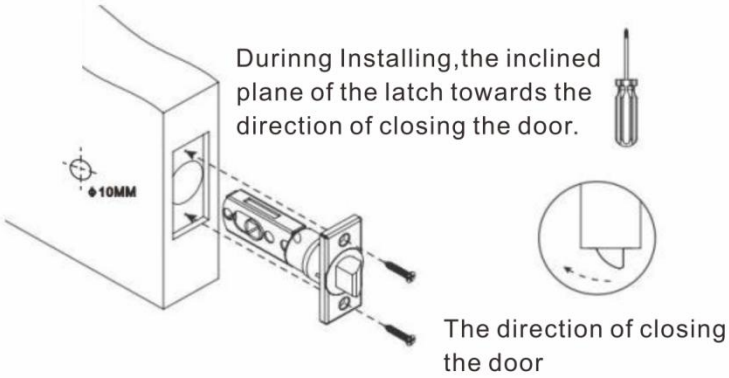

Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.

The direction of closing the door

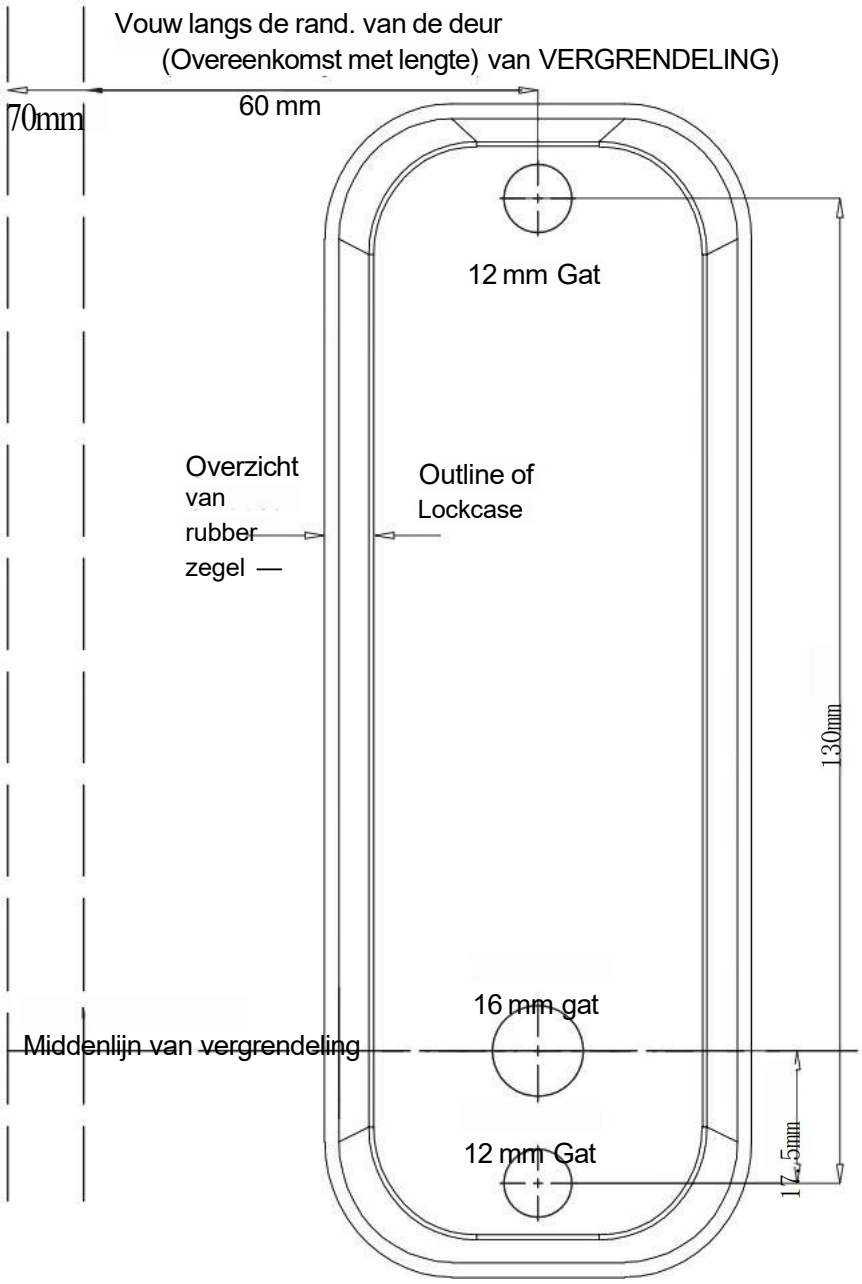
Vouw langs de rand. van de deur
(Overeenkomst met lengte) van VERGRENDELING)
70mm
60 mm
12 mm Gat
Overzicht
van
rubber
zegel
Outline of
Lockcase
130mm
16 mm gat
Middenlijn van vergrendeling
12 mm Gat
17.5mm

TEMPLATES

Instellen/Veranderen van P- zwaarden

1) Op de rug van de slot lichaam met numeriek knoppen, jij zullen zien de knop met slots, de punt richting richting de centrum Dit positie is Nee wachtwoord status.(Zie figuur 4A)


2) "Als je wil naar set A knop als de wachtwoord, voorzichtig duw omlaag de knop met een platte schroevendraaier en draaien Het 180 graden Dus Dat de stip lijnt uit met A nummer. Dit knop zullen Dan worden de wachtwoord. De punt zou moeten punt naar buiten richting 'G'(zie figuur 4B)

3) "Naar annuleren A wachtwoord, voorzichtig duw omlaag de knop met A platte schroevendraaier en draaien Het 180 graden zodat de de stip wijst naar het midden van de slot lichaam (wijzend) richting 'F').

4) De Y sleutel is A normaal open functie sleutel En kan niet zijn set als wachtwoord. C sleutel is gebruikt naar duidelijk of reset de wachtwoord, en alle andere cijfers En letters Zijn gebruikt als wachtwoord sleutels.

Voor installeren in de deur, onthoud de wachtwoord Jij hebben set.

Alle code alles uit code op

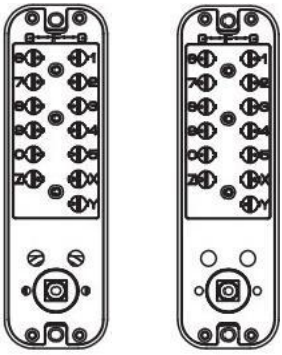

Figuur 4A Figuur 4B

Selectie van installatieafmetingen

1) Selecteer vervolgens de bijbehorende afmeting van de vierkante spindel voor installatie gebaseerd op de dikte van de deur. (Zoals getoond) in Figuur 5)

2) De standaardmaat van de vierkante spindel (8x8) is geschikt voor deurdiktes van 35 mm tot 65 mm.

Model	De dikte van de deur	Zwart schroef Drijfstangveer	Schroeven	Vierkant spindel
OL-209D2-BY-B-01	35≤t<42mm	/	M5x60x2	63 mm x 1
	42≤t<50mm	(M5xM5x35mm)×2	M5x60x2	71 mm x1
OL-209D2-BB-C-03	50≤t<58mm			79 mm x 1
	58≤t≤65mm			87 mm×1

Figuur 5

Hendel Aanpassing

1)Na Bij het openen van de verpakking, zoek de handgrepen boven het slotmechanisme. Controleer bij het verstellen van de handgreep eerst of de deur naar links opent.

of juist.


2) Draai de bouten van het slothuis los met een P- sleutel. Gebruik een schroevendraaier (zie afbeelding 6A) om de handgreep van het slotlichaam te verwijderen.

3) Stel de handgreep in de gewenste richting voor gebruik van de deur (links- of rechtsdraaiend) (zie afbeelding 6B/C) en draai vervolgens de bouten vast.


4) Steek het onderdeel in het vierkante asgat tot een diepte van ongeveer 5 mm, spindelgat en draai de vierkante spindel zo dat de driehoekige pijl op de spindelhuls naar het handvat wijst. (zie figuur 6D)



Afbeelding 6A

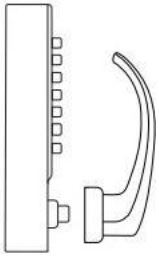

Afbeelding 6B

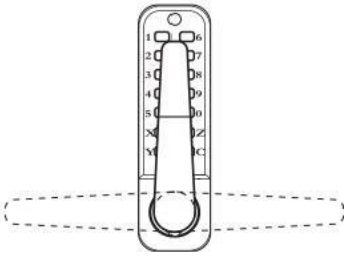

Afbeelding 6C


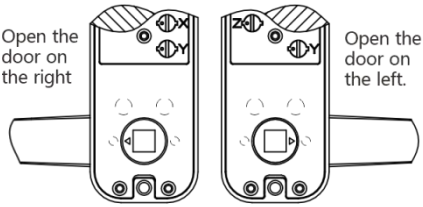


Fig 6D

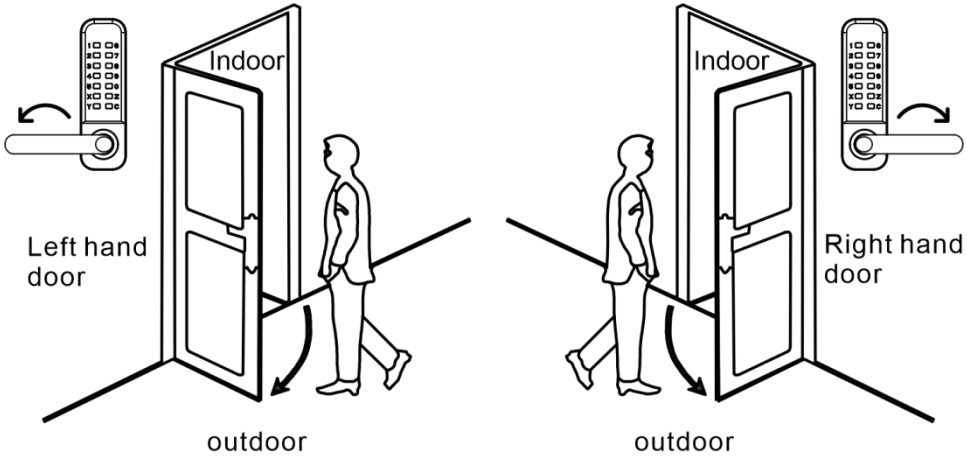

Installatie en Foutopsporing

1) Bij installatie van een deur met een dikte van 35~42 mm, plaats het rubberen kussentje (zie afbeelding 7A).

2) 42~65 mm dik deur installatie, eerste invoeging de rubber pad naar binnen de paneel. Draai vervolgens de zwarte schroeven in de M5-schroefgaten van het slot. Tot slot,

Draai de verbindingsstang vast in de zwarte schroeven (zoals in afbeelding 7B). (Opmerking: de geleidingsveer op de drijfstang moet worden afgesteld om in overeenstemming met de dikte van de deur. Bijvoorbeeld: als de deur 50 mm dik is, moet de lengte van de verbindingsstang en de geleidingsveer gelijk zijn aan... gelijk aan 50 mm). (zoals in figuur 7C)

3) Steek één uiteinde van de vierkante as met een vergrendelingsveer in het ronde gat van het slot op het voorpaneel (zoals in figuur 7D)

35-42 mm dik deurinstallatie

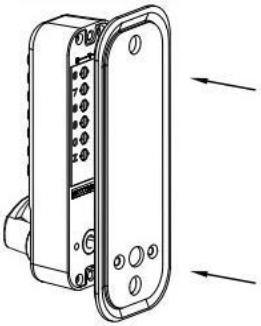


FIG7A

42-65 mm dik deur installatie

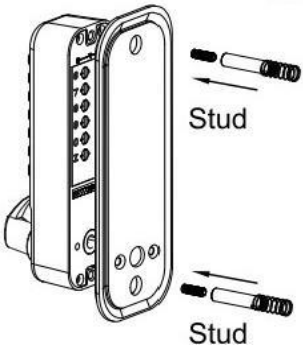


FIG7B

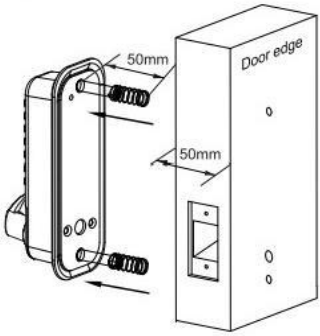


FIG7C

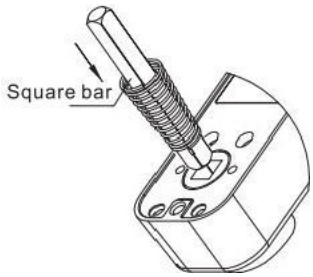


FIG7D

4) 35~42 mm dik deur installatie, van de voorkant paneel slot, en Voeg de het andere uiteinde in het gat op de rug paneel.Na installatie, gebruik de bijbehorende rubberen pakking en montage schroeven.(zoals afgebeeld 8A)

5) 42~65 mm dik deur installatie, van de voorkant paneel slot, en Voeg de het andere uiteinde in het gat op de rug paneel.Na installatie, gebruik de bijbehorende rubberen pakking en montage schroeven.(zoals afgebeeld 8B)

6) Voordat u de montageschroeven vastdraait, moet u zeker de slot is verticaal

en test de ontgrendelingsfunctie om Zorg voor een goede werking. Draai vervolgens de bevestigingsschroeven vast om de installatie te voltooien. installatie.

Belangrijk herinnering:Do niet sluit de deur tot het wachtwoord en slot is bevestigd dat ze naar behoren werken. Vermijd te strak aandraaien deursloten en afdichtingen om te voorkomen schade aan de mechanisme.

35-42 mm dik deurinstallatie

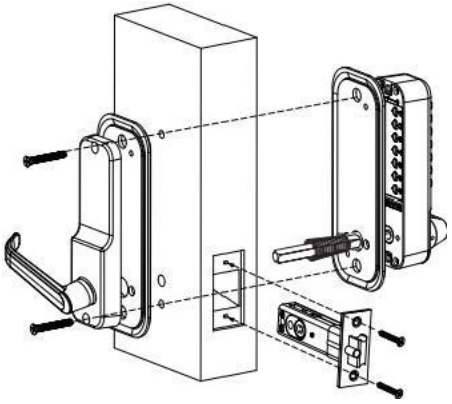


FIG8A

42-65 mm dik
deurinstallatie

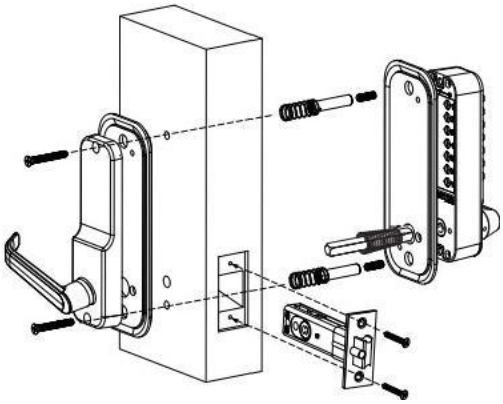


FIG8B

Bevestigingsplaat voor deurkozijn , doos, bevestiging

1) Belangrijk Opmerking: De geïnstalleerde bevestiging bord moeten zijn geplaatst zodat de slotcilinder in het gat kan.

2) Rekening houdend met het bovenstaande, moet de bevestigingsplaat van het deurkozijn correct worden aangebracht. geplaatst.

3) Zodra de juiste positie heeft is vastgesteld, tekenen Lijnen rond de bevestigingsplaat en rond de twee gatenposities om deze te markeren.

4) Verwijder de bevestigingsplaat, lijn de twee gaten van de doos uit met de twee gaten waar de markeringen zijn aangebracht en trek de gemarkeerde lijnen over. langs de omtrek van de doos. Verwijder de doos.

5) Maak een vierkant gat langs de lijn, ongeveer zo groot als de doos, ongeveer 12 mm diep, zodat de doos er gemakkelijk in kan worden gezet. Maak een vierkant gat ongeveer

1 mm diep.

6) De vierkante gaten De bevestigingsmiddelen zorgen ervoor dat de voorste bevestigingsmiddelen vlak in het deurkozijn komen te liggen.

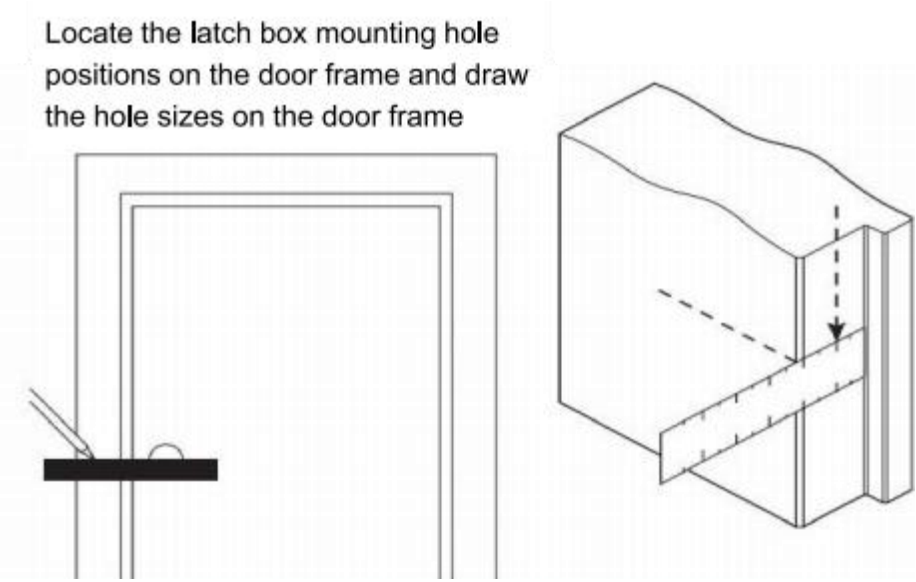


FIG9

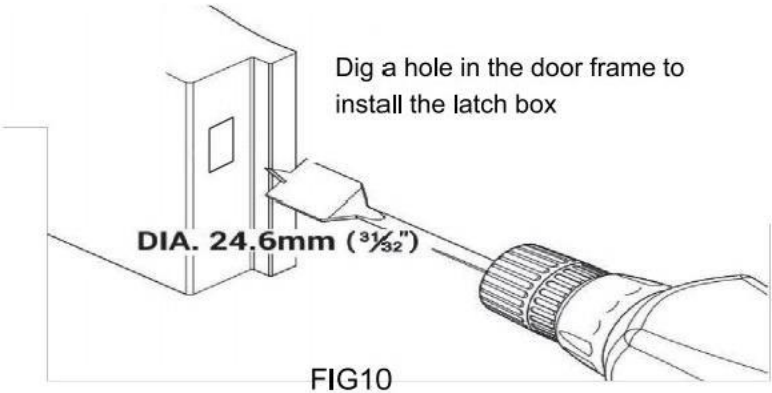


FIG10

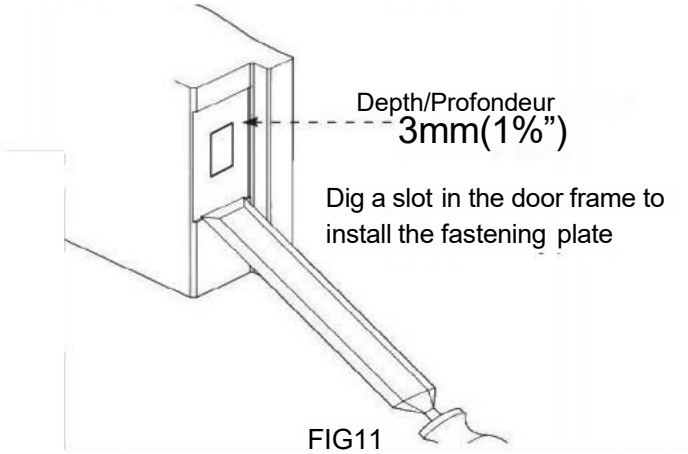


FIG11


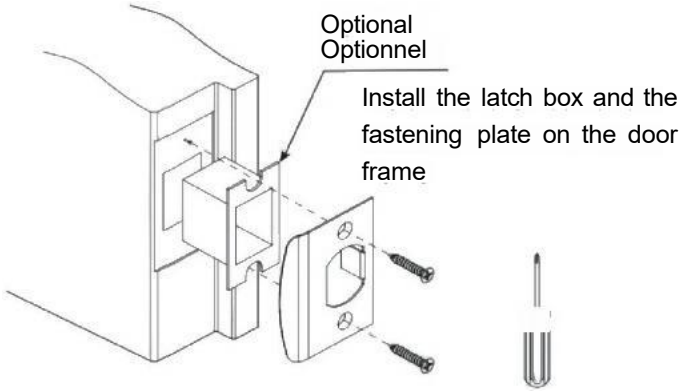



FIG. 12

Continue functie-instelling en annulering

1) De normaal-open functie instellen: Voer eerst het juiste wachtwoord in, houd vervolgens de Y-toets ingedrukt en druk daarna nogmaals op de hendel. Laat tot slot eerst de hendel los en daarna de Y-toets. De normaal-open functie is nu ingesteld.

2) De normaal geopende functie uitschakelen: Houd eerst de C-toets ingedrukt zonder deze los te laten en druk vervolgens op de hendel. De normaal geopende functie wordt uitgeschakeld. Opmerking (Wanneer de normaal geopende functie is ingeschakeld, kan de kolom voor het wijzigen van de code niet draaien, kan het wachtwoord niet worden ingesteld en kunnen de toetsen niet worden ingedrukt. Als u bovenstaande handelingen wilt uitvoeren, moet u eerst de normaal geopende functie uitschakelen.)

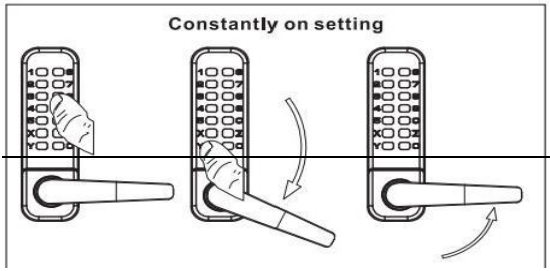

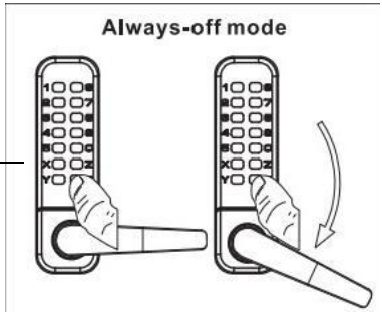

Veelgestelde vragen en oplossingen

gewoon Vragen	oplossingen
Het invoeren van de wachtwoord En duwen de handvat kan niet Ontgrendel de deur.	1. Voor binnenkomen de wachtwoord , pers de "C" sleutel tot resetten wachtwoord slot . 2 . controleer of de installatie richting van de slot 'S vierkante schacht voor opening de deur is juist. 3 . controleren of de lengte van de vierkante as is gepast
Na het ontgrendelen , de hendel En de tong in de knoop, niet slagen opbrengst naar hun origineel posities.	1. De voorkant En achterkant deur panelen van de slot zijn geïnstalleerd symmetrisch en de tongen vergrendelen is bij de dezelfde horizontaal niveau . 2 . controleren of de lengte van de vierkante as is gepast.
De wachtwoord pers doet geen reactie.	1. Voor binnenkomen de wachtwoord , pers de "C" sleutel tot resetten wachtwoord slot. 2 . controleren of de normaal geopend modus heeft nog niet uitgebracht .
het veranderen van de wachtwoord kan niet draaien de knop .	1. rekening als de normaal open modus heeft niet is vrijgegeven .
De slot was geopend zonder binnen te komen de wachtwoord.	1. rekening als de normaal open modus heeft niet is vrijgegeven .

Video over de richting van de handgreep. wachtwoord instelling, en altijd ingeschakelde instellingen

Enkelzijdig installatie instructies

Video van dubbelzijdig installatie en gebruik



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

MEKANISK NYCKELFRI DÖRRLÅS

MODELL: OL-209D2-BY-B-01 OL-209D2-BB-C-03

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: OL-209D2-BY-B-01 / OL-209D2-BB-C-03

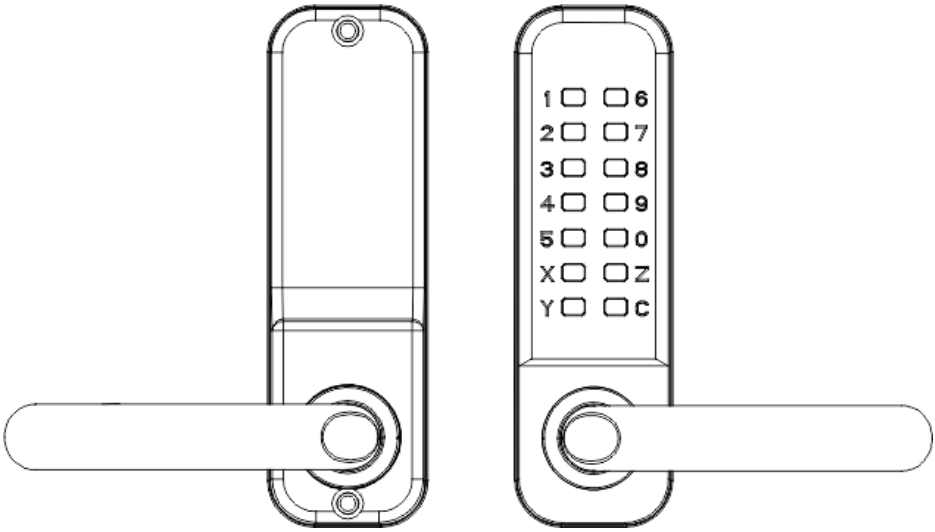

(Bilden är för referens bara; tack referera till de faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionen, läs alla instruktioner i manualen.
noggrant innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara föremål för
produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Säkerhet instruktion och försiktighetsåtgärder



VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder:

1) Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.

2) Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.

3) Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.

4) Behåll åskådare borta från området under samlingen.

NOTERA:

1. Rekommenderad lösenordslängd är 4–6 siffror.
2. Tryck på C-knappen nyckel för att återställa innan du anger ditt lösenord.
3. Lösenordet gör behöver inte vara inmatade i ordningsföljd.
4. Förändring de lösenord kräver demontering och ersättning.
5. Stöder upplåsning genom att ange lösenordssiffror i valfri ordning. Exempel: Både 12345 och 54321 kan låsa upp låset. Upprepade siffror är inte tillåtna under lösenordsinställningarna; till exempel är 12344 ogiltig.

Lista av delar

1) Utomhuspanel

2) Inomhuspanel

3) Gummi packning*2

4) Svart skruv*3 (en säkerhetskopiering)

5) Anslutning spö och styrning fjäder*3 (en reserv) Styrfjädern kan justeras i längd.

6) Enkelsidiga monteringsskruvar M5x60*3 (en reserv)

7) Trä skruv X4 (används för att fixera spännplattan och låstungan)

8) Fyrkantsspindel 63 mm x 1.

9) Fyrkantsspindel 71 mm x1.

10) Fyrkantsspindel 7,9 mm x1.

11) Fyrkantsspindel 87 mm x1.

12) Fjäder x1


1 3) Låstunga (60 mm/70 mm)

1 4) Spänne tallrik spännelåda

1 5) Manuell

1 6) Klistermärke för borrning vid installationshjälp

MODELL: OL-209D2-BY-B-01/OL-209D2-BB-C-03

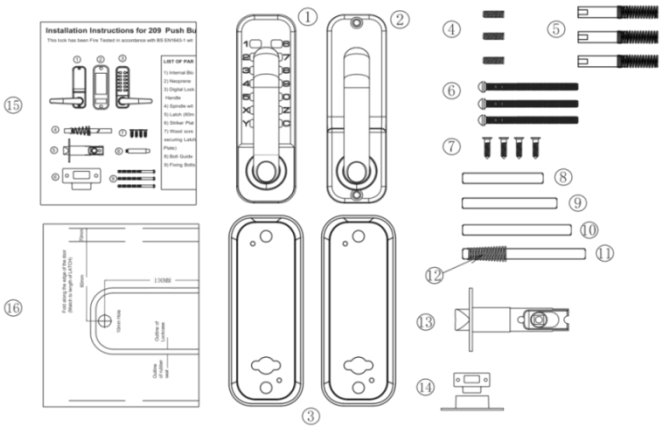

Innan installation, vänligen:


1) Se till att alla delar fungerar korrekt

2) Ställ in eller ändra lösenord

De lösenord inställda är utan ordning och kan inte upprepas. Att ange en 4-6-siffrig kod är säkrast.

3) Efter miljö de lösenordet, se till att dörr Låset kan öppnas normalt, sätt in den fyrkantiga spindeln i låscylindern hålet och rotera handtaget, spärren ska utfällas och dras in normalt.

Storlek Diagram Mall

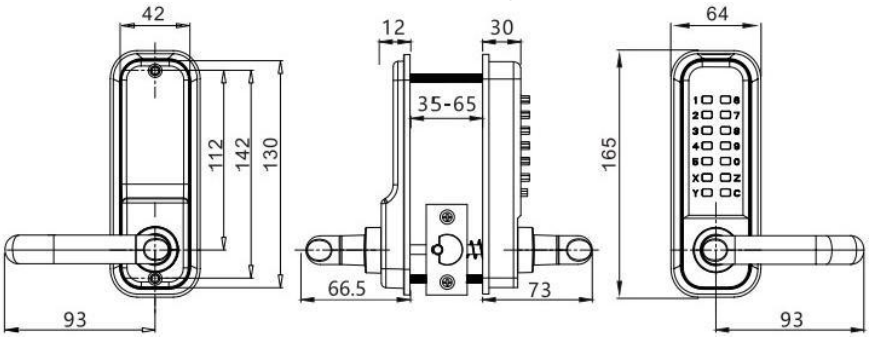

Installation

1) Korrekt placera och affix de mall (Modell 209 produkt mall) till ytan av de inre dörr Nödvändig höjd av de golv. Se till att relevant, markerad dörrkantjustering mallen bör vara ordentligt i linje med faktisk dörr kant. (se figur 1)

2) Den 16mm diameter hål i produktmallen är för de fyrkantig spindel hål och de två med en diameter på 12 mm hål är för bulthålen som säkra framsidan och bak- paneler.

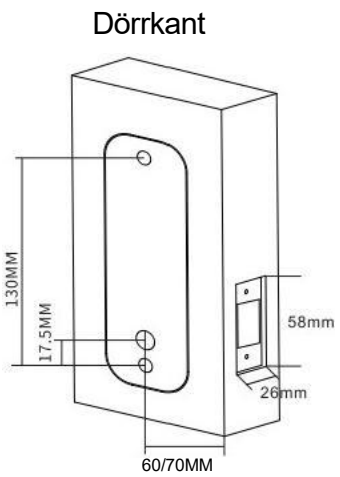


FIG1

Låskärna Installation:

1) Markera en mittpunkt på "spärrcentrumlinjen". (se figur 2)

2) Borra ett hål 25 mm i diameter och 80 mm djup vid den markerade platsen.


3) Sätt i låskärnan i det borrade hålet, sätt sedan in den fyrkantiga spindeln i låskärnans fyrkantiga hål och dra åt den.

4) Borra två små hål, 3 mm i diameter, i låskärnans installationshål.

5) Säker låset med P- kulskruvar i trä för att säkerställa korrekt positionering.


6) Se till värdena på toppen av låscylindern i figur 5

FIG 2A

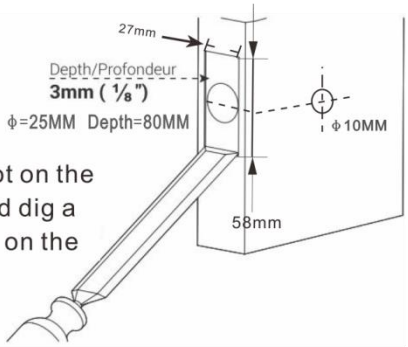

Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.


FIG 2B

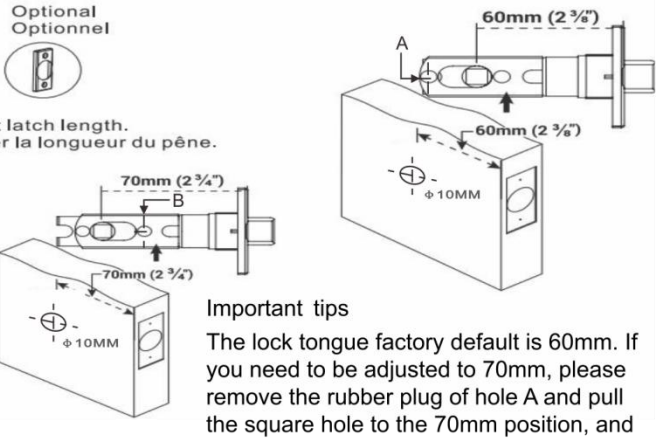

Important tips


The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

FIG 2C

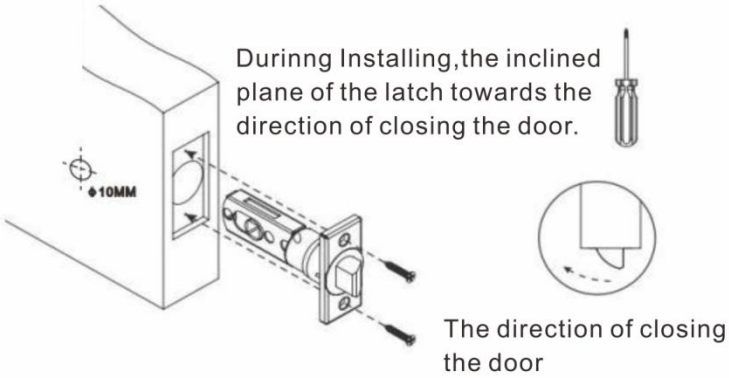

Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.

The direction of closing the door

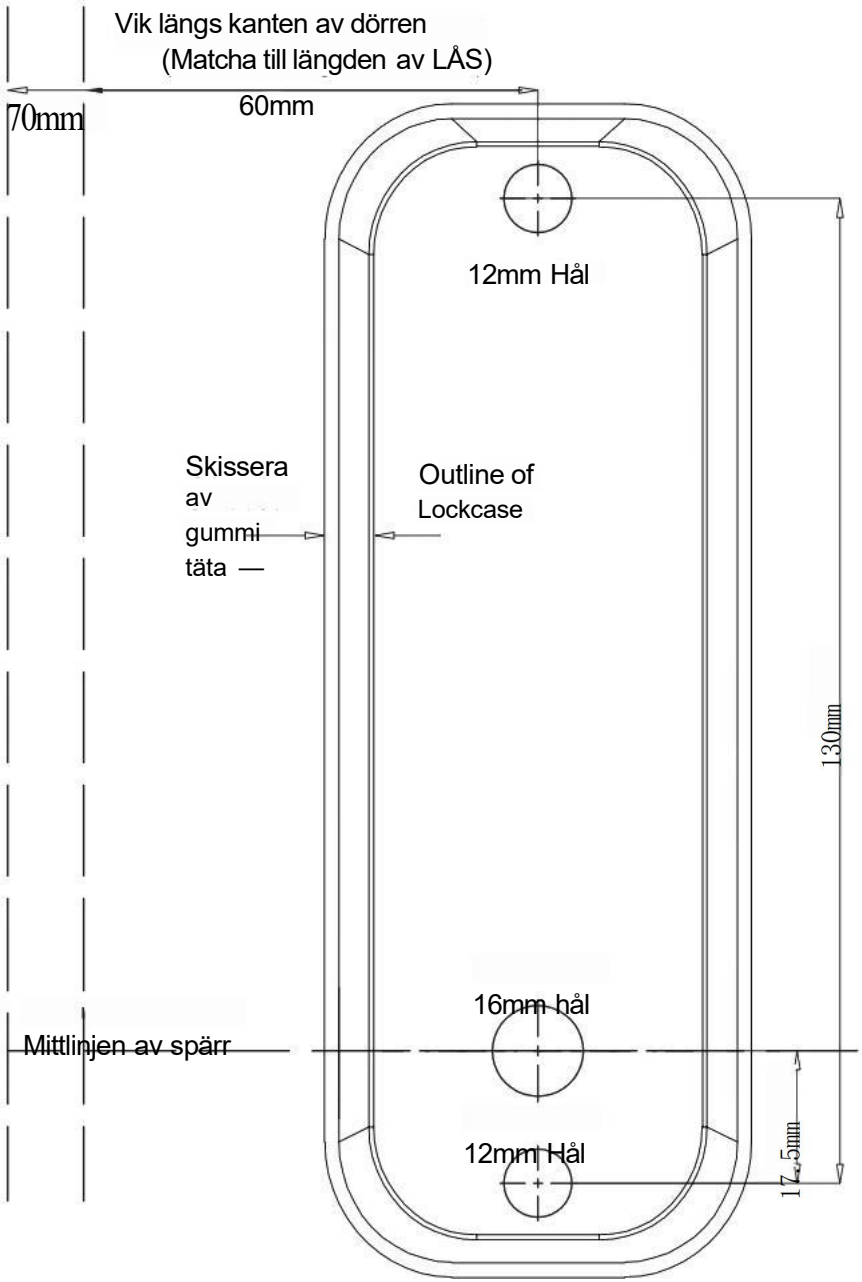
Vik längs kanten av dörren
(Matcha till längden av LÅS)
70mm
60mm
12mm Hål
Skissera
av
gummi
täta
Outline of
Lockcase
130mm
16mm hål
Mittlinjen av spärr
12mm Hål
17.5mm

TEMPLATES

Ställa in/ändra lösenord

1) På de tillbaka av låsa kropp med numerisk knappar, du vilja se de knopp med slots, de punkt riktning mot de centrera detta placera är inga lösenord status. (Se figur 4A)

2) "Om du brist till uppsättning en knapp som de lösenord, försiktigt tryck ner knappen med en spårskruvmejsel och rotera det 180 grader så att pricken justerar med en nummer.Detta knapp vilja sedan bli de lösenord. De punkt skall punkt utåt mot 'G' (se figur 4B)


3) "Till avboka en lösenord, försiktigt tryck ner de knapp med en spårskruvmejsel och rotera det 180 grader så att punkten är vänd mot mitten av de låsa kropp (pekar mot ('F').

4) Y:et nyckel är en normalt öppna fungera nyckel och kan inte vara uppsättning som ett lösenord. C nyckel är begagnad till rensa eller återställa de lösenord,


och alla andra tal och bokstäver är begagnad som lösenord nycklar.

Före installera i de dörr, kom ihåg de lösenord du ha uppsättning.

Alla koda av alla koda på



Figur 4A



Figur 4B

Val av installationsdimension

1) Välj sedan motsvarande storlek på fyrkantsspindel för installation baserat på tjocklek av dörren. (Som visas i Figur 5)

2) Standardstorleken på den fyrkantiga spindeln (8x8) är lämplig för dörrtjocklekar från 35 mm till 65 mm.

Modell	De tjockleken på de dörr	Svart skruva Vevstångsfjäder	Skruvar	Fyrkant axel
OL-209D2-BY-B-01	35≤t<42mm	/	M5x60x2	63 mmx1
	42≤t<50mm	(M5xM5x35mm)×2	M5x60x2	71 mm x1
OL-209D2-BB-C-03	50≤t<58mm			79 mmx1
	58≤t≤65 mm			87 mm×1

Bild 5

Hantera Justering

1) Efter När du öppnar förpackningen, lokalisera handtagen ovanför låshuset. När du justerar handtagets riktning, kontrollera först om dörren öppnas åt vänster.

eller höger.


2) Lossa låshusets bultar med en P -bult skruvmejsel (se figur 6A) för att ta bort handtaget från låshuset.

3) Justera handtaget i önskad riktning för dörrens användning (vänster- eller högeröppning) (se figur 6B/C) och dra sedan åt bultarna.


4) Sätt in i det fyrkantiga axelhålet till ett djup av cirka 5 mm, spindelhålet och vrid den fyrkantiga spindeln så att den triangulära pilen på spindelhylsan pekar mot handtaget. (se figur 6D)



Fikon 6A

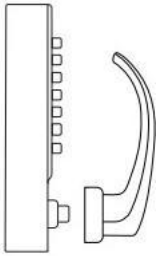

Fikon 6B

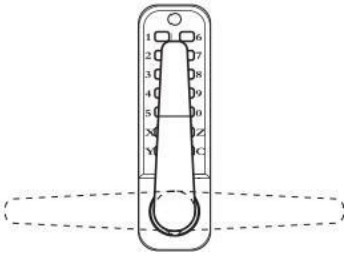

Fikon 6C


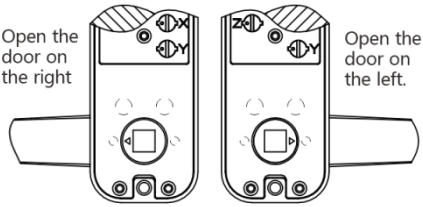


Fig 6D

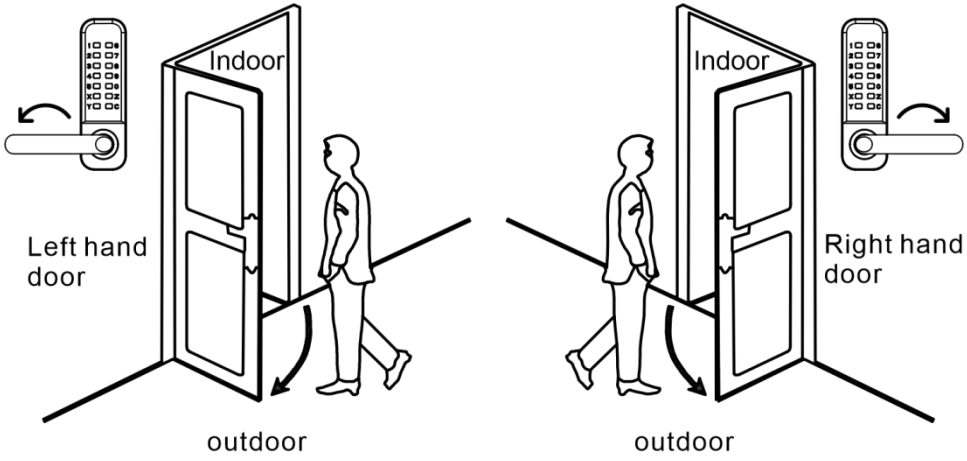

Installation och Felsökning

1) Vid installation av dörren 35~42 mm tjock, sätt i gummikudden (som i figur 7A).

2) 42~65 mm tjock dörr installation, först, infoga de gummi vaddera till de panel. Skruva sedan fast de svarta skruvarna i M5-skruvhålen på låset. Slutligen, skruva in vevstaken i de svarta skruvarna (som i figur 7B)

(Obs: styrfjädern på vevstaken behöver justeras för att vara överensstämmer med dörrens tjocklek. Till exempel: om dörrens tjocklek är 50 mm bör längden på vevstången och styrfjädern vara lika med 50 mm). (som figur 7C)

3) Sätt in ena änden av fyrkantig axel med en låsfjäder i det cirkulära hålet på frontpanelens lås (som i figur 7D)

35–42 mm tjock dörrinstallation

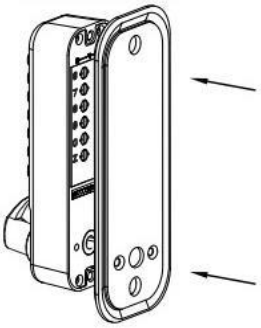


FIG7A

42–65 mm tjock dörr installation

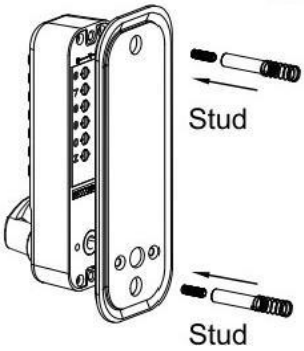


FIG7B

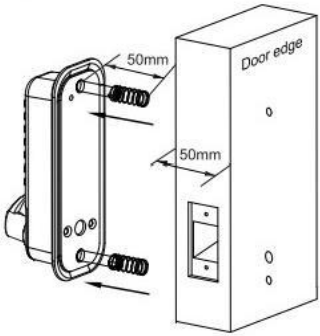


FIG7C

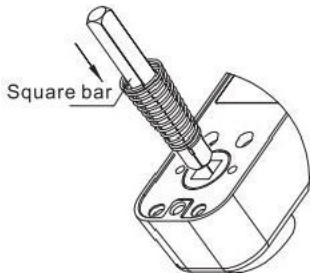


FIG7D

4) 35~42 mm tjock dörr installation av de främre panel lås, och Sätt in andra änden i hålet på de tillbaka panel.Efter installation, använd medföljande gummipackning och montering skruvar. (som i figur 8A)

5) 42~65 mm tjock dörr installation av de främre panel lås, och Sätt in andra änden i hålet på de tillbaka panel.Efter installation, använd medföljande gummipackning och montering skruvar. (som i figur 8B)


6) Innan du drar åt monteringsskruvarna, se till att säker på att låsa är vertikal

och testa upplåsningsfunktionen för att säkerställa korrekt funktion. Dra sedan åt fästskruvarna för att slutföra installation.

Viktig påminnelse: Gör inte stäng dörren tills lösenordet och låsa är bekräftade att de fungerar korrekt. Undvik överåtdragning dörrlås och tätningar för att förhindra skador på mekanism.

FIG8A

35–42 mm
tjock
dörrinstallation

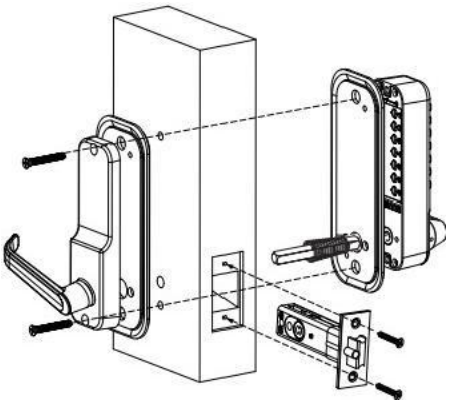

42–65 mm tjock dörrinstallation

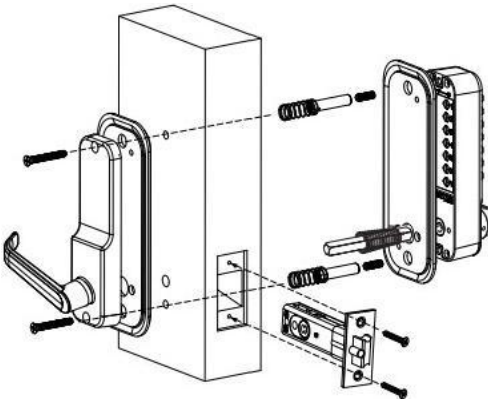


FIG8B

Dörrkarmens fästplatta , låda, fixering

1) Viktigt Obs: Den installerade fästelement tallrik måste vara placerad så att låskärnan kan komma in i hålet.

2) Med hänsyn till ovanstående måste dörrkarmens fästplatta vara korrekt monterad placerad.

3) När det korrekta placera har har bestämts, rita linjer runt fästplattan och runt de två hålpositionerna för att markera dem.

4) Ta bort fästplattan, rikta in de två hålplatserna på lådan med de två hålplatserna där märkena lämnades och rita markerade linjer. längs lådans omkrets. Ta bort lådan.

5) Gör ett fyrkantigt hål längs linjen ungefär lika stort som lådan, cirka 12 mm djupt, så att lådan lätt kan ställas ner. Öppna ett fyrkantigt hål cirka 1 mm djup.

6) De fyrkantiga hålen För fästelementen kommer de främre fästelementen att sitta i jämnhöjd med dörrkarmen.

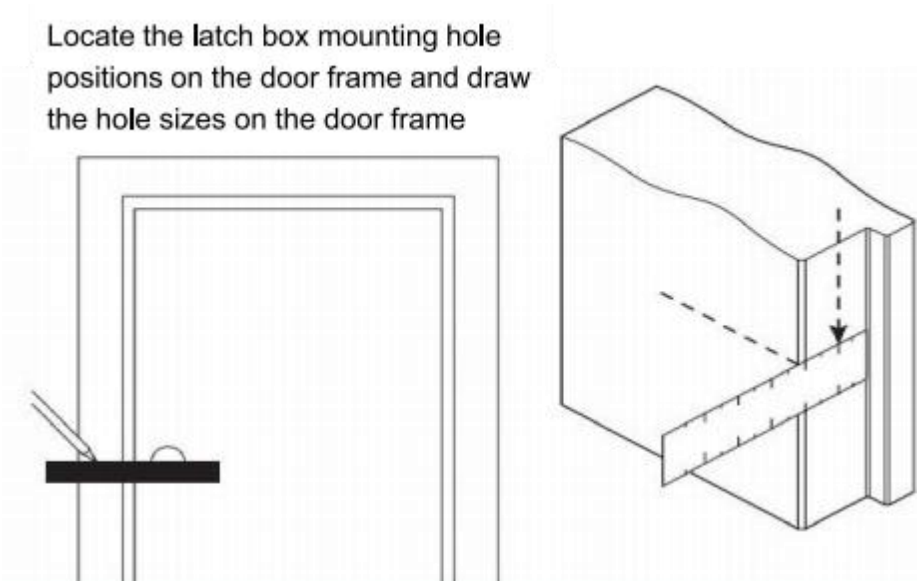


FIG9

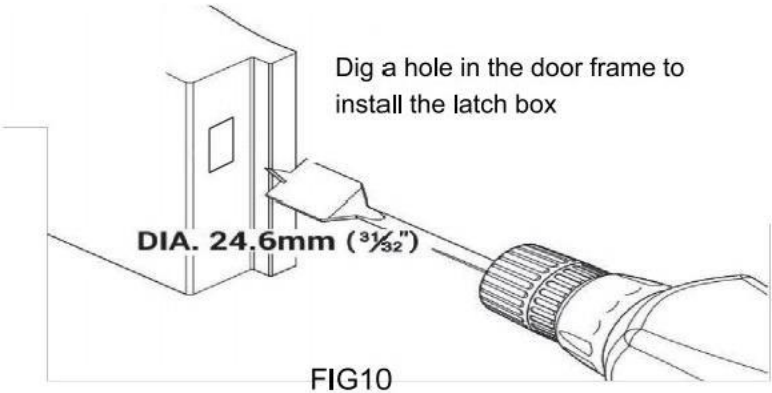


FIG10

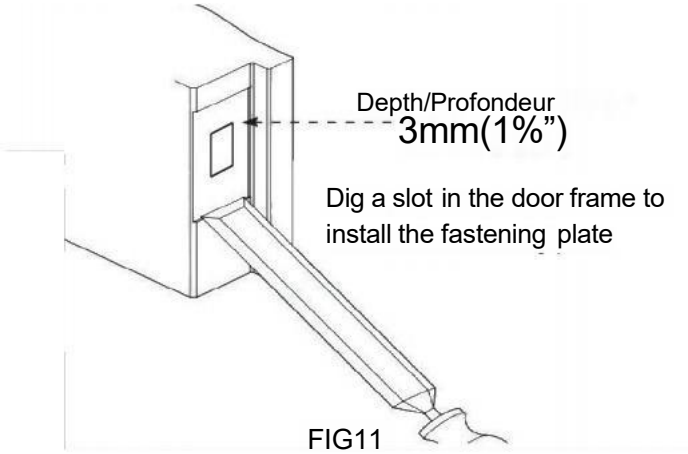


FIG11


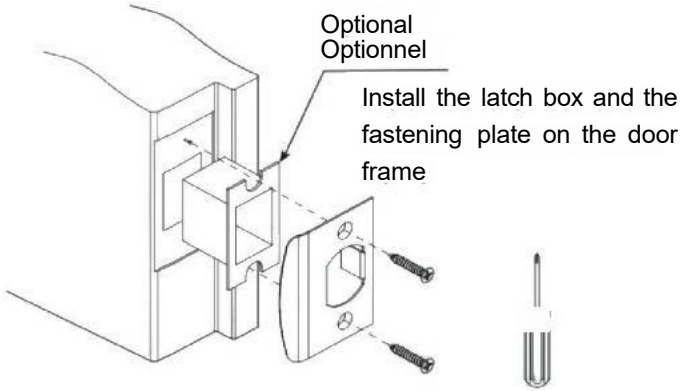



FIG12

avbrytning av kontinuerlig funktion

1) Ställ in funktionen normalt öppen: Ange först rätt lösenord, tryck sedan på Y-tangenten utan att släppa den och tryck sedan på handtaget igen. Släpp slutligen handtaget först och släpp sedan Y-tangenten. Funktionen normalt öppen är konfigurerad.

2) Avbryt den normalt öppna funktionen: Håll först ner C-tangenten utan att släppa den och tryck sedan på handtaget. Den normalt öppna funktionen avbryts. Obs (När den normalt öppna funktionen är aktiverad kan inte kodbyteskolumnen roteras och lösenordet kan inte ställas in, och tangenterna kan inte tryckas ner. Om du behöver utföra ovanstående åtgärder, vänligen avbryt först den normalt öppna funktionen)

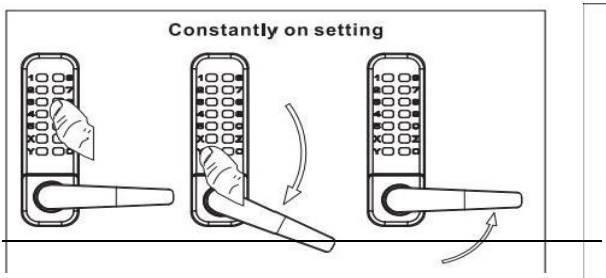

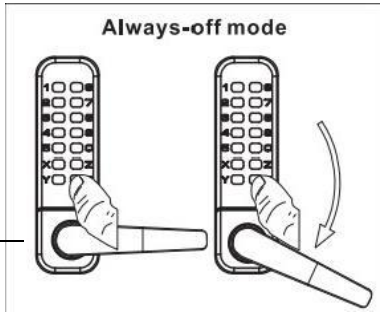

Vanliga frågor och lösningar

gemensam Frågor	lösningar
Mata in lösenord och tryckande de handtaget kan inte låsa upp dörren.	1. Före inträde de lösenord , trycka de "c" nyckel till återställ lösenord lås k. 2 . kontrollera att installation riktning på av låsa s fyrkantig axel för öppning dörren är rätta. 3 . kontrollera om längd av fyrkantig axel är lämplig
Efter upplåsning , de hantera och de låstungan misslyckas retur rn till deras original positioner.	1. De främre och bak- dörr paneler av de låsa är installerade symmetriskt och låstunga är på de samma horisontell nivå . 2 . kontrollera om längd av fyrkantig axel är lämplig.
De lösenord tryck gör nej svara.	1. Före inträde de lösenord , trycka de "c" nyckel till återställ lösenord låsa. 2 . kontrollera om normalt öppet läge har inte släppt .
ändra lösenord kan inte rotera de knapp .	1. kontrollera om de normalt öppna läge har inte har släppts .
De låset var öppnades utan att gå in de lösenord.	1. kontrollera om de normalt öppna läge har inte har släppts .

Video om handtagets riktning, lösenord miljö, och inställningar för alltid påslagna

Enkelsidig installation instruktioner

Video av dubbelsidig installation och användning



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

MECHANICKÝ BEZKLÍČOVÝ ZÁMEK DVEŘÍ

MODEL: OL-209D2-BY-B-01 OL-209D2-BB-C-03

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: OL-209D2-BY-B-01 / OL-209D2-BB-C-03

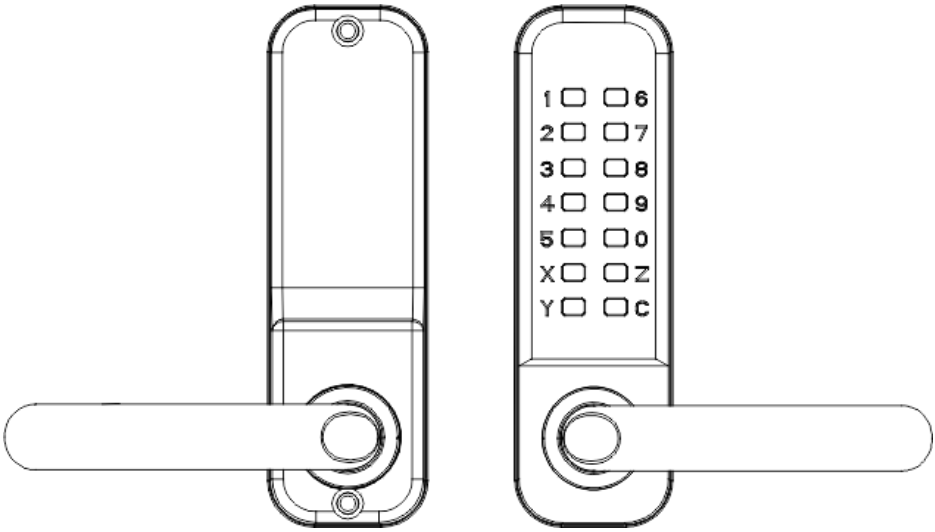

(Obrázek je pro referenci pouze; prosím odkazovat se na ten skutečný objekt)

Toto je původní návod, přečtěte si prosím všechny pokyny v manuálu. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jasný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se může lišit.
produkt, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme znovu informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

Bezpečnost návod a opatření



VAROVÁNÍ:

Před použitím tohoto produktu si přečtěte tento materiál. Nedodržení tohoto pokynu může vést k vážnému zranění.

Bezpečnostní opatření při montáži:

1) Montujte pouze podle těchto pokynů. Nesprávná montáž může způsobit nebezpečí.

2) Během montáže používejte ochranné brýle a odolné pracovní rukavice schválené normou ANSI.

3) Udržujte montážní prostor čistý a dobře osvětlený.

4) Udržujte Během montáže nechte kolemjdoucí opustit prostor.

POZNÁMKA:

1. Doporučená délka hesla je 4–6 číslic.
2. Stiskněte tlačítko C klíč pro resetování před zadáním hesla.
3. Heslo dělá nemusí být zadávány postupně.
4. Změna ten heslo vyžaduje demontáž a nahrazení.
5. Podporuje odemčení zadáním číslic hesla v libovolném pořadí. Příklad: Zámek lze odemknout zadáním čísel 12345 i 54321. Opakované číslice nejsou při nastavování hesla povoleny; například 12344 je neplatné.

Seznam dílů

1) Venkovní panel
2) Vnitřní panel
3) Guma těsnění*2
4) Černá šroub*3 (jeden zálohování)
5) Připojení tyč a vodítko jaro*3 (jedna záloha) Vodicí pružina je délkově nastavitelná.
6) Jednostranné montážní šrouby M5x60*3 (jedna záložní)
7) Dřevo šroub X4 (použitý k upevnění přezky a jazýčku zámku)
8) Čtyřhranné vřeteno 63 mm x 1.
9) Čtyřhranné vřeteno 71 mm x 1.
10) Čtyřhranné vřeteno 7,9 mm x 1.
11) Čtyřhranné vřeteno 87 mm x 1.

12) Pružina x1


1 3) Jazýček zámku (60 mm/70 mm)

1 4) Spona talíř spona

1 5) Manuál

1 6) Nálepka s asistovanou instalací a vrtáním

MODEL: OL-209D2-BY-B-01/OL-209D2-BB-C-03

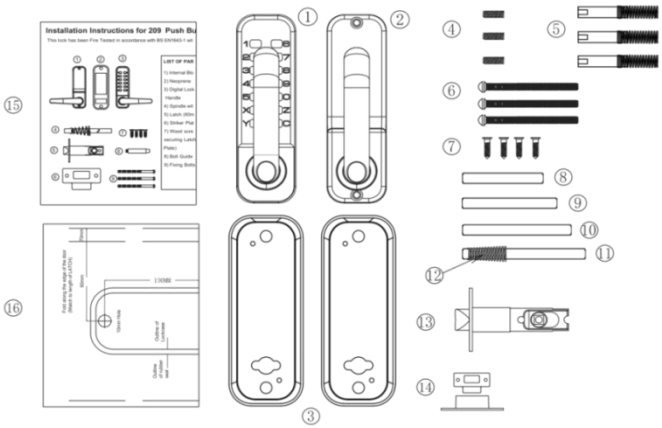

Před instalací prosím:


1) Ujistěte se, že všechny součásti fungují správně

2) Nastavit nebo změnit heslo

Ten/Ta/To nastavená hesla nejsou v žádném pořadí a nelze je opakovat. Nastavení 4–6místného kódu je nejbezpečnější.

3)Po nastavení ten heslo, ujistěte se, že dveře Zámek lze normálně otevřít, vložte čtyřhrannou vřeteno do válce zámku otvor a otočte rukojetí, západka by se měla normálně vysunout a zasunout.

Velikost Schéma Šablona

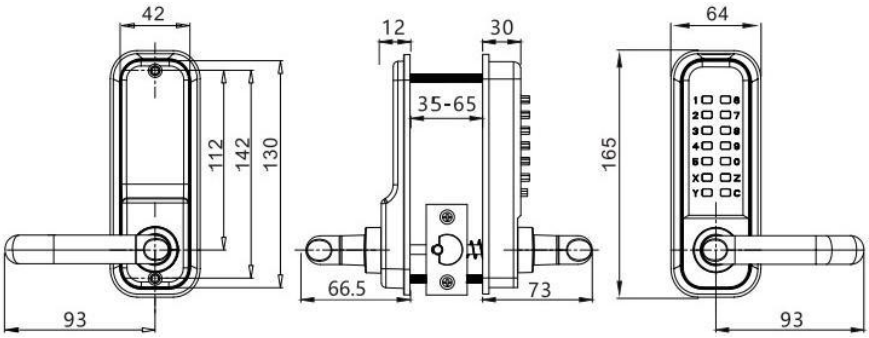


Instalace

1) Správně pozice a připevnit ten šablona (Model 209 produkt šablonu) na povrch ten vnitřní dveře Požadovaný výška vypnuto ten podlaha. Ujistěte se, že je dodrženo příslušné, označené, zarovnání okrajů dveří šablona by měla být správně v souladu s skutečné dveře okraj (viz obrázek 1)

2) Ten/Ta/To 16mm průměr díry v šablona produktu je určena pro ten čtvercové vřeteno díry a dva o průměru 12 mm díry jsou pro otvory pro šrouby, které

zajistit přední strana a zadní panely.

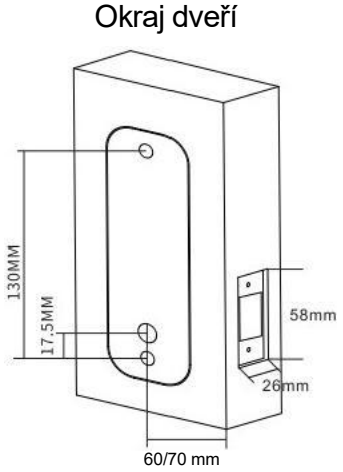

Obr. 1

Jádro zámku Instalace:

1) Označte středový bod na „středové čáře západky“ (viz obrázek 2).

2) Vyvrtejte otvor o průměru 25 mm a 80 mm hluboké vyznačené místo.


3) Vložte jádro zámku do vyvrtaného otvoru, poté vložte čtyřhranné vřeteno do čtvercového otvoru v jádru zámku a utáhněte jej.

4) Vyvrtejte dva malé otvory o průměru 3 mm do otvoru pro instalaci jádra zámku.

5) Zabezpečení západku pomocí dřevěných vrutů P hillips pro zajištění správné polohy.


6) Odkaz na hodnoty na vrchol válce zámku na obrázku 5

FIG 2A

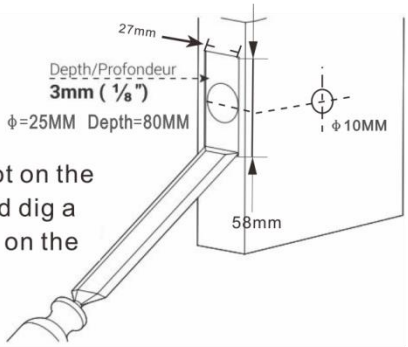

Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.


FIG 2B

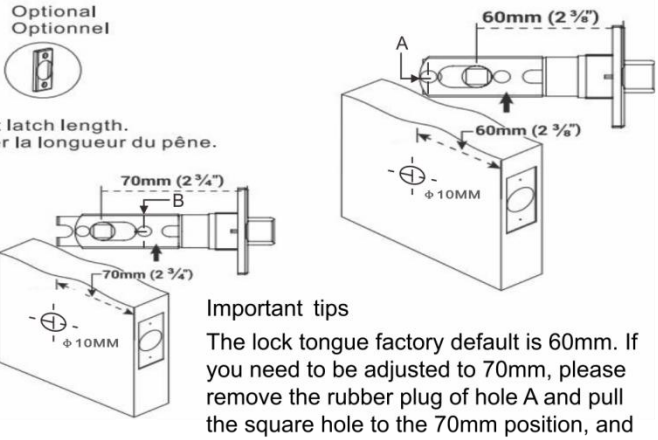

Important tips


The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

FIG 2C

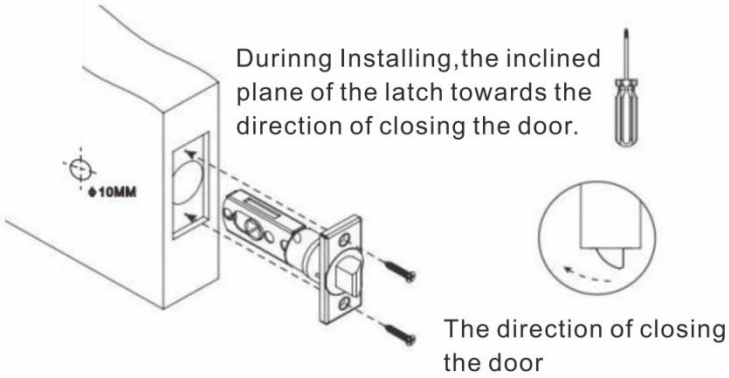

Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.

The direction of closing the door

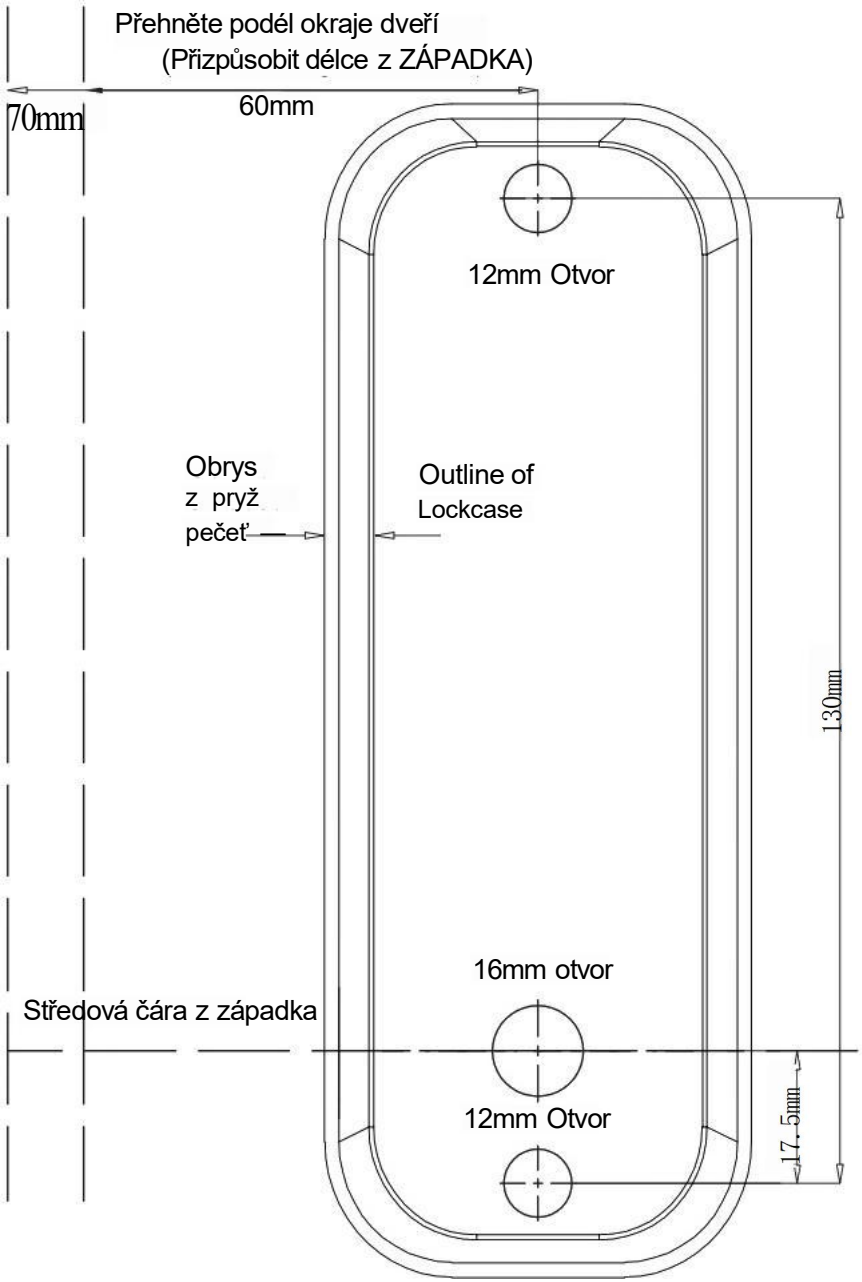
Přehněte podél okraje dveří
(Přizpůsobit délce z ZÁPADKA)
70mm
60mm
12mm Otvor
Obrys
z pryž
pečeť
Outline of
Lockcase
130mm
16mm otvor
Středová čára z západka
12mm Otvor
17.5mm

TEMPLATES

Nastavení/změna hesel

1) Zapnuto ten zadní z zámek tělo s numerický tlačítka, ty vůle vidět ten knoflík s sloty, bod směr k ten centrum Toto pozice je žádný heslo stav. (Viz postava 4A)


2) „Pokud vy chtít na soubor A tlačítko jako ten heslo, jemně TAM dolů tlačítko pomocí plochého šroubováku a střídat to 180 stupňů tak že tečka zarovnává s A číslo.Toto tlačítko vůle pak stát se ten heslo. Ten/Ta/To tečka měl by bod vnější k „G“ (viz postava 4B)

3) „Do“ zrušit A heslo, jemně TAM dolů ten tlačítko s A plochý šroubovák a střídat to 180 stupňů takže tečka směřuje do středu ten zámek tělo (ukazující k 'F').


4) Y klíč je A normálně OTEVŘENO funkce klíč a nemůže být soubor jako heslo. C klíč je použitý na jasný nebo resetovat ten heslo,
a všechny ostatní čísla a písmena jsou použitý jako heslo klíče.

Před instalace v ten dveře, pamatuj si ten heslo Vy mít soubor.

Vše kód vypnuto vše kód na



Obr. 4A



Obr. 4B

Výběr instalačního rozměru

1) Poté vyberte odpovídající velikost čtyřhranného vřetena pro instalaci na základě tloušťka z dveře. (Jak je znázorněno v Postava 5)

2) Výchozí velikost čtyřhranného vřetena (8x 8) je vhodná pro tloušťky dveří od 35 mm do 65 mm.

Model	Ten/Ta/To tloušťka ten dveře	Černý šroub Pružina ojnice	Šrouby	Náměstí vřeteno
OL-209D2-BY-B-01	35 ≤ t < 42 mm	/	M5x60x2	63 mm x 1
	42 ≤ t < 50 mm	(M5xM5x35mm)×2	M5x60x2	71 mm 1x
OL-209D2-BB-C-03	50 ≤ t < 58 mm			79 mm x 1
	58 ≤ t ≤ 65 mm			87 mm × 1

Obr. 5

Zacházet s Nastavení

1)Po Po otevření obalu vyhledejte kliky nad tělem zámku. Při nastavování směru kliky nejprve zkontrolujte, zda se dveře otevírají doleva.

nebo vpravo.


2) Povolte šrouby těla zámku pomocí P hillipsu. šroubovák (viz obrázek 6A) k vyjmutí kliky z těla zámku.

3) Nastavte kliku do požadovaného směru pro použití dveří (otevírání vlevo nebo vpravo) (viz obrázek 6B/C) a poté utáhněte šrouby.


4) Vložte do čtvercového otvoru hřídele do hloubky přibližně 5 mm, otvor vřetena a otočte čtyřhranné vřeteno tak, aby trojúhelníková šipka na pouzdře vřetena směřovala k rukojeti (viz obrázek 6D).



Obr. 6A

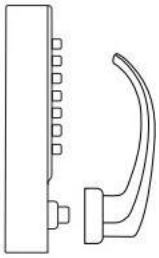

Obr. 6B

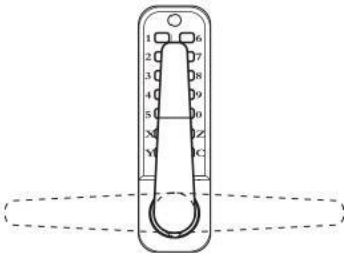

Obr. 6C


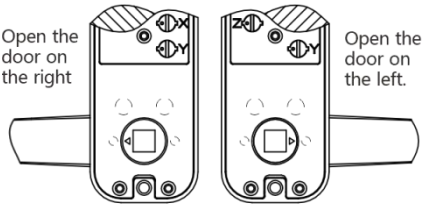


Fig 6D

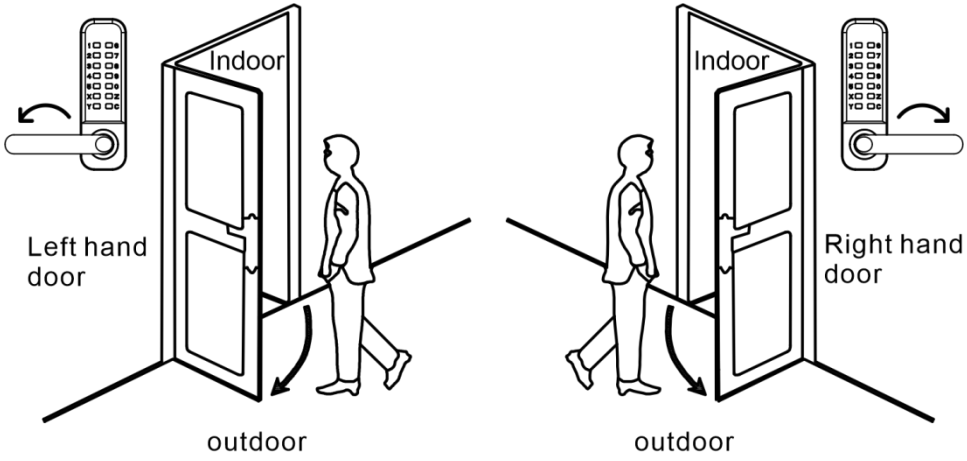

Instalace a Ladění

1) Instalace dveří o tloušťce 35~42 mm, vložte gumovou podložku (viz obr. 7A)


2) 42~65 mm tlustý dveře instalace, první, vložení ten pryž podložka do ten panel. Poté zašroubujte černé šrouby do otvorů pro šrouby M5 v zámku. Nakonec

Zašroubujte ojnici do černých šroubů (viz obr. 7B)

(Poznámka: Vodicí pružina na ojnici musí být nastavena tak, aby v souladu s tloušťkou dveří. Například: pokud je tloušťka dveří 50 mm, měla by být délka spojovací tyče a vodicí pružiny (rovná se 50 mm). (viz obr. 7C)


3) Vložte jeden konec čtvercovou hřídel s pojistnou pružinou do kruhového otvoru zámku předního panelu (viz obr. 7D)

35–42 mm tlustý montáž dveří

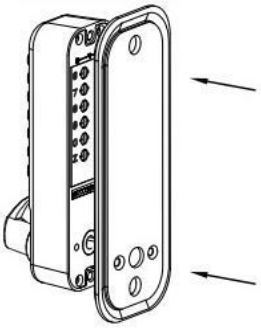


Obr. 7A


42–65 mm tlustý dveře instalace

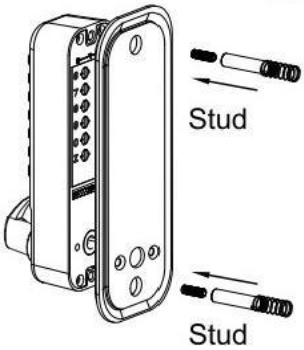

Obr. 7B

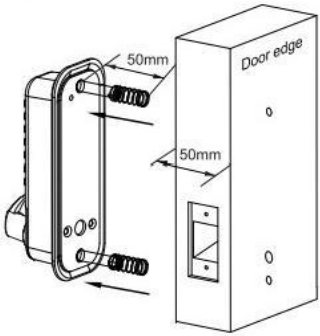

Obr. 7C

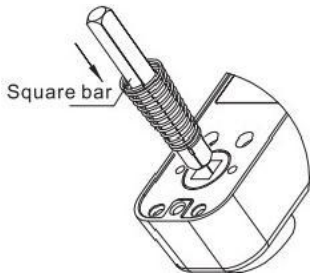

Obr. 7D


4) 35~42 mm tlustý dveře instalace, z ten přední panel zámek a Vložte druhý konec do otvoru na ten zadní panel.Po instalace, použijte přiložené gumové těsnění a montáž šrouby (viz obr. 8A)

5) 42~65 mm tlustý dveře instalace, z ten přední panel zámek a Vložte druhý konec do otvoru na ten zadní panel.Po instalace, použijte přiložené gumové těsnění a montáž šrouby (viz obr. 8B)

6) Před utažením montážních šroubů se ujistěte, jistě zámek je vertikální a otestujte funkci odemykání Zajistěte správný provoz. Poté utáhněte upevňovací šrouby pro dokončení instalace.


Důležité připomínka: Udělej ne zavřít dveře, dokud heslo a zámek jsou potvrzeny, že fungují správně. Vyhněte se přílišné utažení zámky dveří a těsnění, aby se zabránilo poškození mechanismus.

35–42 mm
tlustý montáž
dveří

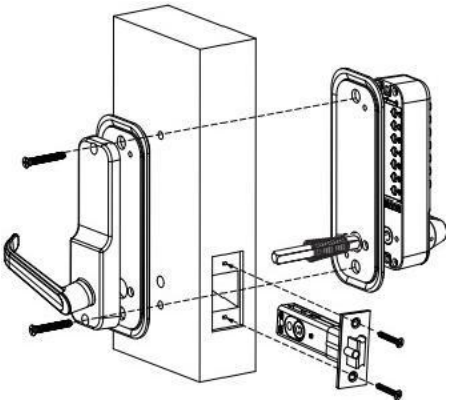

Obr. 8A

42–65 mm
tlustý montáž
dveří

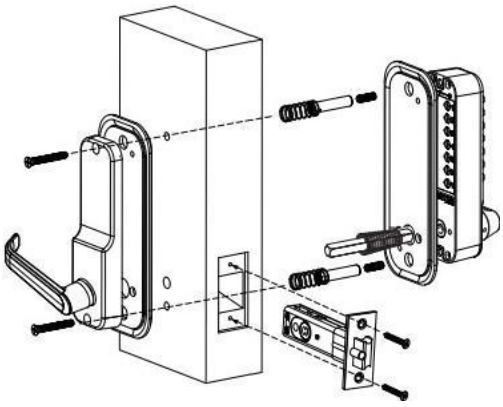

Obr. 8B

Upevňovací deska zárubně , krabice, upevnění

1) Důležité Poznámka: instalované upevnění talíř mošt být umístěný aby jádro zámku mohlo vstoupit do otvoru.


2) S ohledem na výše uvedené musí být upevňovací deska zárubně správně namontována umístěno.

3) Jakmile je to správné pozice má bylo určeno, remíza čáry kolem upevňovací desky a kolem dvou poloh otvorů pro jejich označení.

4) Odstraňte upevňovací desku, zarovnejte dvě místa otvorů v krabici se dvěma místy otvorů, kde byly ponechány značky, a nakreslete vyznačené čáry. podél obvodu krabice. Odstraňte krabici.

5) Podél čáry vytvořte čtvercový otvor o velikosti krabice, hluboký asi 12 mm, aby se krabice dala snadno položit. Otevřete čtvercový otvor o velikosti… 1mm hluboký.

6) Čtvercové otvory upevňovací prvky umožní, aby přední upevňovací prvky zarovnaly rám dveří.

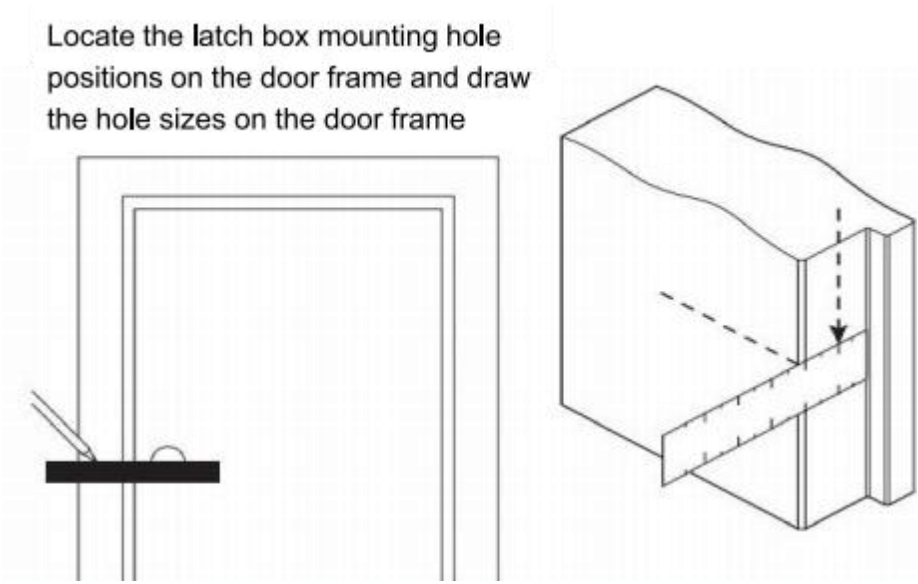

Obr. 9

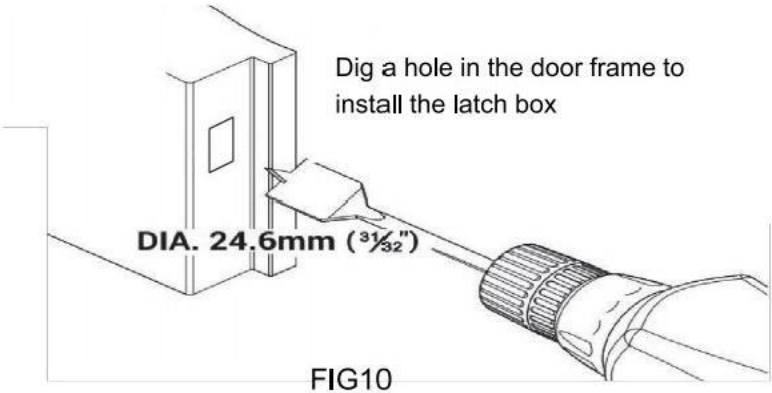


FIG10


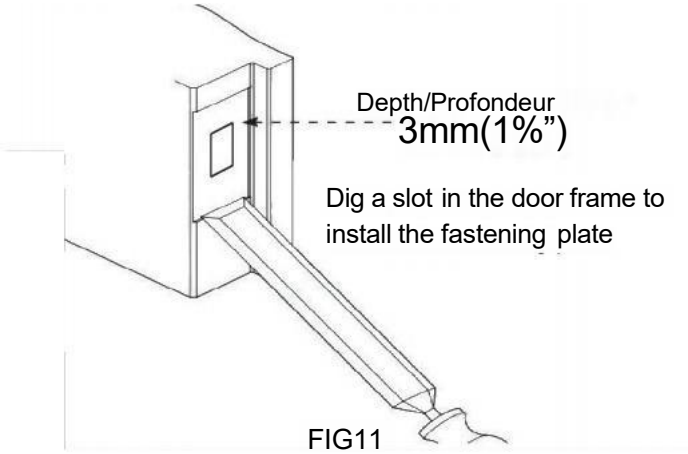


FIG11

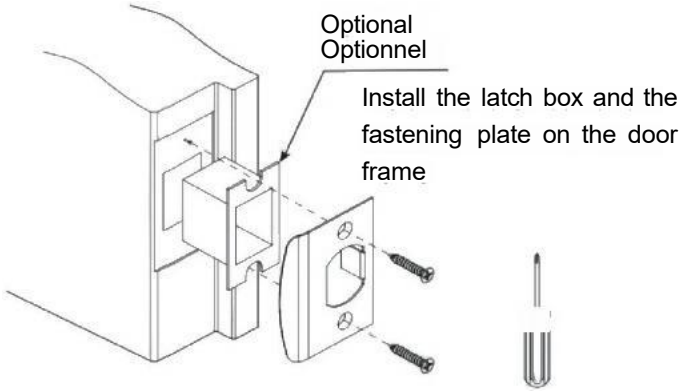


Obr. 12

zrušení kontinuální funkce

1) Nastavení normálně otevřené funkce: Nejprve zadejte správné heslo, poté stiskněte klávesu Y bez jejího uvolnění a znovu stiskněte rukojeť. Nakonec nejprve uvolněte rukojeť a poté uvolněte klávesu Y. Normálně otevřená funkce je nastavena.

2) Zrušení funkce normálně otevřeného kontaktu: Nejprve podržte stisknuté tlačítko C bez jeho uvolnění a poté stiskněte rukojeť. Funkce normálně otevřeného kontaktu se zruší. Poznámka (Když je funkce normálně otevřeného kontaktu povolena, sloupek pro změnu kódu se nemůže otáčet, heslo nelze nastavit a tlačítka nelze stisknout. Pokud potřebujete provést výše uvedené operace, nejprve zrušte funkci normáln ě otevřeného kontaktu.)

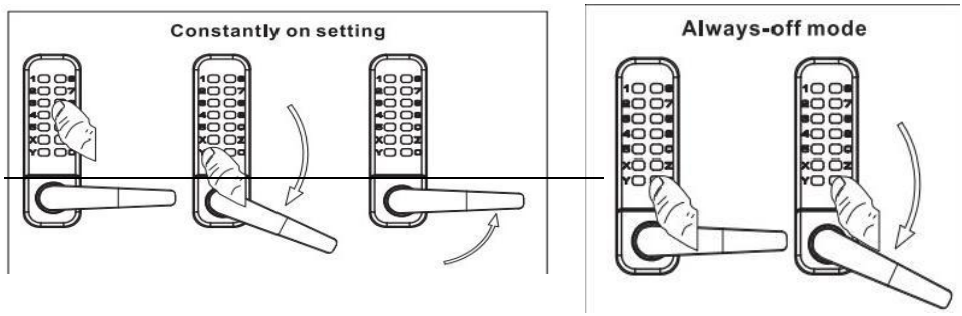

Časté otázky a řešení

společný Otázky	řešení
Zadání heslo a tlačení ten rukojeť nelze odemknout dveře.	1. Před vstupující ten heslo , tisk ten "C" klíč k resetovat heslo místo k. 2 . zkontrolujte, zda instalace směr na z zámek je čtvercový hřídel pro otevírání dveře jsou opravit. 3 . zkontrolujte, zda délka z čtvercový hřídel je přivlastnit si
Po odemčení , ten zacházet s a ten zamknout jazyk selže návrat rn na jejich originál pozice.	1. Ten/Ta/To přední a zadní dveře panely z ten zámek jsou instalovány symetricky a jazyk zámku je na ten stejný horizontální úroveň . 2 . zkontrolujte, zda délka z čtvercový hřídel je přivlastnit si.
Ten/Ta/To heslo tisk dělá nereaguji .	1. Před vstupující ten heslo , tisk ten "C" klíč k resetovat heslo zámek. 2 . zkontrolujte, zda normálně otevřený režim má nebylo vydáno .
změna heslo nelze otáčet ten tlačítko .	1. kontrola -li ten normálně OTEVŘENO režim má ne byl propuštěn .
Ten/Ta/To zámek byl otevřeno bez vstupu ten heslo.	1. kontrola -li ten normálně OTEVŘENO režim má ne byl propuštěn .

Video o směru rukojeti, heslo nastavení, a vždy zapnuté nastavení	Jednostranný instalace instrukce	Video z oboustranného instalace a použití

