# Bunk BED
# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Full

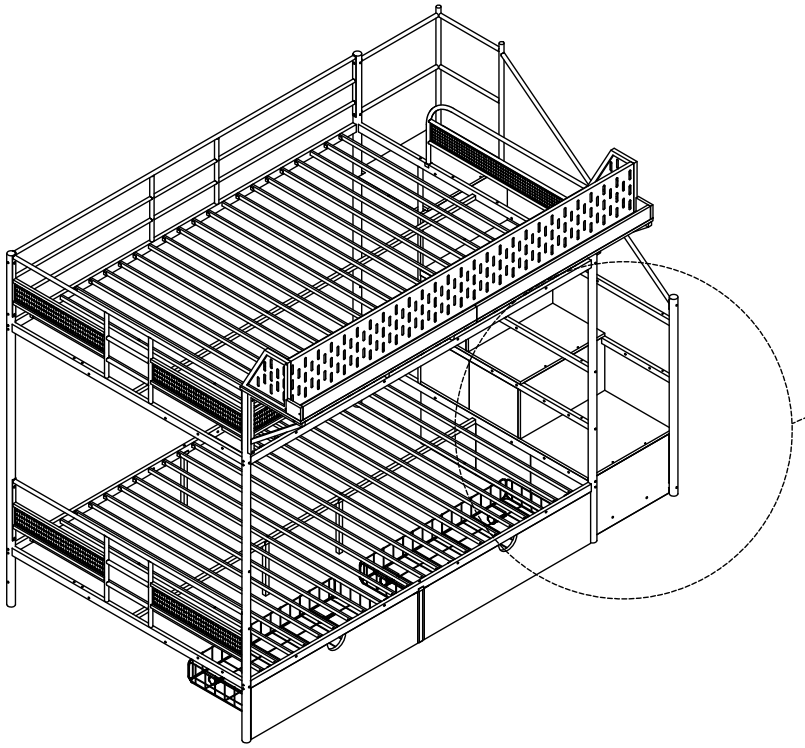

Assemble the staircase on the right side.

Attention

Please use the screws correctly according to the instructions. Thank you.

## Bed parts view

| A | x 26 | B | x 22 | C | x 21 | D | x 52 | E | x 22 | F | x 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  M5×40mm | |  M6×10mm | |  M6×30mm | |  M6×45mm | |  M6×50mm | |  M6×60mm | |
| G | x 24 | H | x 4 | I | x 24 | J | x 1 | K | x 1 | L | x 17 |
|  M5×38 mm | |  M8×40mm | |  M8×60mm | |  | |  | |  | |
| M | x 4 | N | x 2 | O | x 2 | P | x 4 | Q | x 1 | R | x 6 |
|  | | 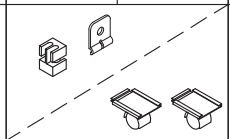 | | 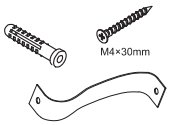 M4×30mm | |  | |  4 mm 3 mm | | 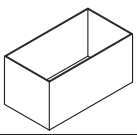 | |
| S | x 6 | T | x 1 | U | x 4 | V | x 2 | | | | |
|  M6×20mm | |  M6×35mm | |  | |  | | | | | |

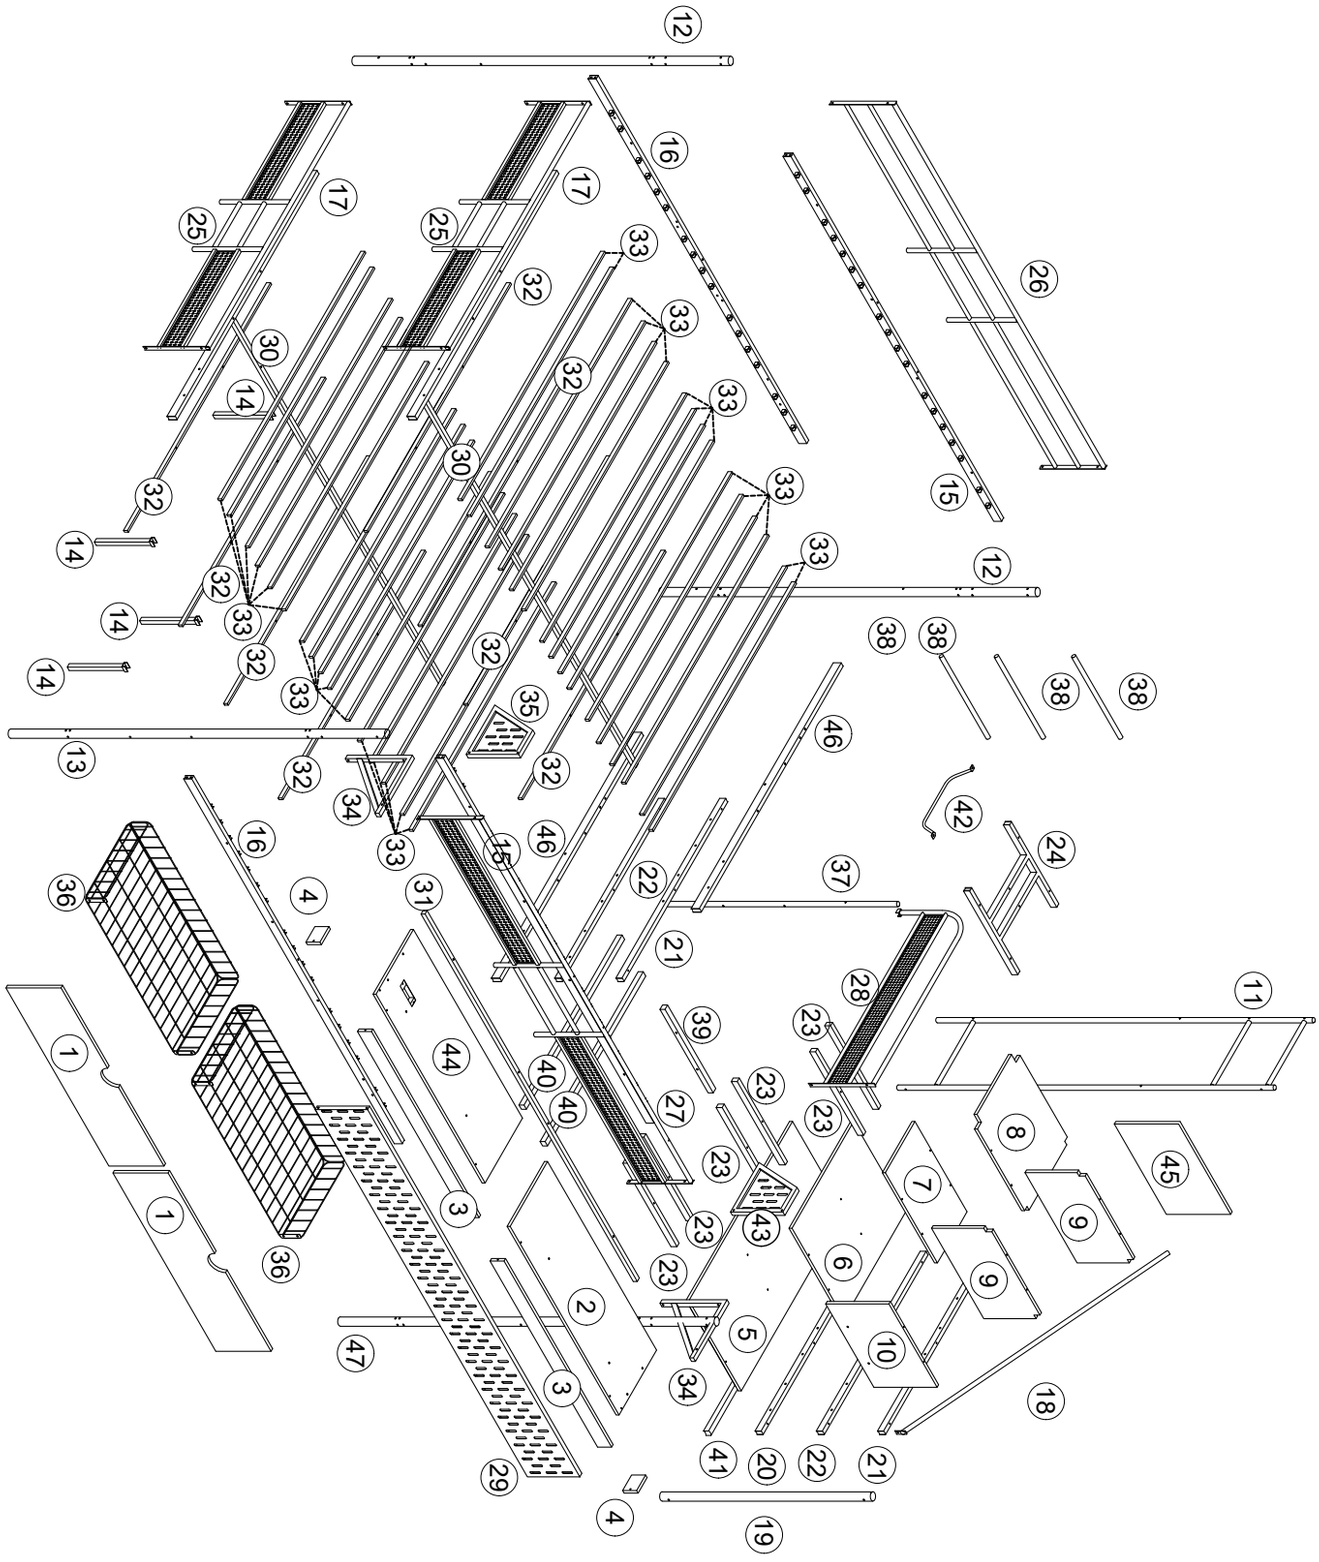
12
16
17
25
26
33
32
30
14
15
38
46
42
24
37
22
21
28
11
39
23
27
40
44
31
36
4
1
3
2
5
6
7
8
9
10
43
45
18
34
41
20
29
19
47
13
35
34

| | | | |
|---|---|---|---|
| 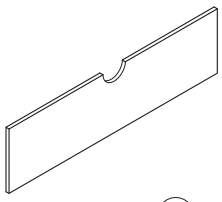 ① x 2 | 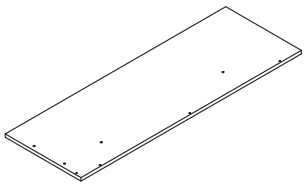 ② x 1 | 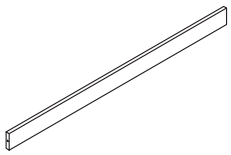 ③ x 2 |  ④ x 2 |
| 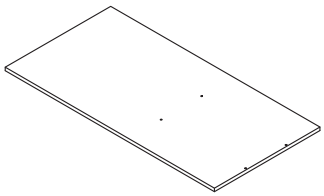 ⑤ x 1 | 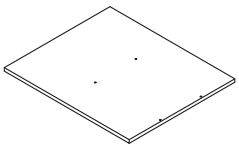 ⑥ x 1 |  ⑦ x 1 |  ⑧ x 1 |
| 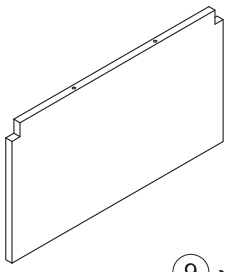 ⑨ x 2 |  ⑩ x 1 | 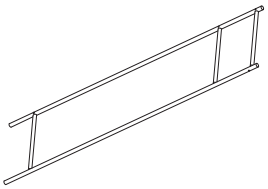 ⑪ x 1 | 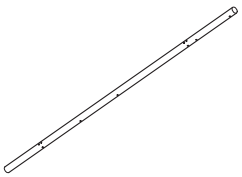 ⑫ x 2 |
| 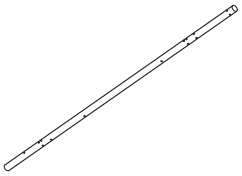 ⑬ x 1 |  ⑭ x 4 | 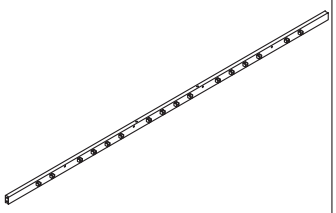 ⑮ x 2 | 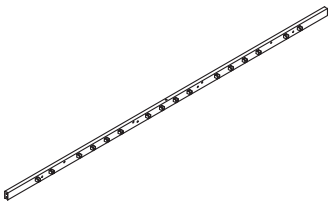 ⑯ x 2 |
| 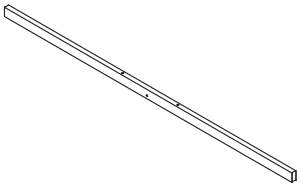 ⑰ x 2 | 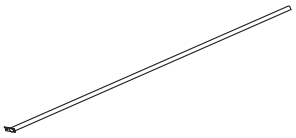 ⑱ x 1 |  ⑲ x 1 | 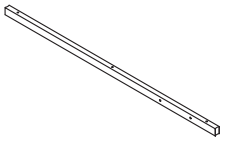 ⑳ x 1 |
| 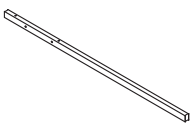 ㉑ x 2 | 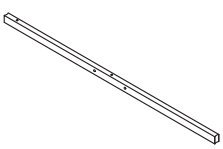 ㉒ x 2 |  ㉓ x 6 | 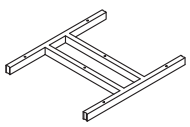 ㉔ x 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 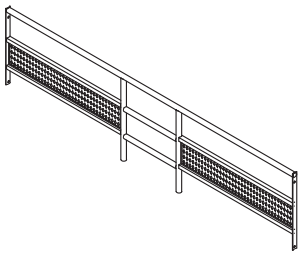 ㉕ x 2 | 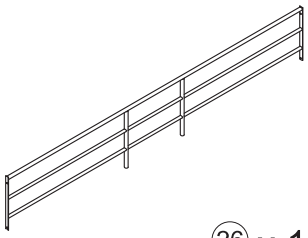 ㉖ x 1 | 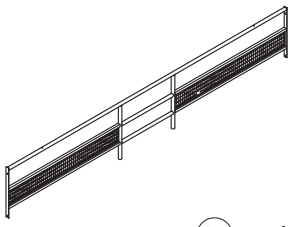 ㉗ x 1 | 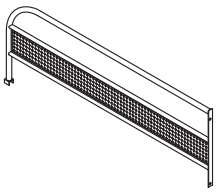 ㉘ x 1 |
| 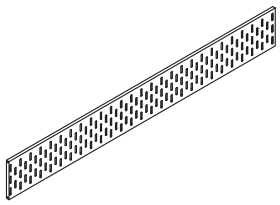 ㉙ x 1 | 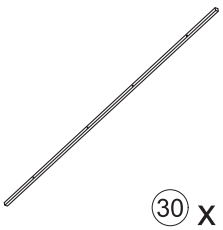 ㉚ x 2 | 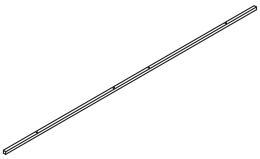 ㉛ x 1 | 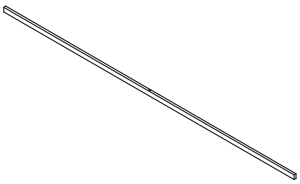 ㉜ x 8 |
| 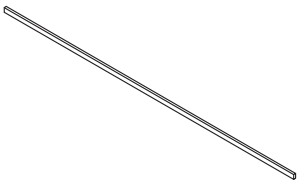 ㉝ x 32 |  ㉞ x 2 | 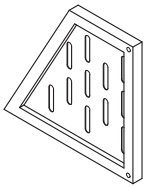 ㉟ x 1 | 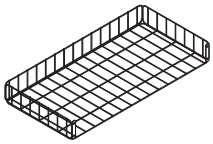 ㊱ x 2 |
|  ㊲ x 1 |  ㊳ x 3 |  ㊴ x 1 | 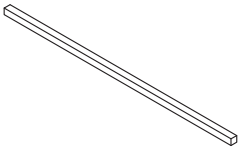 ㊵ x 2 |
| 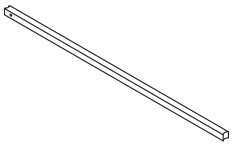 ㊶ x 1 | 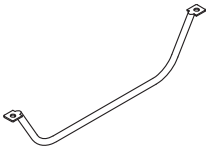 ㊷ x 1 | 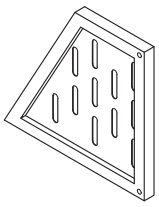 ㊸ x 1 | 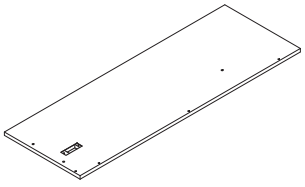 ㊹ x 1 |
|  ㊺ x 1 | 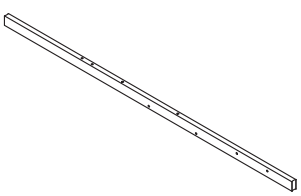 ㊻ x 2 | 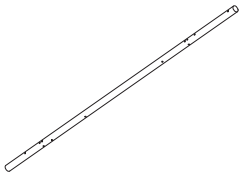 ㊼ x 1 | |

# Step 1

| Q | x 1 | N | x 2 | M | x 4 | B | x 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm 3 mm | | | | | | M6×10mm | |

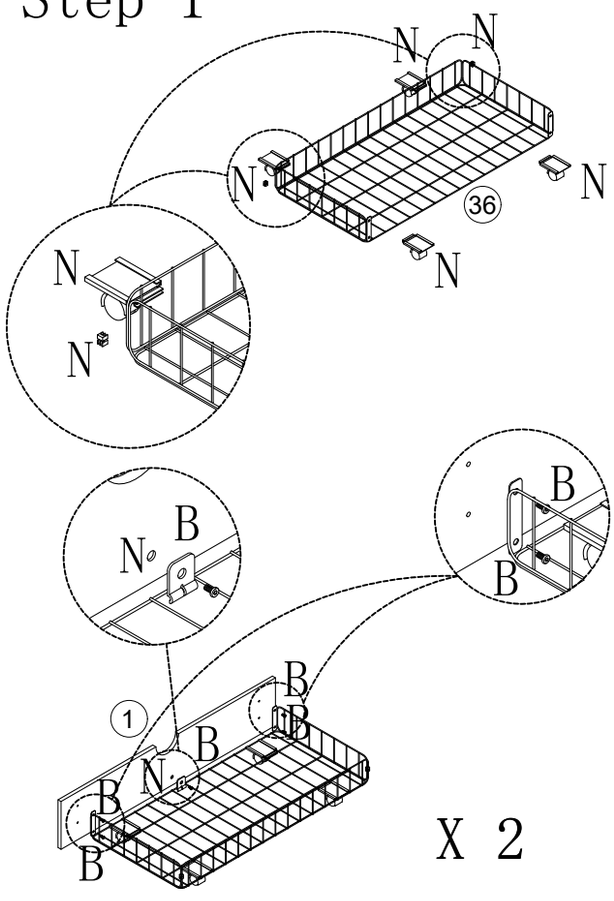


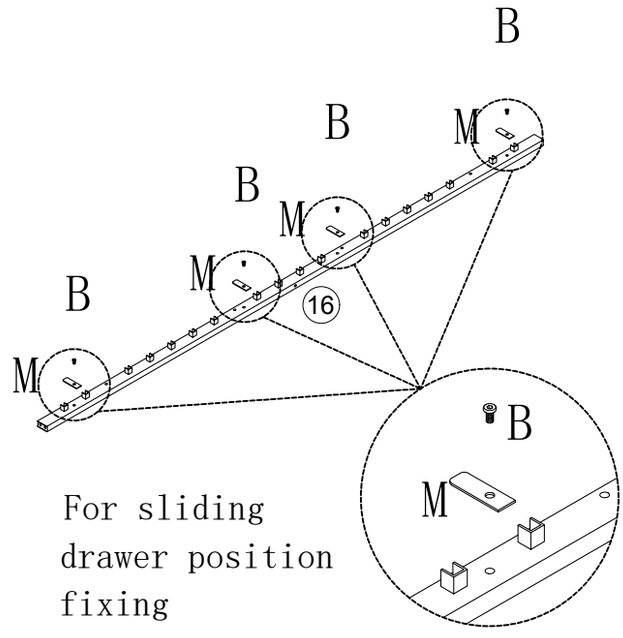


# Step 2

| Q | x 1 | I | x 8 |
|---|---|---|---|
| 4 mm 3 mm | | M8×60mm | |

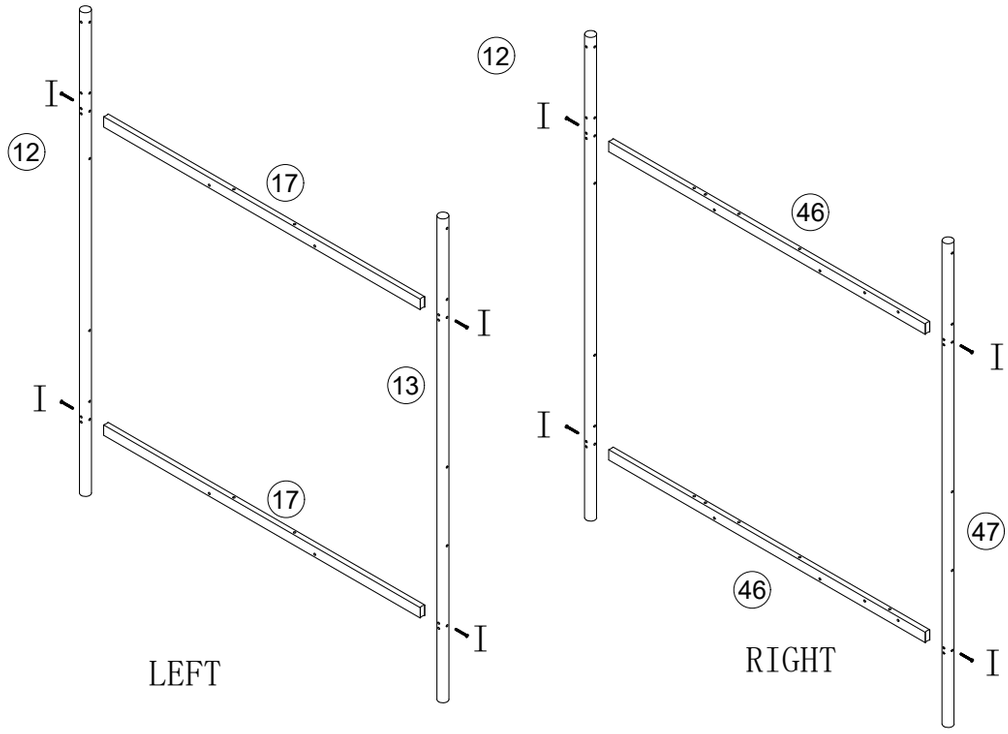

# Step 3

| L | x 8 | F | x 2 | E | x 11 | D | x 2 | C | x 4 | B | x 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |  | M6×60mm |  | M6×50mm |  | M6×45mm |  | M6×30mm |  | M6×10mm |

| Q | x 1 |
|---|---|
|  | 4 mm 3 mm |

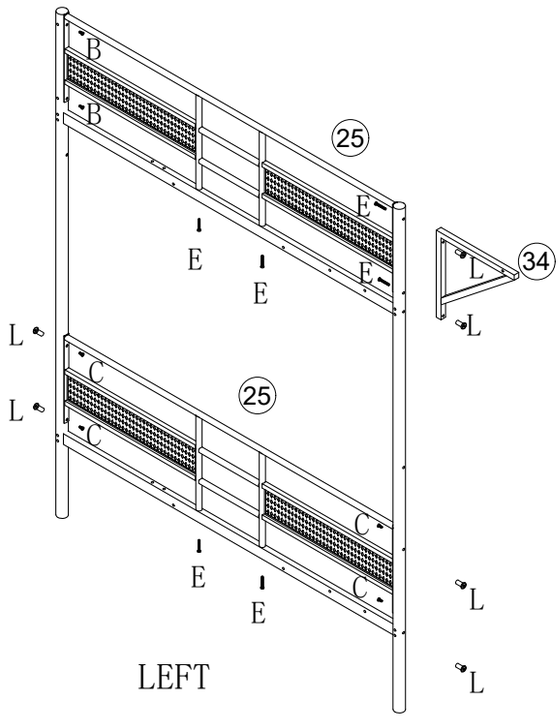





# Step 4

| Q | x 1 | I | x 8 | H | x 2 | E | x 4 | D | x 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4 mm 3 mm |  | M8×60mm |  | M8×40mm |  | M6×50mm |  | M6×45mm |

LEFT

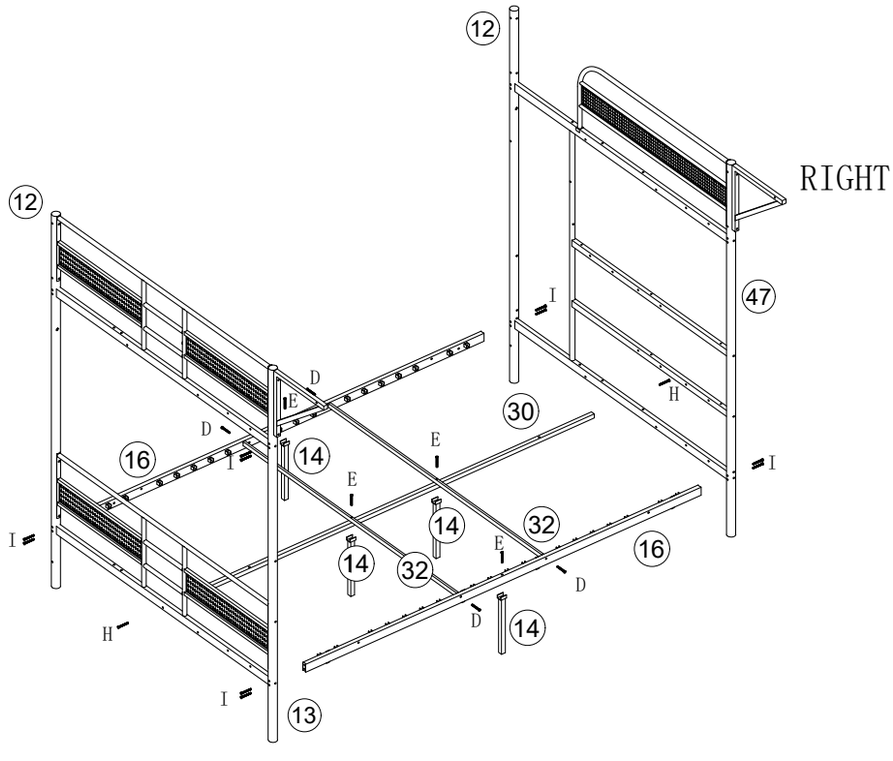

# Step 5

| Q | x 1 | I | x 8 | H | x 2 | E | x 4 | C | x 2 | B | x 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4 mm | 3 mm | M8×60mm | | M8×40mm | | M6×50mm | | M6×30mm | | M6×10mm | |

| L | x 2 |
|---|---|
|  | |

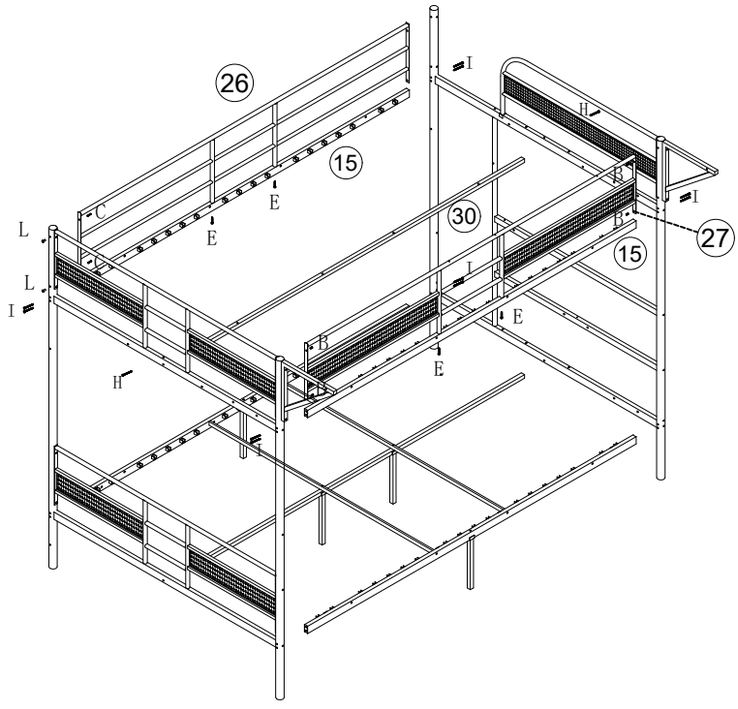


# Step 6

| Q | x 1 | L | x 2 | D | x 4 | C | x 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |  | |  | |  | |
| 4 mm | 3 mm | | | M6×45mm | | M6×30mm | |

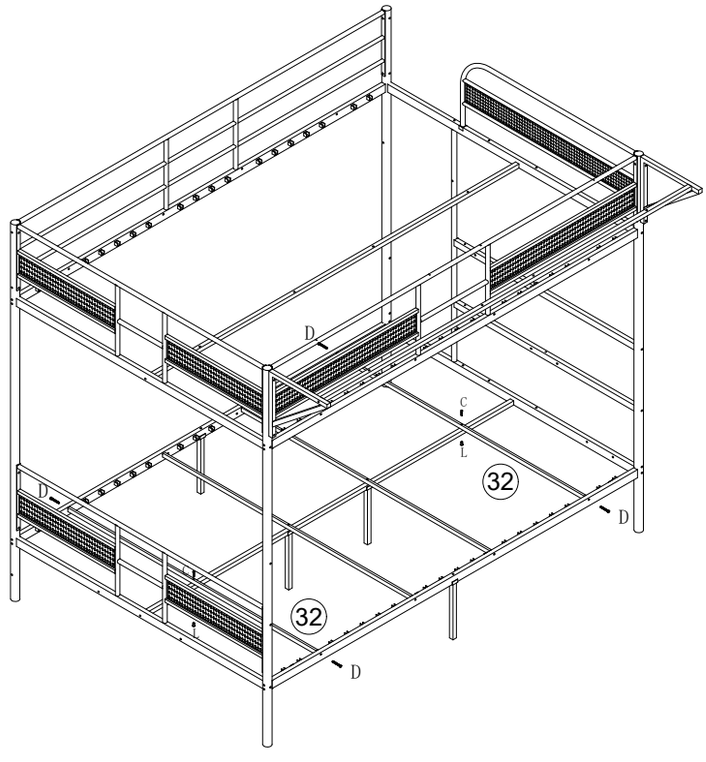

# Step 7

| Q | x 1 | L | x 4 | D | x 10 | C | x 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  4 mm 3 mm | |  | |  M6×45mm | |  M6×30mm | |

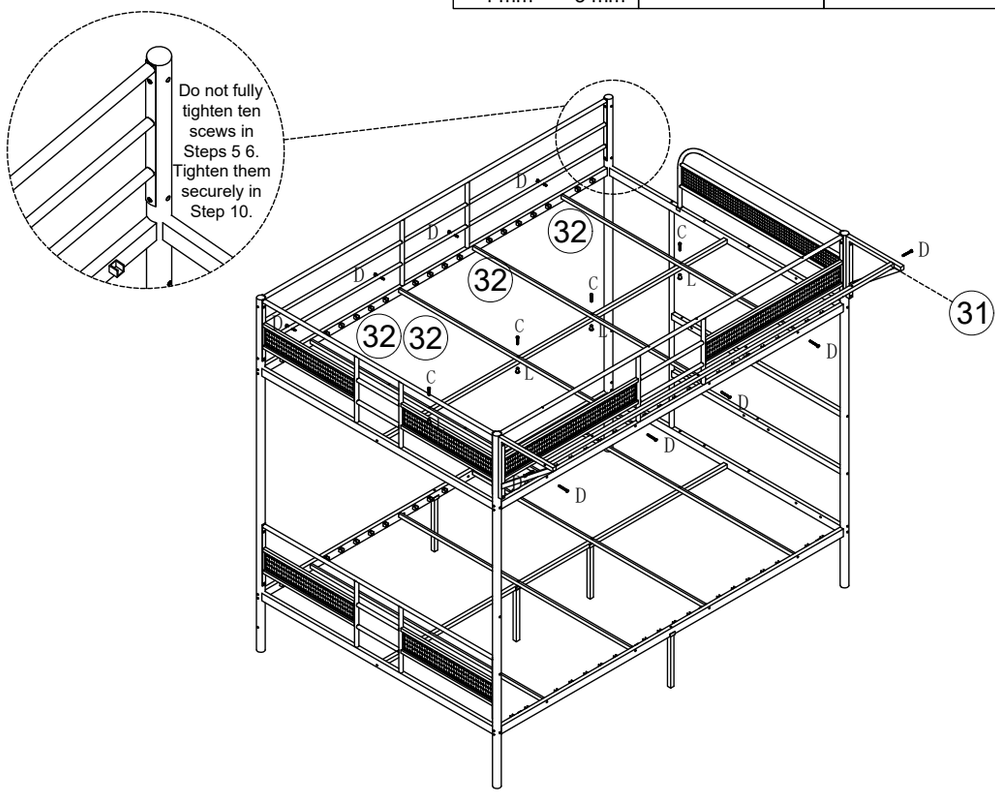


# Step 8

| Q | x 1 | B | x 2 |
|---|---|---|---|
|  4 mm 3 mm | |  M6×10mm | |

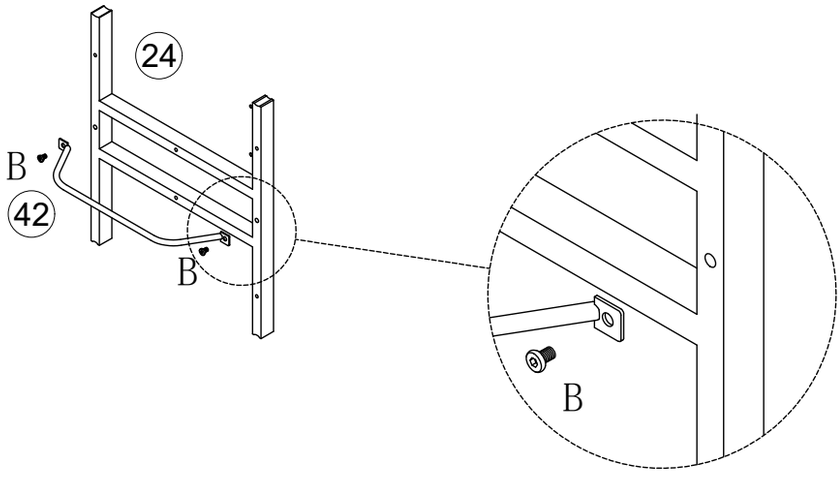

# Step 9

| T | x 1 | Q | x 1 | L | x 1 | F | x 4 | D | x 5 | C | x 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| M6×35mm | | 4 mm | 3 mm | | | M6×60mm | | M6×45mm | | M6×30mm | |

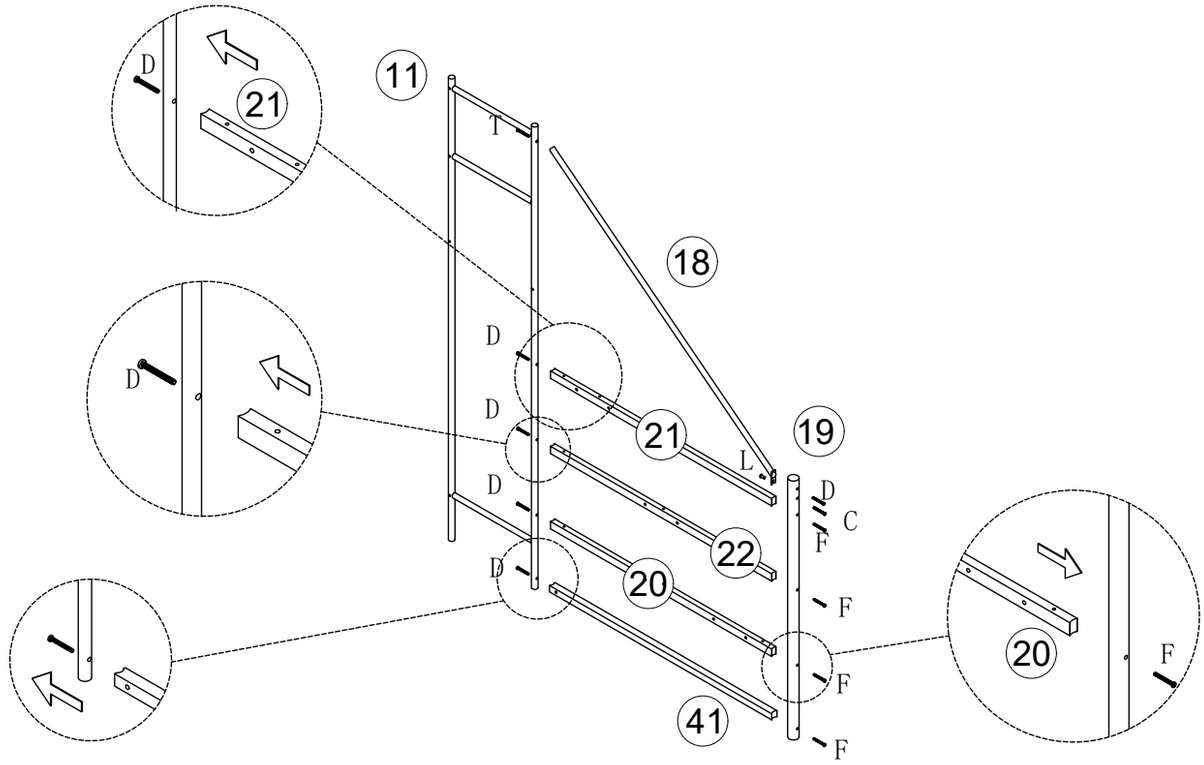


# Step 10

| Q | x 1 | F | x 1 | E | x 3 | D | x 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |  | |  | |  | |
| 4 mm | 3 mm | M6×60mm | | M6×50mm | | M6×45mm | |

# Step 11

| V | x 1 |
|---|---|

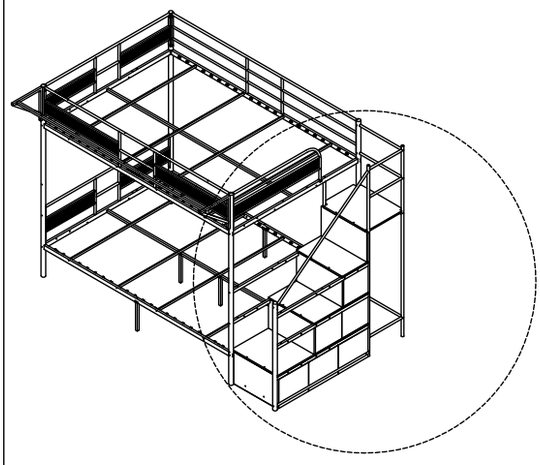

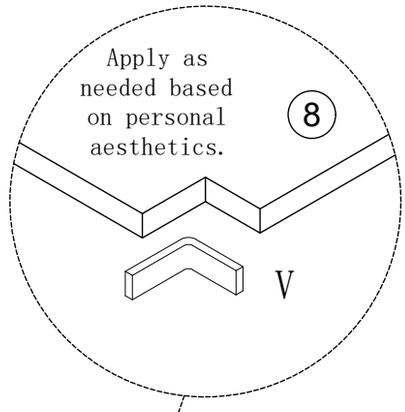


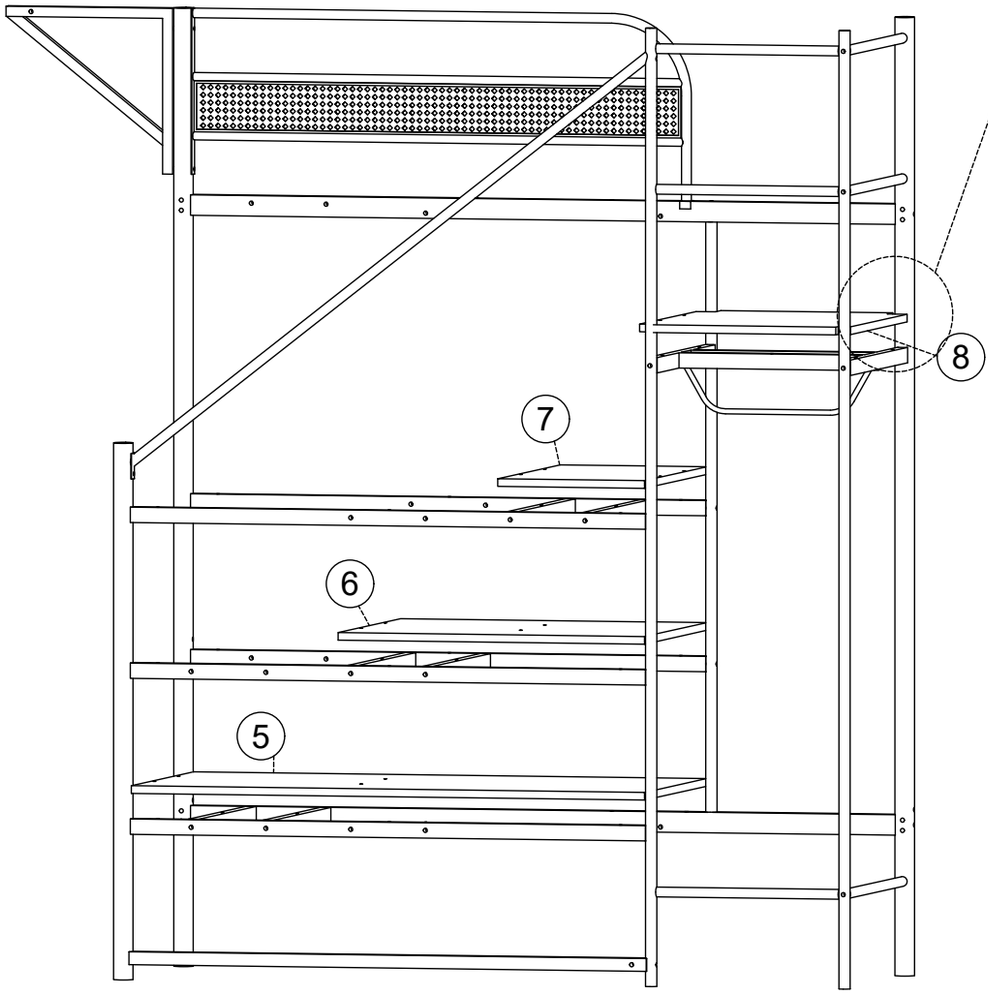

# Step 12

| Q | x 1 | G | x 14 |
|---|---|---|---|
|  4 mm |  3 mm |  M5×38 mm | |

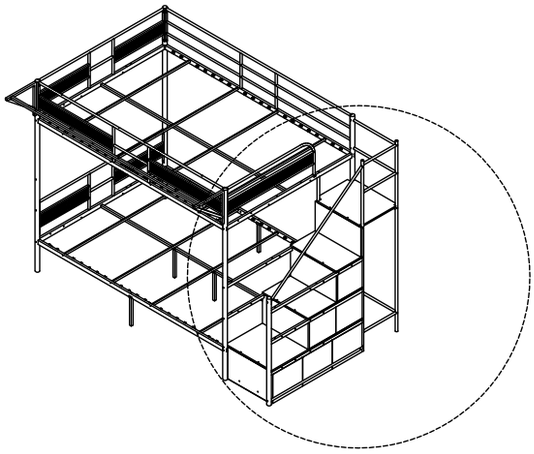

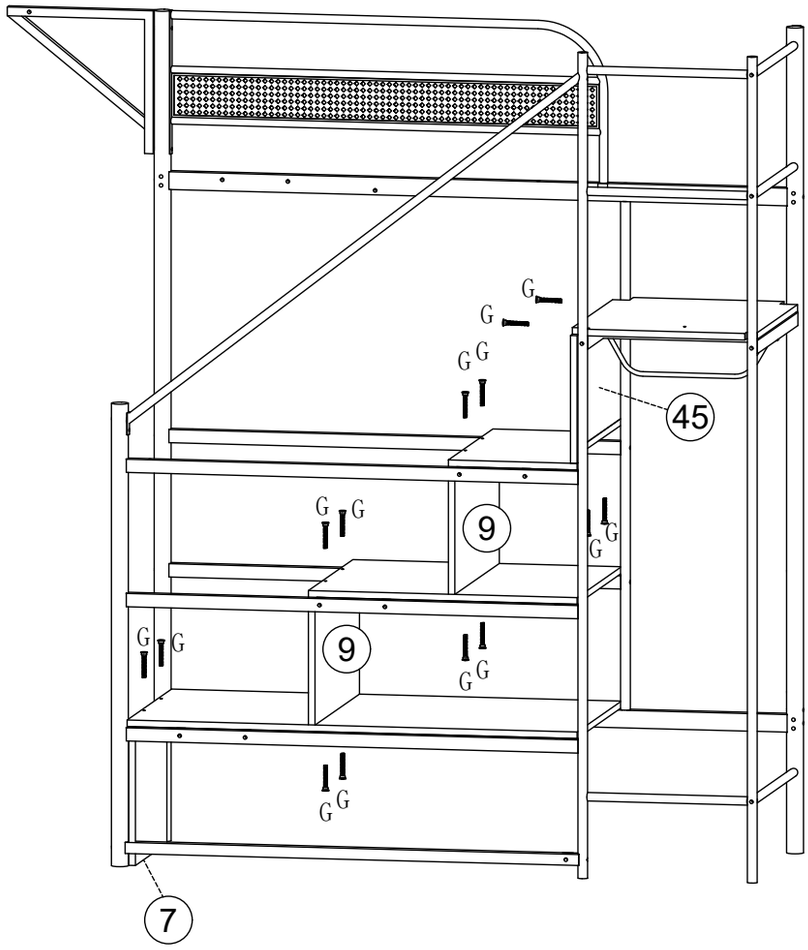

# Step 13

| Q | x 1 | D | x 4 | A | x 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm 3 mm | | M6×45mm | | M5×40mm | |

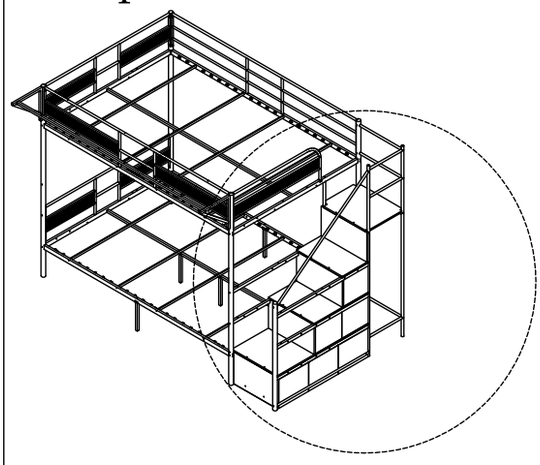

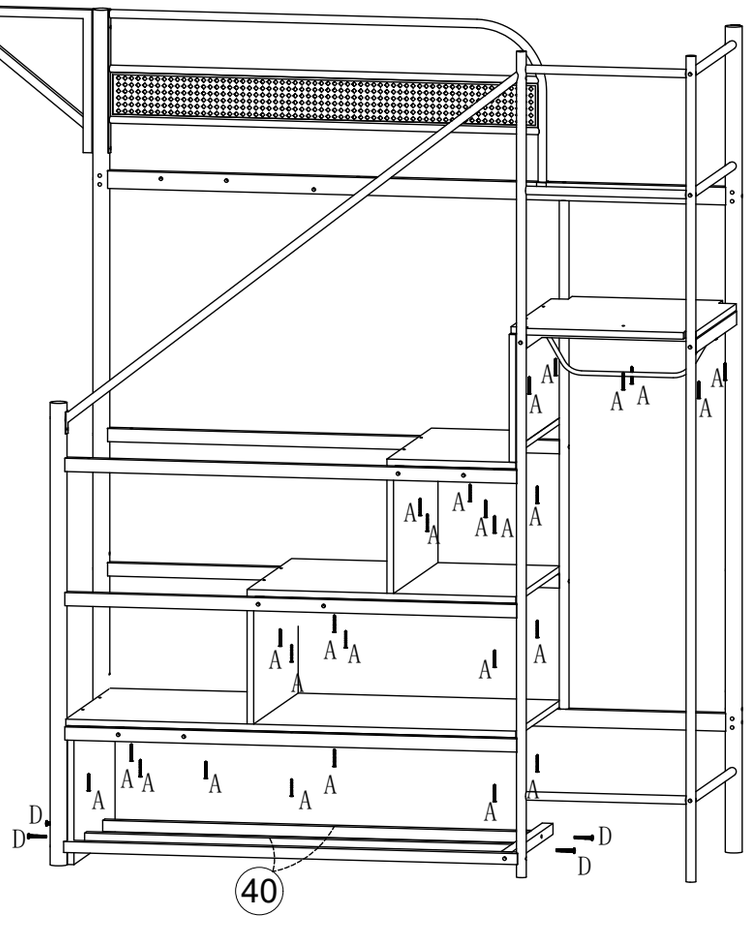

# Step 14

| Q | x 1 | P | x 4 | K | x 1 | J | x 1 | G | x 10 | D | x 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 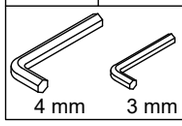 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4 mm | 3 mm | | | | | | | M5×38 mm | | M6×45mm | |

| S | x 6 |
|---|---|
|  | |
| M6×20mm | |

# Step 15

| U | x 4 | Q | x 1 | C | x 8 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | |  4 mm 3 mm | |  M6×30mm | |

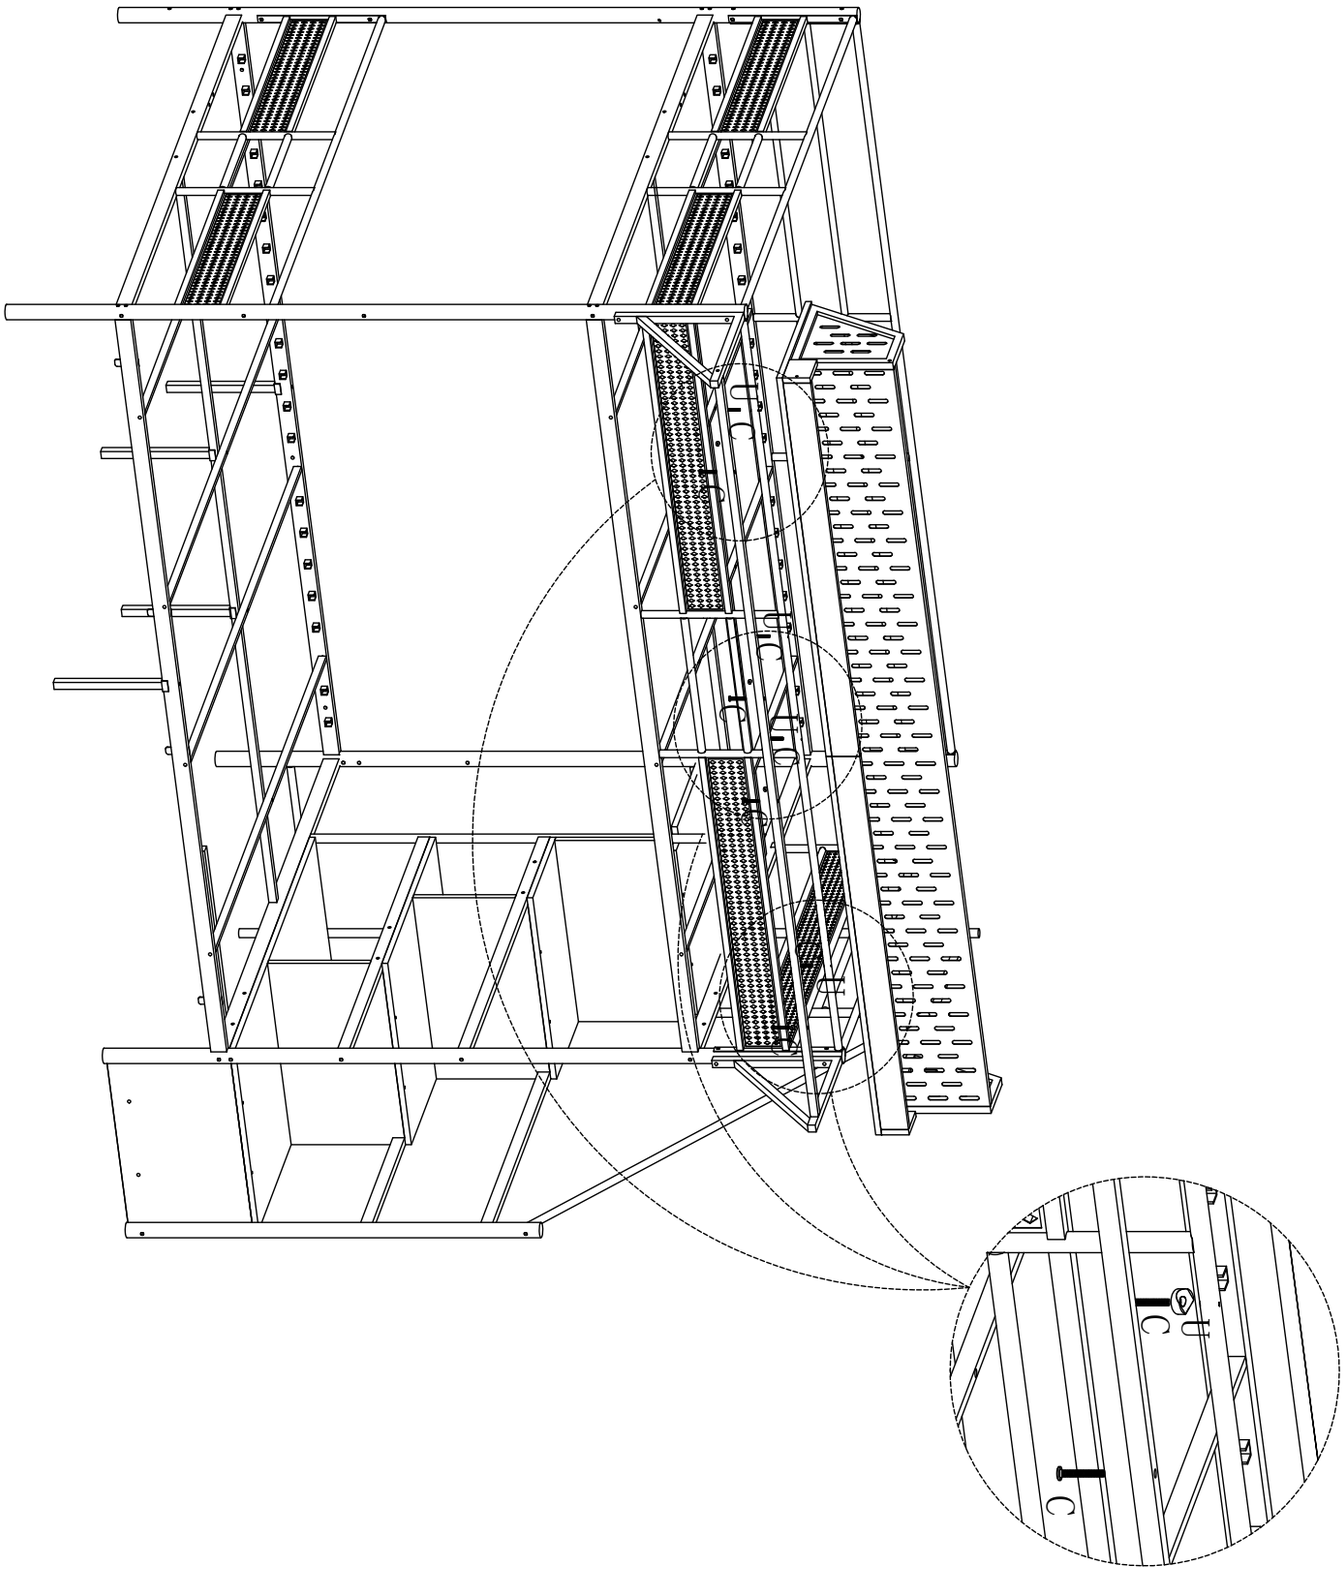
U
C
C
C

# Step 16

| R | x 6 |
|---|---|

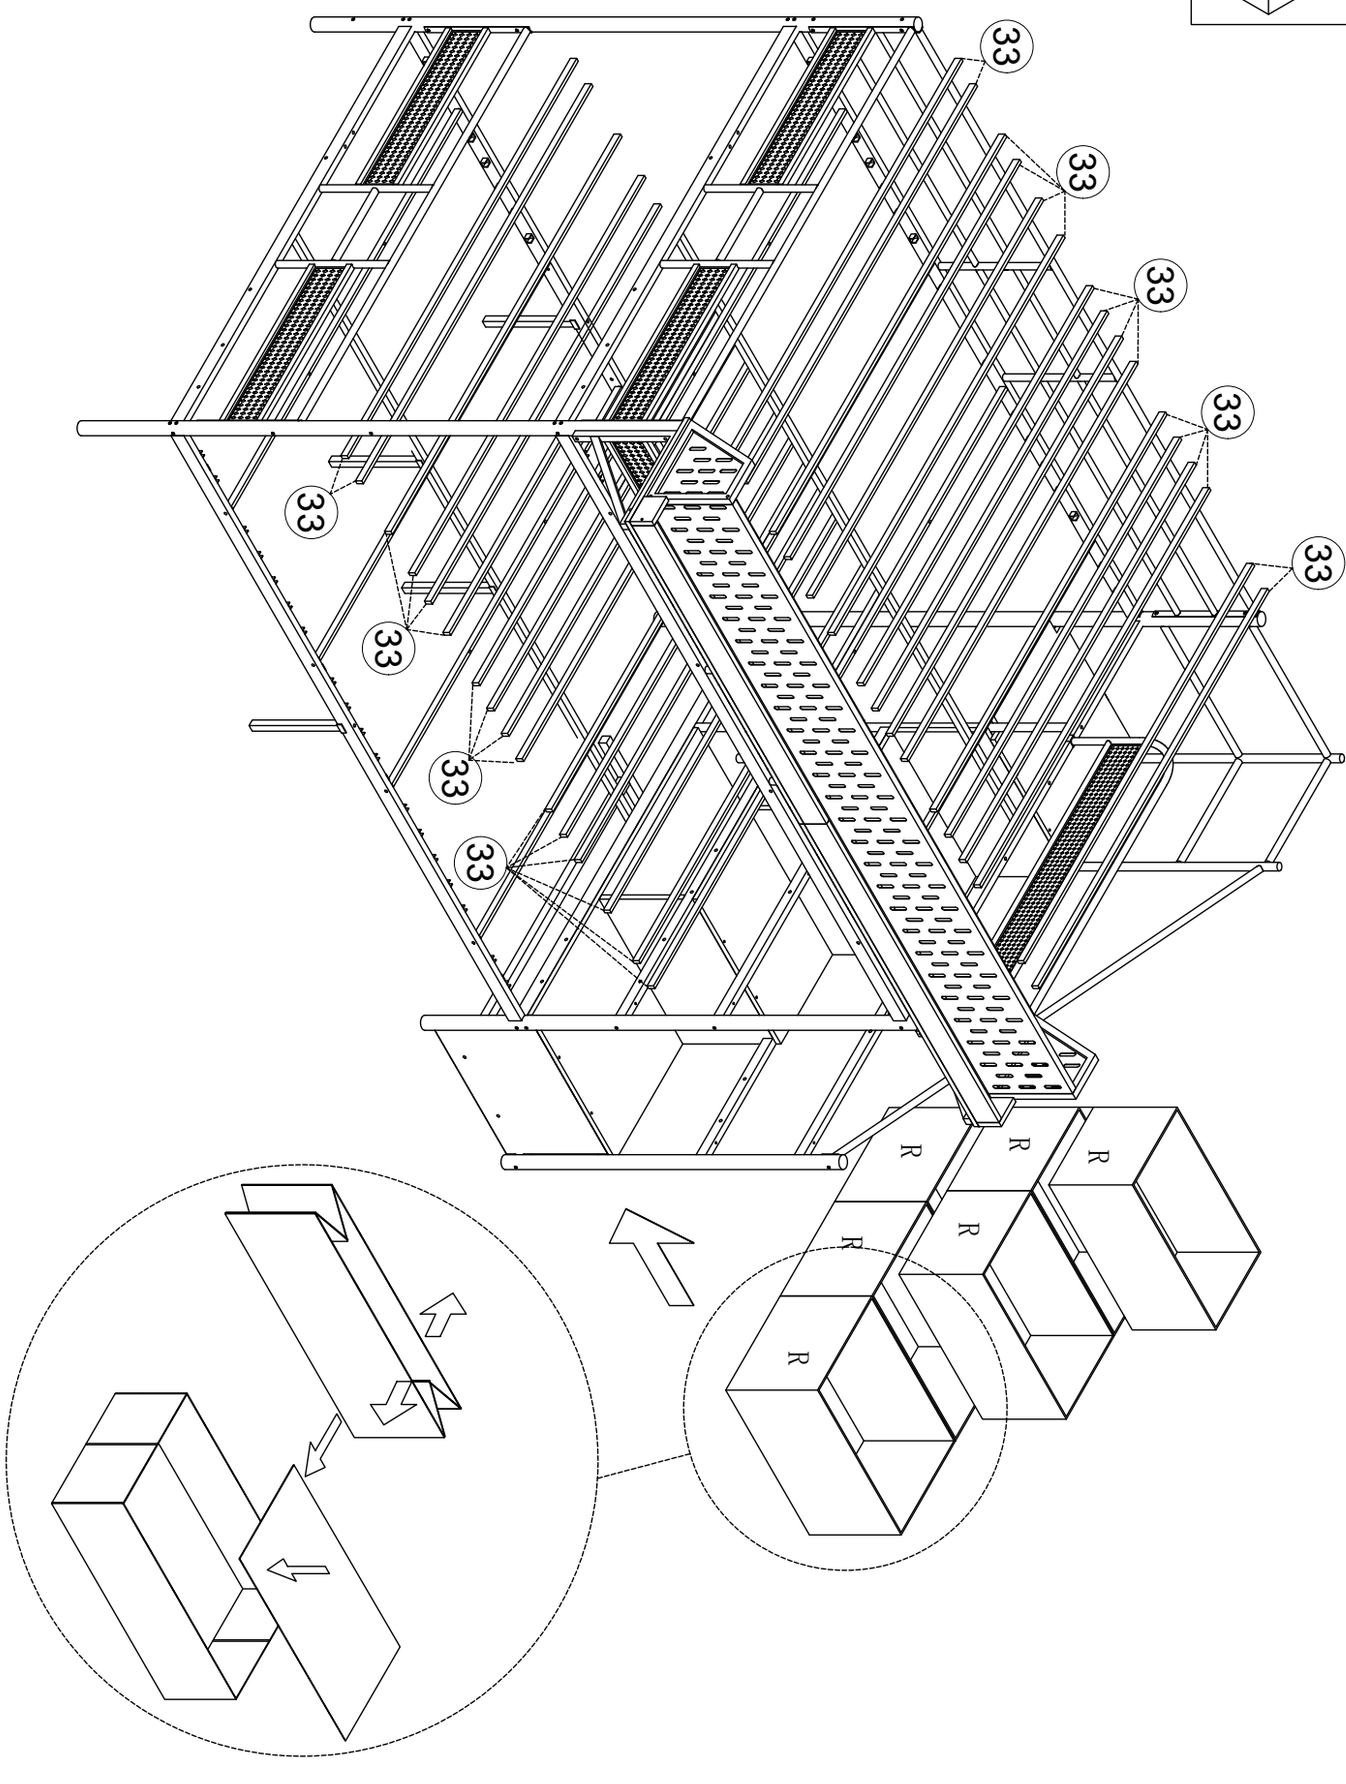

## Step 17

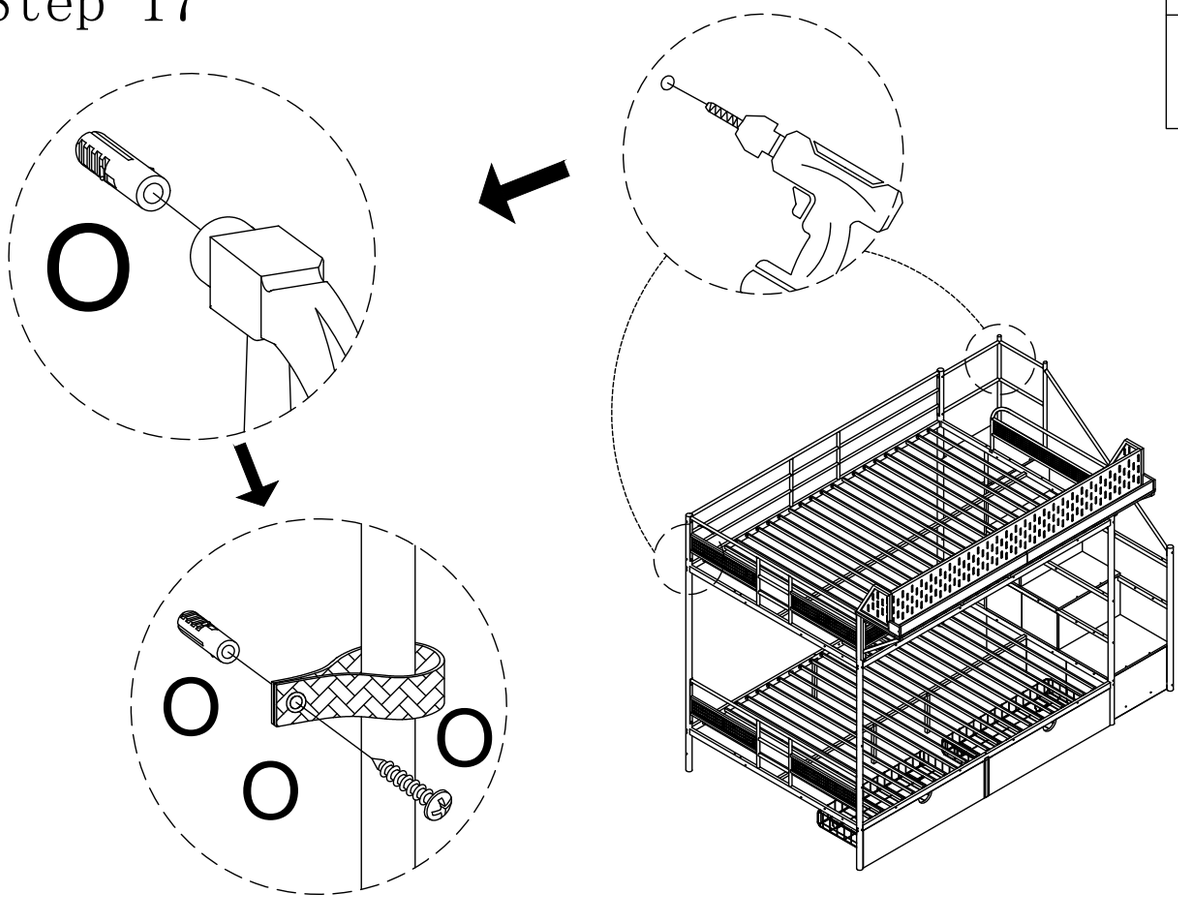


## Step 18

