VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR Support Center

RUNNING BOARDS

MODEL:TB-SS-013

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:TB-SS-013

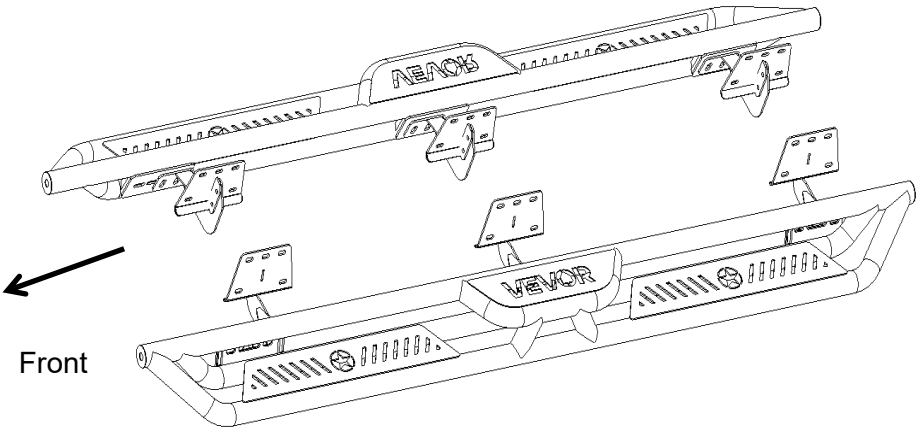

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
Children shall not play with the appliance.
Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

BEFORE INSTALLATION

Read this instruction carefully before starting installation.
Proper tools will improve the quality of installation and reduce the time required.
Remove the paint buildup on the factory threaded studs.
If missing parts or any damage is found, please take a picture and contact us.
Professional installation would be highly recommended.

Step 1:
1.Locate (3) mounting positions on each side.
2. Remove the paint buildup on the factory threaded studs.
3. Clean the sealant and dirt around mounting positions.

Step2:
1.Attach support arm to the bracket base and secure with (2) M8X25 hex bolts, (4) M8 flat washers, (2) M8 lock washers,(2) M8 hex nuts.
2. Repeat to assemble all brackets.
Do not fully tighten.



Step3:

1. Attach bracket to inner rocker panel.
Feed factory studs through holes on bracket and secure with (3) M8 flat washers, (3) M8 lock washers, (3) M8 hex nuts.
2. Repeat to install all brackets.
Do not fully tighten.

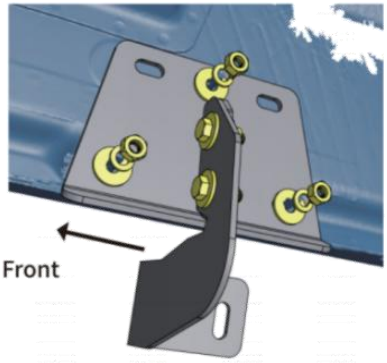

Center Passenger Side Bracket

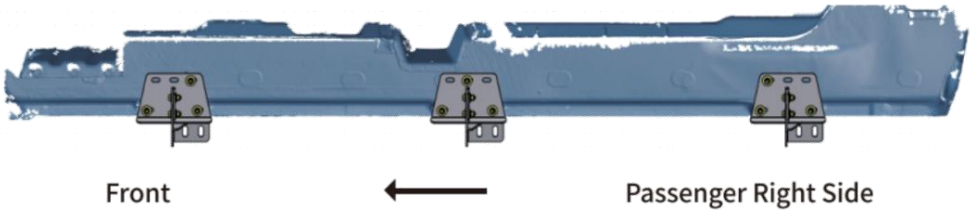

Step4:

1.With assistance, lift and attach the Running Boards to brackets. Secure the Running Boards on brackets using (6) M10 hex bolts,(12) M10 flat washers,(6) M10 lock washers,() M10 hex nuts.

2.Repeat to install the other side Running Boards.

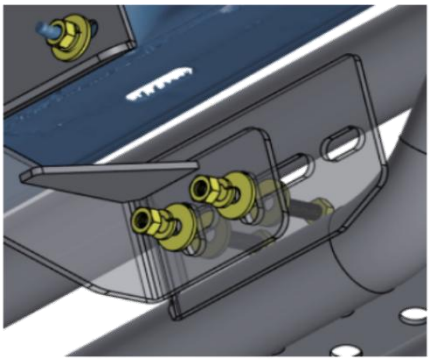

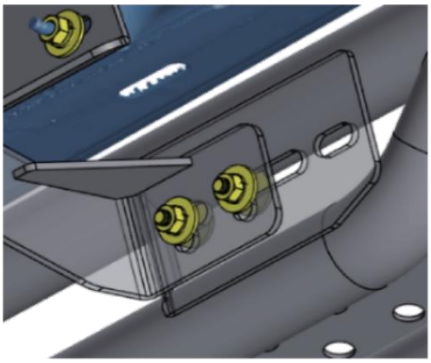

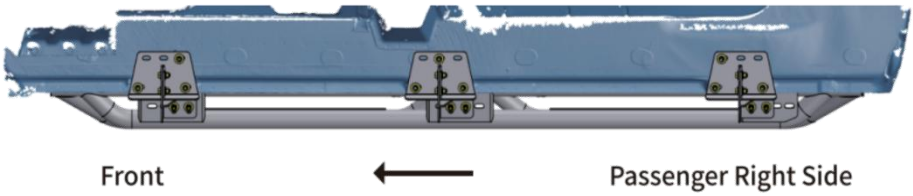

Step5:

1. Tighten M8 hex bolts and nuts with 15 ft. lbs. torque.
2. Adjust the Running Boards to level and tighten M10 hex bolts and nuts with 31 ft. lbs. torque.
3. After the Running Boards is installed, periodic check to ensure all mounting hardware remains secure and tight.

Part List:

	Qty.	Description
A	×6	Bracket Mounting Base
B	×3	Driver Side Support Arm
C	×3	Passenger Side Support Arm
①	×12	M10X30 Hexagon Bolt
②	×12	M8X25 Hexagon Bolt
③	×24	M10X25 Flat Washer
④	×42	M8X24 Flat Washer
⑤	×12	M10 Lock Washer
⑥	×30	M8 Lock Washer
⑦	×12	M10 Hexagon Nut
⑧	×30	M8 Hexagon Nut

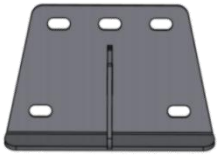

A

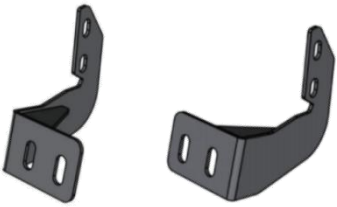

B C

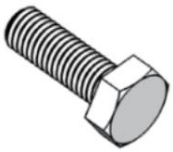

①

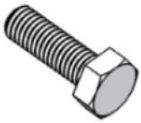

②

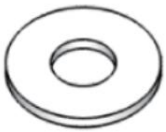

③

Color-Zinc Plated

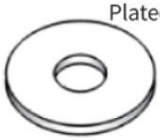

④



⑤



⑥



⑦



⑧



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Centre d'assistance VEVOR

MARCHEPIEDS

MODÈLE : TB-SS-013

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : TB-SS-013

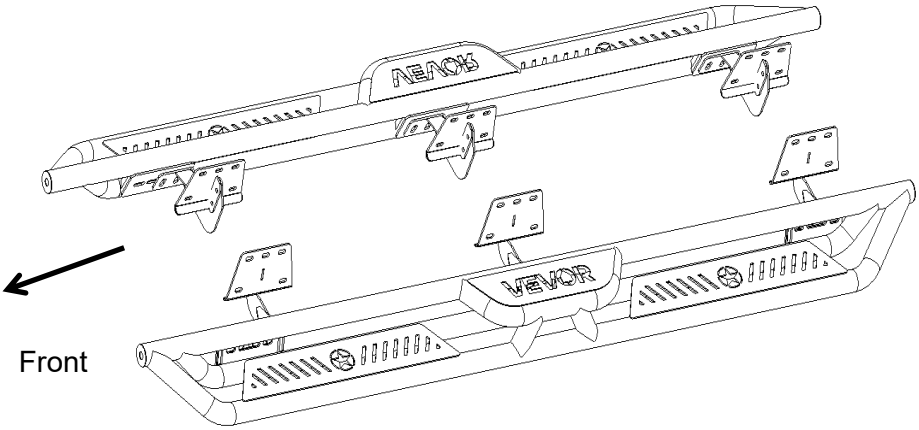

Voici les instructions originales, veuillez lire toutes les instructions du manuel. soigneusement Avant toute utilisation, veuillez consulter le manuel d'utilisation de VEVOR . L'apparence du produit peut différer de celle du produit reçu. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles de nos produits.

Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

AVANT L'INSTALLATION

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation. L' utilisation d'outils appropriés améliorera la qualité de l'installation et réduira le temps nécessaire.
Enlevez les résidus de peinture sur les goujons filetés d'origine.
Si des pièces sont manquantes ou si vous constatez des dommages, veuillez prendre une photo et nous contacter.
L'installation par un professionnel est fortement recommandée.

Étape 1 :
1. Repérez les trois points de fixation de chaque côté.
2. Enlevez la peinture accumulée sur les goujons filetés d'origine.
3. Nettoyez le mastic et les saletés autour des points de fixation.

Étape 2 :
1. Fixez le bras de support à la base du support et serrez-le avec (2) Boulons hexagonaux M8X25, (4) Rondelles plates M8, (2) rondelles de blocage M8, (2) écrous hexagonaux M8.
2. Répétez l'opération pour assembler tous les supports.



Ne serrez pas complètement.

Étape 3 :

1. Fixez le support au bas de caisse intérieur.

Insérez les goujons d'origine dans les trous du

fixer le support avec (3) rondelles plates M8, (3) rondelles frein M8, (3) M8 Écrous hexagonaux.

2. Répétez l'opération pour installer tous les supports.

Ne pas serrer complètement.

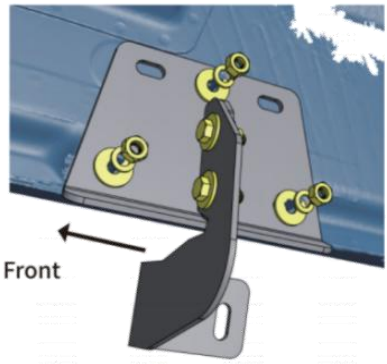

Center Passenger Side Bracket

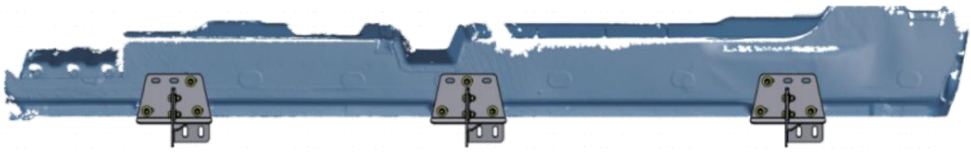

Étape 4 :

1. Avec l'aide d'une autre personne, soulevez et fixez les marchepieds aux supports. Fixez les marchepieds sur les supports à l'aide de (6) boulons hexagonaux M10, (12) rondelles plates M10, (6) rondelles de blocage M10, (1) écrous hexagonaux M10.

2. Répétez l'opération pour installer les marchepieds de l'autre côté.

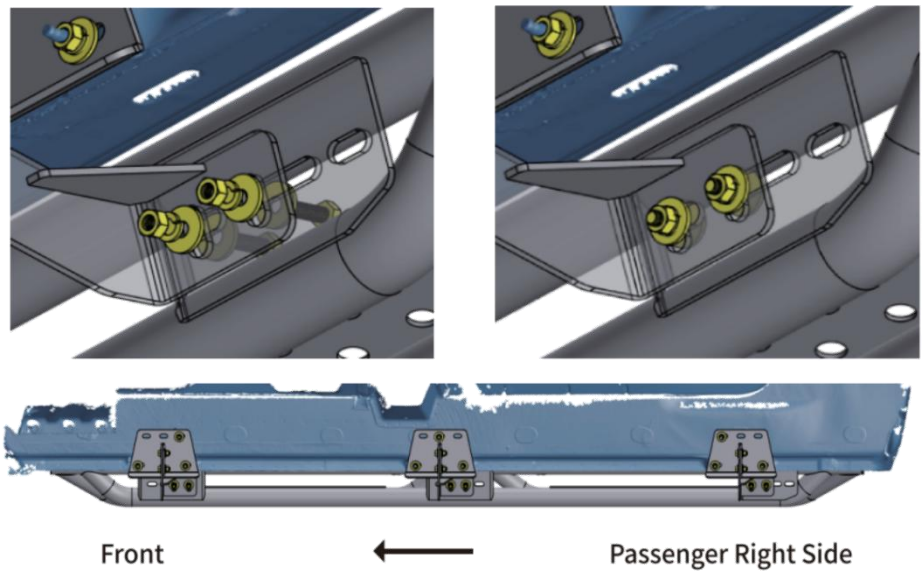

Étape 5 :

1. Serrer les boulons et écrous hexagonaux M8 avec un couple de 15 pi-lb.
2. Ajustez les marchepieds pour les mettre à niveau et serrez les boulons et écrous hexagonaux M10 avec un couple de 31 pi-lb.
3. Une fois les marchepieds installés, vérifiez périodiquement que tous les éléments de fixation restent bien en place et serrés.

Liste des pièces :

	Qté.	Description
UN	× 6	Support de fixation
B	× 3	bras de support côté conducteur
C	× 3	bras de support côté passager
①	×12	Vis hexagonale M10x30
②	×12	Vis hexagonale M8x25
③	×24	Rondelle plate M10x25

④	×42	Rondelle plate M8X24
⑤	×12	Rondelle de blocage M10
⑥	×30	Rondelle de blocage M8
⑦	×12	Écrou hexagonal M10
⑧	×30	Écrou hexagonal M8

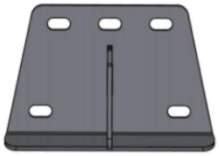

A

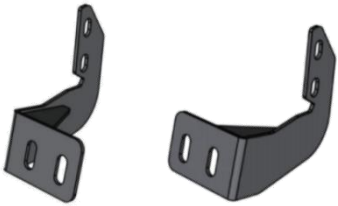

B C

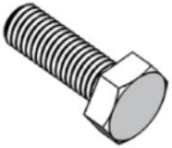

①

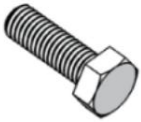

②

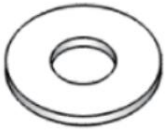

③

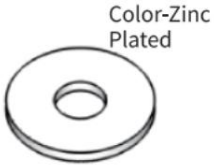

④



⑤



⑥



⑦



⑧



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR Support Center

TRITTBRETTER

MODELL: TB-SS-013

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: TB-SS-013

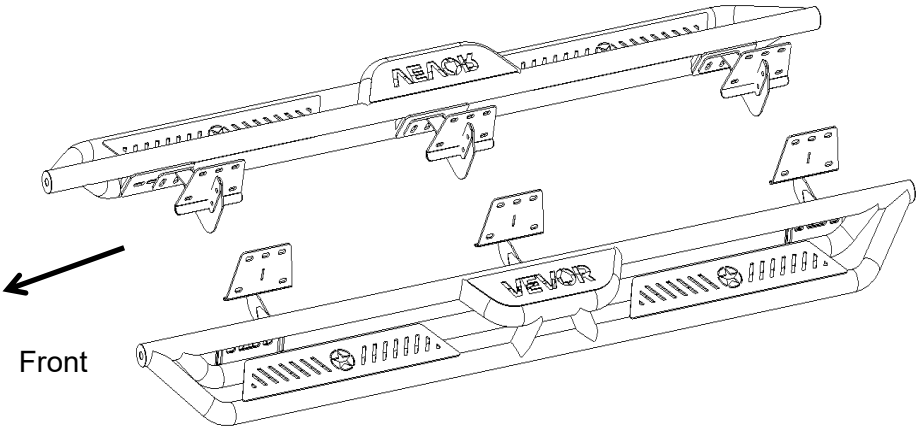

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch. sorgfältig Vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich die eindeutige Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates unseres Produkts informieren werden .

Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

VOR DER INSTALLATION

Lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Installation sorgfältig durch.
Geeignetes Werkzeug verbessert die Installationsqualität und verkürzt die benötigte Zeit.
Entfernen Sie die Farbreste an den werkseitig montierten Gewindebolzen.
Sollten Teile fehlen oder Beschädigungen auftreten, fotografieren Sie diese bitte und kontaktieren Sie uns.
Eine fachgerechte Montage wird dringend empfohlen.

Schritt 1:
auf jeder Seite
drei Befestigungspunkte . 2. Entfernen Sie die Farbreste von den werkseitig angebrachten Gewindebolzen.
3. Reinigen Sie die Dichtmasse und den Schmutz um die Befestigungspunkte herum.

Schritt 2:
1. Den Stützarm an der Halterungsbasis befestigen und



sichern mit (2) M8X25 Sechskantschrauben, (4) M8-Unterlegscheiben, (2) M8-Sicherungsscheiben, (2) M8-Sechskantmuttern.
2. Wiederholen Sie den Vorgang, um alle Halterungen zu montieren.
Nicht vollständig festziehen.

Schritt 3:

1. Befestigen Sie die Halterung an der inneren Schwellerverkleidung.
Führen Sie die werkseitigen Bolzen durch die Löcher an der
Halterung anbringen und mit (3) M8-Unterlegscheiben und (3) M8-Sicherungsscheiben sichern. (3) M8 Sechskantmuttern.
2. Wiederholen Sie den Vorgang, um alle Halterungen zu montieren.
Nicht vollständig festziehen.

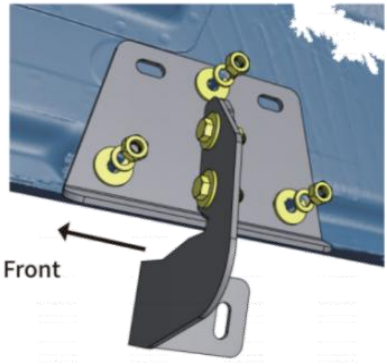

Center Passenger Side Bracket

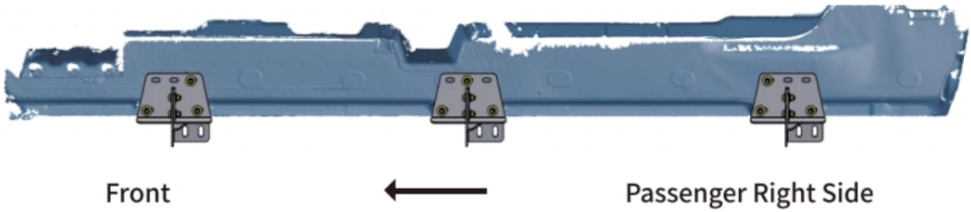

Schritt 4:

1. Mit Hilfe einer zweiten Person die Trittbretter an den Halterungen anheben und befestigen. Die Trittbretter mit (6) M10-Sechskantschrauben, (12) M10-Unterlegscheiben, (6) M10-Sicherungsscheiben und (2)

M10-Sechskantmuttern an den Halterungen sichern.

2. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Trittbretter auf der anderen Seite zu montieren.

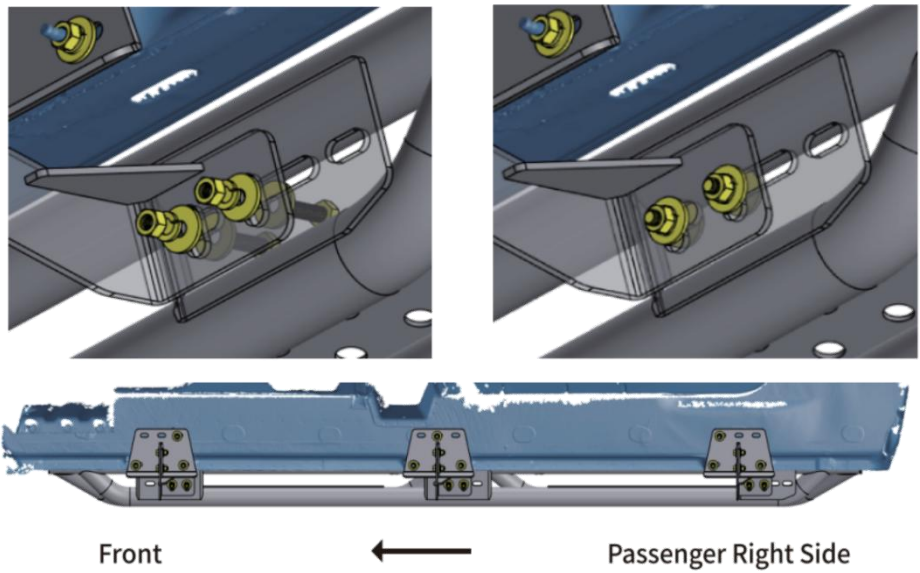

Schritt 5:

1. 1. M8-Sechskantschrauben und -muttern mit einem Drehmoment von 15 ft-lbs festziehen.

2. Die Trittbretter waagerecht ausrichten und die M10-Sechskantschrauben und -muttern mit einem Drehmoment von 31 ft-lbs festziehen.

3. Nach der Montage der Trittbretter sollten Sie regelmäßig überprüfen, ob alle Befestigungselemente fest und sicher sitzen.

Teileliste:

	Menge.	Beschreibung
A	× 6	Halterungs-Montagebasis
B	× 3	Fahrerseitiger Stützarm
C	× 3	Beifahrerseitiger Stützarm

①	×12	M10x30 Sechskantschraube
②	×12	M8x25 Sechskantschraube
③	×24	M10x25 Flachscheibe
④	×42	M8x24 Flachscheibe
⑤	×12	M10 Sicherungsscheibe
⑥	×30	M8 Sicherungsscheibe
⑦	×12	M10 Sechskantmutter
⑧	×30	Sechskantmutter M8

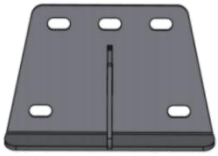

A

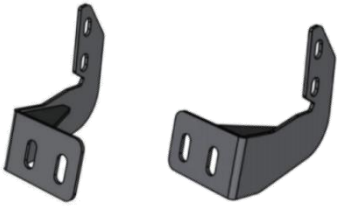

B C

Color-Zinc Plated

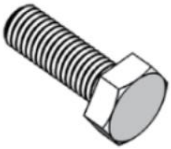

①

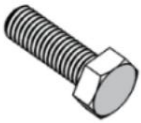

②

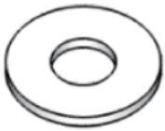

③

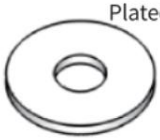

④



⑤



⑥



⑦



⑧



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Centro assistenza VEVOR

PEDANE LATERALI

MODELLO: TB-SS-013

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: TB-SS-013

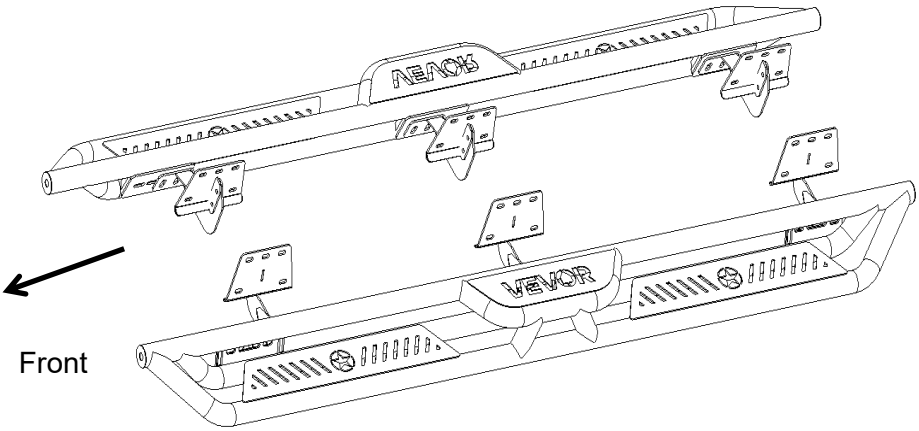

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere tutte le istruzioni del manuale. accuratamente Prima dell'utilizzo, leggere attentamente il manuale d'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente in caso di aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

Leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione. L' utilizzo degli strumenti adeguati migliorerà la qualità dell'installazione e ridurrà i tempi necessari.
Rimuovere i residui di vernice dai perni filettati di fabbrica.
In caso di parti mancanti o danni, si prega di scattare una foto e contattarci.
Si consiglia vivamente l'installazione da parte di un professionista.

Passaggio 1:
1. Individuare (3) posizioni di montaggio su ciascun lato.
2. Rimuovere l'accumulo di vernice dai perni filettati di fabbrica.
3. Pulire il sigillante e lo sporco intorno alle posizioni di montaggio.

Passaggio 2:
1. Fissare il braccio di supporto alla base della staffa e fissarlo con (2) bulloni esagonali M8X25, (4) Rondelle piatte M8, (2) rondelle elastiche M8, (2) dadi esagonali M8.



2. Ripetere l'operazione per assemblare tutte le staffe.
Non serrare completamente.

Passaggio 3:

1. Fissare la staffa al pannello laterale interno.
Inserire i prigionieri di fabbrica attraverso i fori su
staffa e fissare con (3) rondelle piatte M8, (3) rondelle elastiche M8, (3) M8 Dadi esagonali
2. Ripetere l'operazione per installare tutte le staffe.
Non stringere completamente.

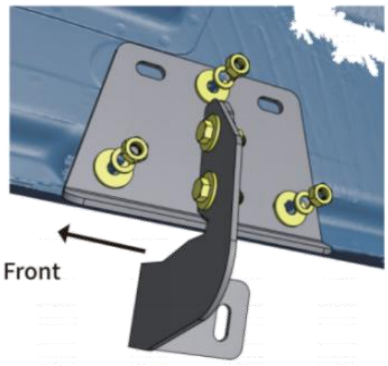

Center Passenger Side Bracket

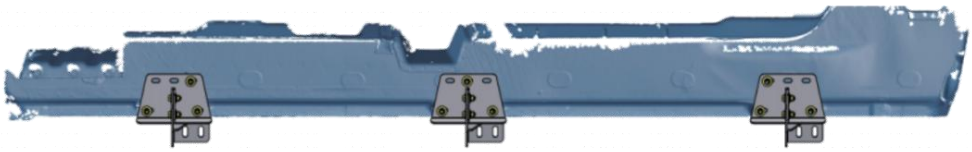

Passaggio 4:

1. Con l'aiuto di qualcuno, sollevare e fissare le pedane laterali alle staffe. Fissare le pedane laterali alle staffe utilizzando (6) bulloni esagonali M10, (12) rondelle piatte M10, (6) rondelle elastiche M10, (10) dadi esagonali M10.
2. Ripetere l'operazione per installare le pedane laterali sull'altro lato.

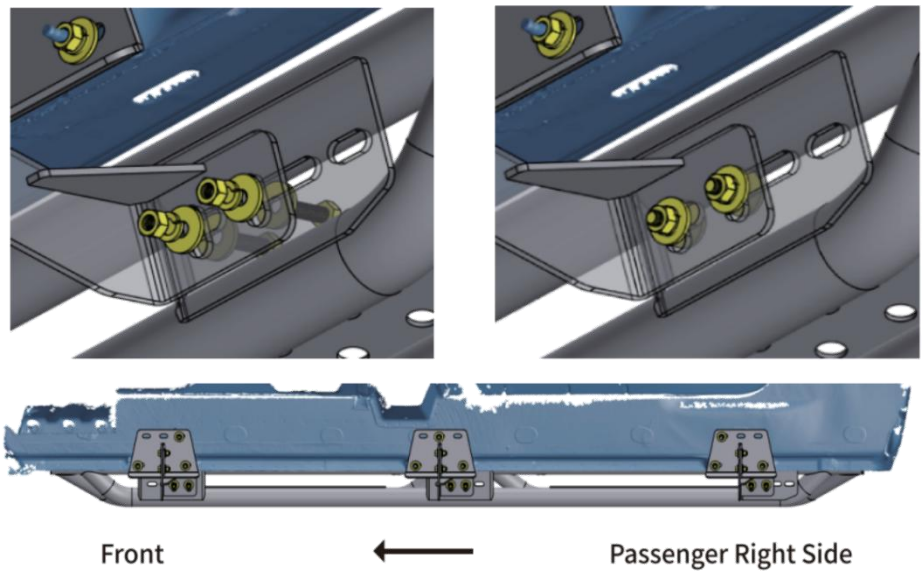

Passaggio 5:

1. Serrare i bulloni e i dadi esagonali M8 con una coppia di 15 ft. lbs.
2. Regolare le pedane laterali in piano e serrare i bulloni e i dadi esagonali M10 con una coppia di 31 ft. lbs.
3. Dopo l'installazione delle pedane laterali, è necessario effettuare controlli periodici per assicurarsi che tutti i componenti di fissaggio rimangano ben saldi.

Elenco dei componenti:

	Quantità	Descrizione
UN	× 6	Base di montaggio della staffa
B	× 3	Braccio di supporto lato guidatore
C	× 3	Braccio di supporto lato passeggero
①	×12	Bullone esagonale M10X30
②	×12	Bullone esagonale M8X25
③	×24	Rondella piatta M10X25

④	×42	Rondella piatta M8X24
⑤	×12	Rondella elastica M10
⑥	×30	Rondella di bloccaggio M8
⑦	×12	Dado esagonale M10
⑧	×30	Dado esagonale M8

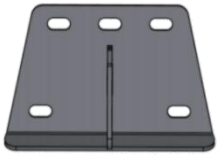

A

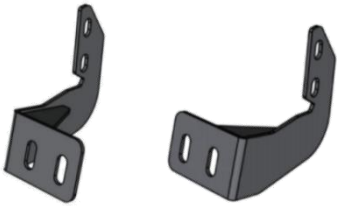

B C



① ② ③ ④



⑤ ⑥ ⑦ ⑧



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Centro de soporte de VEVOR

ESTRIBOS

MODELO: TB-SS-013

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: TB-SS-013

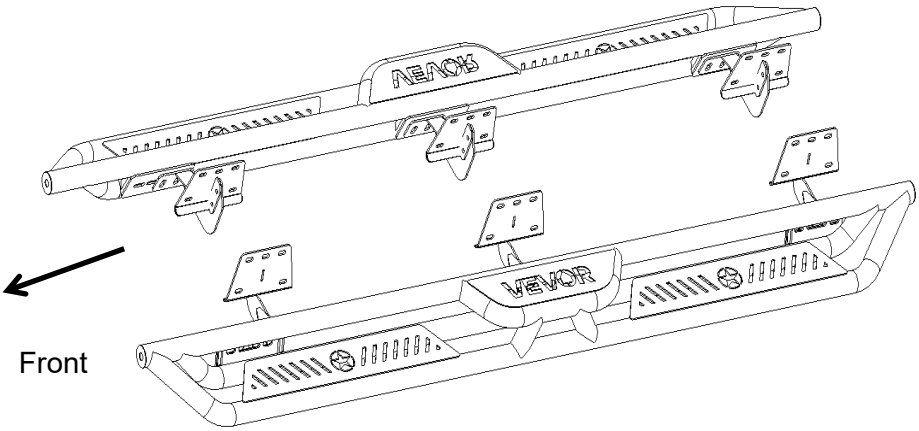

Estas son las instrucciones originales, por favor lea todas las instrucciones del manual. con cuidado Antes de usar el producto, VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que usted recibió. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
Los niños no deben jugar con el aparato.
Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar la instalación. El uso de las herramientas adecuadas mejorará la calidad de la instalación y reducirá el tiempo necesario.
Elimine la pintura acumulada en los espárragos roscados de fábrica.
Si faltan piezas o encuentra algún daño, tome una foto y contáctenos.
Se recomienda encarecidamente la instalación por parte de un profesional.

Paso 1:
1. Localice (3) puntos de montaje en cada lado.
2. Retire la acumulación de pintura en los espárragos roscados de fábrica.
3. Limpie el sellador y la suciedad alrededor de los puntos de montaje.

Paso 2:
1. Fije el brazo de soporte a la base del soporte y asegúrelo con (2) Pernos hexagonales M8X25, (4) Arandelas planas M8, (2) arandelas de seguridad M8, (2 tuercas hexagonales M8.
2. Repita el proceso para ensamblar todos los soportes. No los apriete completamente.



Paso 3:

1. Fije el soporte al panel lateral interior. Pase los pernos de fábrica a través de los agujeros en
soporte y asegurar con (3) arandelas planas M8, (3) arandelas de seguridad M8, (3) M8 Tuercas hexagonales.
2. Repita el proceso para instalar todos los soportes.
No apriete completamente.

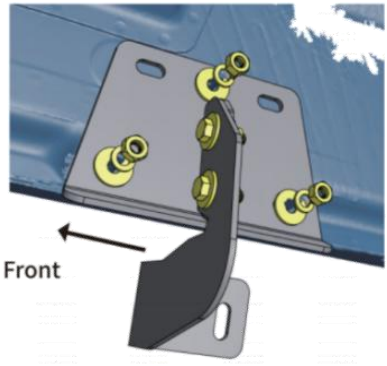

Center Passenger Side Bracket

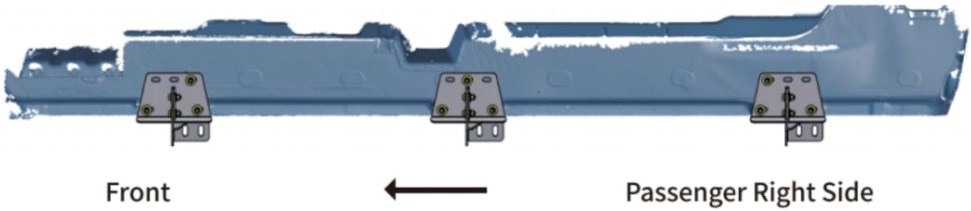

Paso 4:

1. Con ayuda, levante y fije los estribos a los soportes. Asegure los estribos a los soportes usando (6) pernos hexagonales M10, (12) arandelas planas M10, (6) arandelas de seguridad M10, (3) tuercas hexagonales M10.
2. Repita el procedimiento para instalar los estribos del otro lado.

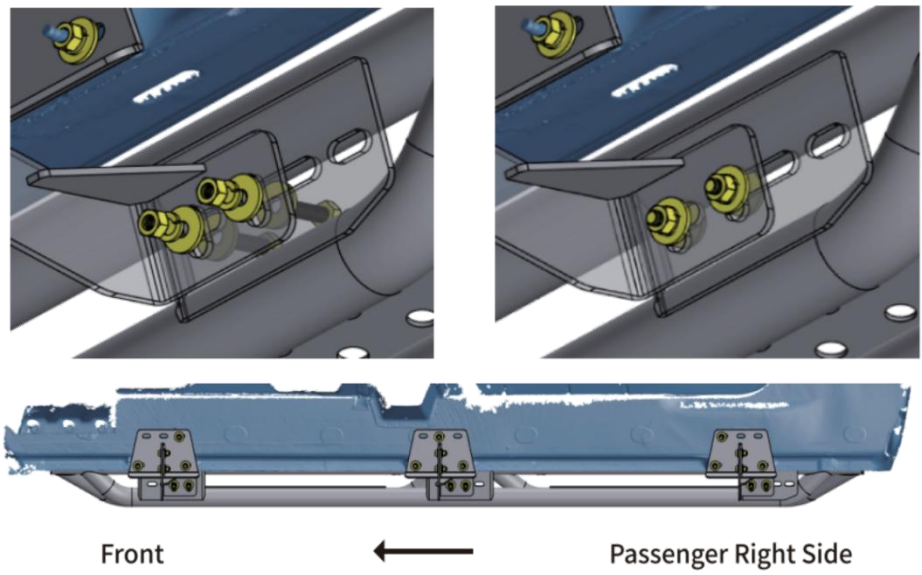

Paso 5:

1. 1. Apriete los pernos y tuercas hexagonales M8 con un par de apriete de 15 lb-pie.

Ajuste los estribos para nivelarlos y apriete los pernos y tuercas hexagonales M10 con un par de apriete de 31 lb-pie.

3. Una vez instalados los estribos laterales, compruebe periódicamente que todos los elementos de fijación permanezcan seguros y bien ajustados.

Lista de piezas:

	Cantidad.	Descripción
A	× 6	Base de montaje del soporte
B	× 3	Brazo de soporte del lado del conductor
do	× 3	Brazo de soporte del lado del pasajero
①	×12	Tornillo hexagonal M10X30
②	×12	Tornillo hexagonal M8X25

③	×24	Arandela plana M10X25
④	×42	Arandela plana M8X24
⑤	×12	Arandela de seguridad M10
⑥	×30	Arandela de seguridad M8
⑦	×12	Tuerca hexagonal M10
⑧	×30	Tuerca hexagonal M8

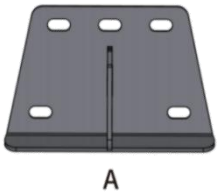

A

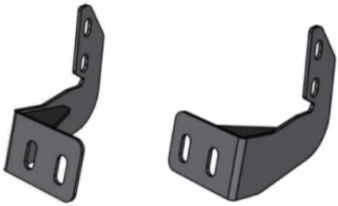

B C

Color-Zinc Plated

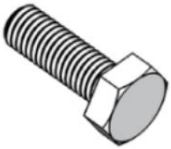

①

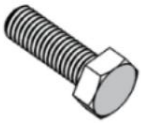

②

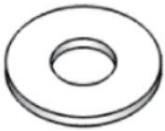

③

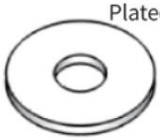

④



⑤



⑥



⑦



⑧



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Centrum wsparcia VEVOR

PODNÓŻKI

MODEL:TB-SS-013

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:TB-SS-013

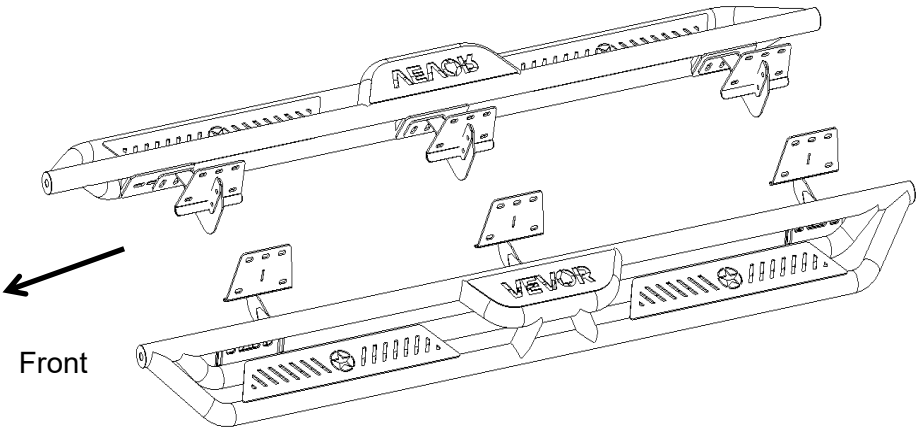

To jest oryginalna instrukcja, proszę przeczytać wszystkie instrukcje. ostrożnie przed użyciem. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od otrzymanego produktu. Prosimy o wybaczenie, że nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

PRZED INSTALACJĄ

Przed rozpoczęciem instalacji należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
Odpowiednie narzędzia poprawią jakość instalacji i skrócą jej czas.
Usuń nagromadzenie farby na fabrycznych szpilkach gwintowanych.
W przypadku stwierdzenia brakujących części lub uszkodzeń, prosimy o zrobienie zdjęcia i kontakt z nami.
Zalecamy profesjonalny montaż.

Krok 1:
1. Zlokalizuj (3) punkty montażowe po każdej stronie.
2. Usuń nagromadzoną farbę z fabrycznych gwintowanych kołków.
3. Wyczyść uszczelniacz i brud wokół punktów montażowych.

Krok 2:
1. Przymocuj ramię podporowe do podstawy uchwytu i zabezpiecz je za pomocą (2) śruby sześciokątne M8X25, (4) Podkładki płaskie M8, (2) podkładki zabezpieczające M8, (2) nakrętki sześciokątne M8.
2. Powtórz te czynności, aby zamontować wszystkie



wsporniki.
Nie dokręcaj ich całkowicie.

Krok 3:

1. Przymocuj wspornik do wewnętrznego panelu progowego.
Przełóż fabryczne kołki przez otwory w wspornik i zabezpieczyć (3) podkładkami płaskimi M8, (3) podkładkami zabezpieczającymi M8, (3) M8 nakrętki sześciokątne.
2. Powtórz czynności, aby zamontować wszystkie wsporniki.
Nie dokręcać całkowicie.

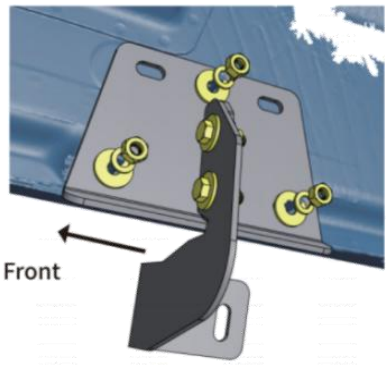

Center Passenger Side Bracket

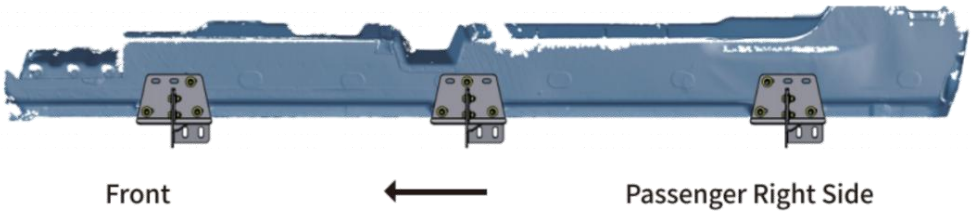

Krok 4:

1. Z pomocą drugiej osoby unieś i zamocuj progi do wsporników. Zabezpiecz progi do wsporników za pomocą (6) śrub sześciokątnych M10, (12) podkładek płaskich M10, (6) podkładek zabezpieczających M10 i () nakrętek sześciokątnych M10.
2. Powtórz te czynności, aby zamontować drugą stronę podnóżka.

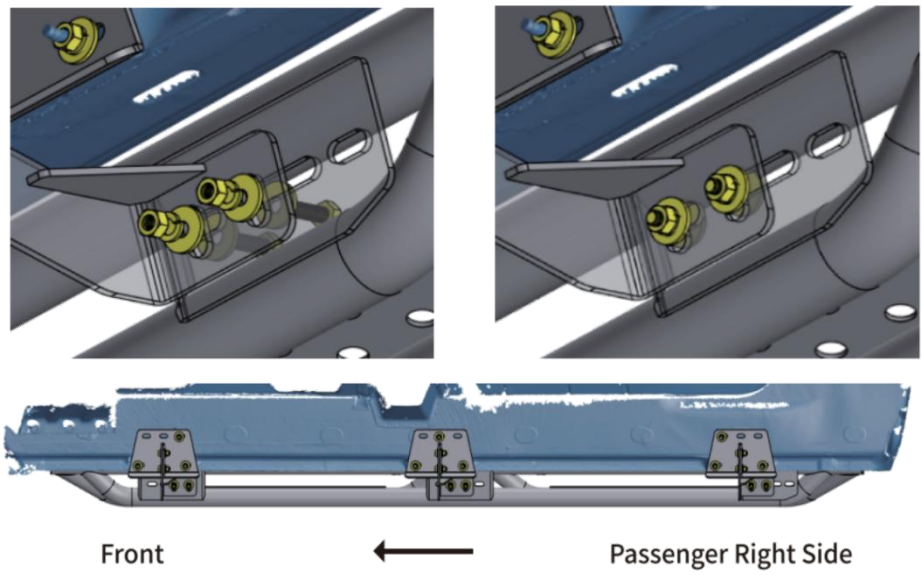

Krok 5:

1. Dokręć śruby i nakrętki sześciokątne M8 momentem obrotowym 15 ft.lbs.
2. Wypoziomuj stopnie i dokręć śruby sześciokątne M10 oraz nakrętki momentem 31 ft.lbs.
3. Po zamontowaniu podnóżków należy okresowo sprawdzać, czy wszystkie elementy montażowe są dobrze zamocowane i dokręcone.

Lista części:

	Ilość	Opis
A	× 6	Podstawa montażowa uchwytu
B	× 3	Wspornik po stronie kierowcy
C	× 3	Ramię podporowe po stronie pasażera
①	×12	Śruba sześciokątna M10X30
②	×12	Śruba sześciokątna M8X25
③	×24	Podkładka płaska M10X25

④	×42	Podkładka płaska M8X24
⑤	×12	Podkładka zabezpieczająca M10
⑥	×30	Podkładka zabezpieczająca M8
⑦	×12	Nakrętka sześciokątna M10
⑧	×30	Nakrętka sześciokątna M8

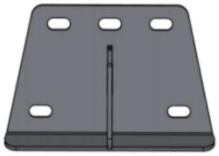

A

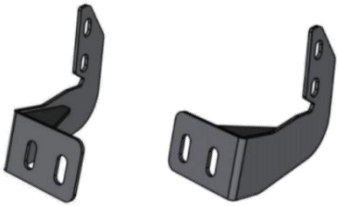

B C



① ② ③ ④



⑤ ⑥ ⑦ ⑧



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR-ondersteuningscentrum

TREEPLANKEN

MODEL: TB-SS-013

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: TB-SS-013

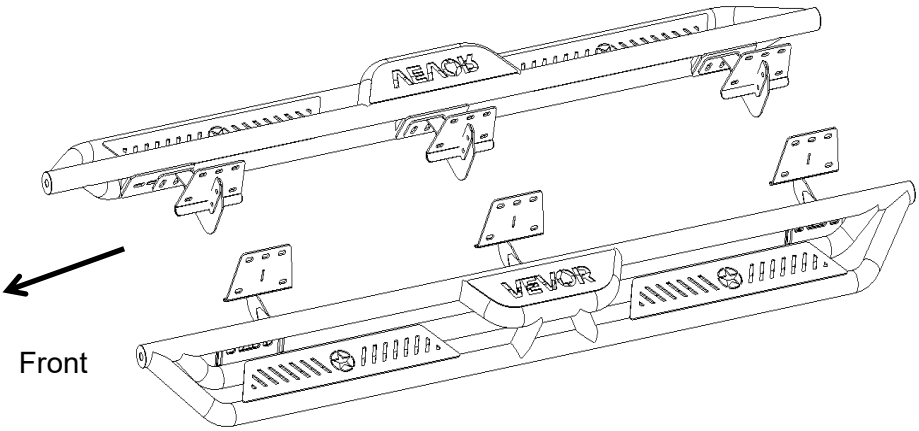

Dit is de originele instructie, lees alle instructies in de handleiding. voorzichtig Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij verzoeken u u niet opnieuw te informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

VOOR INSTALLATIE

Lees deze instructie aandachtig door voordat u met de installatie begint.
Het gebruik van het juiste gereedschap verbetert de kwaliteit van de installatie en verkort de benodigde tijd.
Verwijder de verfresten van de originele schroefdraadbouten.
Als er onderdelen ontbreken of als er schade is, maak dan een foto en neem contact met ons op.
Professionele installatie wordt sterk aanbevolen.

Stap 1:
1. Bepaal (3) montagepunten aan elke kant.
2. Verwijder de verfresten op de fabrieksmatig aangebrachte schroefdraadbouten.
3. Reinig de kit en het vuil rond de montagepunten.

Stap 2:
1. Bevestig de steunarm aan de beugelbasis en zet deze vast met (2) M8X25 zeskantbouten, (4) (2) M8 platte ringen, (2) M8 borgringen, (2) M8 zeskantmoeren.
2. Herhaal dit voor het monteren van alle beugels.



Draai ze niet volledig vast.

Stap 3:

1. Bevestig de beugel aan het binnenste dorpelpaneel.
Steek de originele bouten door de gaten op beugel en bevestig met (3) M8 platte ringen, (3) M8 borgringen, (3) M8 zeskantmoeren.
2. Herhaal dit voor het monteren van alle beugels.
Niet volledig vastdraaien.

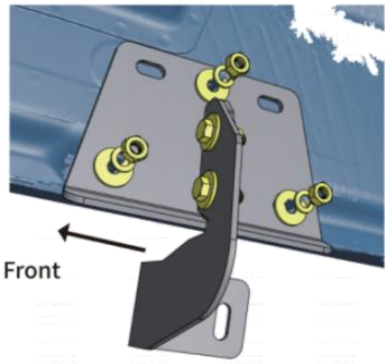

Center Passenger Side Bracket

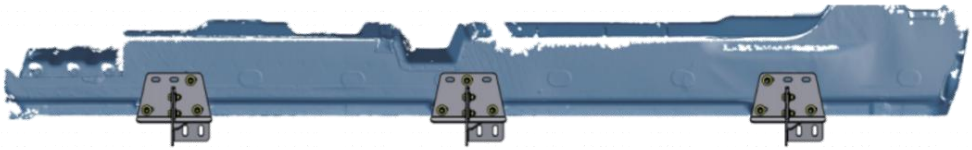

Stap 4:

1. Til de treeplanken met hulp op en bevestig ze aan de beugels. Zet de treeplanken vast aan de beugels met behulp van (6) M10 zeskantbouten, (12) M10 platte ringen, (6) M10 borgringen en () M10 zeskantmoeren.
2. Herhaal deze stappen om de treeplanken aan de andere kant te monteren.

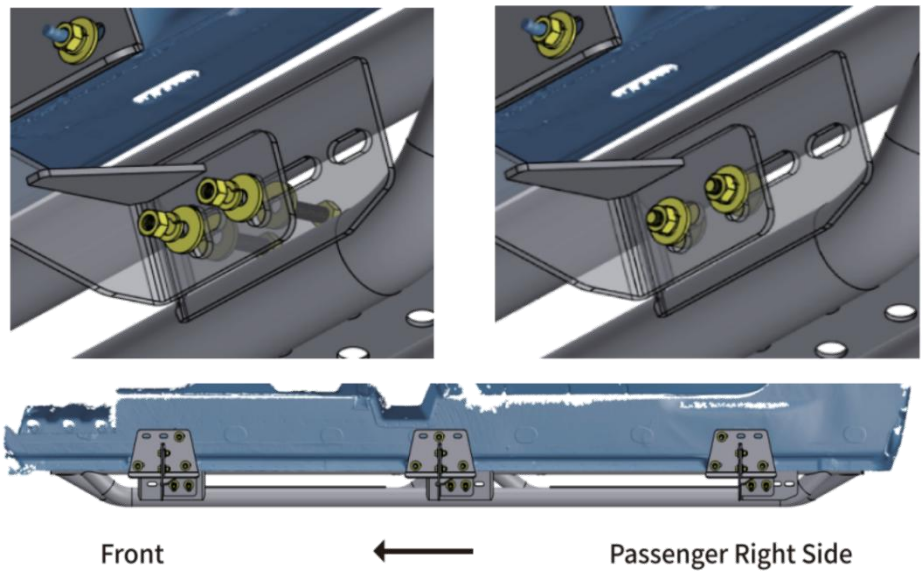

Stap 5:

1. Draai de M8 zeskantbouten en -moeren vast met een koppel van 15 ft. lbs.
2. Stel de treeplanken waterpas af en draai de M10 zeskantbouten en -moeren vast met een koppel van 31 ft. lbs.
3. Na de installatie van de treeplanken is het belangrijk om periodiek te controleren of alle bevestigingsmaterialen nog goed vastzitten.

Onderdelenlijst:

	Aantal.	Beschrijving
A	× 6	Bevestigingsbeugelbasis
B	× 3	Steunarm aan de bestuurderszijde
C	× 3	Steunarm aan de passagierszijde
①	×12	M10X30 zeskantbout
②	×12	M8X25 zeskantbout
③	×24	M10X25 platte ring

④	×42	M8X24 platte ring
⑤	×12	M10 borgring
⑥	×30	M8 borgring
⑦	×12	M10 zeskantmoer
⑧	×30	M8 zeskantmoer

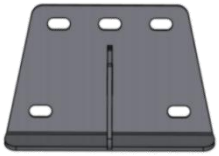

A

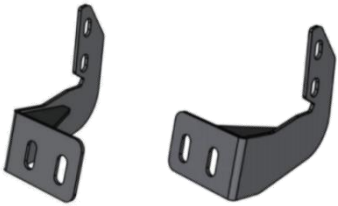

B C



① ② ③ ④



⑤ ⑥ ⑦ ⑧



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR Supportcenter

FOTSTEG

MODELL: TB-SS-013

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: TB-SS-013

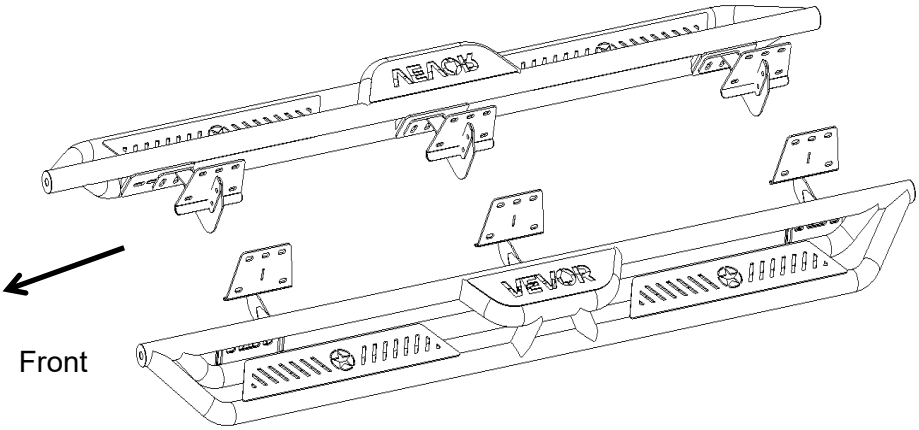

Detta är originalinstruktionen, läs alla instruktioner i manualen. försiktigt innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
Barn får inte leka med apparaten.
Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

FÖRE INSTALLATION

Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan installationen påbörjas.
Rätt verktyg förbättrar installationskvaliteten och minskar tiden som krävs.
Ta bort färgavlagringar på de fabriksgängade pinnbultarna.
Om du upptäcker saknade delar eller skador, vänligen ta en bild och kontakta oss.
Professionell installation rekommenderas starkt.

Steg 1:
1. Lokalisera (3) monteringsplatser på varje sida.
2. Ta bort färgavlagringar på de fabriksgängade pinnbultarna.
3. Rengör tätningsmedel och smuts runt monteringsplatserna.

Steg 2:
1. Fäst stödarmen på fästets bas och säkra med (2) M8X25 sexkantsbultar, (4) M8 plattbrickor, (2) M8 låsbrickor, (2) M8 sexkantsmuttrar.
2. Upprepa för att montera alla fästen.
Dra inte åt helt.



Steg 3:

1. Fäst fästet på den inre vippstödspanelen

Trä in fabriksskruvarna genom hålen på fästet och fäst med (3) M8-brickor, (3) M8-låsbrickor, (3) M8 2.

Upprepa för att montera alla fästen.

Dra inte åt helt.

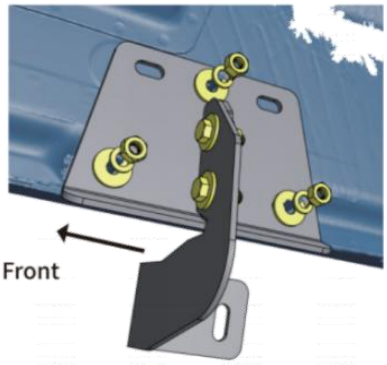

Center Passenger Side Bracket

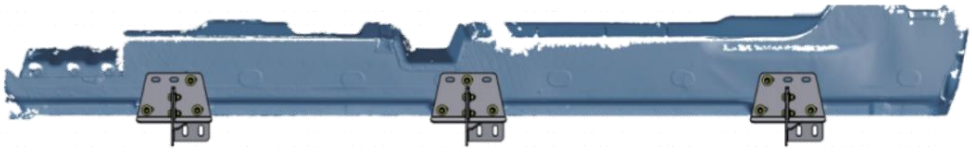

Steg 4:

1. Lyft och fäst fotstegen på fästena med hjälp av (6) M10 sexkantsbultar, (12) M10 brickor, (6) M10 låsbrickor och (5) M10 sexkantsmuttrar.

2. Upprepa för att montera fotstegen på den andra sidan.

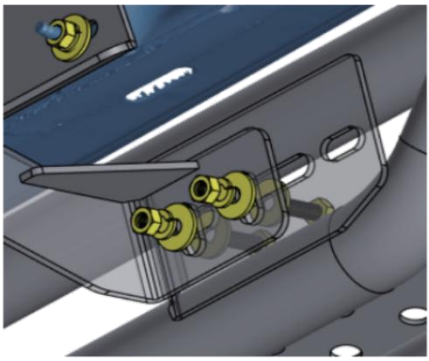

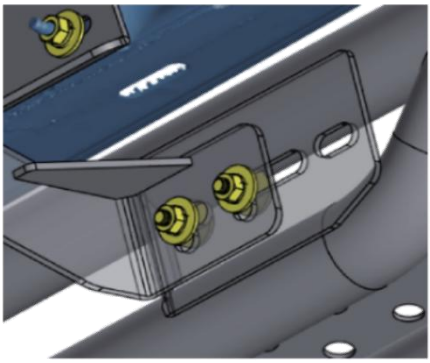

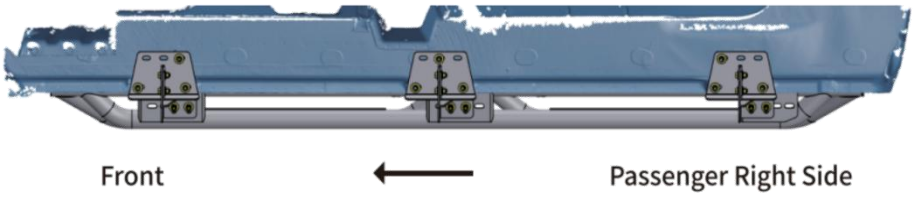

Steg 5:

1. Dra åt M8 sexkantsbultar och muttrar med ett vridmoment på 15 ft. lbs.
2. Justera fotstegen så att de är i jämnhöjd och dra åt M10 sexkantsbultar och muttrar med ett vridmoment på 31 ft. lbs.
2. Efter att fotstegen är monterade, kontrollera regelbundet att alla monteringsdetaljer är säkra och åtdragna.

Dellista:

	Antal	Beskrivning
En	× 6	Fäste för monteringsbas
B	× 3	Stödarm förarsidan
C	× 3	Stödarm på passagerarsidan
①	×12	M10X30 sexkantsbult
②	×12	M8X25 sexkantsbult
③	×24	M10X25 platt bricka
④	×42	M8X24 platt bricka
⑤	×12	M10 låsbricka
⑥	×30	M8 låsbricka
⑦	×12	M10 sexkantsmutter
⑧	×30	M8 sexkantsmutter

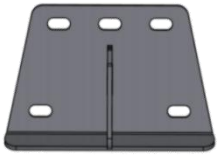

A

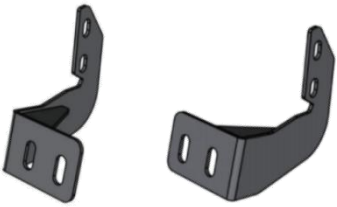

B C

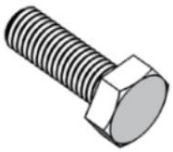

①

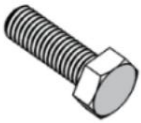

②

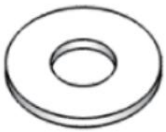

③

Color-Zinc Plated

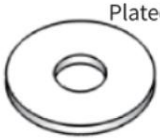

④



⑤



⑥



⑦



⑧



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Centrum podpory VEVOR

BĚŽECKÉ DESKY

MODEL: TB-SS-013

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: TB-SS-013

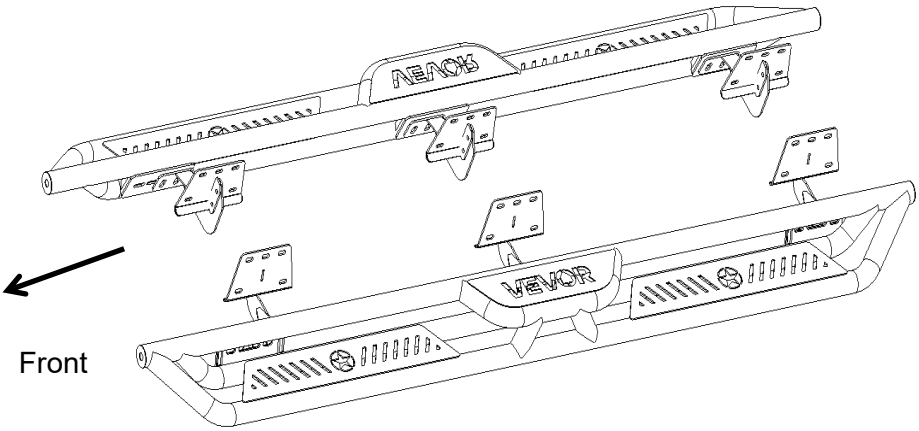

Toto je původní návod, přečtěte si prosím všechny pokyny v manuálu. opatrně Před použitím. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jasný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.
Výrobek splňuje příslušné normy a předpisy. Instalace tohoto zařízení musí být v souladu se všemi platnými předpisy a mělo by být provozováno pouze v dobře větraných prostorách. Před instalací a používáním tohoto zařízení si prosím přečtěte uživatelskou příručku.
Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
Výrobek prosím řádně uchovávejte. Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není abnormální. Pokud je abnormální, přestaňte jej používat.
Používejte výrobek v souladu s jeho určením a upozorněte na možné zranění v důsledku nesprávného použití.

PŘED INSTALACÍ

Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte tento návod.
Správné nástroje zlepší kvalitu instalace a zkrátí potřebný čas.
Odstraňte nahromaděnou barvu z továrních závitových svorníků.
Pokud zjistíte chybějící díly nebo jakékoli poškození, vyfoťte je a kontaktujte nás.
Důrazně doporučujeme profesionální instalaci.

Krok 1:

1. Vyhledejte (3) montážní pozice na každé straně.
2. Odstraňte usazenou barvu z továrních závitových svorníků.
3. Očistěte tmel a nečistoty v okolí montážních pozic.

Krok 2:

1. Připevněte nosné rameno k základně konzoly a zajistěte ho (2) šestihranné šrouby M8X25, (4) Ploché podložky M8, (2) pojistné podložky M8, (2) šestihranné matice M8.
2. Opakujte pro sestavení všech držáků.
Neutahujte je úplně.



Krok 3:

1. Připevněte držák k vnitřnímu prahu. Protáhněte tovární svorníky otvory na držák a zajistěte jej (3) plochými podložkami M8, (3) pojistnými podložkami M8, (3) M8 šestihranné matice.
2. Opakujte pro instalaci všech konzol. Neutahujte úplně.

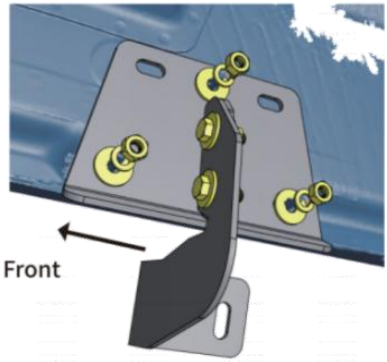

Center Passenger Side Bracket

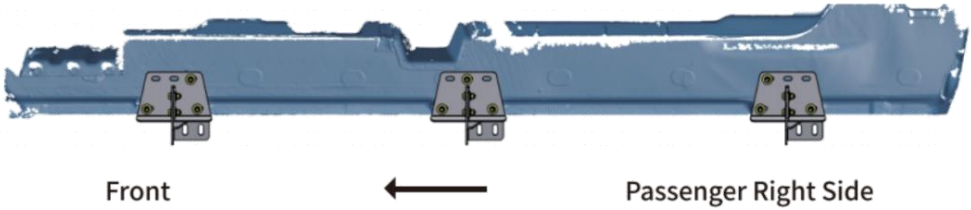

Krok 4:

1. S pomocí zvedněte a připevněte nášlapné desky k konzolám. Upevněte nášlapné desky k konzolám pomocí (6) šestihranných šroubů M10, (12) plochých podložek M10, (6) pojistných podložek M10 a () šestihranných matic M10.
2. Opakujte pro instalaci stupaček na druhé straně.

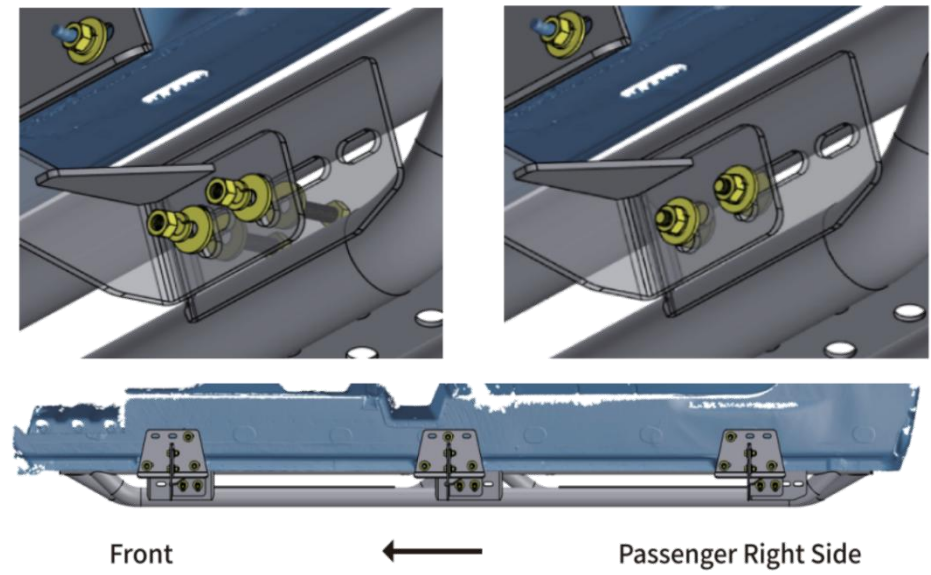

Krok 5:

1. 2. Utáhněte šestihranné šrouby a matice M8 utahovacím momentem 15 ft lbs.
3. Nastavte stupačky do vodorovné polohy a utáhněte šestihranné šrouby a matice M10 utahovacím momentem 31 ft lbs.

Po instalaci stupaček pravidelně kontrolujte, zda jsou veškeré montážní prvky bezpečné a pevné.

Seznam dílů:

	Množství	Popis
A	× 6	Montážní základna konzoly
B.	× 3	Boční opěrné rameno řidiče
C	× 3	Boční opěrné rameno spolujezdce
①	×12	Šestihranný šroub M10X30
2	×12	Šestihranný šroub M8X25
3	×24	Plochá podložka M10X25

4	×42	Plochá podložka M8X24
⑤	×12	Pojistná podložka M10
⑥	×30	Pojistná podložka M8
⑦	×12	Šestihranná matice M10
⑧	×30	Šestihranná matice M8

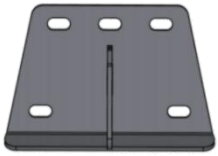

A

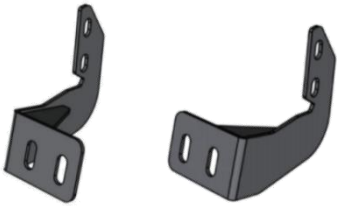

B C



① ② ③ ④



⑤ ⑥ ⑦ ⑧

