
















BATHROOM VANITY / MEUBLE LAVABO

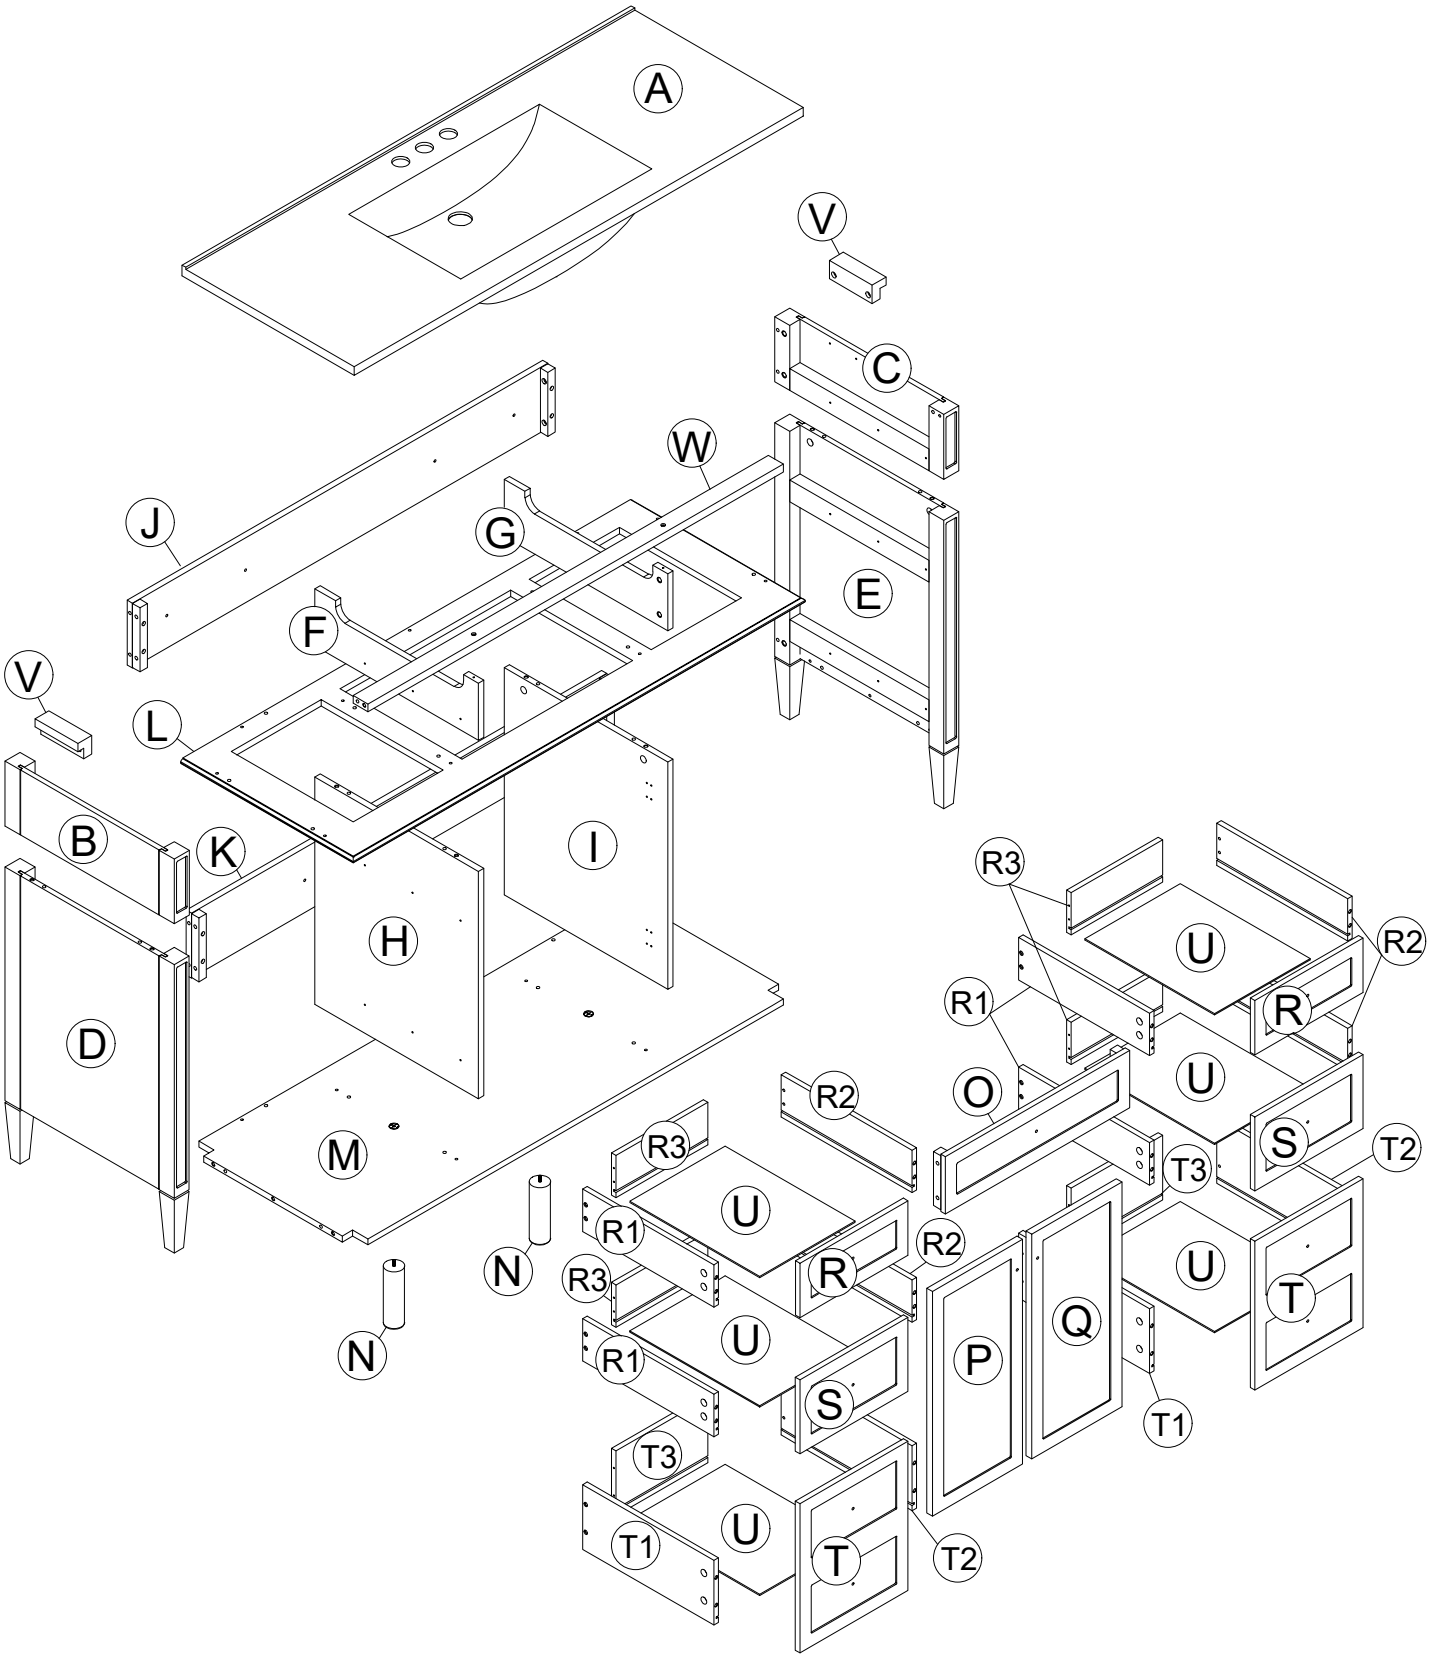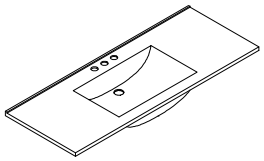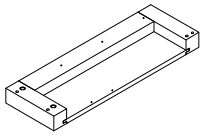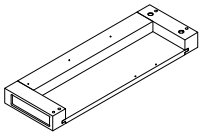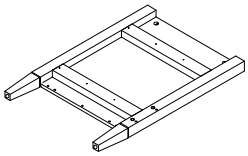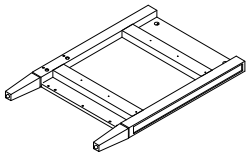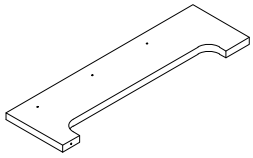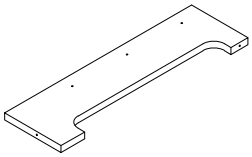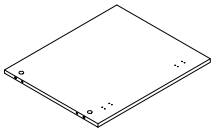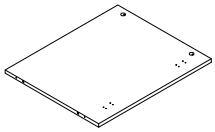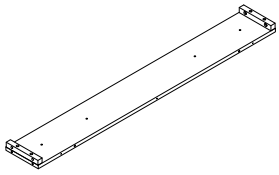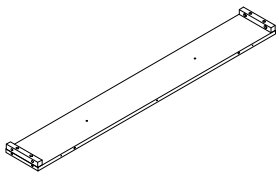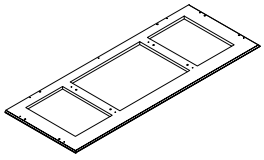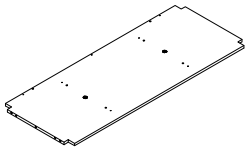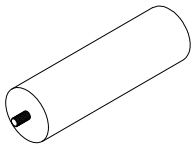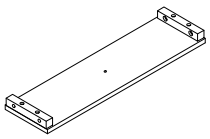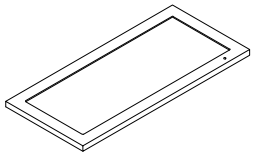















A
V
C
W
J
G
E
F
V
L
B
K
I
H
D
M
N
N
R3
U
R2
R1
R
U
O
R2
S
T2
T3
R3
U
R1
R2
R
R3
U
U
T
P
Q
R1
S
T1
T3
U
T1
T
T2

PRODUCT PARTS / PIÈCES DU PRODUIT :






A

1 PC





B	C	D	E	F
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
G	H	I	J	K
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
L	M	N	O	P
				
1 PC	1 PC	2 PCS	1 PC	1 PC

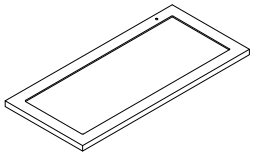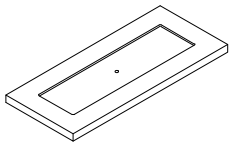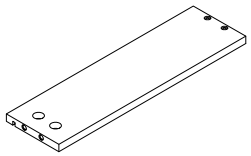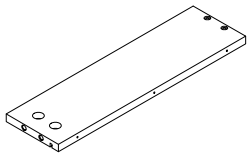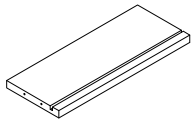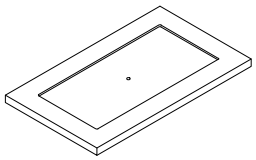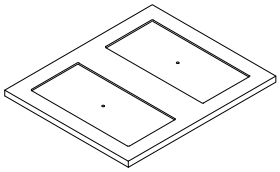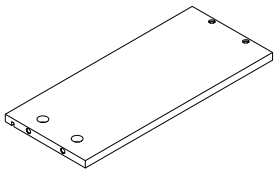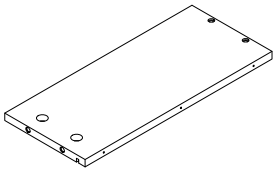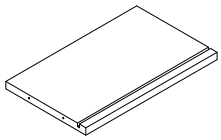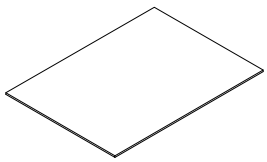
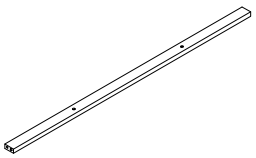
PRODUCT PARTS / PIÈCES DU PRODUIT :


Q	R	R1	R2	R3
				
1 PC	2 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS
S	T	T1	T2	T3
				
2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS
U	V	W		
				
6 PCS	2 PCS	1 PC		

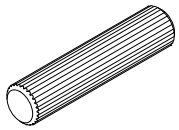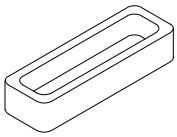HARDWARE / MATÉRIEL:


①	②	③	④	⑤
 Ø6x33mm	 Ø15x9.5mm	 Ø6x30mm	 Ø4x30mm	
40+2 PCS	40+2 PCS	38+1 PCS	48+2 PCS	1 PC

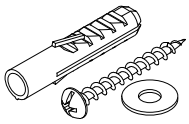⑥	⑦	⑧	⑨
 Ø3.5x12mm	 Ø1/4"x25mm		 CL=1  DL=1  CR=1  DR=1 L350mm
98+3 PCS	8 PCS	2 SET	

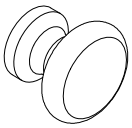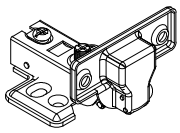⑩	⑪	⑫
	 Ø5/32"x18mm	 Full Overlay Hinge
11 PCS	11 PCS	4 PCS


⑬
 Ø4x20mm
4 PCS


STEP / ÉTAPE: 1

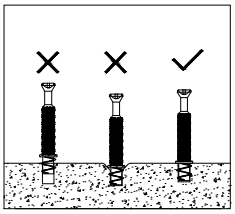

6  6pcs
Ø3.5x12mm

9 
CL=2


1  1pc
Ø6x33mm

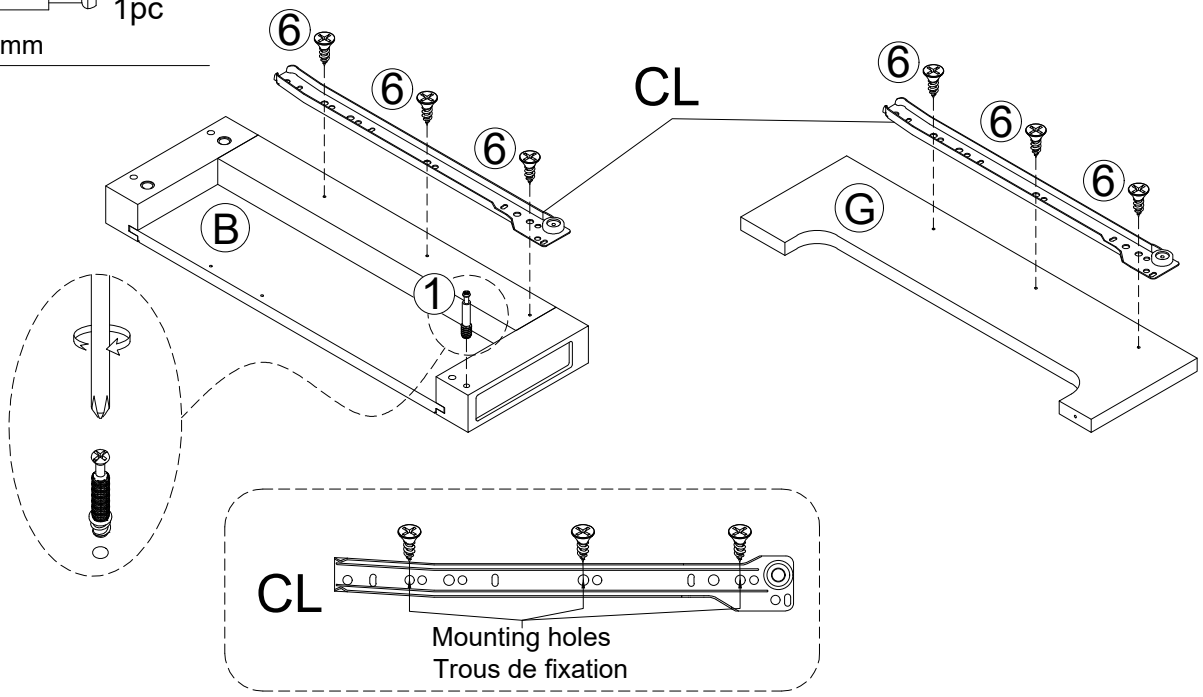



STEP / ÉTAPE: 2

6  6pcs
Ø3.5x12mm

9 
CR=2


1  1pc
Ø6x33mm

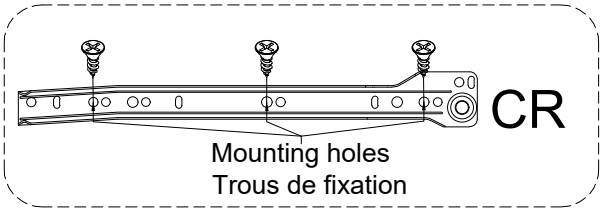

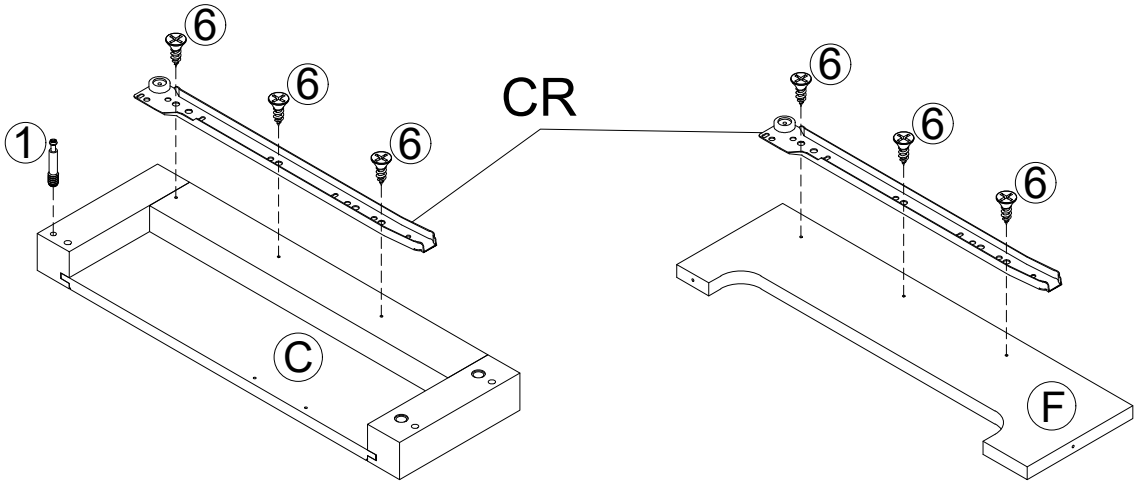


STEP / ÉTAPE: 3

10		1pc	11	 Ø5/32"x18mm	1pc
7	 Ø1/4"x25mm	4pcs			

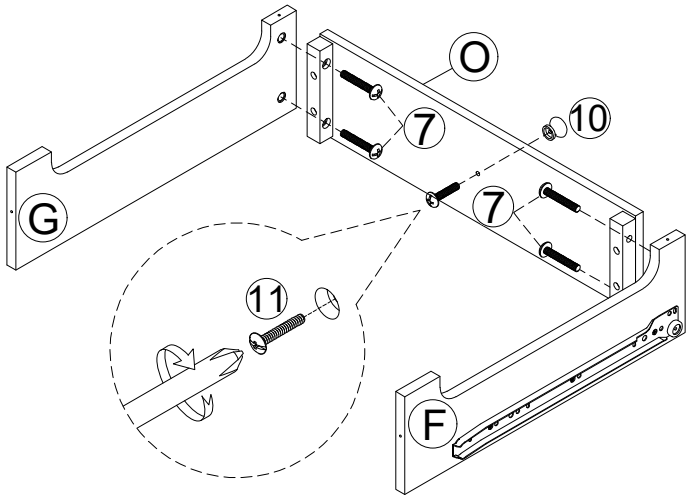

STEP / ÉTAPE: 4


4	 Ø4x30mm	4pcs

- **Note:** Install in the correct orientation according to the instruction manual.
- **Remarque :** Installer dans le bon sens conformément au manuel d'instructions.

STEP / ÉTAPE: 5


7	 Ø1/4"x25mm	4pcs
3	 Ø6x30mm	6pcs
2	 Ø15x9.5mm	2pcs

1

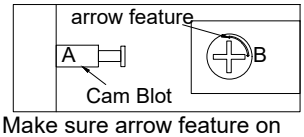


• Make sure arrow feature on Cam (B) points to Cam bolt (A)
• Assurez-vous que la flèche sur la came (B) pointe vers le boulon à came (A)

2



• Rotate cam (B) clockwise 160°-180° to lock parts together.
• Tournez la came (B) dans le sens des aiguilles d'une montre de 160° à 180° afin de verrouiller les pièces ensemble.


3



• Parts should be tight against each other and connection shoild be rigid
• Les pièces doivent être bien serrées l'une contre l'autre et la connexion doit être rigide.

STEP / ÉTAPE: 6


3	 Ø6x30mm	10pcs

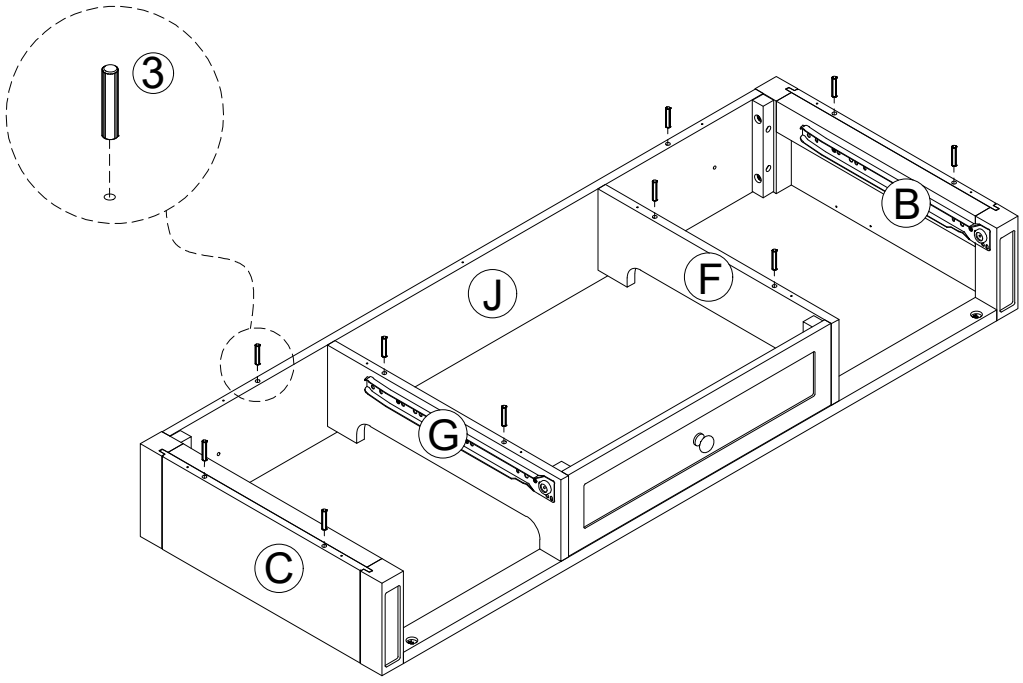

STEP / ÉTAPE: 7

④  11pcs

Ø4x30mm

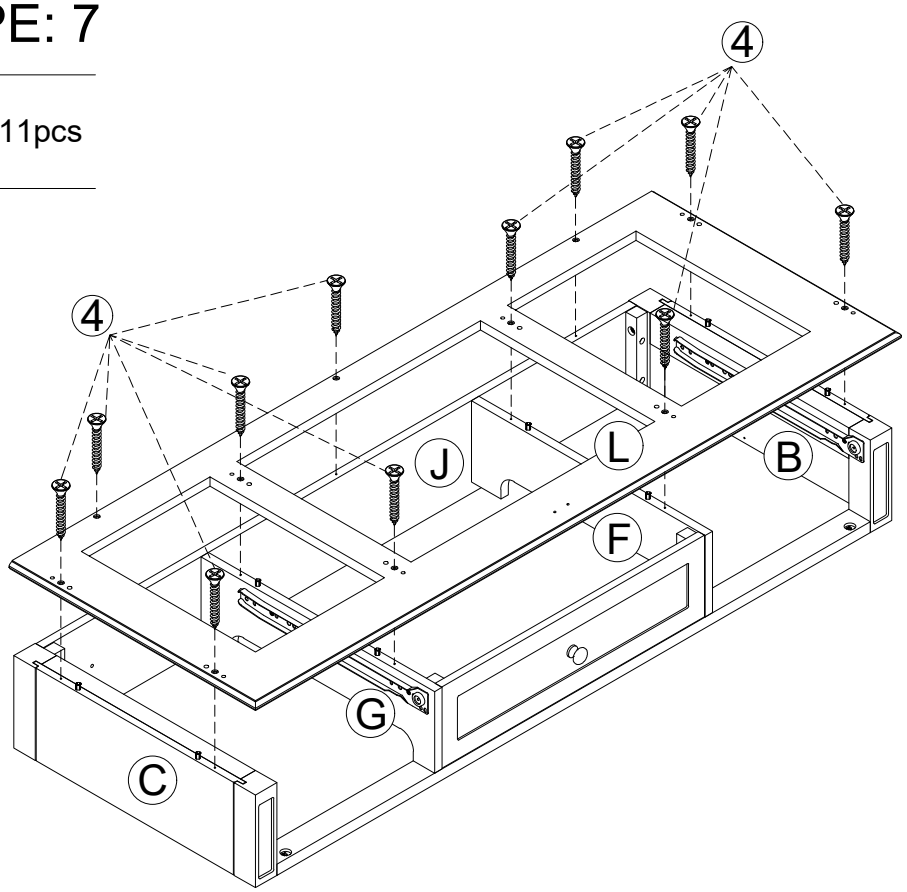


STEP / ÉTAPE: 8


⑥  2pcs

Ø3.5x12mm

⑤  1pc

①  8pcs


Ø6x33mm

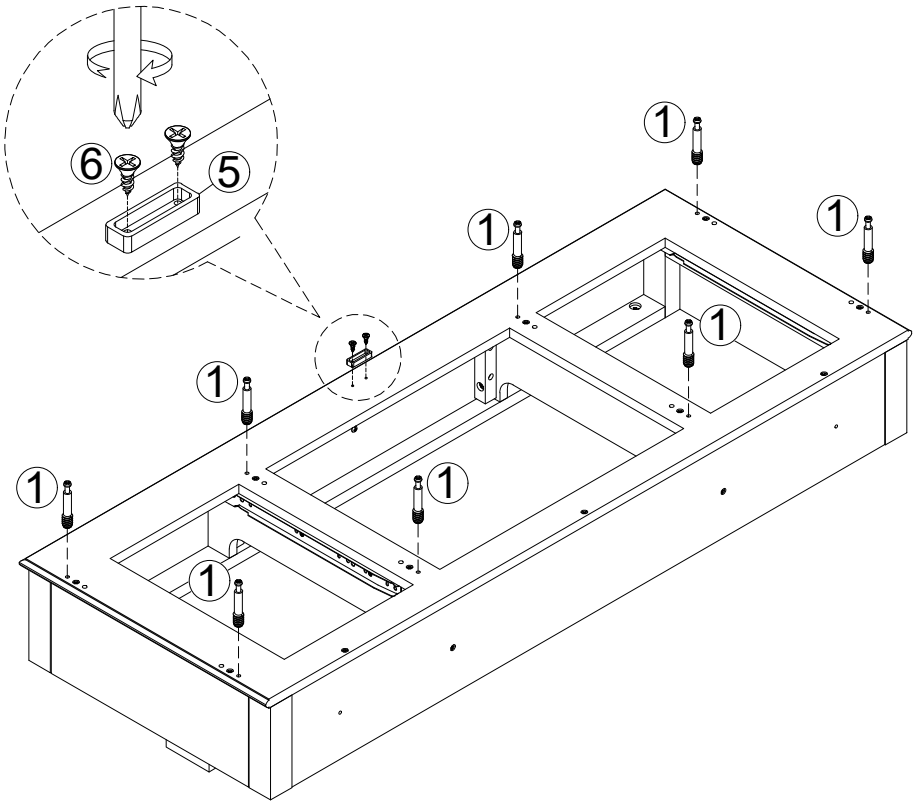



STEP / ÉTAPE: 9

6  Ø3.5x12mm 12pcs

9  CL=4

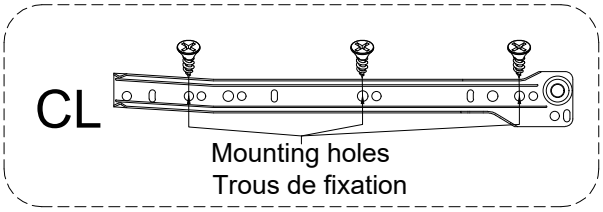


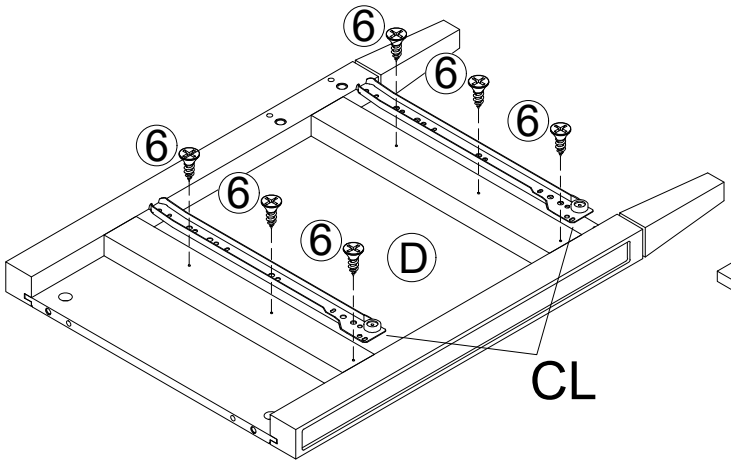


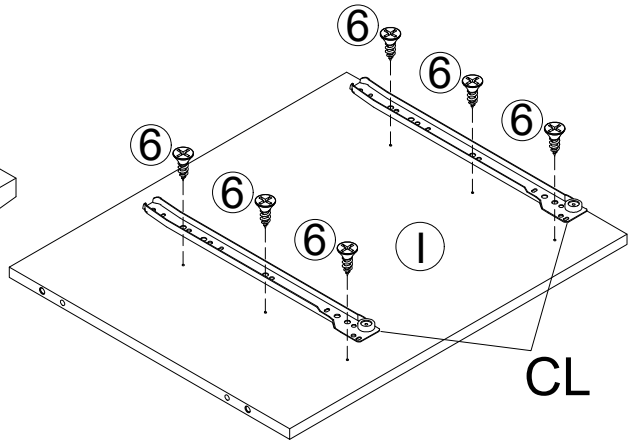



STEP / ÉTAPE: 10

6  Ø3.5x12mm 12pcs

9  CR=4

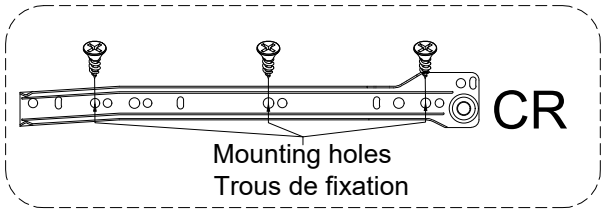


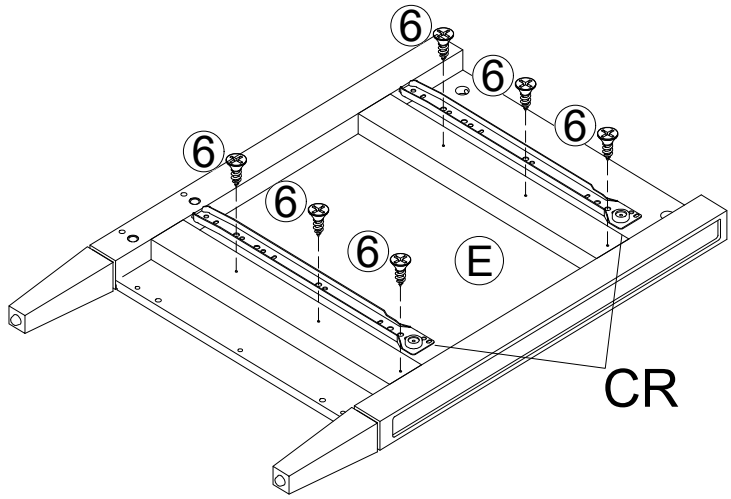

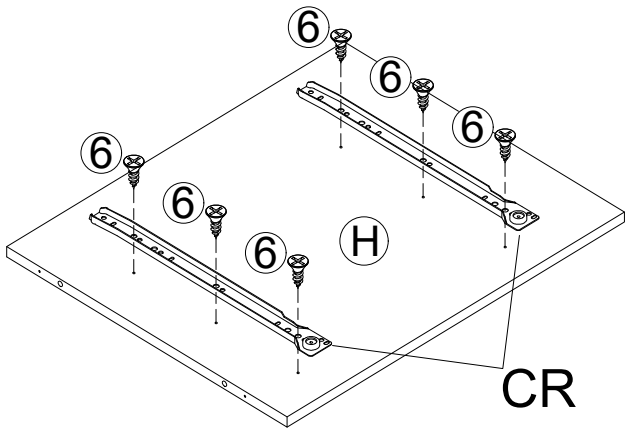



STEP / ÉTAPE: 11

4		4pcs	3		4pcs
	Ø4x30mm			Ø6x30mm	

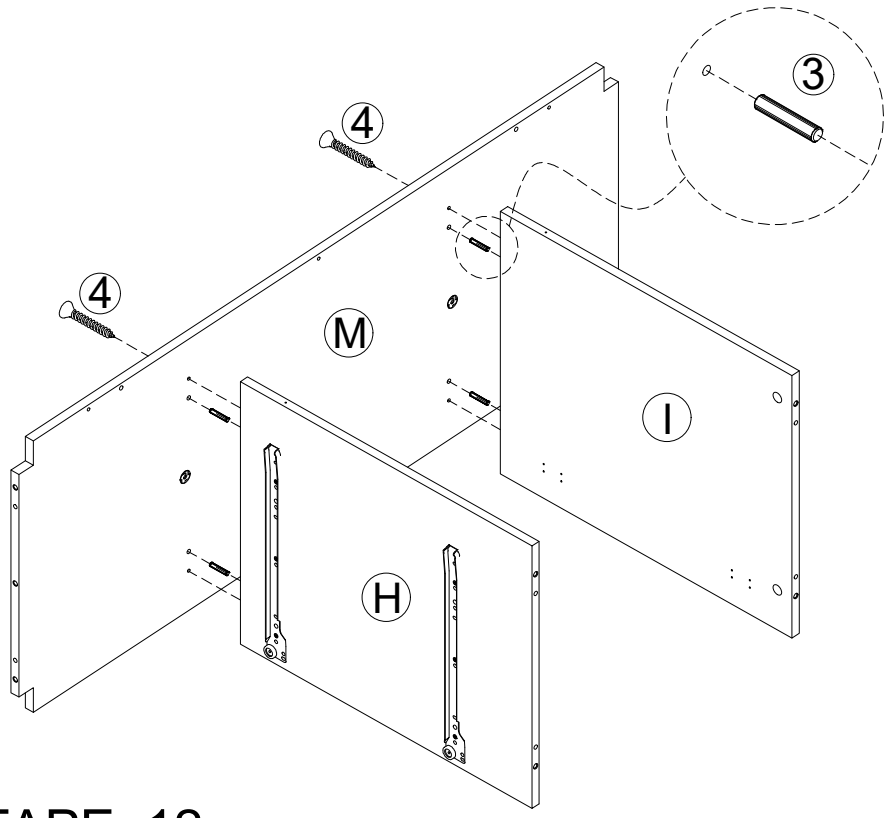

STEP / ÉTAPE: 12


4		3pcs	3		2pcs
	Ø4x30mm			Ø6x30mm	

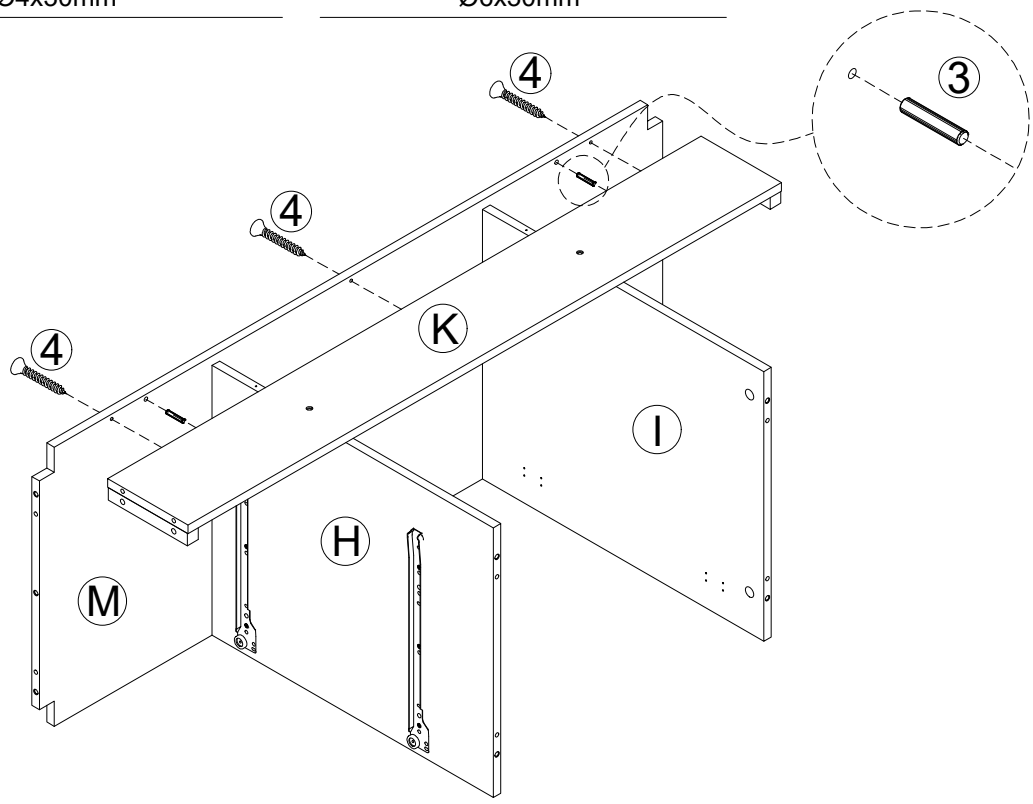


STEP / ÉTAPE: 13

④  2pcs


Ø4x30mm

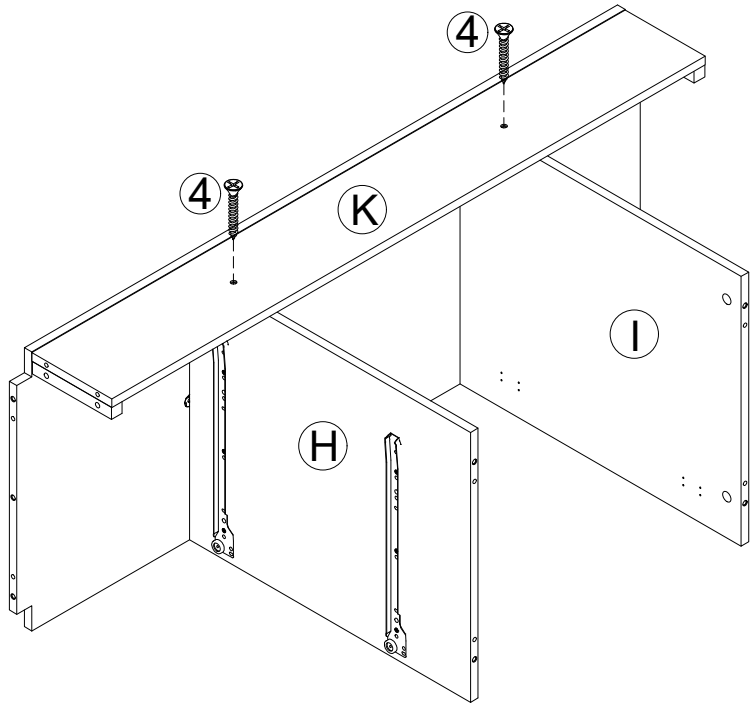

STEP / ÉTAPE: 14


①  6pcs

Ø6x33mm

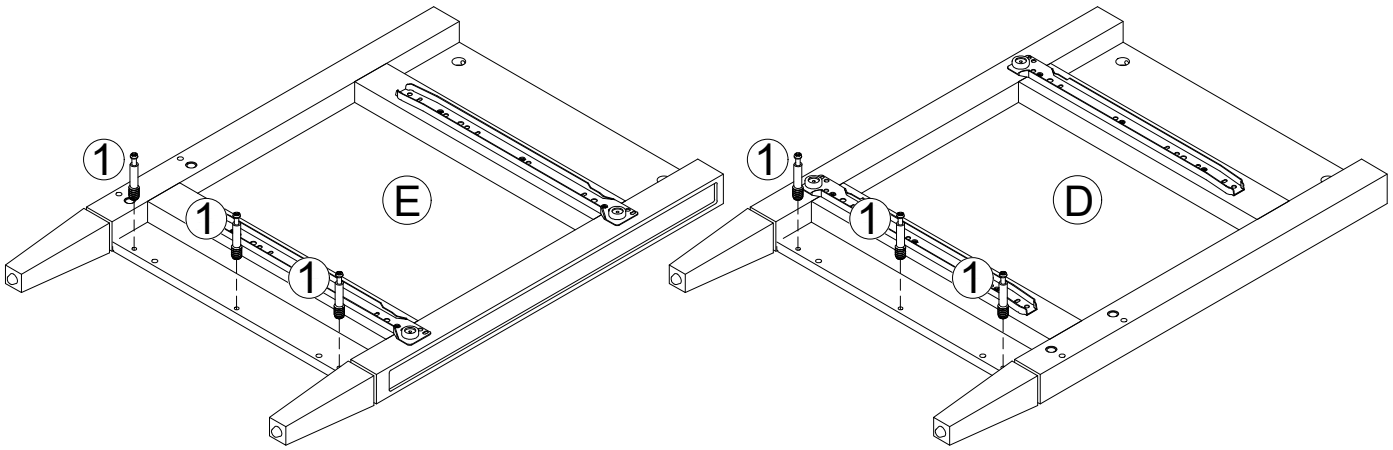


STEP / ÉTAPE: 15

②	 Ø15x9.5mm	3pcs	③	 Ø6x30mm	4pcs
⑦	 Ø1/4"x25mm	2pcs			

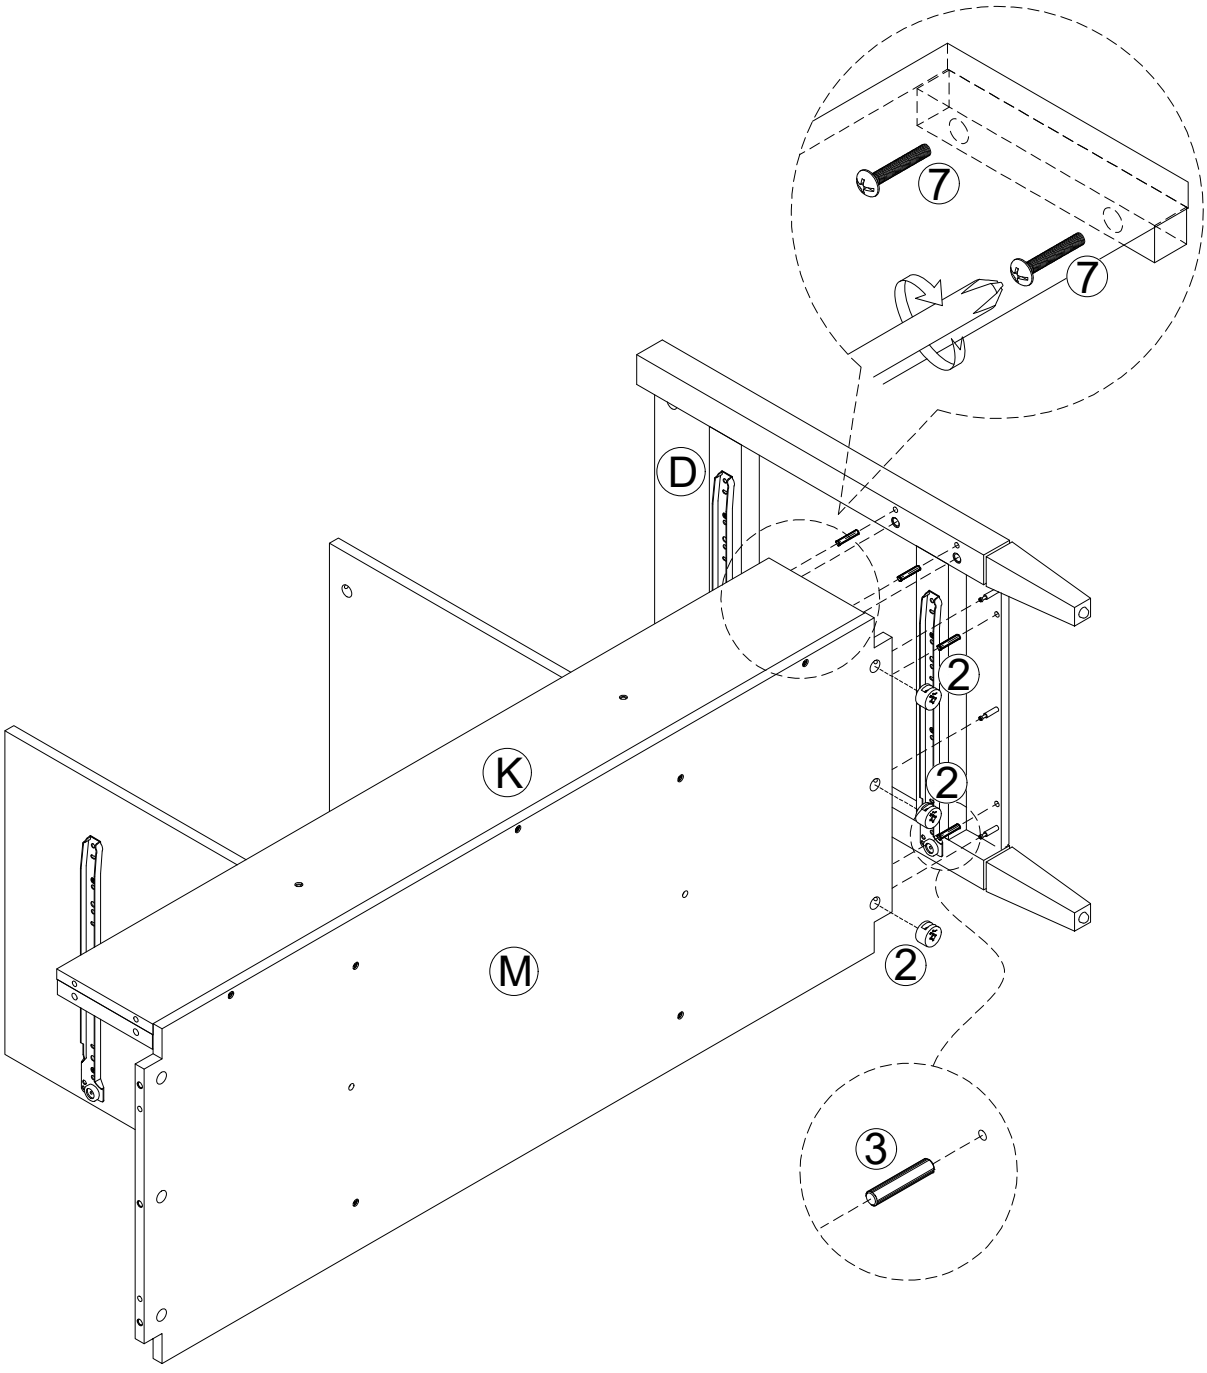


STEP / ÉTAPE: 16

②	 Ø15x9.5mm	3pcs	③	 Ø6x30mm	4pcs
⑦	 Ø1/4"x25mm	2pcs			

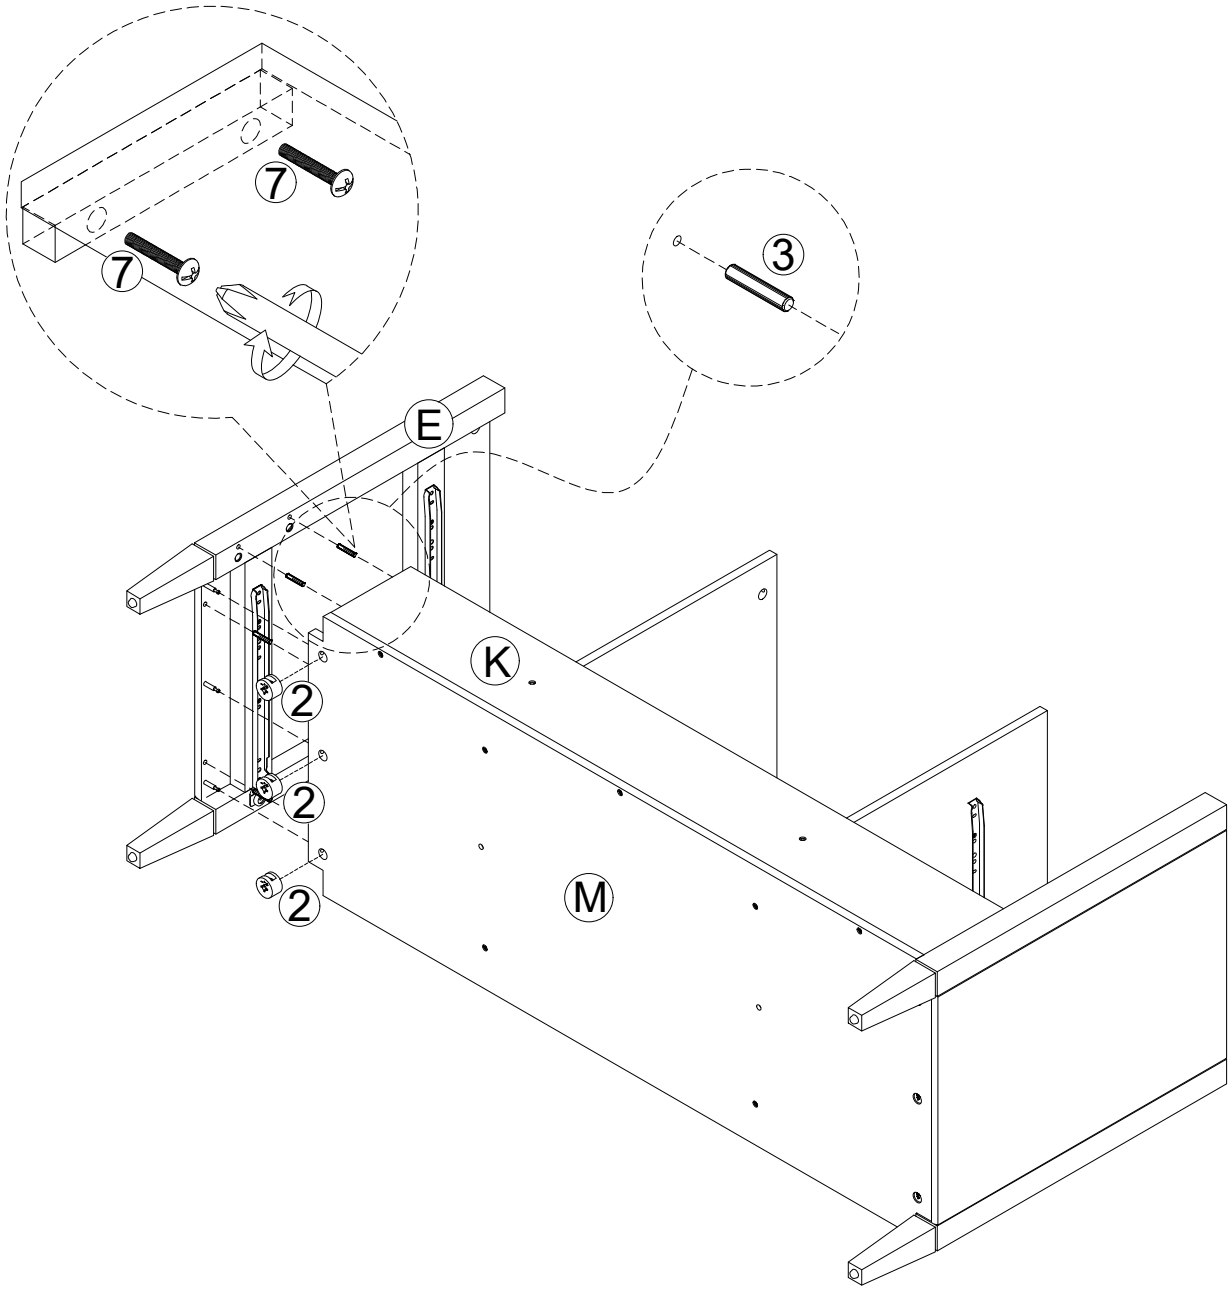


STEP / ÉTAPE: 17

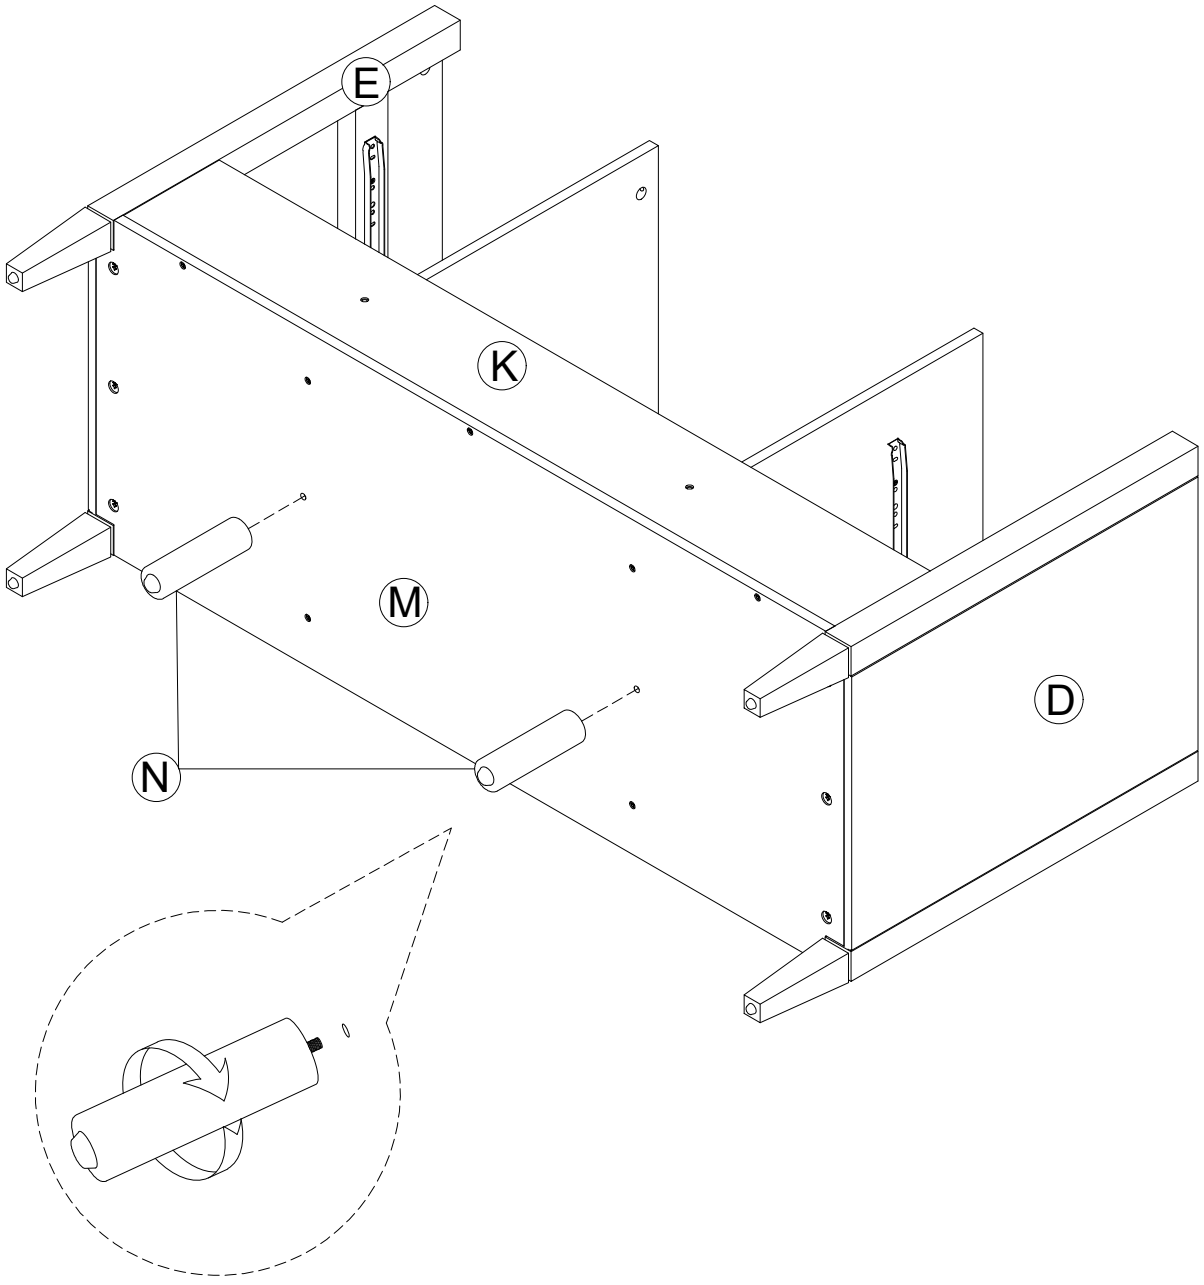


STEP / ÉTAPE: 18

③	 Ø6x30mm	8pcs

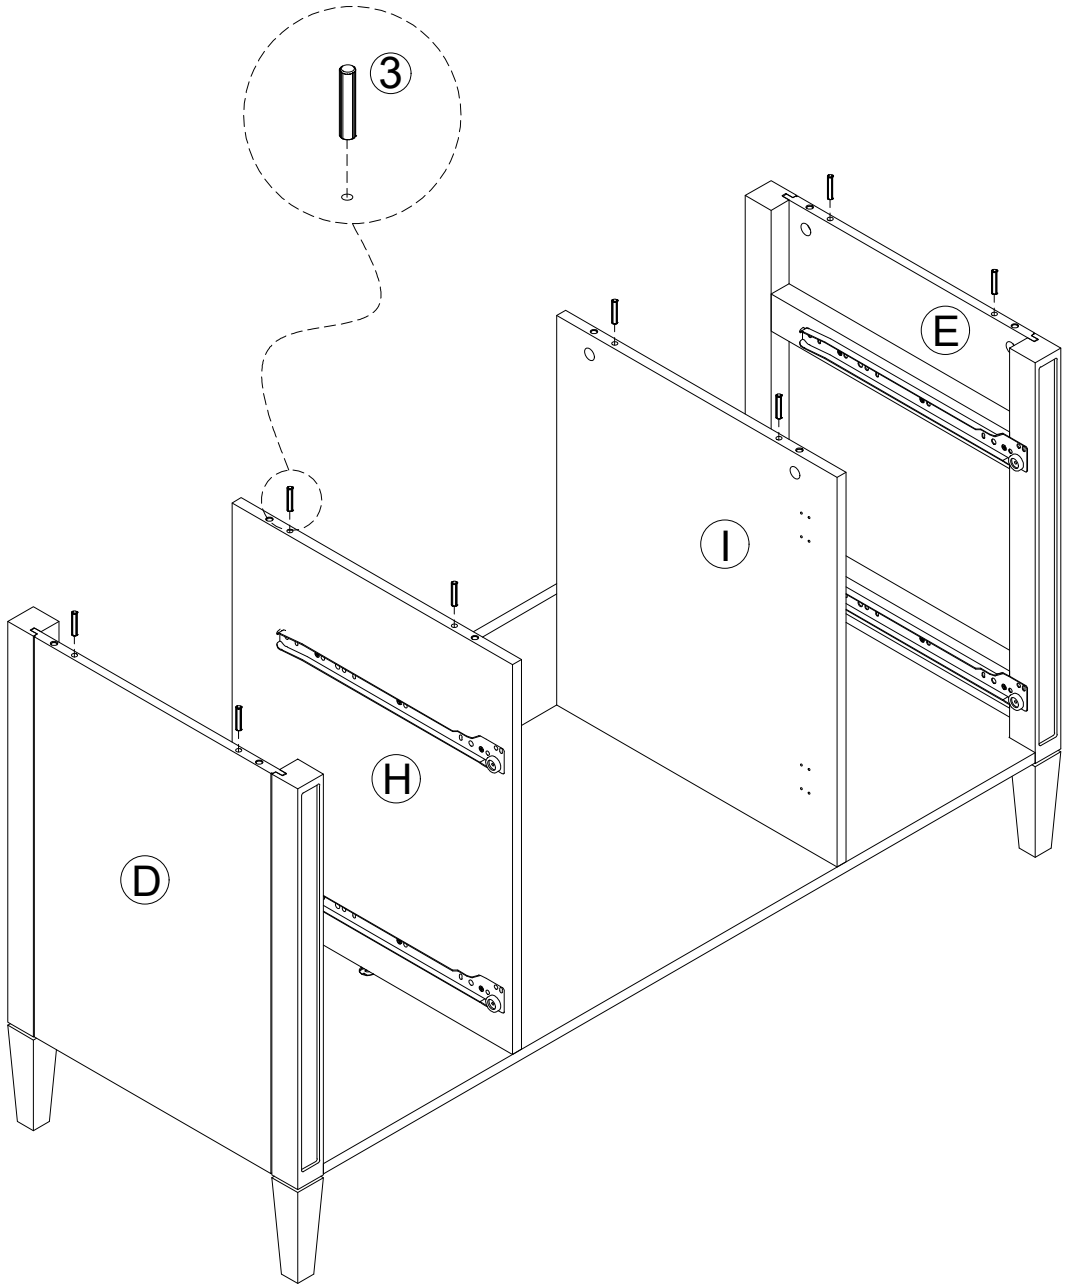



STEP / ÉTAPE: 19


2	 Ø15x9.5mm	8pcs

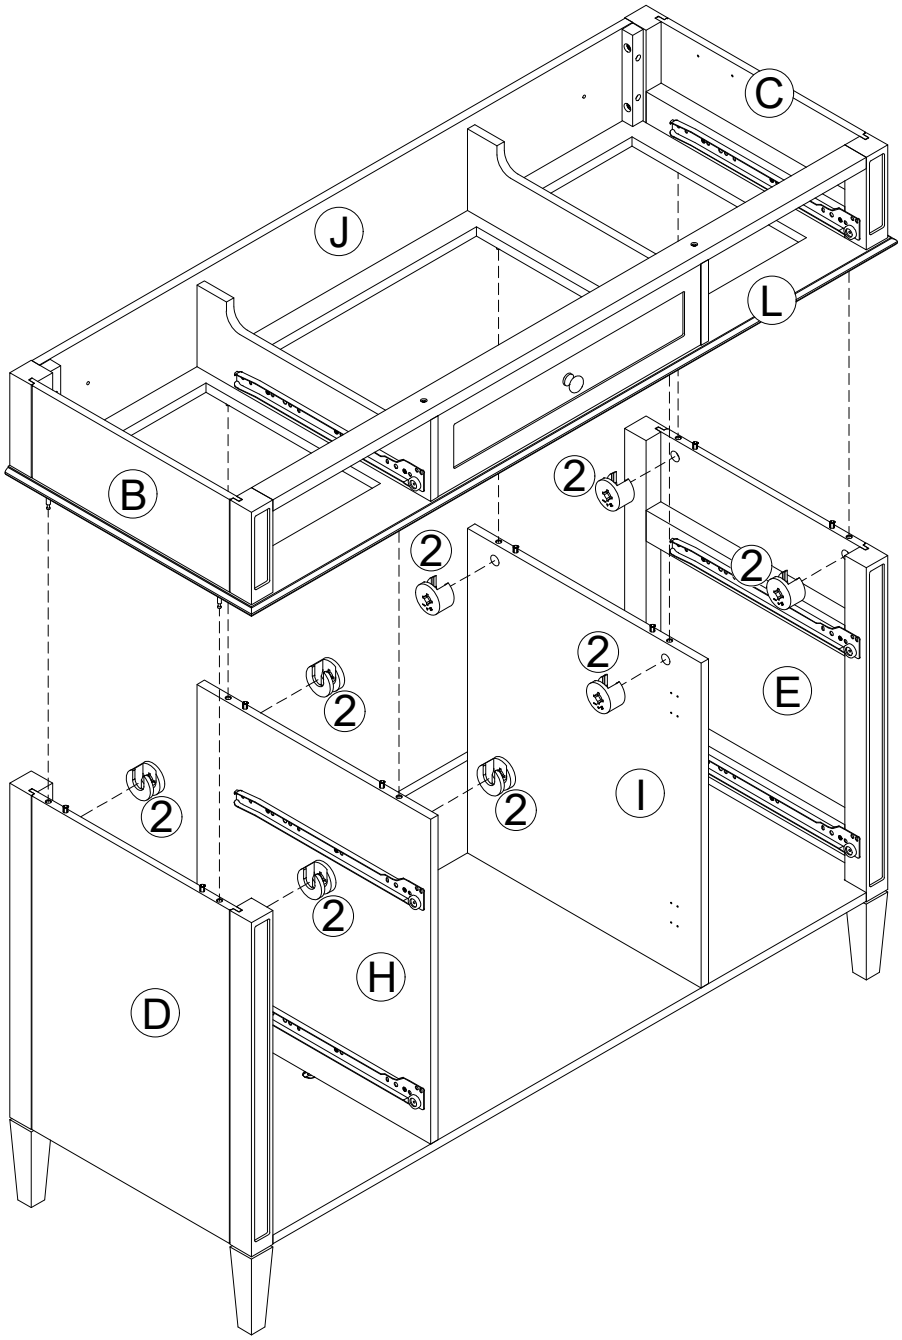

STEP / ÉTAPE: 20


6	 Ø3.5x12mm	8pcs	12		4pcs

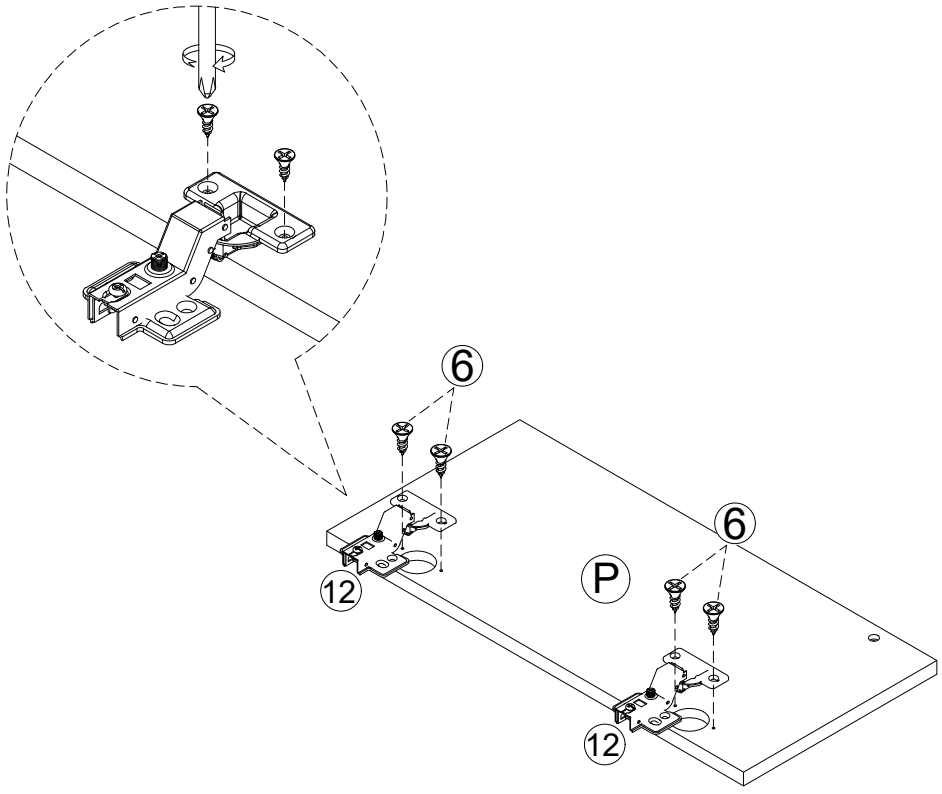


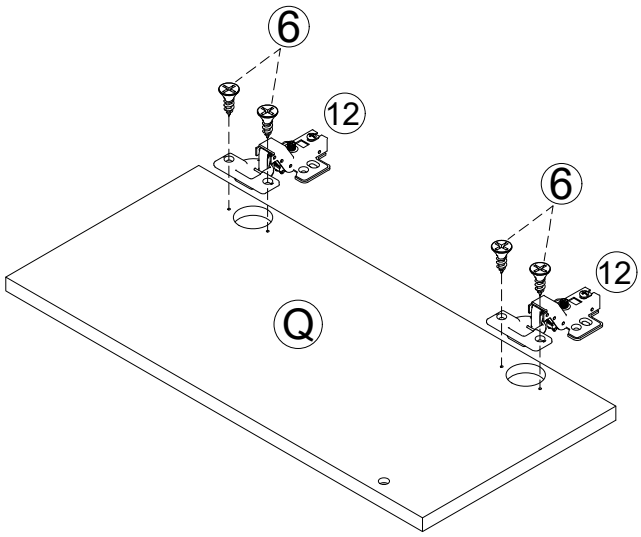


STEP / ÉTAPE: 21


⑥	 Ø3.5x12mm	16pcs	⑩		2pcs
⑪	 Ø5/32"x18mm	2pcs			

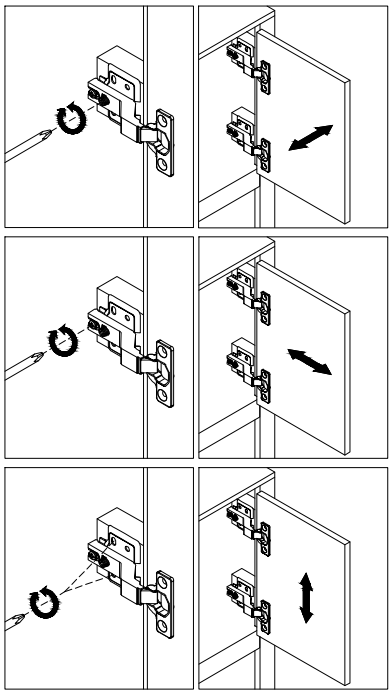

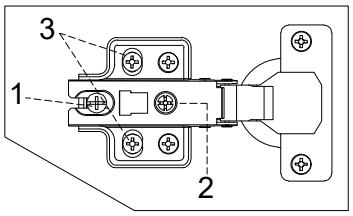


Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors
1.TO ADJUST DOOR FORWARD OR BACKWARD.
2.TO ADJUST DOOR TO RIGHT OR TO LEFT.
3.TO ADJUST DOOR UP OR DOWN.
Charnière réglable en trois directions pour un alignement parfait des portes.
1.POUR AJUSTER LA PORTE VERS L'AVANT OU VERS L'ARRIÈRE.
2.POUR AJUSTER LA PORTE VERS LA DROITE OU VERS LA GAUCHE.
3.POUR AJUSTER LA PORTE VERS LE HAUT OU VERS LE BAS.

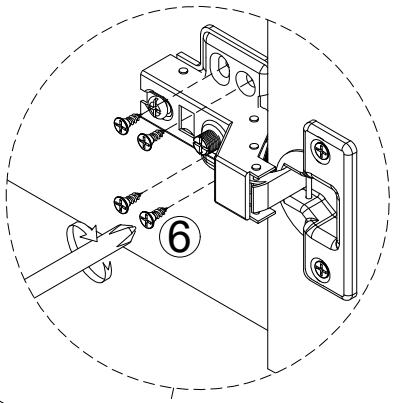


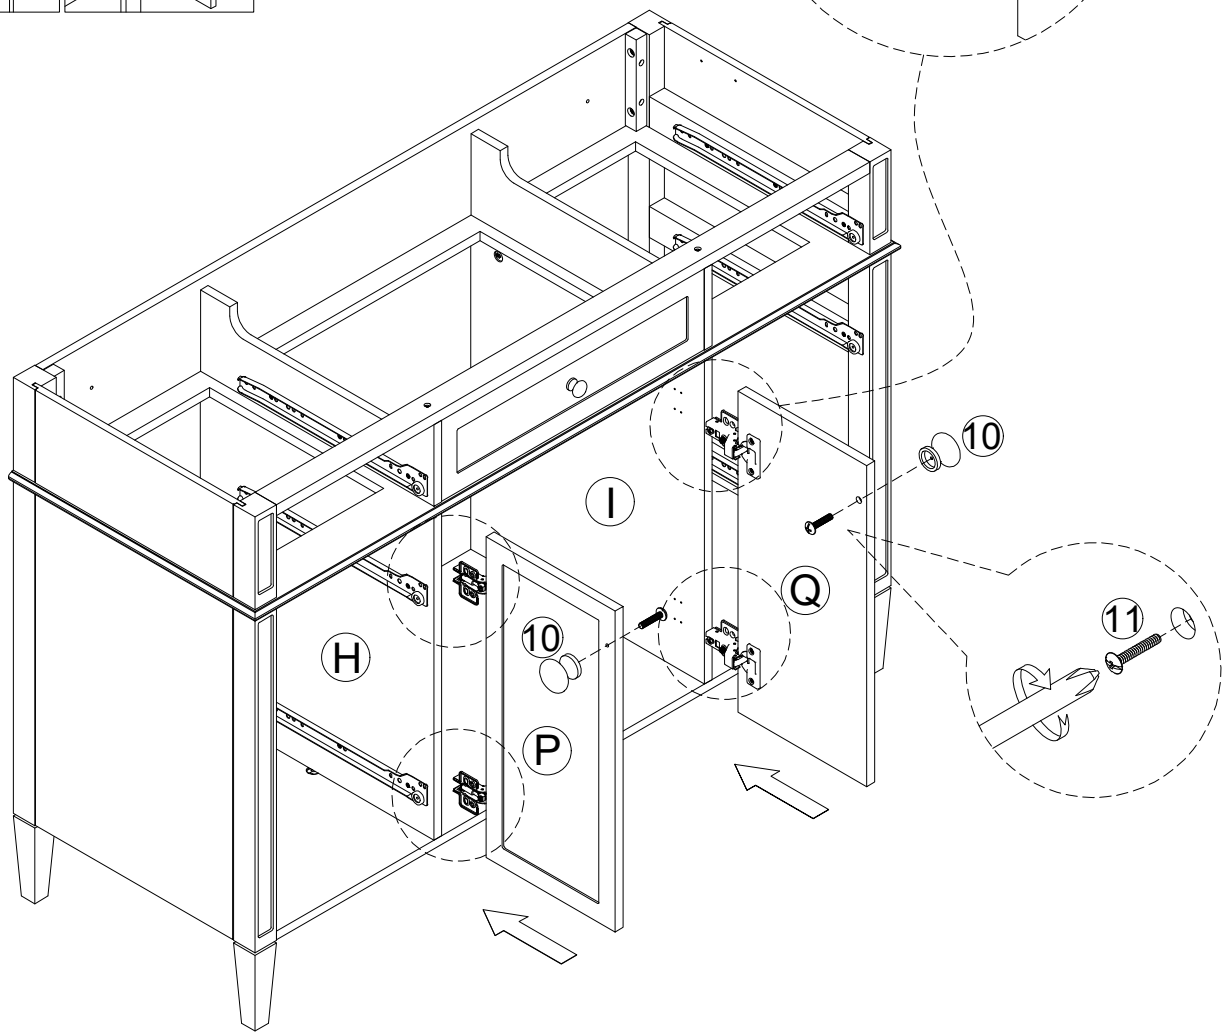

STEP / ÉTAPE: 22


1  24pcs

Ø6x33mm

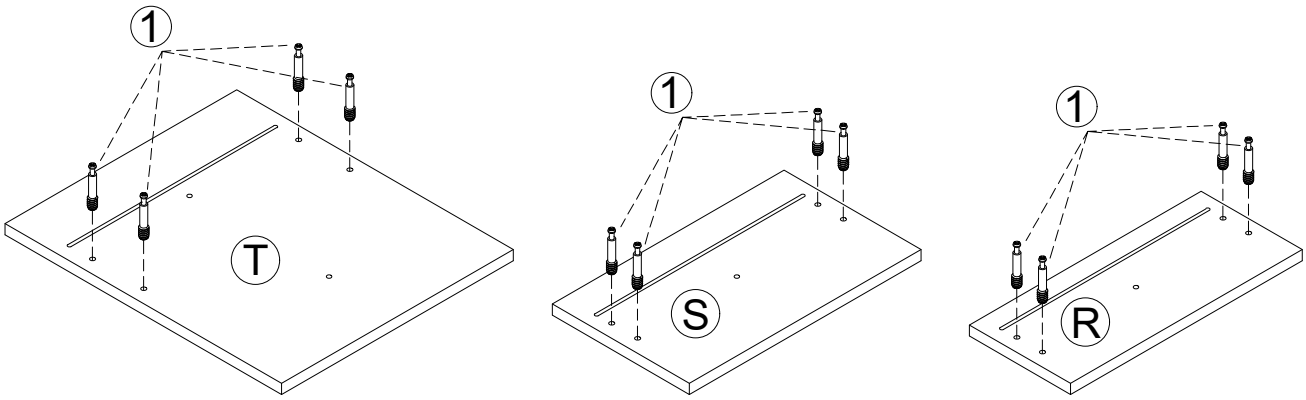


X2

STEP / ÉTAPE: 23

4  16pcs


Ø4x30mm

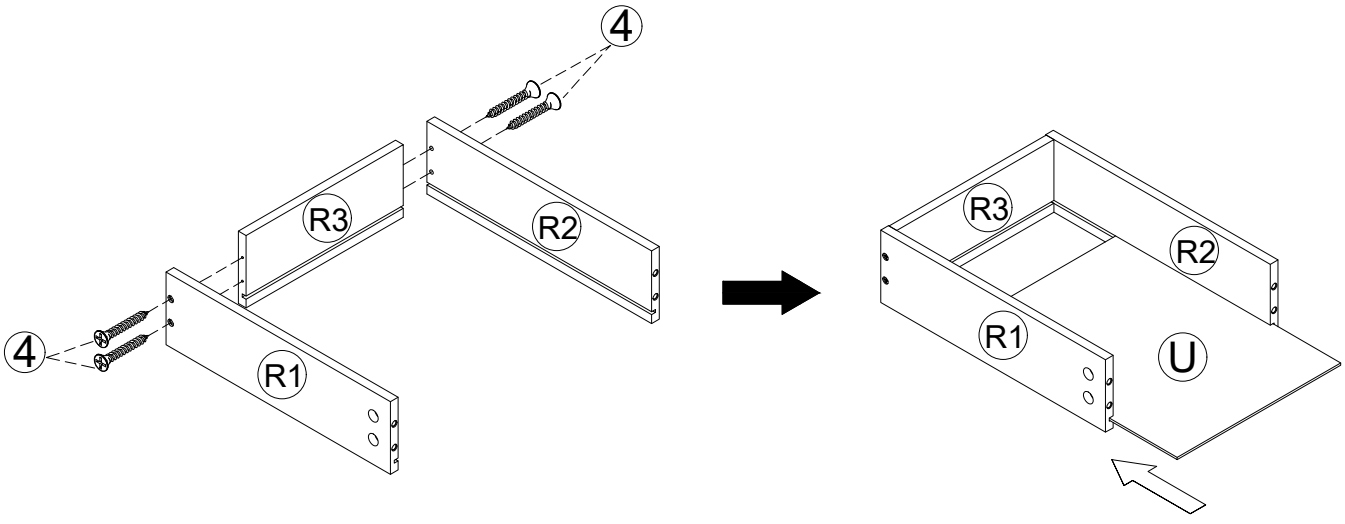

X4

STEP / ÉTAPE: 24


2	 Ø15x9.5mm	8pcs	10		2pcs
11	 Ø5/32"x18mm	2pcs			

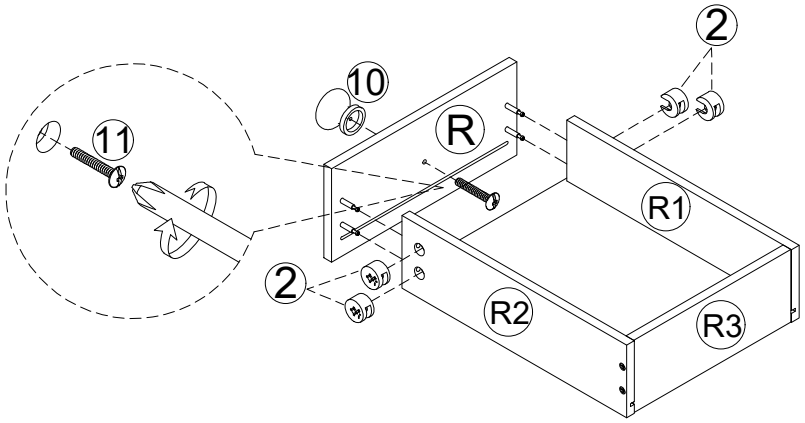



X2

STEP / ÉTAPE: 25

6	 Ø3.5x12mm	12pcs	9	 DL=2 DR=2	

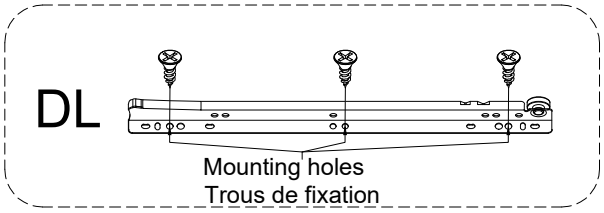

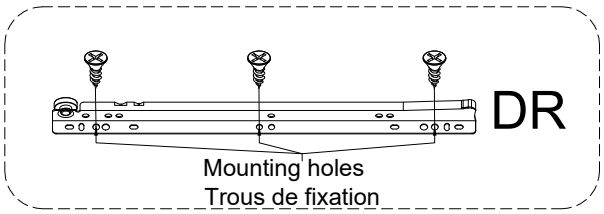


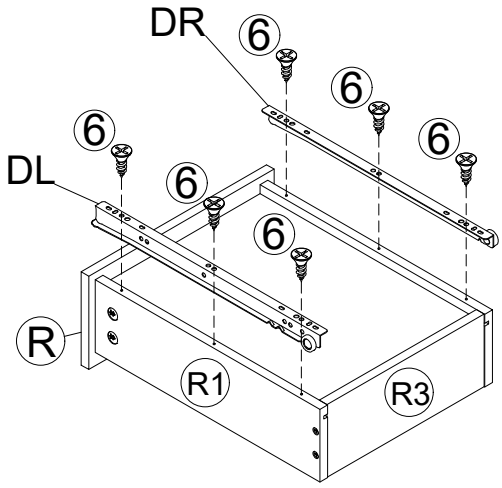

X2

STEP / ÉTAPE: 26


2	 Ø15x9.5mm	8pcs	10		2pcs
11	 Ø5/32"x18mm	2pcs			

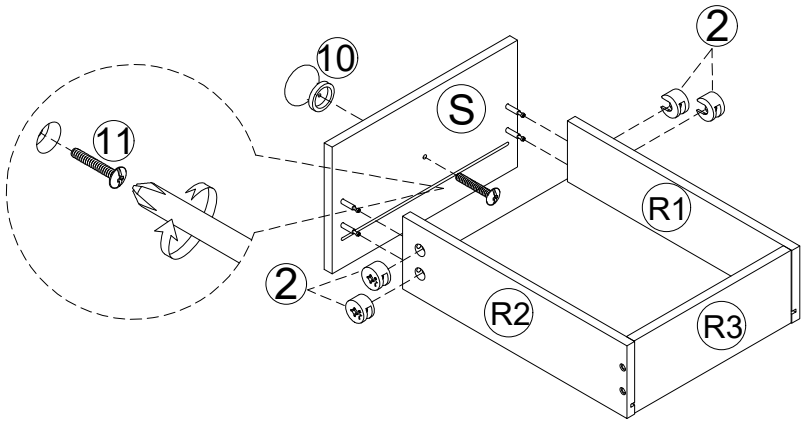



X2

STEP / ÉTAPE: 27

6	 Ø3.5x12mm	12pcs	9	 DL=2 DR=2	

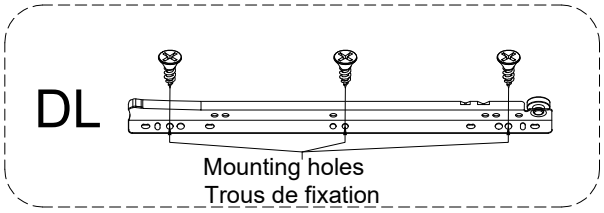

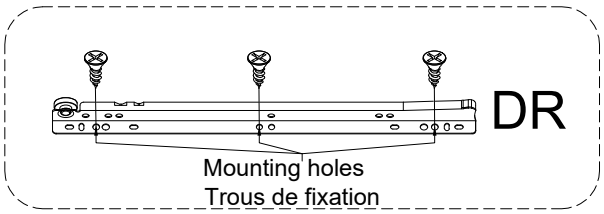


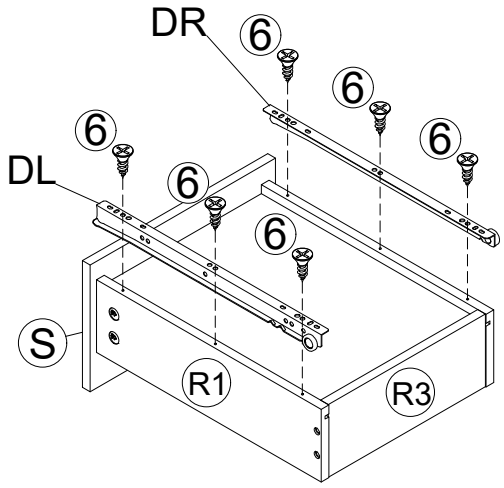

X2

STEP / ÉTAPE: 28


4	 Ø4x30mm	8pcs

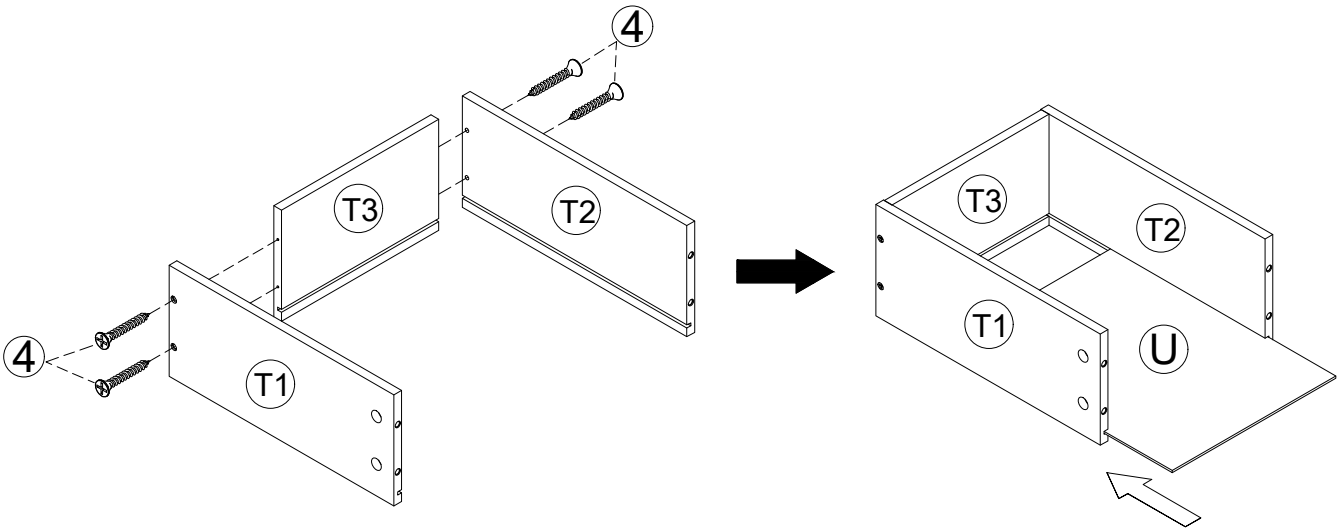

X2


STEP / ÉTAPE: 29


2	 Ø15x9.5mm	8pcs
10		4pcs
11	 Ø5/32"x18mm	4pcs

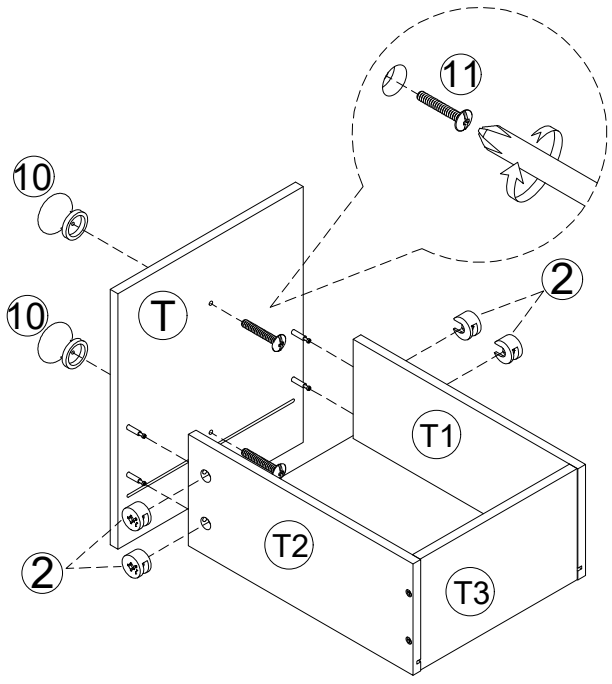



X2

STEP / ÉTAPE: 30

6	 Ø3.5x12mm	12pcs	9	 DL=2 DR=2

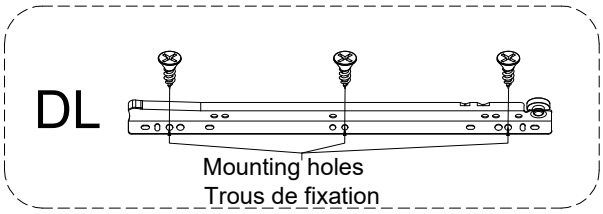


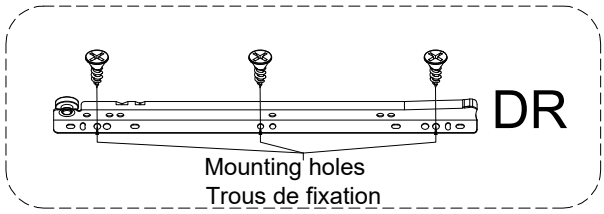

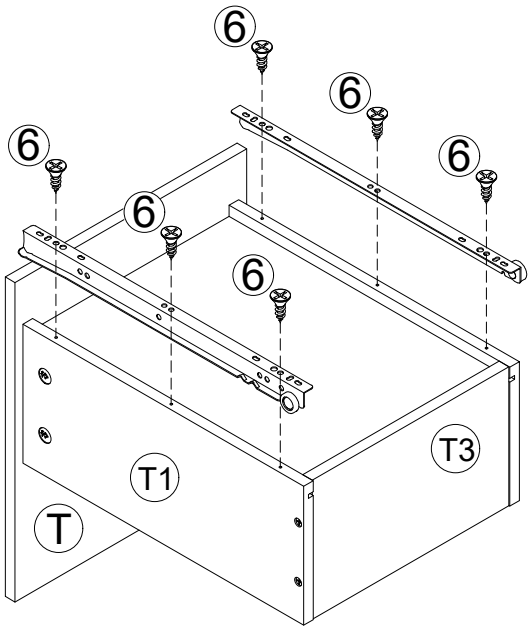


X2


STEP / ÉTAPE: 31

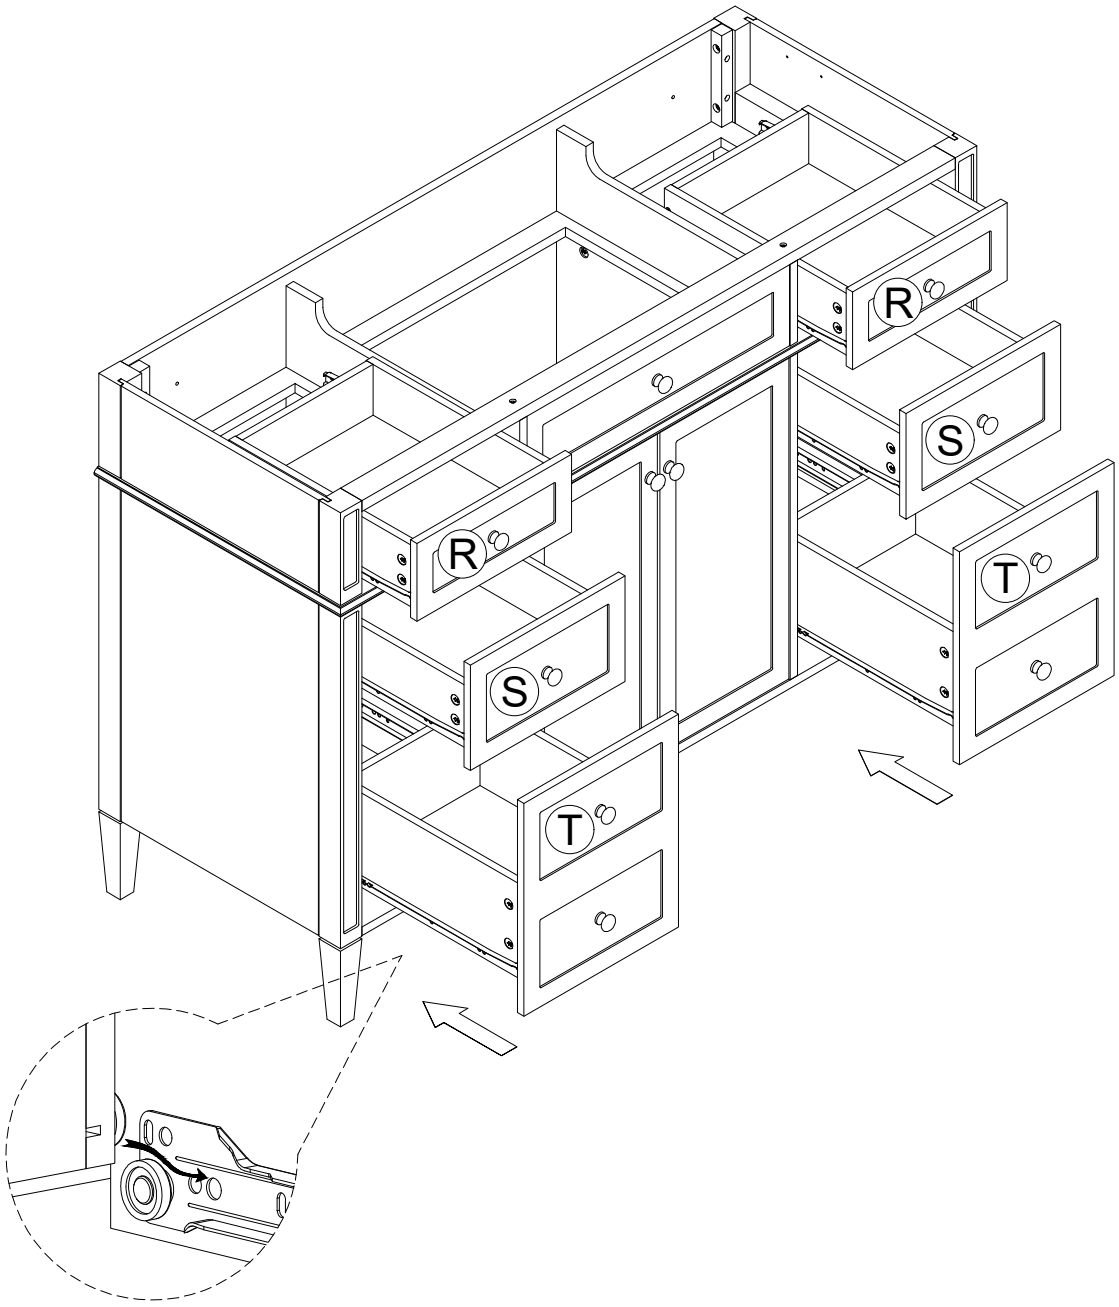


STEP / ÉTAPE: 32

13  4pcs

Ø4x20mm

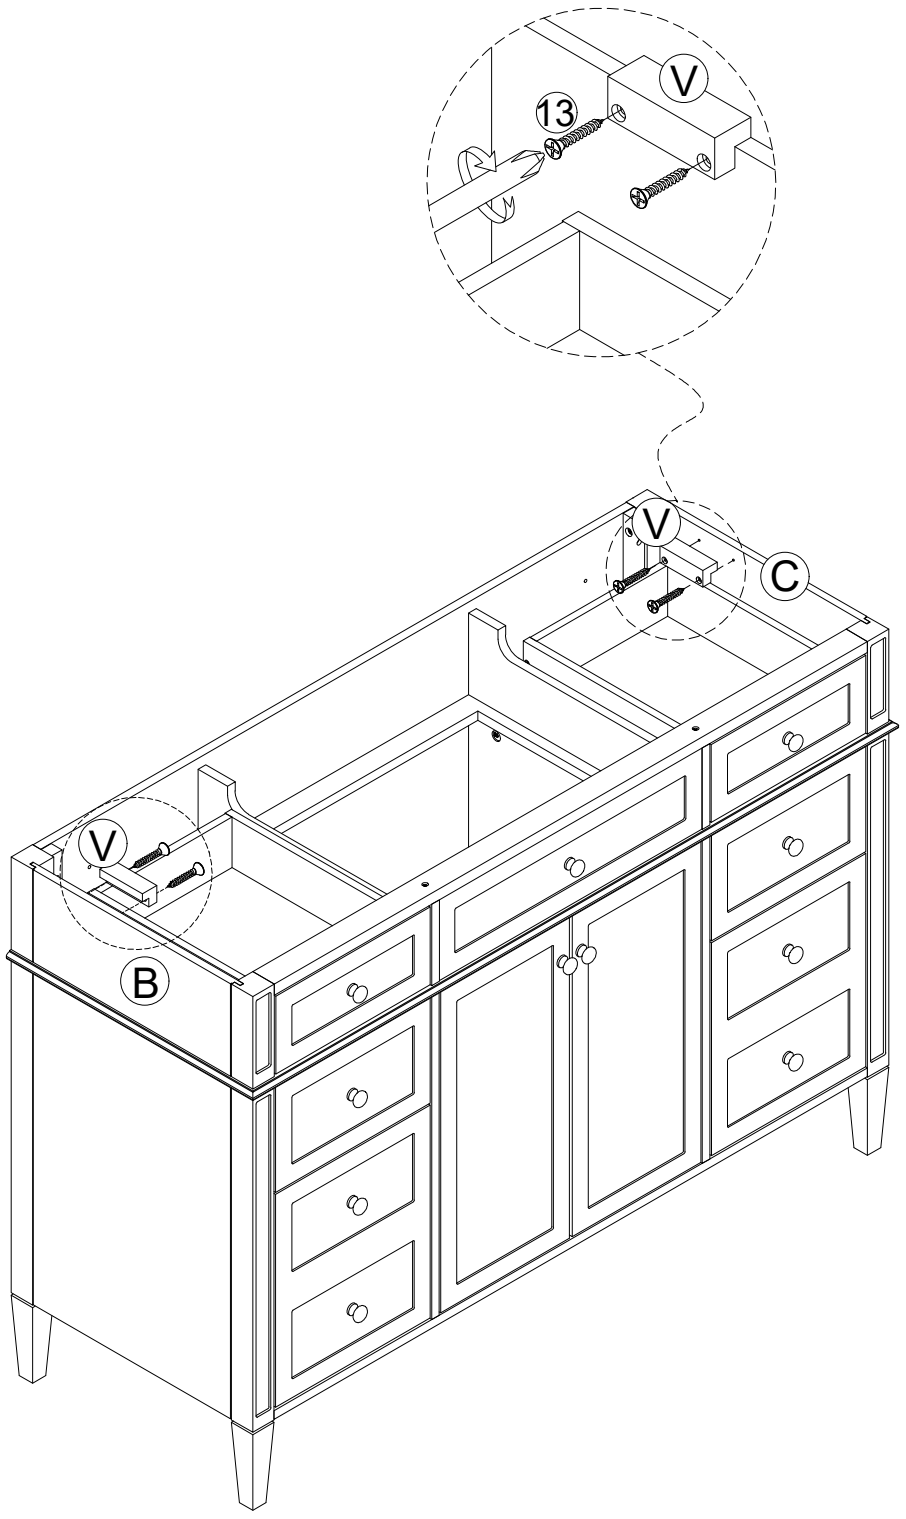


STEP / ÉTAPE: 33



2 SET


• **Note:** Clean area where the vanity will be permanently located prior to beginning installation, ensuring the vanity will not interfere with any water supply and drain lines once mounted.
• With the help of another adult, carefully place vanity against the wall in its final location. From inside vanity, drill hole through vanity mounting area and into wall studs.
• Using mounting hardware(8) appropriate for your installation site, secure vanity to wall stud
• **WARNING**
Vanity **MUST** be secured to wall

• **Remarque** : Nettoyez la zone où le meuble-vasque sera installé de façon permanente avant de commencer l'installation. Assurez-vous qu'il n'interfère pas avec les conduites d'alimentation en eau ni avec les tuyaux d'évacuation une fois installé.
• Avec l'aide d'un autre adulte, placez soigneusement le meuble-vasque contre le mur à son emplacement final. Depuis l'intérieur du meuble-vasque, percez un trou à travers la zone de fixation et dans les montants du mur.
• À l'aide de la quincaillerie de fixation (8) appropriée à votre site d'installation, fixez le meuble-vasque aux montants du mur.
• **AVERTISSEMENT**
Le meuble-vasque **DOIT** être fixé au mur.

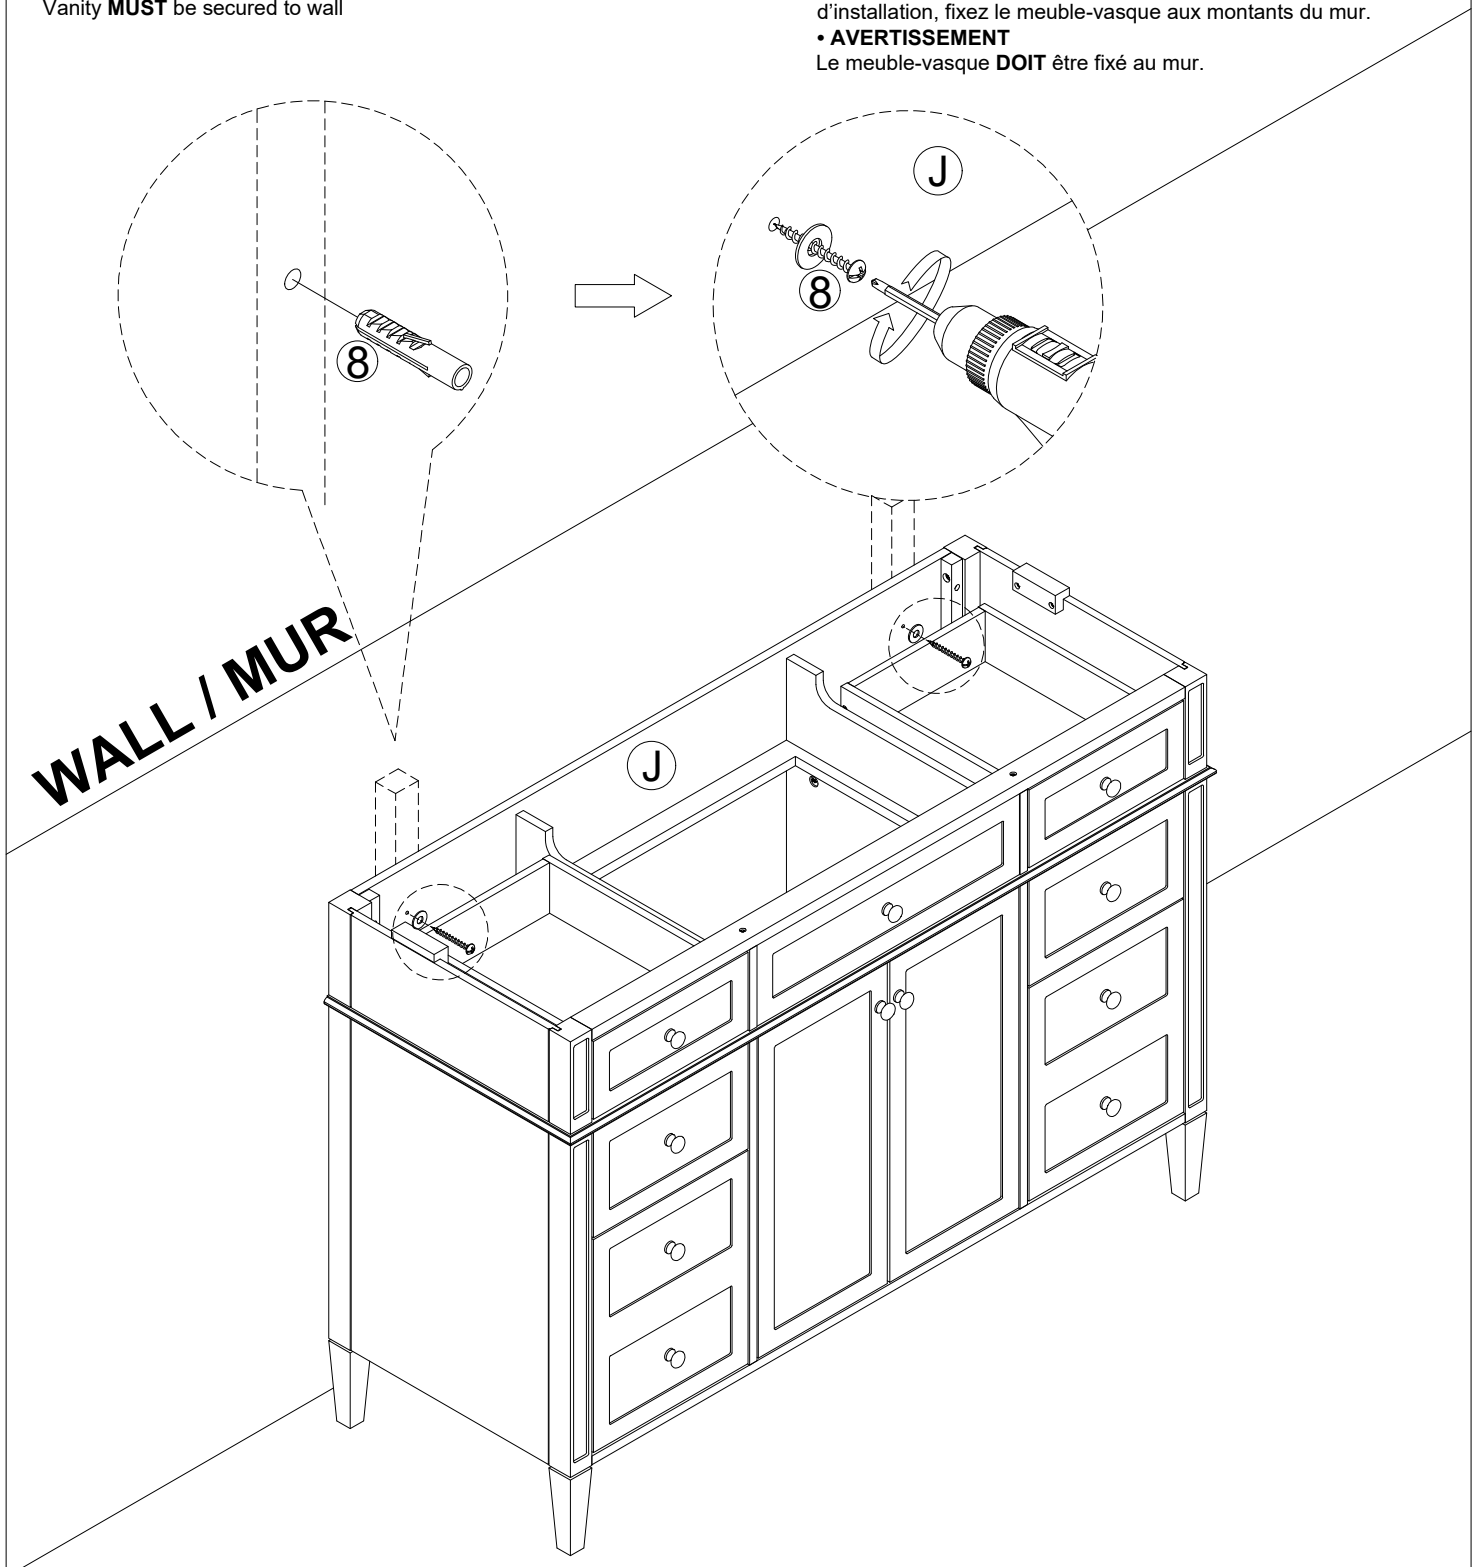

STEP / ÉTAPE: 34

- To install the Top (A) to the vanity. Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet.
- Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.
- Pour installer le dessus (A) sur le meuble-lavabo, appliquez un mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, abaissez doucement le dessus de lavabo avec le lavabo déjà assemblé sur le meuble.
- Assurez-vous que le dessus de lavabo est aligné avec l'arrière du meuble en bois ainsi qu'avec les parois gauche et droite du meuble.

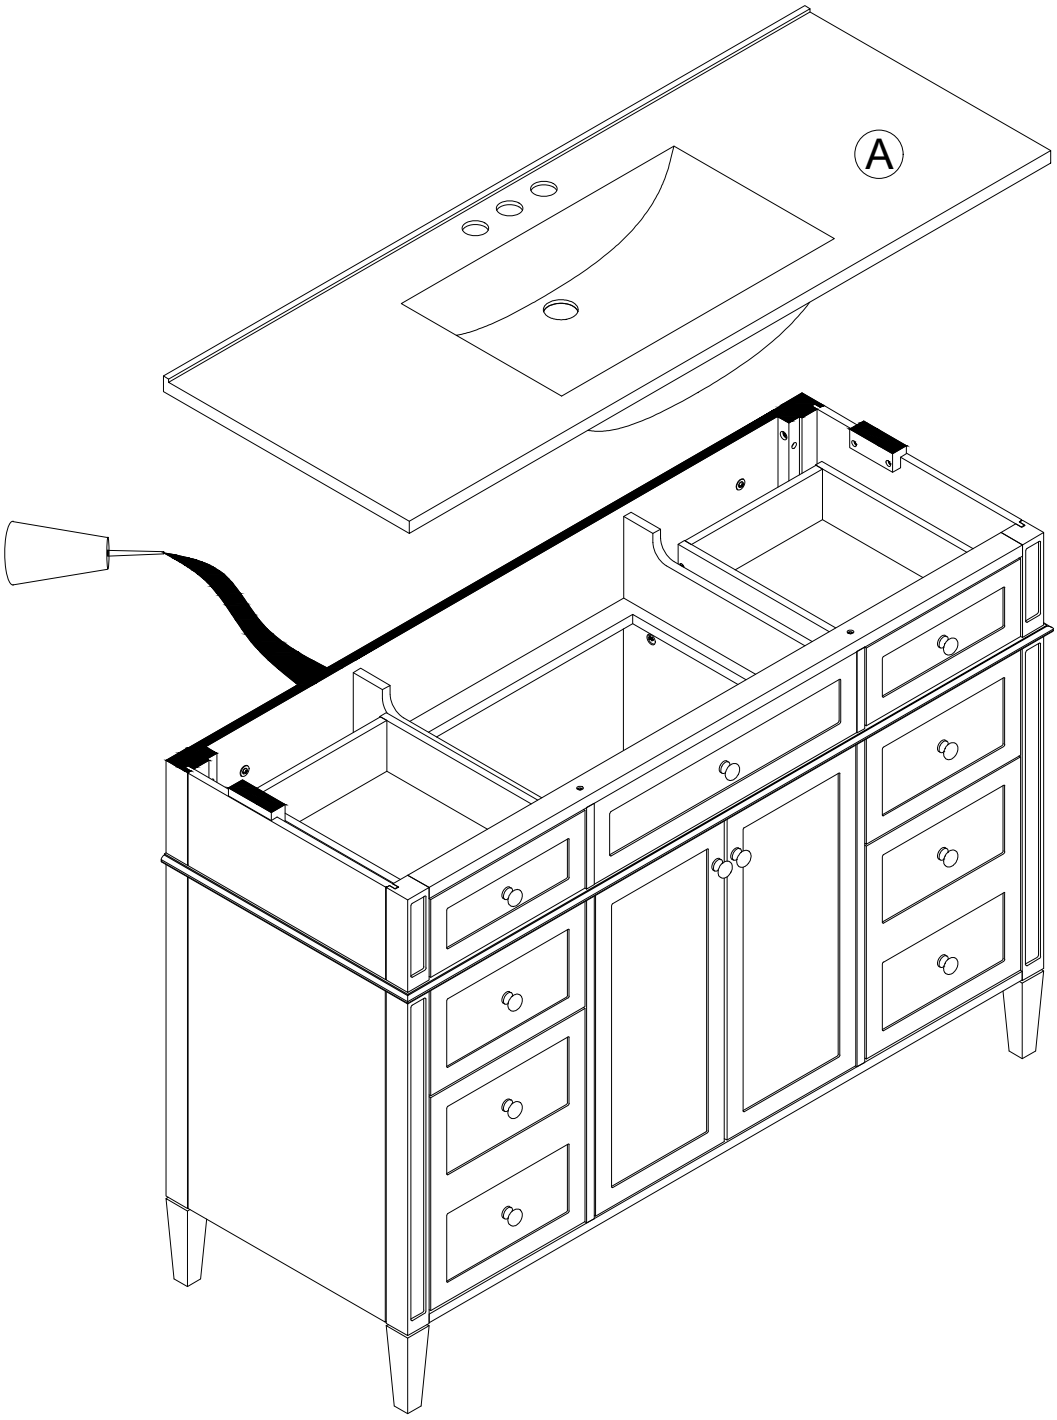

STEP / ÉTAPE: 35

