Pamapic

Bean Bag Chair

Thank you very much
for purchasing our Bean Bag Chair.

INSTRUCTION MANUAL

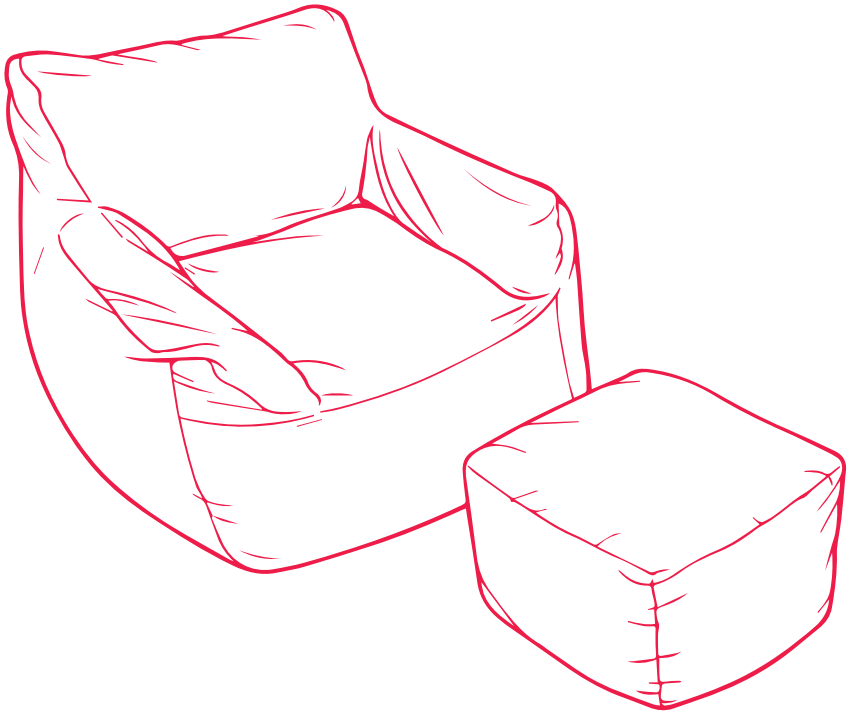

- E-mail
  support@pamapic.com
- Facebook
  @pamapic.official

If you have any question please
contact customer service:

E-mail: ***support@pamapic.com***
Facebook: ***@pamapic.official***

INSTRUCTIONS

Step 1

Carefully cut open the carton to avoid puncturing the plastic bag inside. Remove the sofa package and the individual inner bladder package (heavier package).

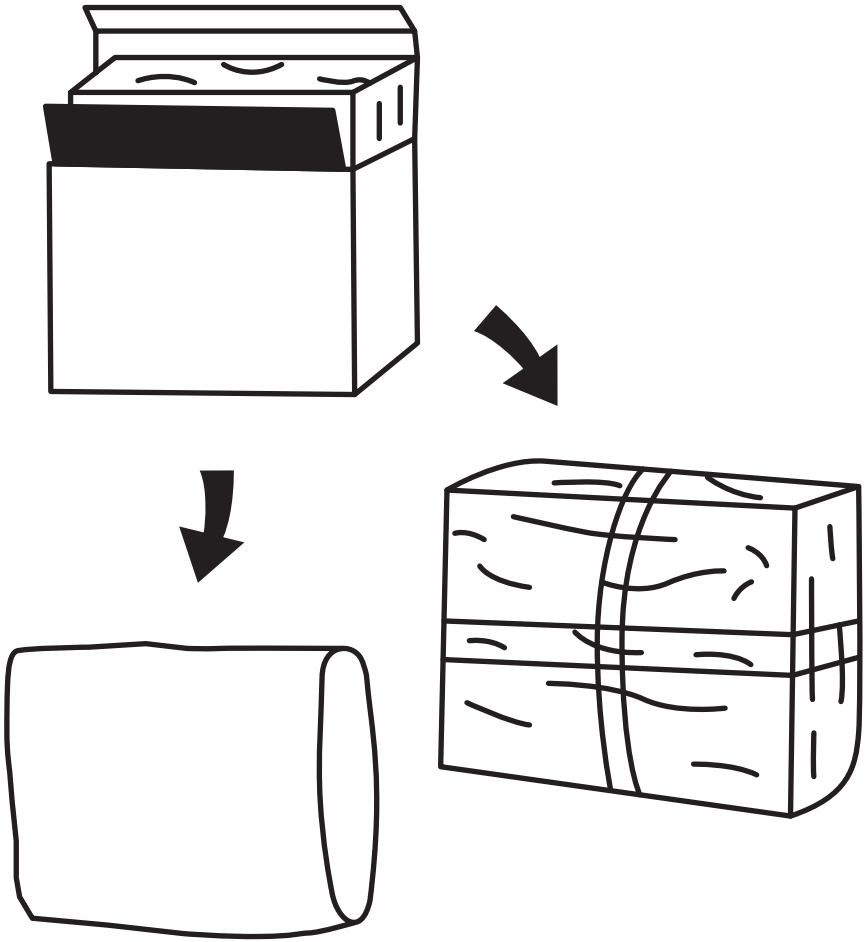

If you have any question please contact customer service:

E-mail: *support@pamapic.com*
Facebook: *@pamapic.official*

INSTRUCTIONS

Step 2

Cut the restraint straps binding the individual inner bladder, being careful not to puncture the vacuum compression bag.

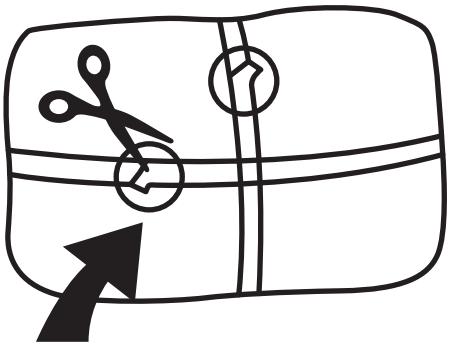

Step 3

Find the seal of the compression bag (there is a 2cm hot stamped mark).
Cut along the entire mark to completely open the seal.

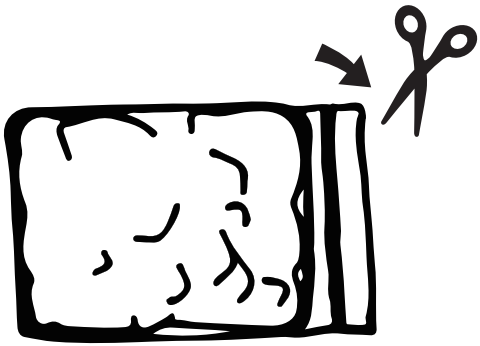

INSTRUCTIONS

Step 4

Put the sofa cover over the foam-filled inner cushion.

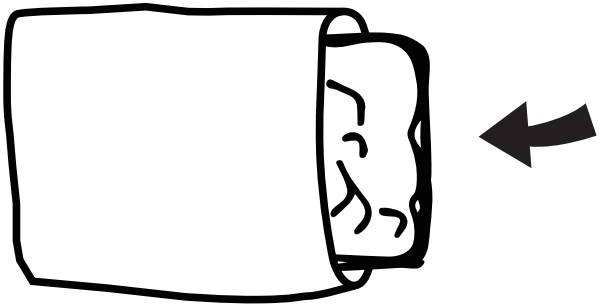

Step 5

Please air it out in a well-ventilated area for 24-48 hours before first use. Punch and shake the inner bag vigorously to restore fullness.

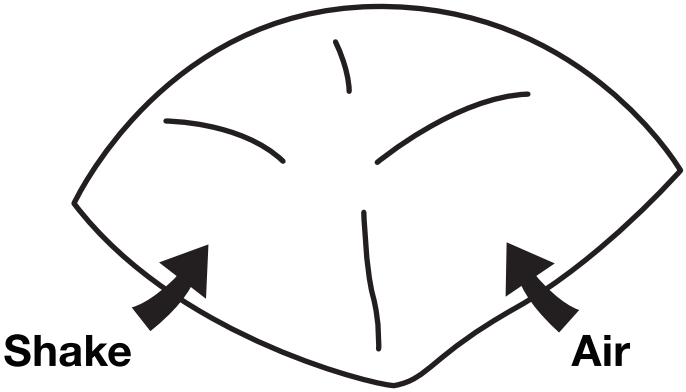

1-Unbox Carefully: Cut open the packaging along the seal with scissors to avoid damaging the sofa fabric.
2-Initial Resting: Unfold the sofa fully and place it on a flat, dry, well-ventilated surface (avoid direct sunlight and damp areas). Let it rest for 1-2 hours without squeezing or sitting on it—this allows the foam to "breathe" and release compression stress, and recover 60%-80% of its volume initially.
3-Accelerate Rebound (If Needed): For remaining indentations or wrinkles, gently pat and knead the foam to stretch its fibers (avoid piercing or tearing). Speed up rebound effortlessly by blowing the sofa with a Hair Dryer's Alternating Hot & Cold Air—this boosts expansion for quicker full recovery.
4-Final Setting: After auxiliary steps, let the sofa rest for 72 hours—do not sit on it or place heavy objects to allow the foam fibers to fully stretch and set.

Precautions:
1.Avoid Direct Sunlight (Prevents foam aging, hardening, and fabric fading).
2.Do not step on, hit, or pierce the foam (Avoids permanent damage to its cellular structure).
3.If the sofa is damp during transportation, dry the fabric surface first with a fan before rebound steps to prevent mold growth.
4.Clean with a damp cloth only. Do not machine wash or soak.
5.Punch and shake the bean bag regularly to maintain its shape and comfort.

1-Déboîter soigneusement: Couper l'emballage le long de l'étanchéité avec des ciseaux pour éviter d'endommager le tissu du canapé.
Repos initial: Dépliez complètement le canapé et placez-le sur une surface plate, sèche et bien ventilée (évitez la lumière directe du soleil et les zones humides). Laissez-le reposer pendant 1-2 heures sans serrer ou s'asseoir dessus - cela permet à la mousse de "respirer" et de libérer le stress de compression, et de récupérer 60% -80% de son volume initialement.
3-Accélérer le rebond (si nécessaire): Pour les indentations ou rides restantes, tapez doucement et malaisez la mousse pour étirer ses fibres (évitez de percer ou de déchirer). Accélérez le rebond sans effort en soufflant le canapé avec l'air chaud et froid alternant d'un sèche-cheveux, ce qui stimule l'expansion pour une récupération complète plus rapide.
4-Réglage final: Après les étapes auxiliaires, laissez le canapé reposer pendant 72 heures - ne vous asseyez pas dessus ou ne placez pas d'objets lourds pour permettre aux fibres de mousse de s'étirer complètement et de se fixer.

Précautions :
1.Évitez la lumière du soleil directe (empêche le vieillissement de la mousse, le durcissement et la décoloration du tissu).
2.Ne pas marcher sur, frapper ou percer la mousse (évite les dommages permanents à sa structure cellulaire).
3.Si le canapé est humide pendant le transport, sèchez d'abord la surface du tissu avec un ventilateur avant les étapes de rebond pour empêcher la croissance des moisissures.
4.Nettoyer avec un chiffon humide seulement. Ne pas laver en machine ou tremper.
5.Punch et secouer le sac de haricot régulièrement pour maintenir sa forme et son confort.

1. Vorsichtig auspacken:
Öffnen Sie die Verpackung entlang der Versiegelung mit einer Schere, um Beschädigungen des Stoffbezugs zu vermeiden.
2. Erste Ruhephase:
Entfalten Sie das Sofa vollständig und platzieren Sie es auf einer flachen, trockenen und gut belüfteten Oberfläche (direkte Sonneneinstrahlung und feuchte Bereiche vermeiden). Lassen Sie es 1–2 Stunden ungestützt liegen – ohne Druck oder Belastung. Dadurch kann der Schaumstoff „atmen“, Spannungen abbauen und zunächst 60–80 % seines Volumens zurückgewinnen.
3. Rückstellung beschleunigen (falls nötig):
Bei verbleibenden Dellen oder Falten klopfen und kneten Sie den Schaumstoff behutsam, um die Fasern zu dehnen (durchbohren oder reißen Sie ihn nicht). Fördern Sie die Rückstellung mühelos durch abwechselnd warme und kalte Luft eines Haartrockners – dies begünstigt die Ausdehnung für eine schnellere Volumenwiederherstellung.
4. Finale Aushärtung: Nach diesen Schritten lassen Sie das Sofa 72 Stunden ruhen – setzen Sie sich nicht darauf und vermeiden Sie schwere Gegenstände, damit die Schaumfasern sich vollständig entfalten und stabilisieren können.

Sicherheitshinweise:
1. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden (Schützt vor Alterung des Schaumstoffs, Verhärtung und Ausbleichen des Bezugs).
2. Nicht treten, schlagen oder durchstechen (Verhindert dauerhafte Schäden an der Zellstruktur).
3. Bei Feuchtigkeit während des Transports zuerst die Oberfläche mit einem Ventilator trocknen, bevor der Schaumstoff sich erholt – dies beugt Schimmelbildung vor.
4. Nur mit einem feuchten Tuch reinigen. Keine Maschinenwäsche oder längeres Eintauchen.
5. Sitzsack regelmäßig aufschütteln und durchkneten, um Form und Komfort zu erhalten.

1- Aprire con Cautela: Tagliare la confezione lungo la sigillatura con le forbici per evitare di danneggiare il tessuto del divano.
2- Riposo Iniziale: Distendere completamente il divano e posizionarlo su una superficie piana, asciutta e ben ventilata (evitare luce solare diretta e aree umide). Lasciare riposare per 1-2 ore senza comprimerlo o sedersi sopra. Ciò consente alla schiuma di "respirare", rilasciare lo stress da compressione e recuperare inizialmente il 60%-80% del volume.
3- Rimbalzo Accelerato (Se Necessario): Per eventuali ammaccature o pieghe residue, picchiettare e impastare delicatamente la schiuma per distendere le fibre (evitare di perforarla o strapparla). Utilizzare l'aria calda e fredda alternata di un asciugacapelli per accelerare il rimbalzo, favorendo l'espansione della schiuma per un recupero più rapido.
4- Stabilizzazione Finale: Dopo i passaggi precedenti, lasciare il divano riposare per 72 ore senza sedersi sopra o posare oggetti pesanti, per consentire alle fibre della schiuma di distendersi e stabilizzarsi completamente.

Precauzioni:
1- Evitare l'esposizione diretta al sole (previene l'invecchiamento della schiuma, l'indurimento e lo sbiadimento del tessuto).
2- Non calpestare, urtare o perforare la schiuma (per evitare danni permanenti alla sua struttura interna).
3- Se il divano risulta umido durante il trasporto, asciugare prima la superficie del tessuto con un ventilatore prima di procedere con il ripristino della forma, per prevenire la formazione di muffe.
4- Pulire solo con un panno umido. Non lavare in lavatrice o immergere in acqua.
5- Picchiettare e scuotere regolarmente il pouf per mantenerne la forma e la comodità.

1- Desembalaje cuidadoso:
Corta el precinto del embalaje con tijeras (nunca con objetos punzantes) para evitar dañar la tela del sofá.
2- Reposo inicial:
Despliega completamente el sofá y colócalo en una superficie plana, seca y bien ventilada (evita luz solar directa y zonas húmedas). Déjalo reposar 1-2 horas sin presionarlo ni sentarte, permitiendo que el relleno de espuma "respire" y libere tensiones. Recuperará así entre el 60% y 80% de su volumen inicial.
3- Recuperación acelerada (opcional):
Si persisten arrugas o hundimientos, masajea suavemente la espuma con movimientos circulares (nunca pinches o estires bruscamente). Para acelerar el proceso, usa un secador de pelo en modo aire frío/caliente alterno a 30 cm de distancia: el contraste térmico estimula la expansión uniforme.
4- Fijación final:
Tras estos pasos, deja el sofá inmóvil 72 horas (sin uso ni peso encima) para que las fibras de la espuma se asienten completamente y alcancen su forma definitiva.

Precauciones:
1. Evitar la exposición directa al sol (previene el envejecimiento del foam, endurecimiento y decoloración de la tela).
2. No pisar, golpear ni perforar el foam (podría dañar irreversiblemente su estructura celular).
3. Si el sofá llega húmedo durante el transporte, secar primero la superficie con ventilador antes de desplegarlo para evitar moho.
4. Limpiar únicamente con paño húmedo. No lavar a máquina ni sumergir en agua.
5. Golpear y sacudir el puff regularmente para mantener su forma y confort.

If you have any question please
contact customer service:

E-mail: ***support@pamapic.com***
Facebook: ***@pamapic.official***

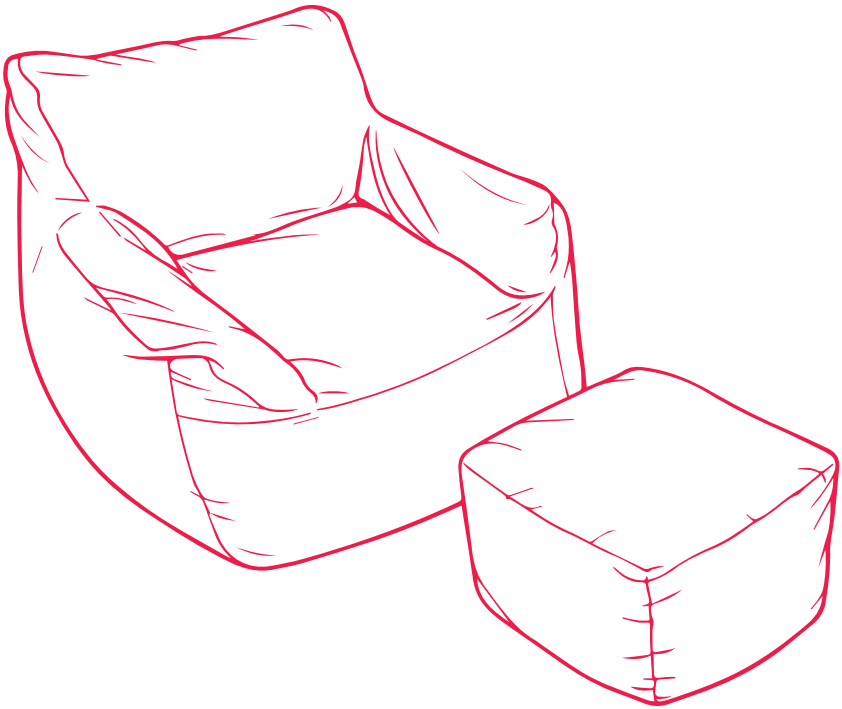

If you have any question please
contact customer service:

E-mail: ***support@pamapic.com***
Facebook: ***@pamapic.official***