ALTAIR

www.altairdesignusa.com

SHOWER BASE INSTALLATION INSTRUCTION

⚠ **Before starting installation, please take a few minutes to READ THIS MANUAL CAREFULLY.**
⚠ **Please check the product CAREFULLY for any visible damage.**

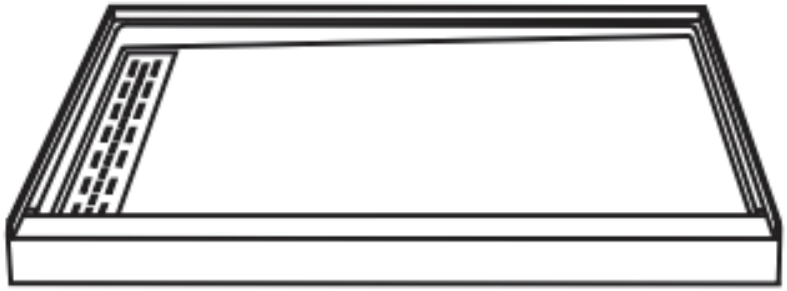

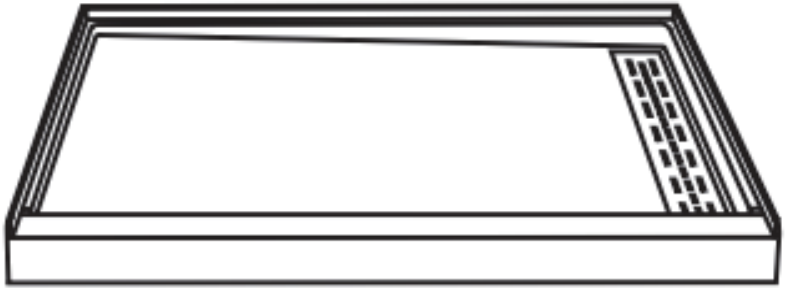

Suggested Tools and Materials


Safety goggles


Tape Measure


Dril


Galvanized or Plated Truss Head Screws


Level


Shims


Drain Fitting


Silicone


Adjustable Wrench


5 Gallon Empty Bucket


Thin Set Mortar &Water


Grooved Trowel

- **Installation tools are not provided, please prepare by yourself.**

Main Body Parts

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Stainless Steel Drain Cover	1
2	ABS Drain	1
3	Solid Surface Shower Base	1

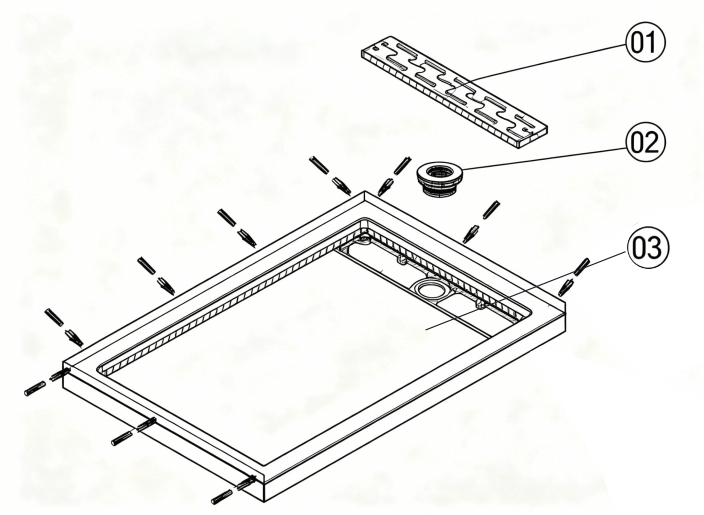

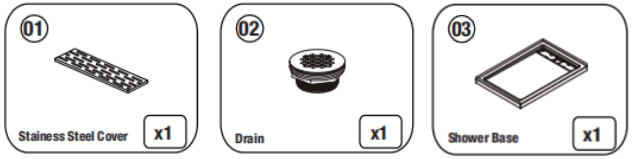

Tips before your installtion

- The stud preparation is critical for the installation of the shower base. It is essential the stud pocket be constructed square and plumb according to the roughing in information provided.

- Please inspect the shower base for breakage and report any damage to the store of purchase.Allow the shower base to acclimate to room temperature before installing.

- Clean and scrape the floor of the shower base alcove. This space must be free of any debris in order to get a proper adhesion with the thinset mortar.

- Measure the size of the alcove to insure that the base and panels fit properly.

- Perform a trial fitting of the base within the alcove, ensuring precise alignment of the drain location with the shower base. Place a level on the base to verify that it sits perfectly level on the floor. If adjustments are required, employ shims to achieve the desired level within the alcove. Take note of the shim placements before removing the base. Tilt the base back or carefully remove it from the alcove.

Shower Base Installation

Step 1

Install the drain to the shower base.

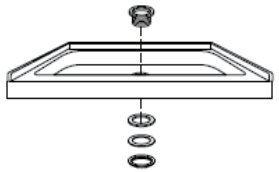

Step 2

If subfloor is not level, use shims or mortar cement if necessary.

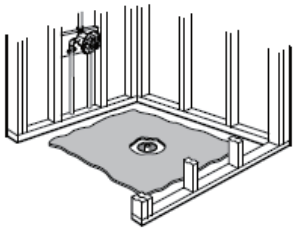

Step3

Lift and position the shower base in the stud pocket. Clean the area at the threshold of any excess mortar. Use the card board sheeting or a like material to protect the base until the project is finished.

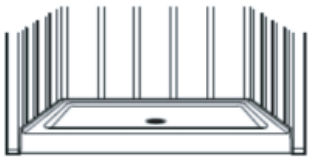

Step4

With the unit level, shim under the support feet as needed.

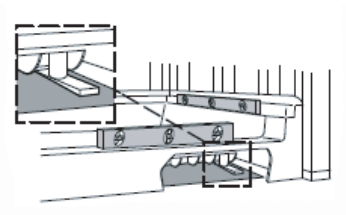

Step5

Pre-drill the shower pan flange using an 1/8" drill bit and attach the pan flange using galvanized pan head or similar screws on each stud.

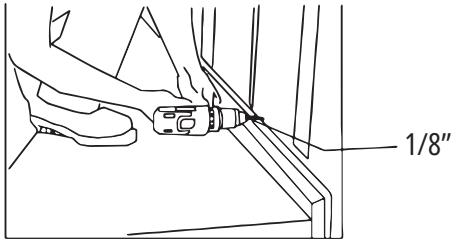

Note:

1. Use flat or pan head of screws.
2. Do not over tighten the screws.

Step6

Before proceeding to install the wall system, test shower base for proper drainage. Bathroom can be used in 24 hours after completed.

Dimensions

SKU	SIZE LxWxH(Inch)
BGL-SP4832C	48X32X4
MBL-SP4832C	48X32X4
BGR-SP4832C	48X32X4
MBR-SP4832C	48X32X4
BGL-SP4836C	48X36X4
MBL-SP4836C	48X36X4
BGR-SP4836C	48X36X4
MBR-SP4836C	48X36X4
BGL-SP6032C	60X32X4
MBL-SP6032C	60X32X4
BGR-SP6032C	60X32X4
MBR-SP6032C	60X32X4
BGL-SP6036C	60X36X4
MBL-SP6036C	60X36X4
BGR-SP6036C	60X36X4
MBR-SP6036C	60X36X4

Care and Maintenance

- Simply wipe the surface with a damp towel to remove watermarks and residues. For basicstains, clean with mild detergent or general purpose cleaner. For cleaning corners and seams, spray with mildew cleaner.
- PLEASE RETURN TO HOME OWNER- IMPORTANT CARE & WARRANTY INFORMATION INSIDE.
- For more information visit www.altairdesignusa.com
- DAMAGED AND SHORTAGES MUST BE REPORTED WITHIN 48 HOURS OF DELIVERY!!!

ALTAIR
www.altairdesignusa.com

Instructions d'installation du receveur de douche

⚠ **Avant de commencer l'installation, veuillez prendre quelques minutes pour lire attentivement ce manuel.**
⚠ **Veuillez vérifier soigneusement le produit afin de détecter tout dommage visible.**

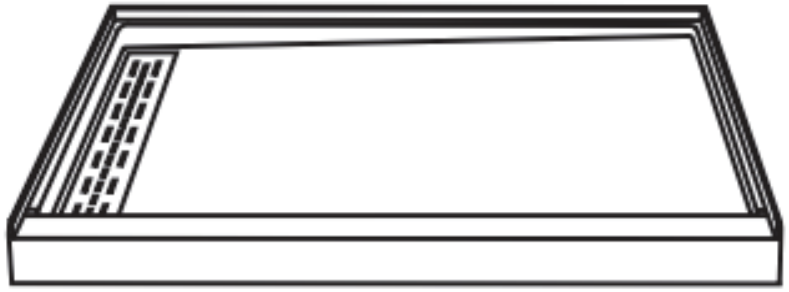

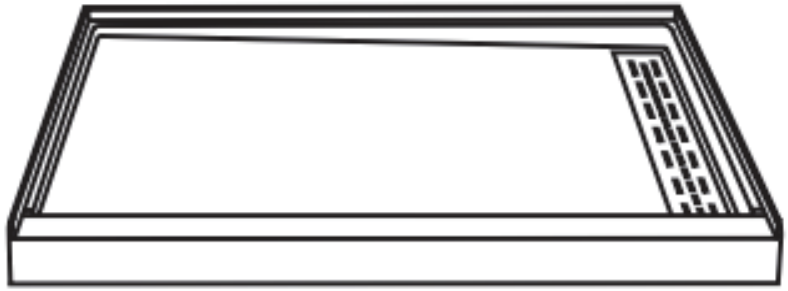

Outils et matériaux recommandés


Lunettes de sécurité


Mètre ruban


Perceuse


Galvanisées ou plaquées
Vis à tête bombée


Niveau


Cales


Raccord de drain


Silicone


Clé à molette


Seau vide de 5 gallons


Mortier-colle et eau


Truelle dentelée

- **Les outils d'installation ne sont pas fournis, veuillez les préparer vous-même.**

Pièces principales

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
1	Couvercle de drain en acier inoxydable	1
2	Drain ABS	1
3	Receveur de douche en surface solide	1

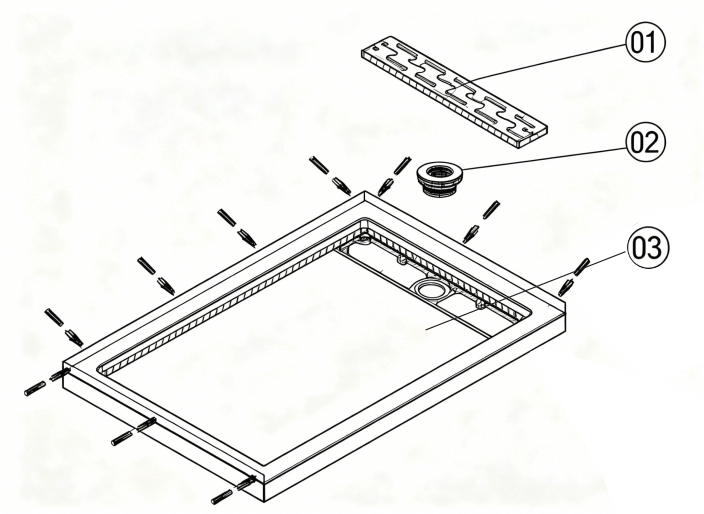

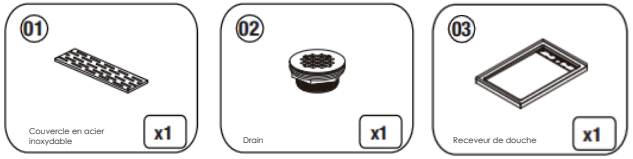

Conseils avant l'installation

- La préparation des montants est essentielle pour l'installation du receveur de douche. Il est indispensable que l'espace entre les montants soit construit d'équerre et d'aplomb conformément aux informations de préinstallation fournies.
- Veuillez inspecter le receveur de douche afin de vérifier qu'il n'est pas endommagé et signaler tout dommage au magasin d'achat. Laissez le receveur s'acclimater à la température ambiante avant l'installation.

- Nettoyez et grattez le sol de l'alcôve de douche. Cet espace doit être exempt de tout débris afin d'assurer une bonne adhérence avec le mortier-colle.
- Mesurez les dimensions de l'alcôve afin de vous assurer que le receveur et les panneaux s'adaptent correctement.
- Effectuez un essai d'installation du receveur dans l'alcôve en vous assurant que l'emplacement du drain est parfaitement aligné avec celui du receveur. Placez un niveau sur le receveur afin de vérifier qu'il repose parfaitement à niveau sur le sol. Si des ajustements sont nécessaires, utilisez des cales afin d'obtenir le niveau souhaité dans l'alcôve. Prenez note de l'emplacement des cales avant de retirer le receveur. Inclinez le receveur vers l'arrière ou retirez-le soigneusement de l'alcôve.

Installation du receveur de douche

Étape 1

Installez le drain sur le receveur de douche.

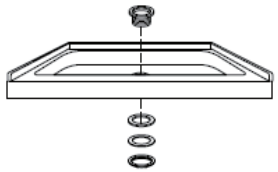

Étape 2

Si le sous-plancher n'est pas de niveau, utilisez des cales ou du mortier-ciment si nécessaire.

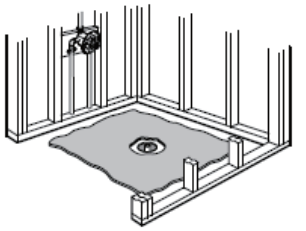

Étape 3

Soulevez et positionnez le receveur de douche dans l'espace entre les montants. Nettoyez tout excès de mortier au niveau du seuil. Utilisez une feuille de carton ou un matériau similaire afin de protéger le receveur jusqu'à la fin du projet.

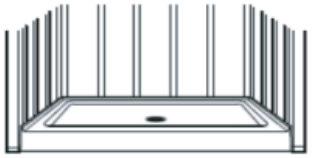

Étape 4

Lorsque l'unité est de niveau, placez des cales sous les pieds de support si nécessaire.

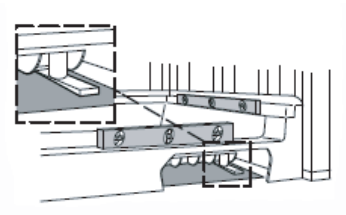

Étape 5

Prépercez la bride du receveur à l'aide d'un foret de 1/8 po et fixez-la à chaque montant à l'aide de vis galvanisées à tête bombée ou de vis similaires.

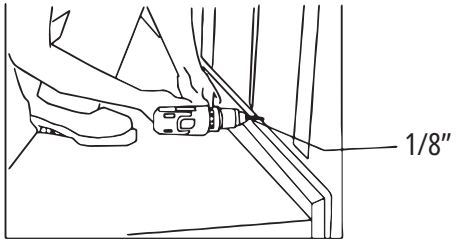

Note:

1. Utilisez des vis à tête plate ou à tête bombée.
2. Ne serrez pas excessivement les vis.

Étape 6

Avant de procéder à l'installation du système mural, vérifiez que le receveur se draine correctement. La salle de bain peut être utilisée 24 heures après la fin de l'installation.

Dimensions

SKU	DIMENSIONS L × l × H (cm)
BGL-SP4832C	122X81.2X10.2
MBL-SP4832C	122X81.2X10.2
BGR-SP4832C	122X81.2X10.2
MBR-SP4832C	122X81.2X10.2
BGL-SP4836C	122X91.4X10.2
MBL-SP4836C	122X91.4X10.2
BGR-SP4836C	122X91.4X10.2
MBR-SP4836C	122X91.4X10.2
BGL-SP6032C	152.4X81.2X10.2
MBL-SP6032C	152.4X81.2X10.2
BGR-SP6032C	152.4X81.2X10.2
MBR-SP6032C	152.4X81.2X10.2
BGL-SP6036C	152.4X91.4X10.2
MBL-SP6036C	152.4X91.4X10.2
BGR-SP6036C	152.4X91.4X10.2
MBR-SP6036C	152.4X91.4X10.2

Entretien et maintenance

- Essuyez simplement la surface avec une serviette humide afin d'éliminer les traces d'eau et les résidus. Pour les taches ordinaires, nettoyez avec un détergent doux ou un nettoyant polyvalent. Pour nettoyer les coins et les joints, vaporisez un produit anti-moisissure.
- VEUILLEZ REMETTRE CES INFORMATIONS IMPORTANTES D'ENTRETIEN ET DE GARANTIE AU PROPRIÉTAIRE.
- Pour plus d'informations, visitez : www.altairdesignusa.com
- LES DOMMAGES ET ARTICLES MANQUANTS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉS DANS LES 48 HEURES SUIVANT LA LIVRAISON !!!