


# ASSEMBLY INSTRUCTION
# MODEL NO. : #2191

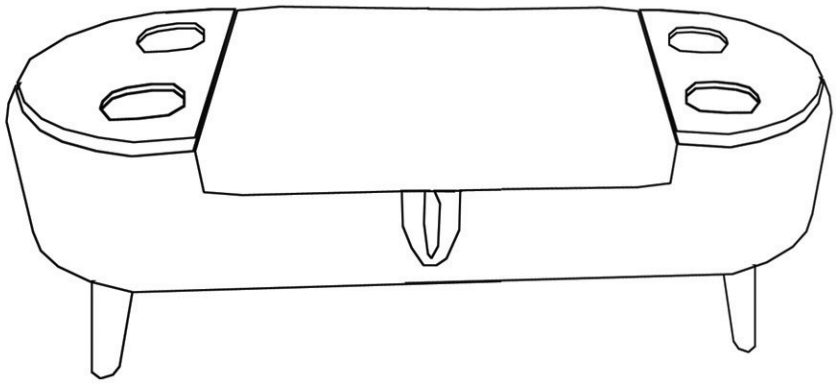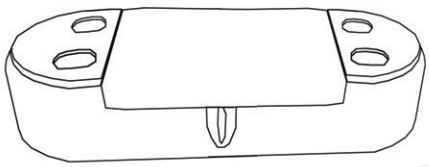


| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
|  X1 |  X4 |  X4 |  X1 |

STEP1 :

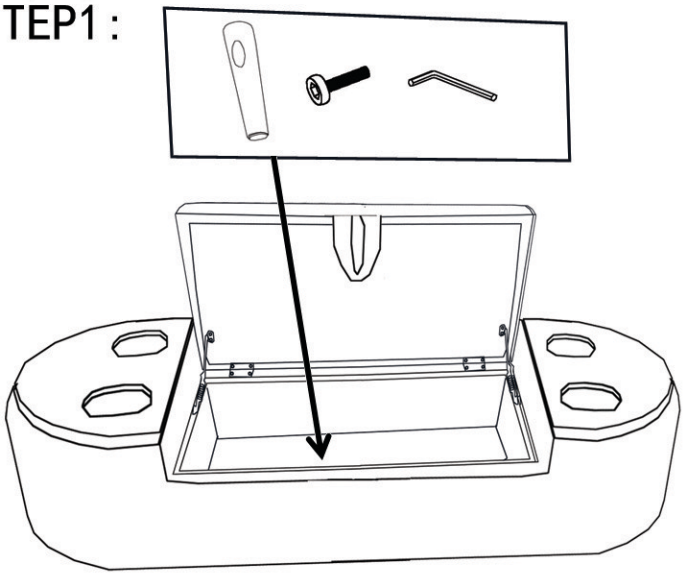

STEP2 :

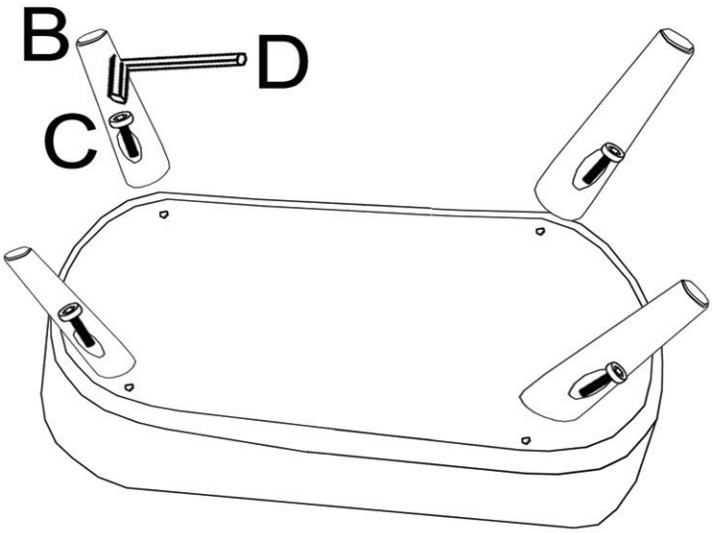


STEP3

