


























ITEM NO : BATHROOM VAINITY SINK / MEUBLE LAVABO

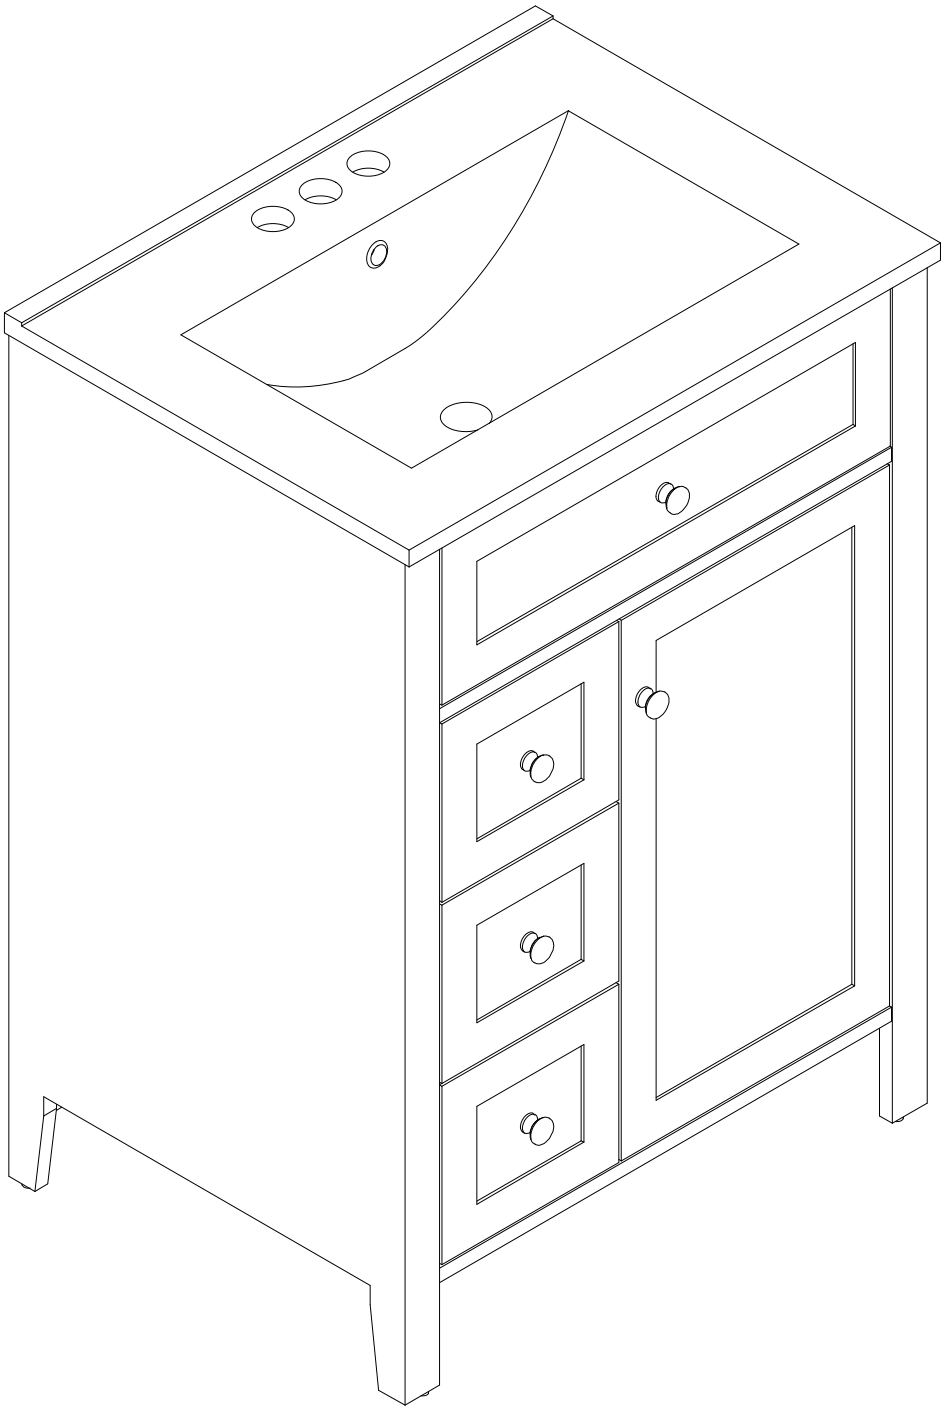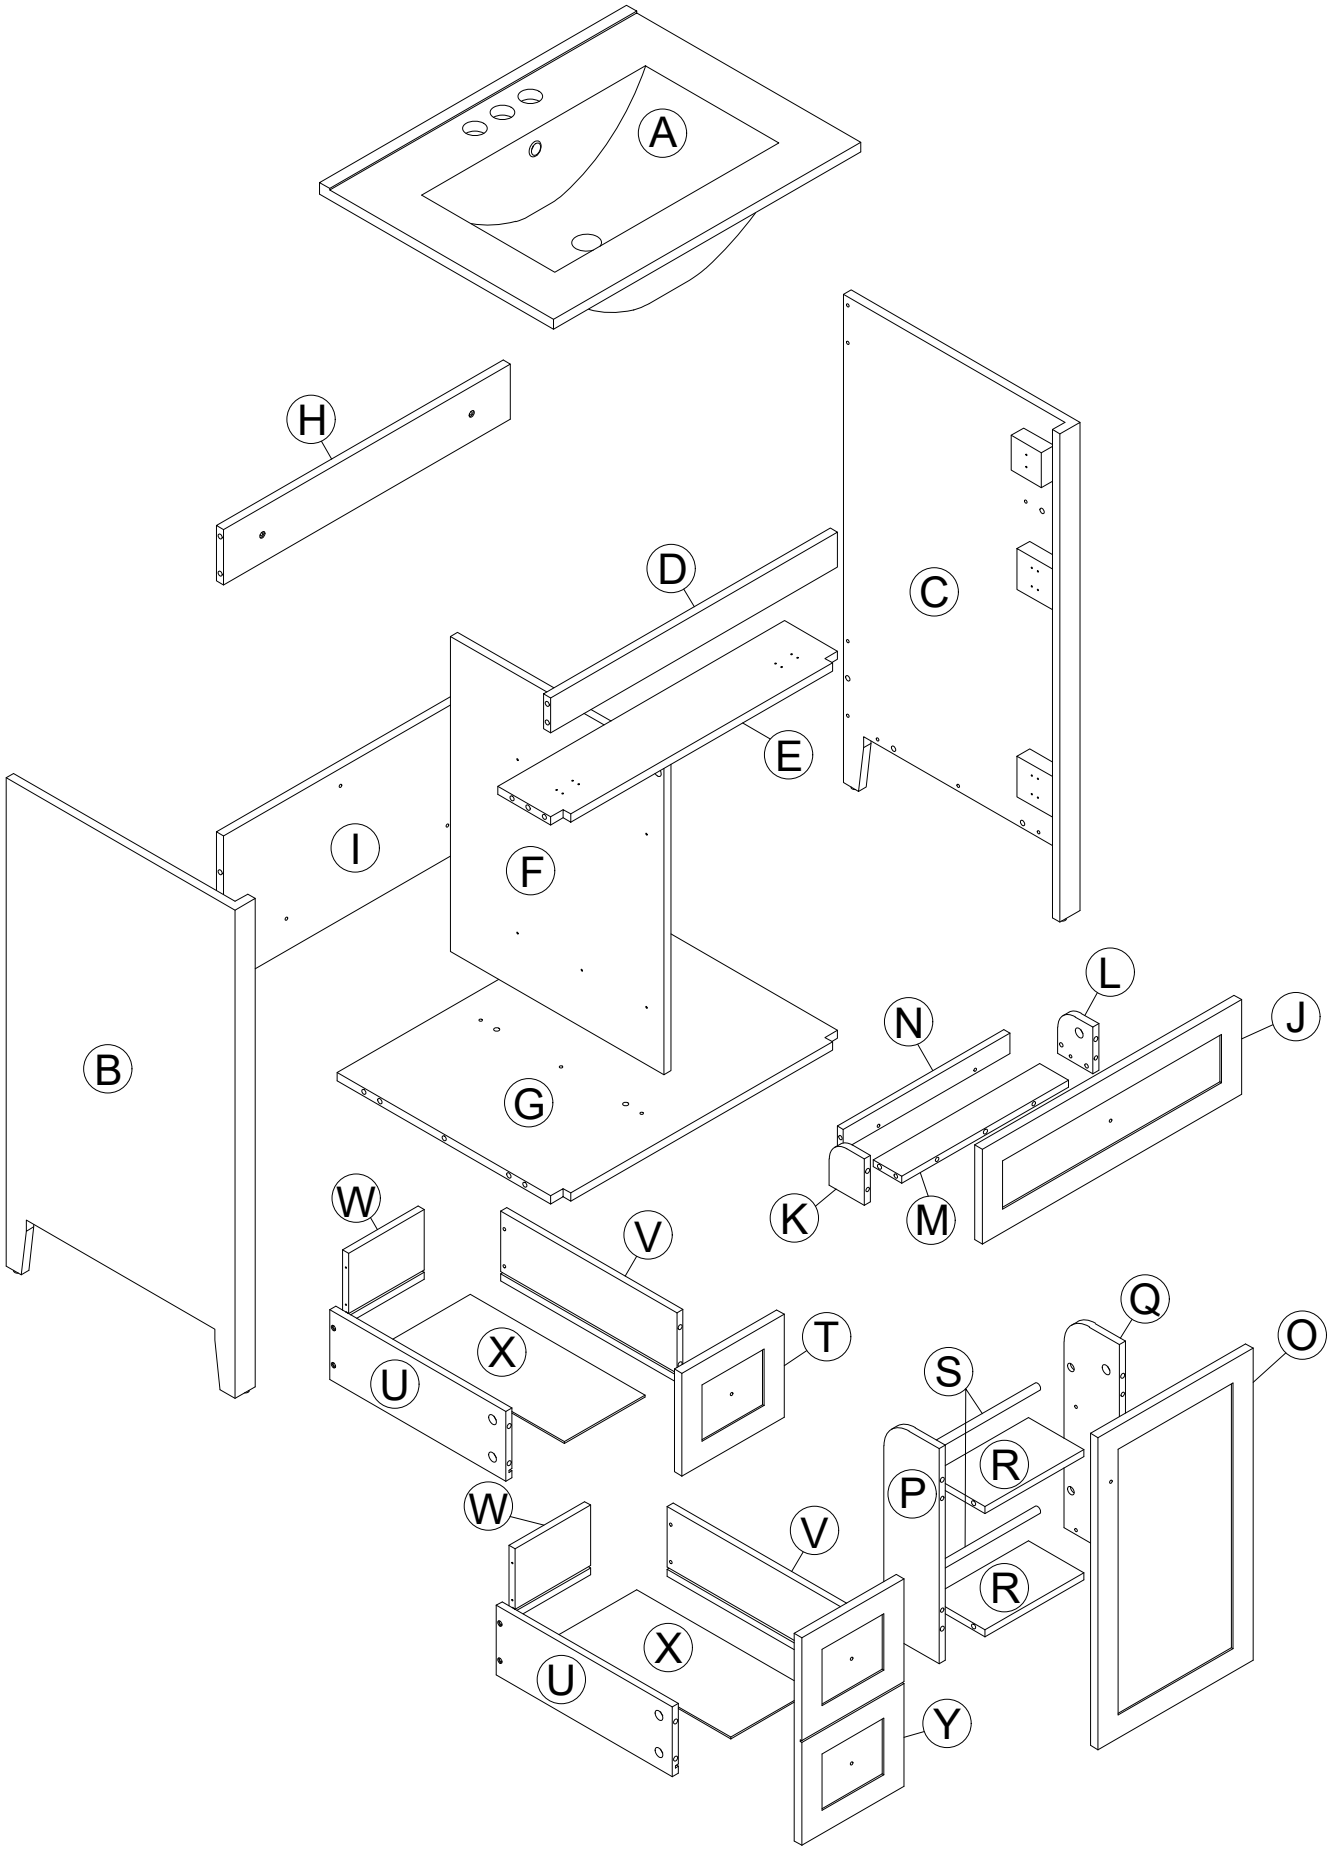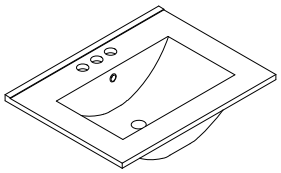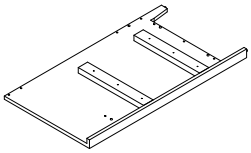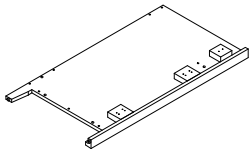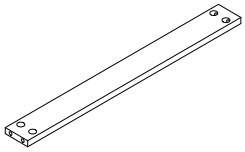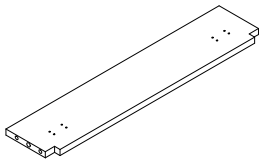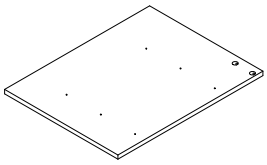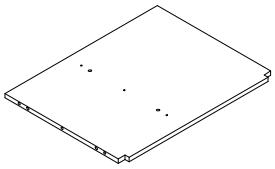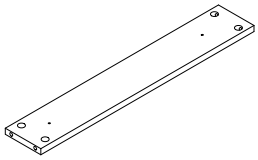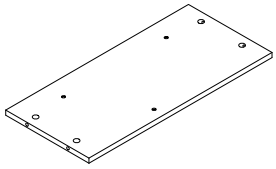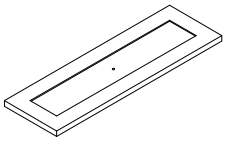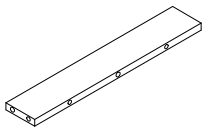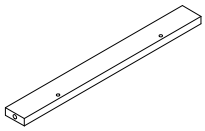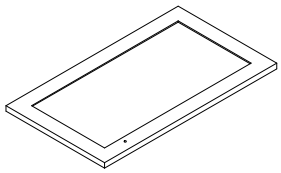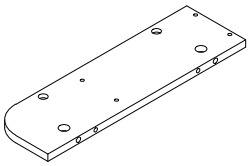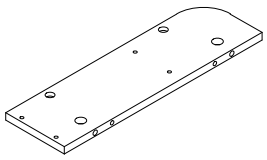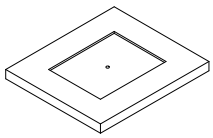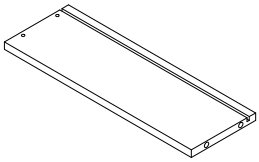
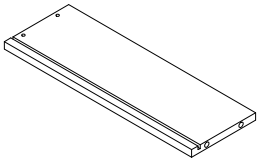

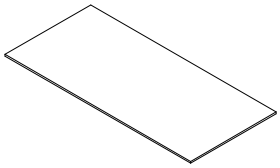
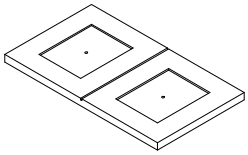








A
H
D
C
E
I
F
B
G
L
N
J
K
M
W
V
X
T
U
Q
O
S
R
P
W
V
R
X
U
Y



PRODUCT PARTS: PIÈCES DU PRODUIT :


A	B	C	D	E
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
F	G	H	I	J
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
K	L	M	N	O
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
P	Q	R	S	T
				
1 PC	1 PC	2 PCS	2 PCS	1 PC
U	V	W	X	Y
				
2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	1 PC

HARDWARE: MATÉRIEL:

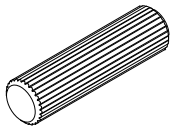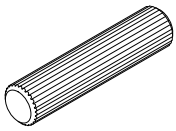
①	②	③	④	⑤
 Ø6x33mm	 Ø15x9.5mm	 Ø8x30mm	 Ø6x30mm	 Ø4x30mm
49+2 PCS	49+2 PCS	11 PCS	12 PCS	16 PCS

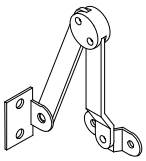
⑥	⑦	⑧	⑨
 Ø3.5x12mm	 Ø3.5x15mm		 CL=1  DL=1  CR=1  DR=1 L350mm
28+1 PCS	24+1 PCS	1 PC	2 SET

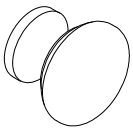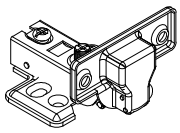
⑩	⑪	⑫
 Ø5/32"x18mm		 Full Overlay Hinge
5 PCS	5 PCS	4 PCS

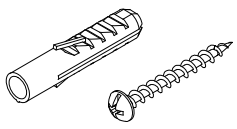⑬

2 SET


STEP:ÉTAPE: 1

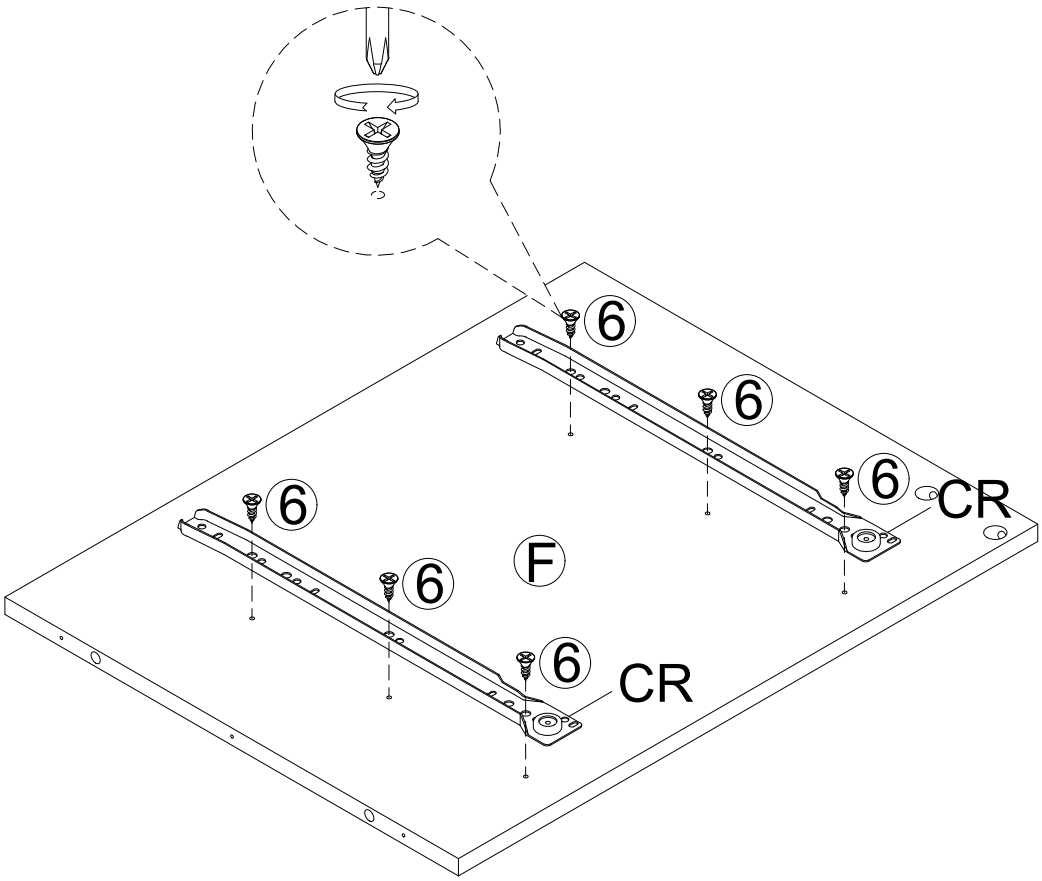
6	 Ø3.5x12mm	6pcs	9	 CR=2

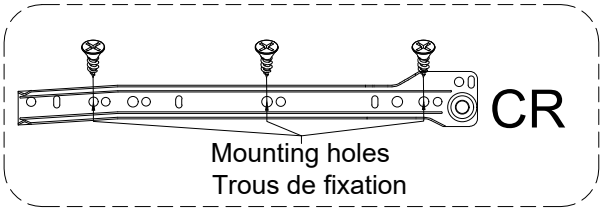




STEP:ÉTAPE: 2


③	 Ø8x30mm	2pcs	⑤	 Ø4x30mm	3pcs

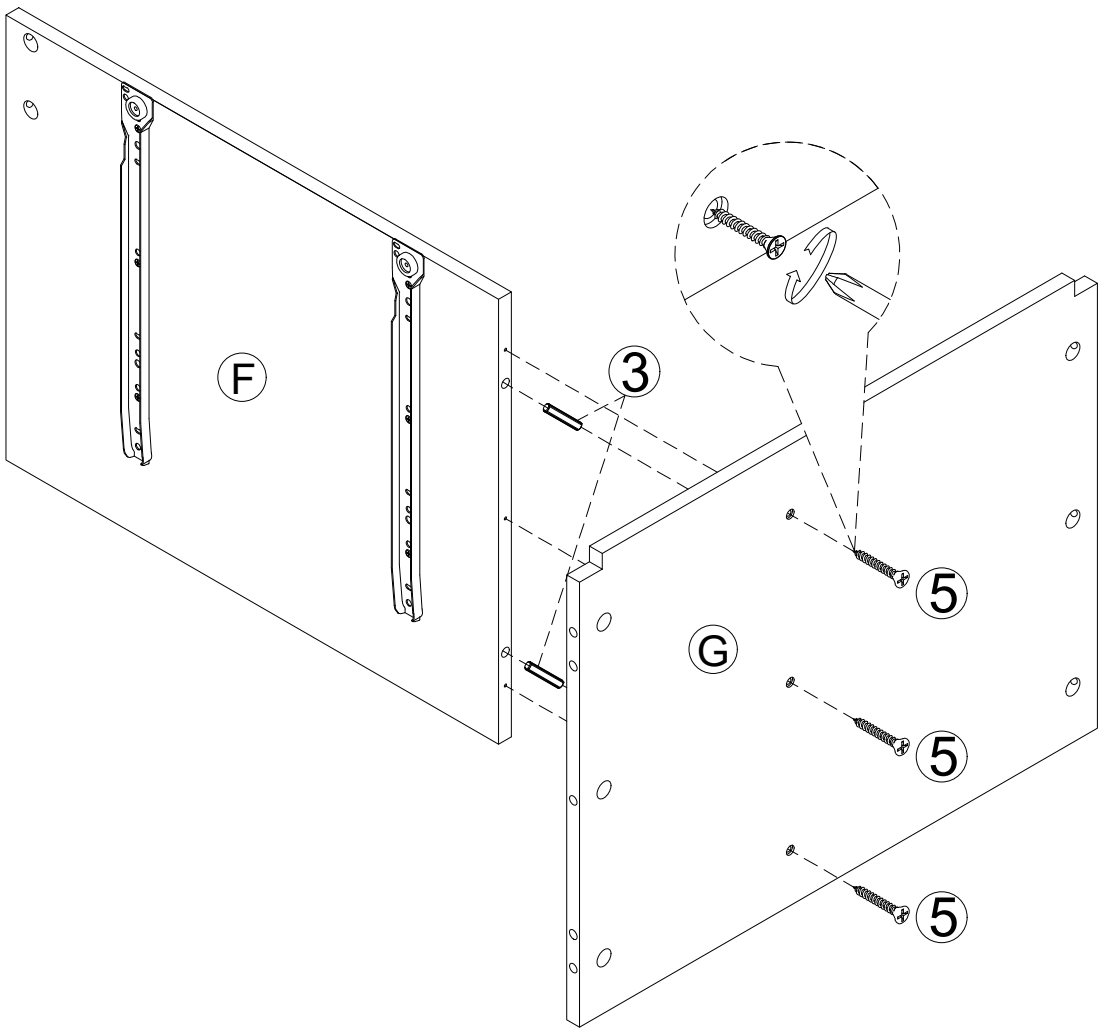


STEP:ÉTAPE: 3

①  2pcs

Ø6x33mm

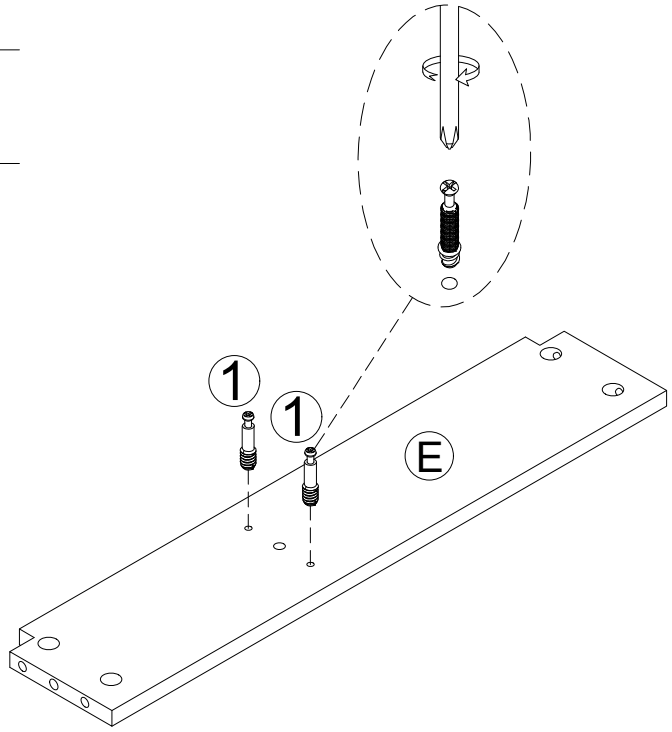

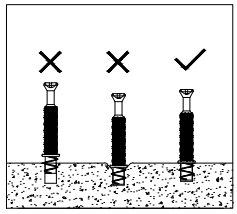


STEP:ÉTAPE: 4

②  2pcs


Ø15x9.5mm

③  1pc

Ø8x30mm

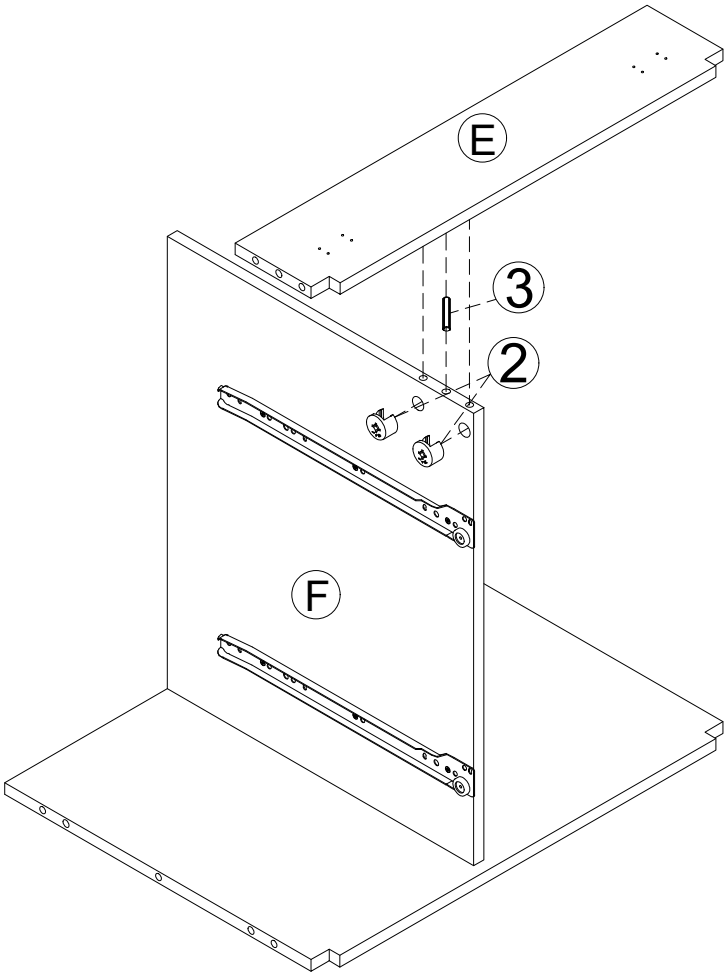


1

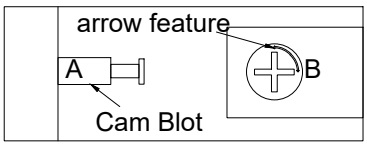


• Make sure arrow feature on Cam (B) points to Cam bolt (A)
• Assurez-vous que la flèche sur la came (B) pointe vers le boulon à came (A)

2

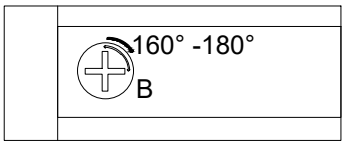

• Rotate cam (B) clockwise 160°-180° to lock parts together.
• Tournez la came (B) dans le sens des aiguilles d'une montre de 160° à 180° afin de verrouiller les pièces ensemble.


3

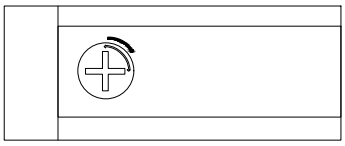


• Parts should be tight against each other and connection shoild be rigid
• Les pièces doivent être bien serrées l'une contre l'autre et la connexion doit être rigide.


STEP:ÉTAPE: 5


6	 Ø3.5x12mm	6pcs	9	 CL=2

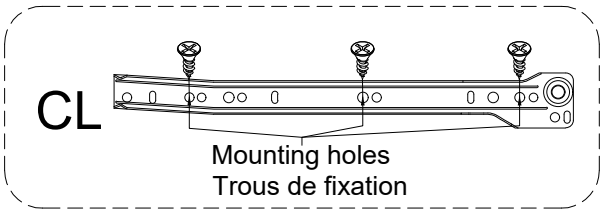

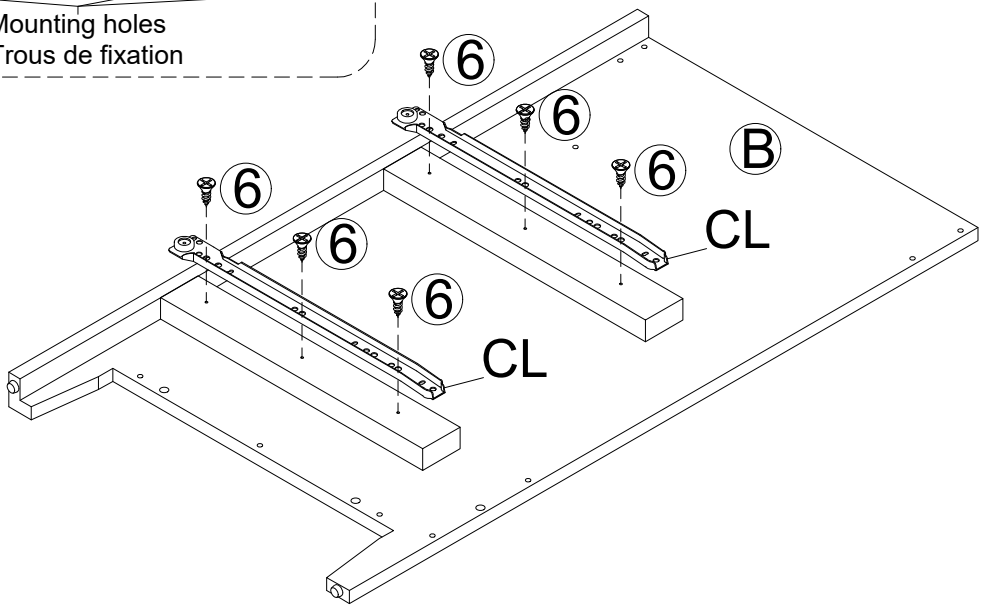



STEP:ÉTAPE: 6

1	 Ø6x33mm	11pcs

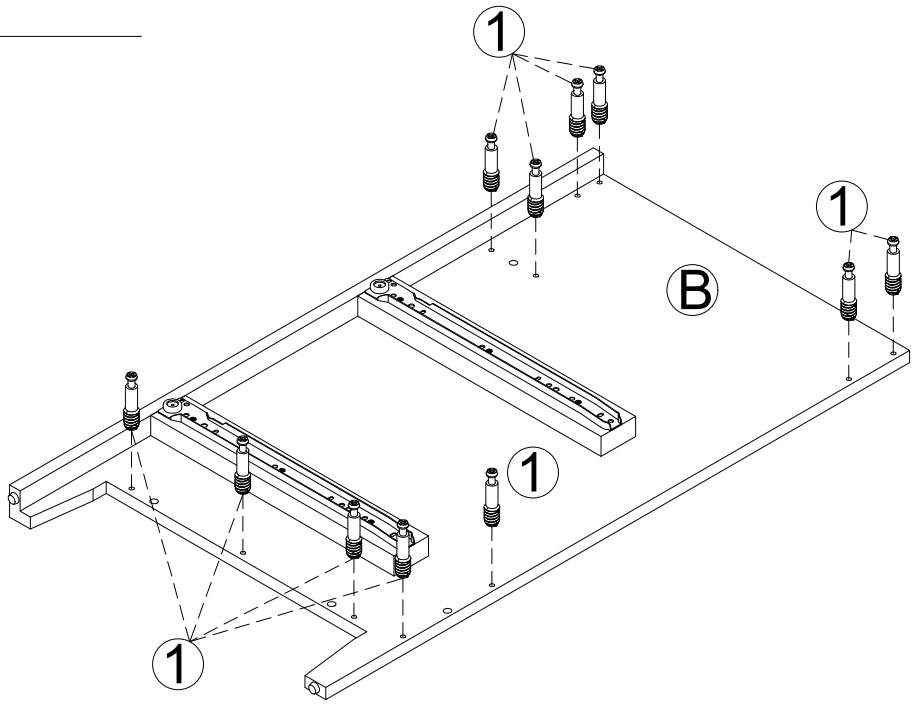


STEP:ÉTAPE: 7

1	 Ø6x33mm	11pcs

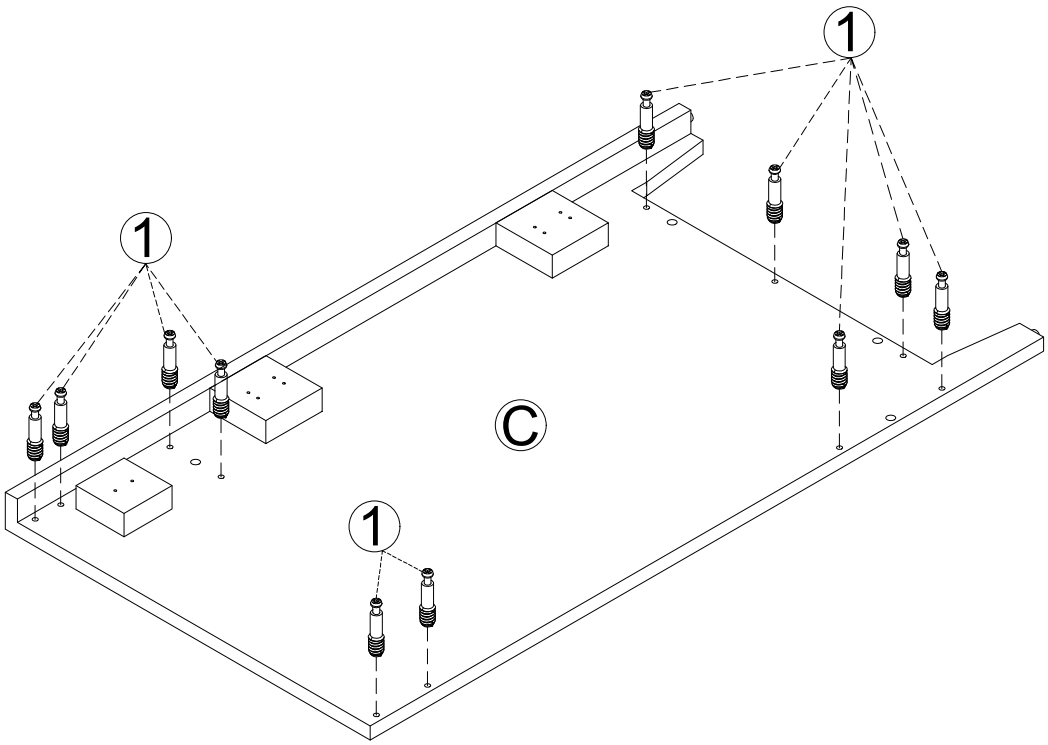


STEP:ÉTAPE: 8

2	 Ø15x9.5mm	5pcs	3	 Ø8x30mm	3pcs

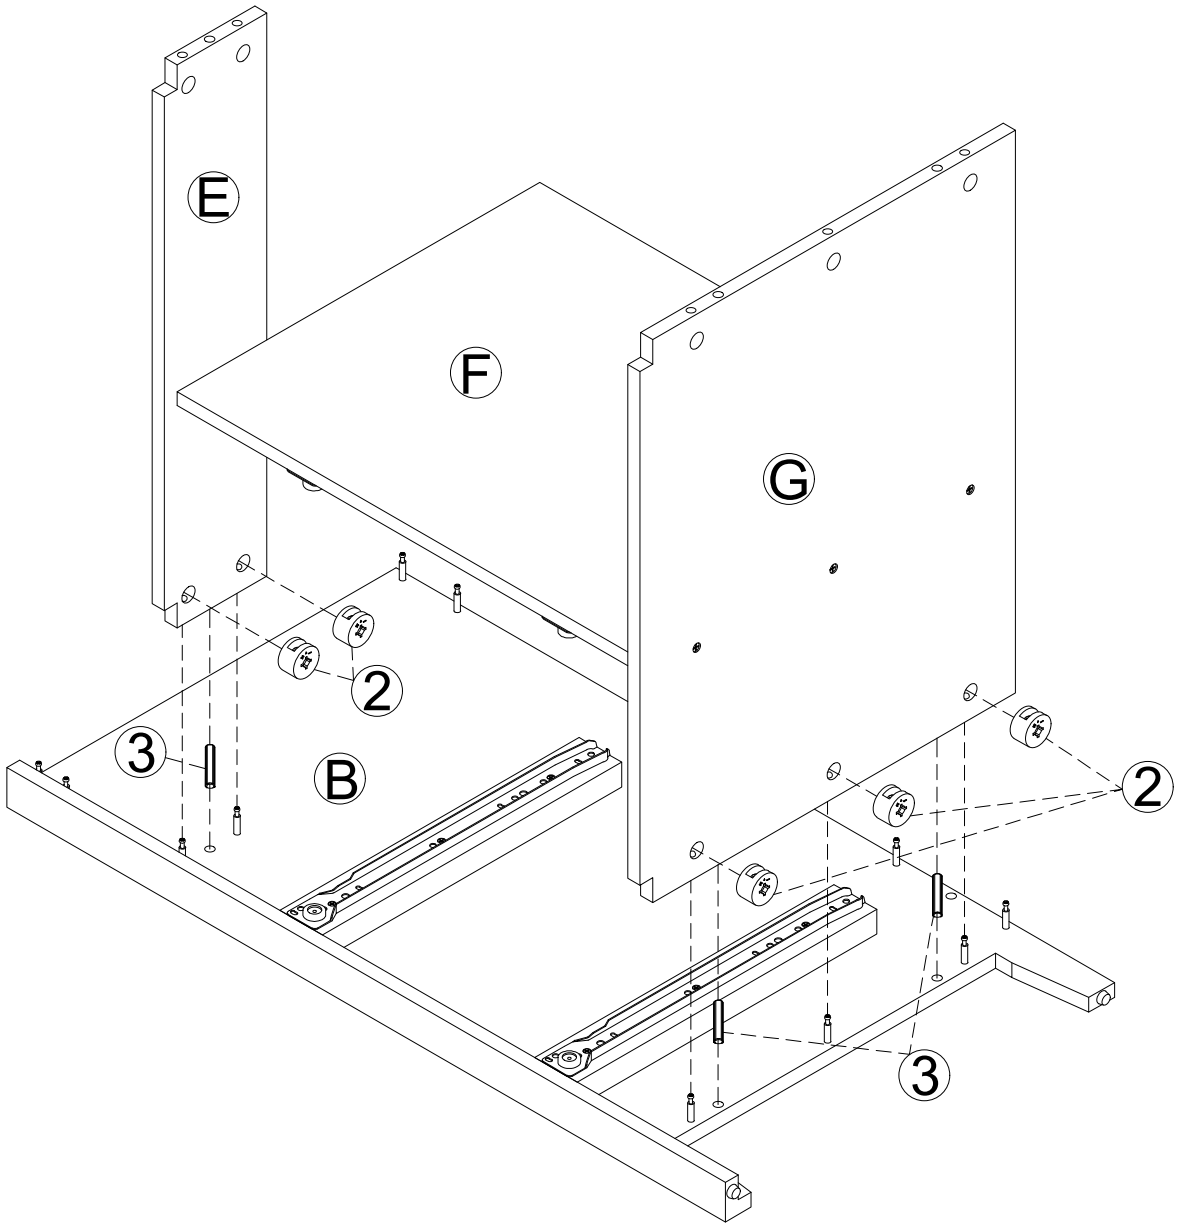


STEP:ÉTAPE: 9

2	 Ø15x9.5mm	6pcs	3	 Ø8x30mm	1pc

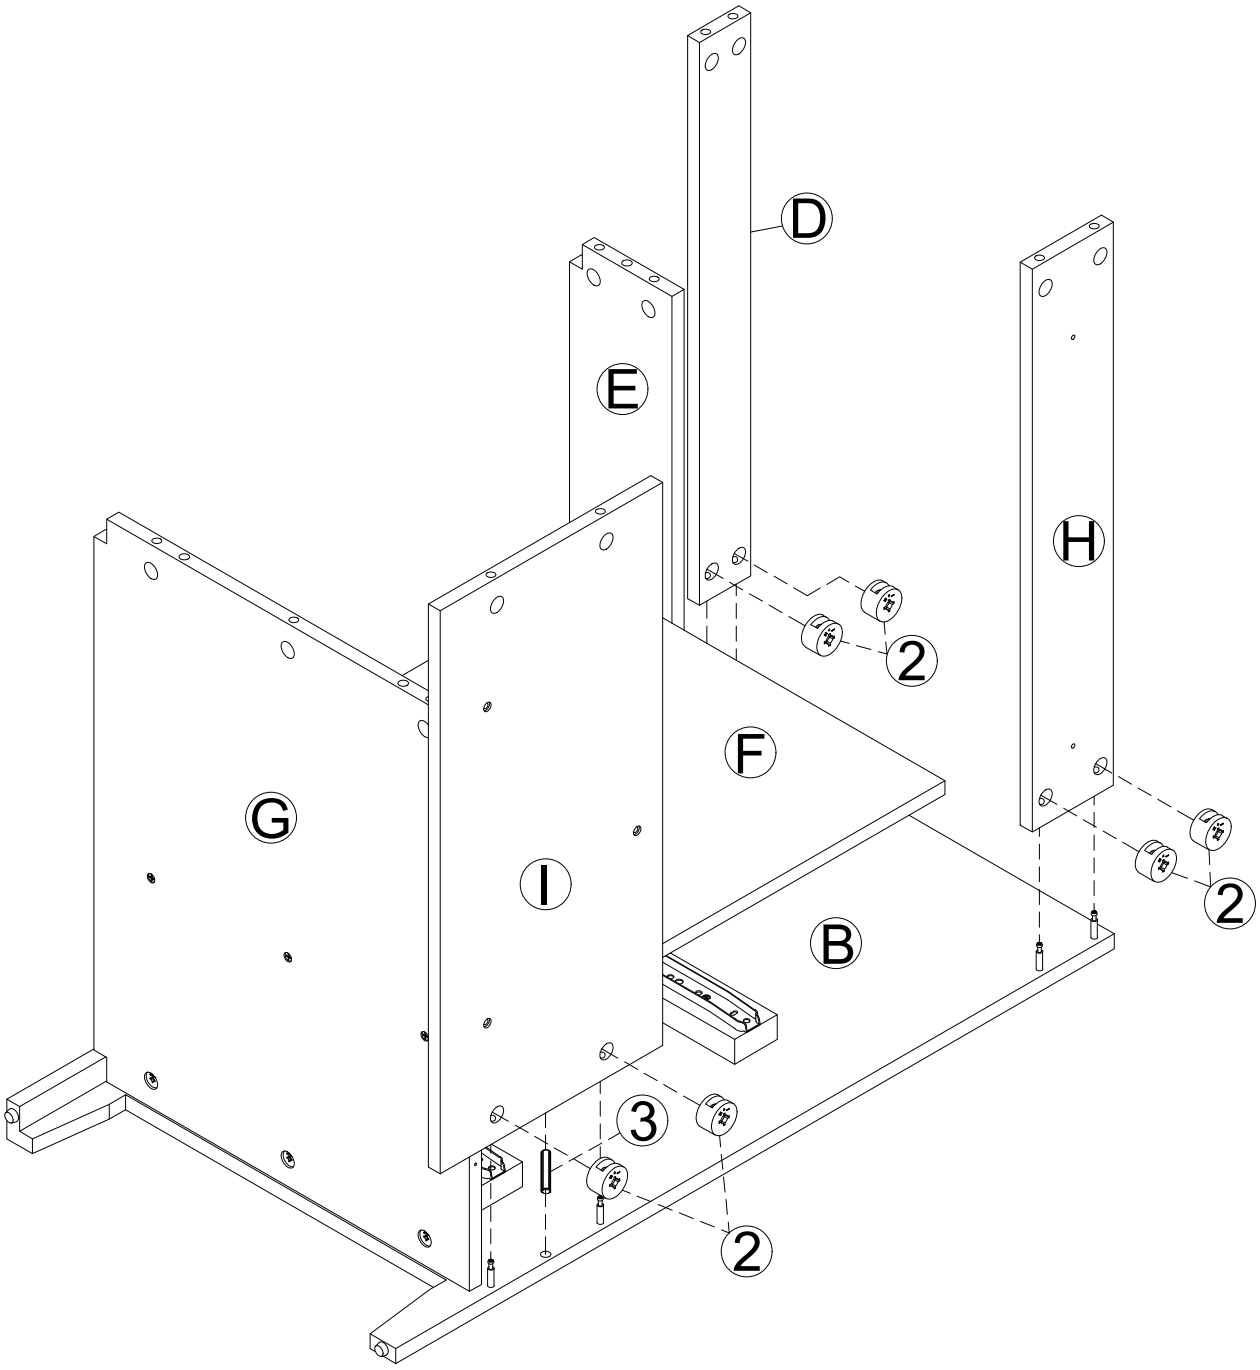



STEP:ÉTAPE: 10

2	 Ø15x9.5mm	11pcs	3	 Ø8x30mm	4pcs

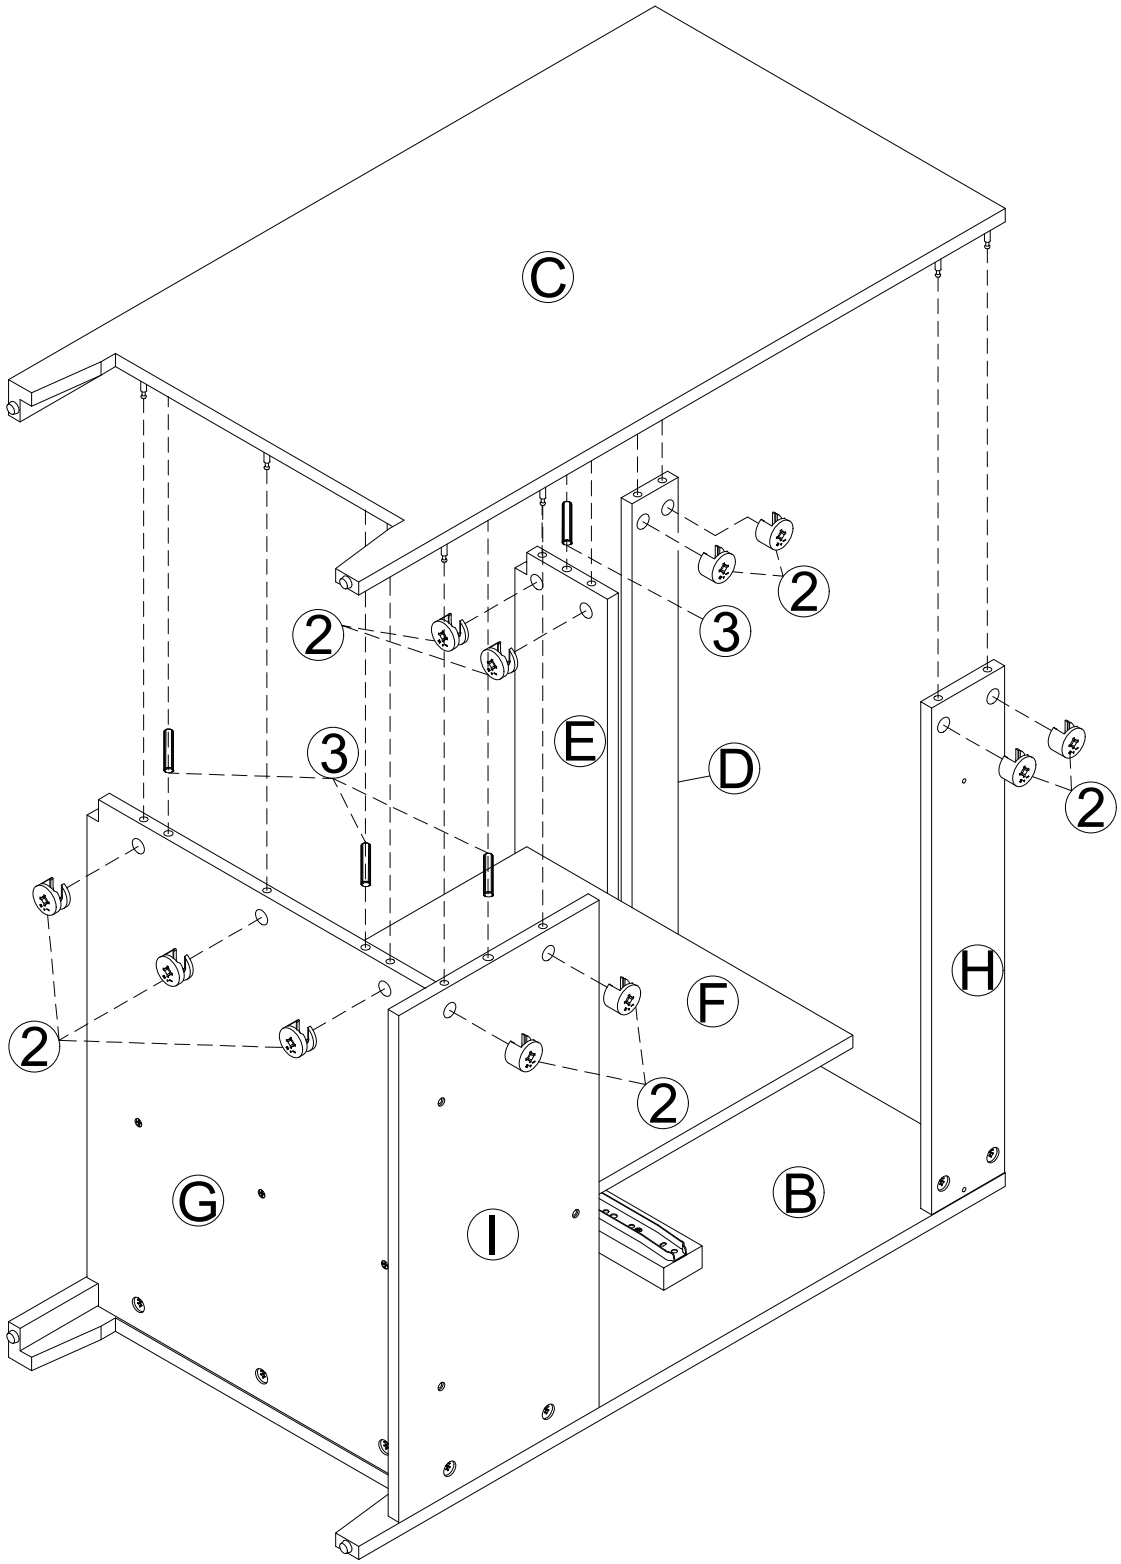


STEP:ÉTAPE: 11


5	 Ø4x30mm	3pcs

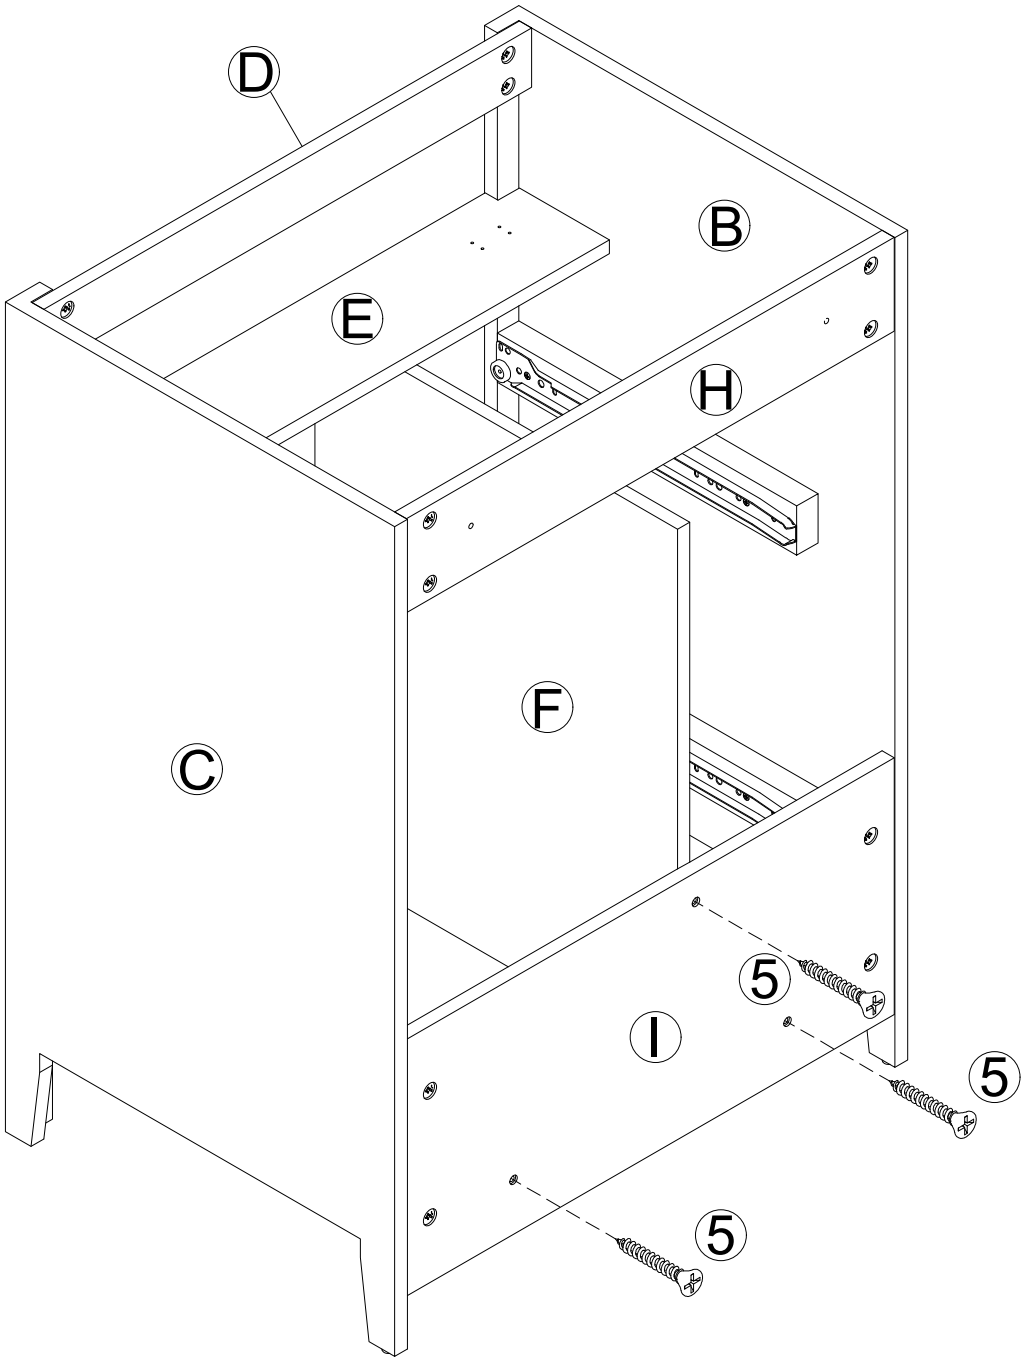


STEP:ÉTAPE: 12

1  5pcs


Ø6x33mm

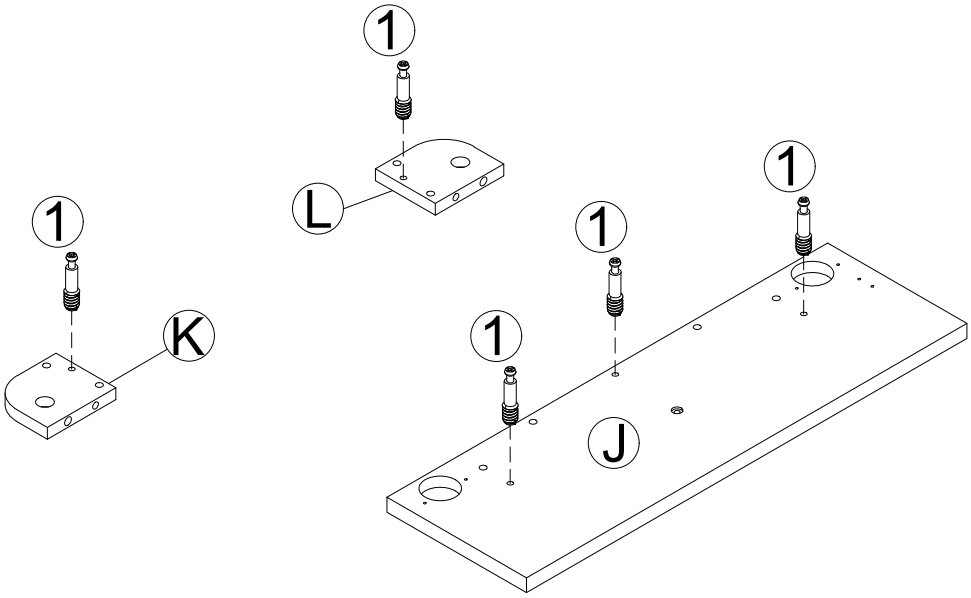

STEP:ÉTAPE: 13


5  2pcs

Ø4x30mm

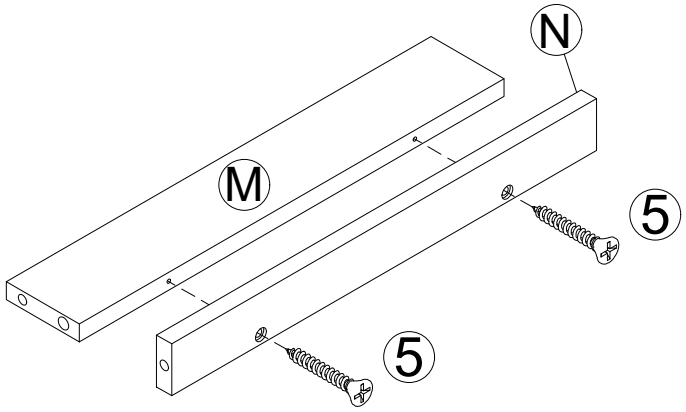


STEP:ÉTAPE: 14

2	 Ø15x9.5mm	2pcs	4	 Ø6x30mm	4pcs


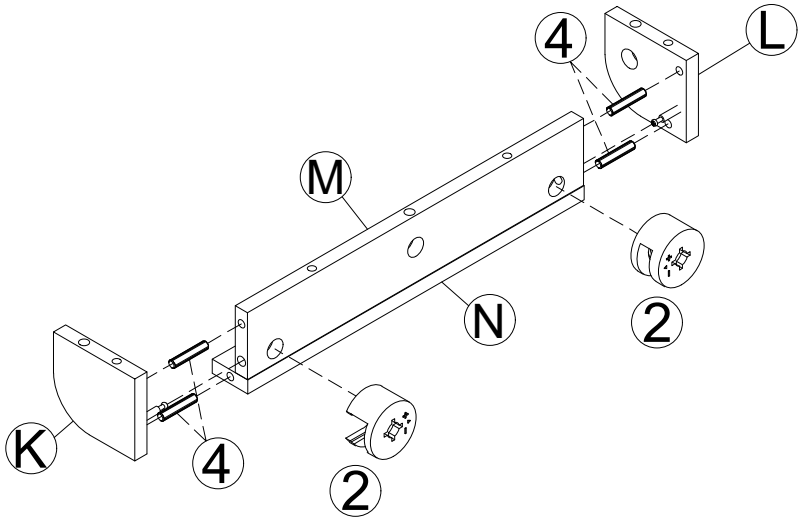



STEP:ÉTAPE: 15

2	 Ø15x9.5mm	3pcs	4	 Ø6x30mm	4pcs

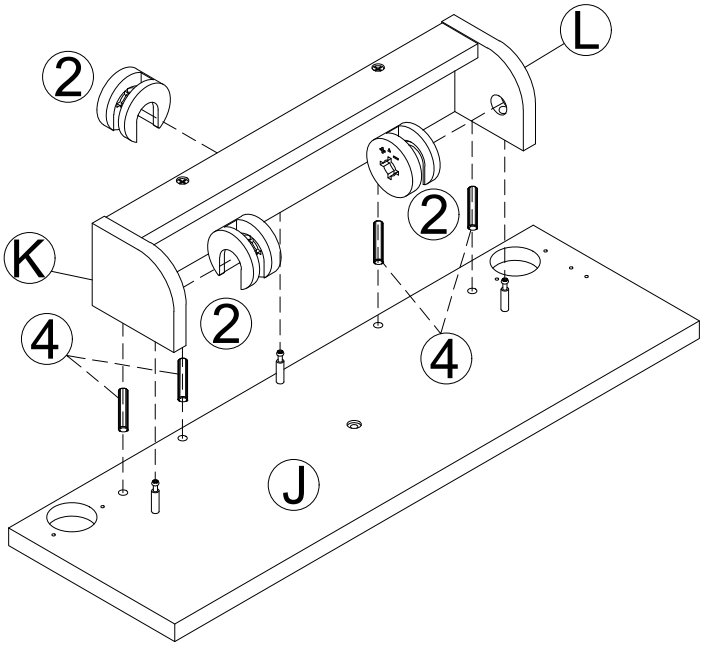

STEP:ÉTAPE: 16


7	 Ø3.5x15mm	4pcs	12		2pcs

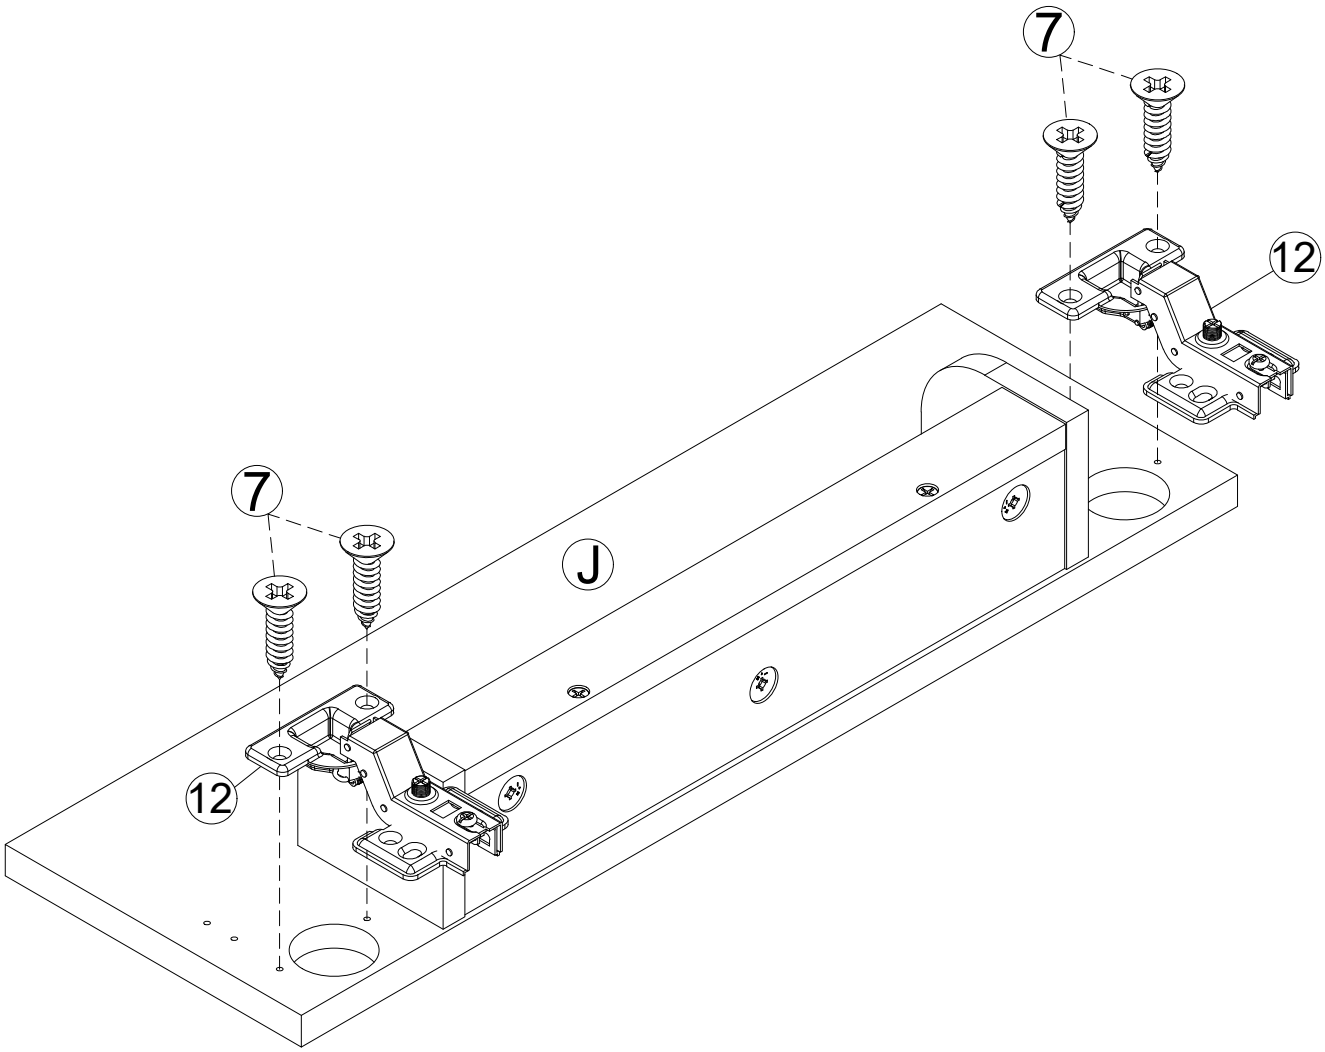



STEP:ÉTAPE: 17

Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors
1.TO ADJUST DOOR FORWARD OR BACKWARD.
2.TO ADJUST DOOR TO RIGHT OR TO LEFT.
3.TO ADJUST DOOR UP OR DOWN.
Charnière réglable en trois directions pour un alignement parfait des portes.
1.POUR AJUSTER LA PORTE VERS L'AVANT OU VERS L'ARRIÈRE.
2.POUR AJUSTER LA PORTE VERS LA DROITE OU VERS LA GAUCHE.
3.POUR AJUSTER LA PORTE VERS LE HAUT OU VERS LE BAS.


⑦ 8pcs
Ø3.5x15mm

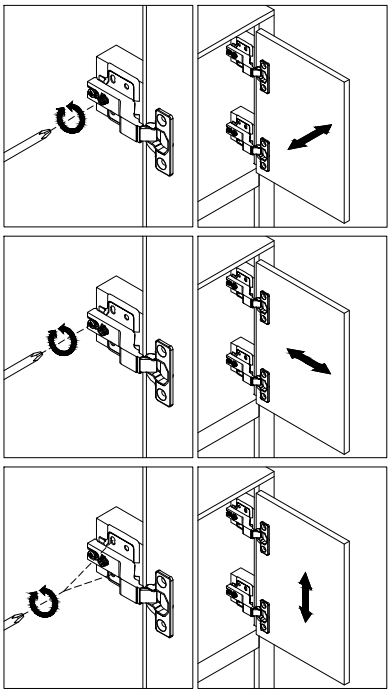

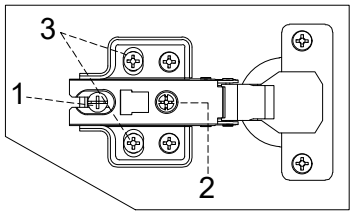

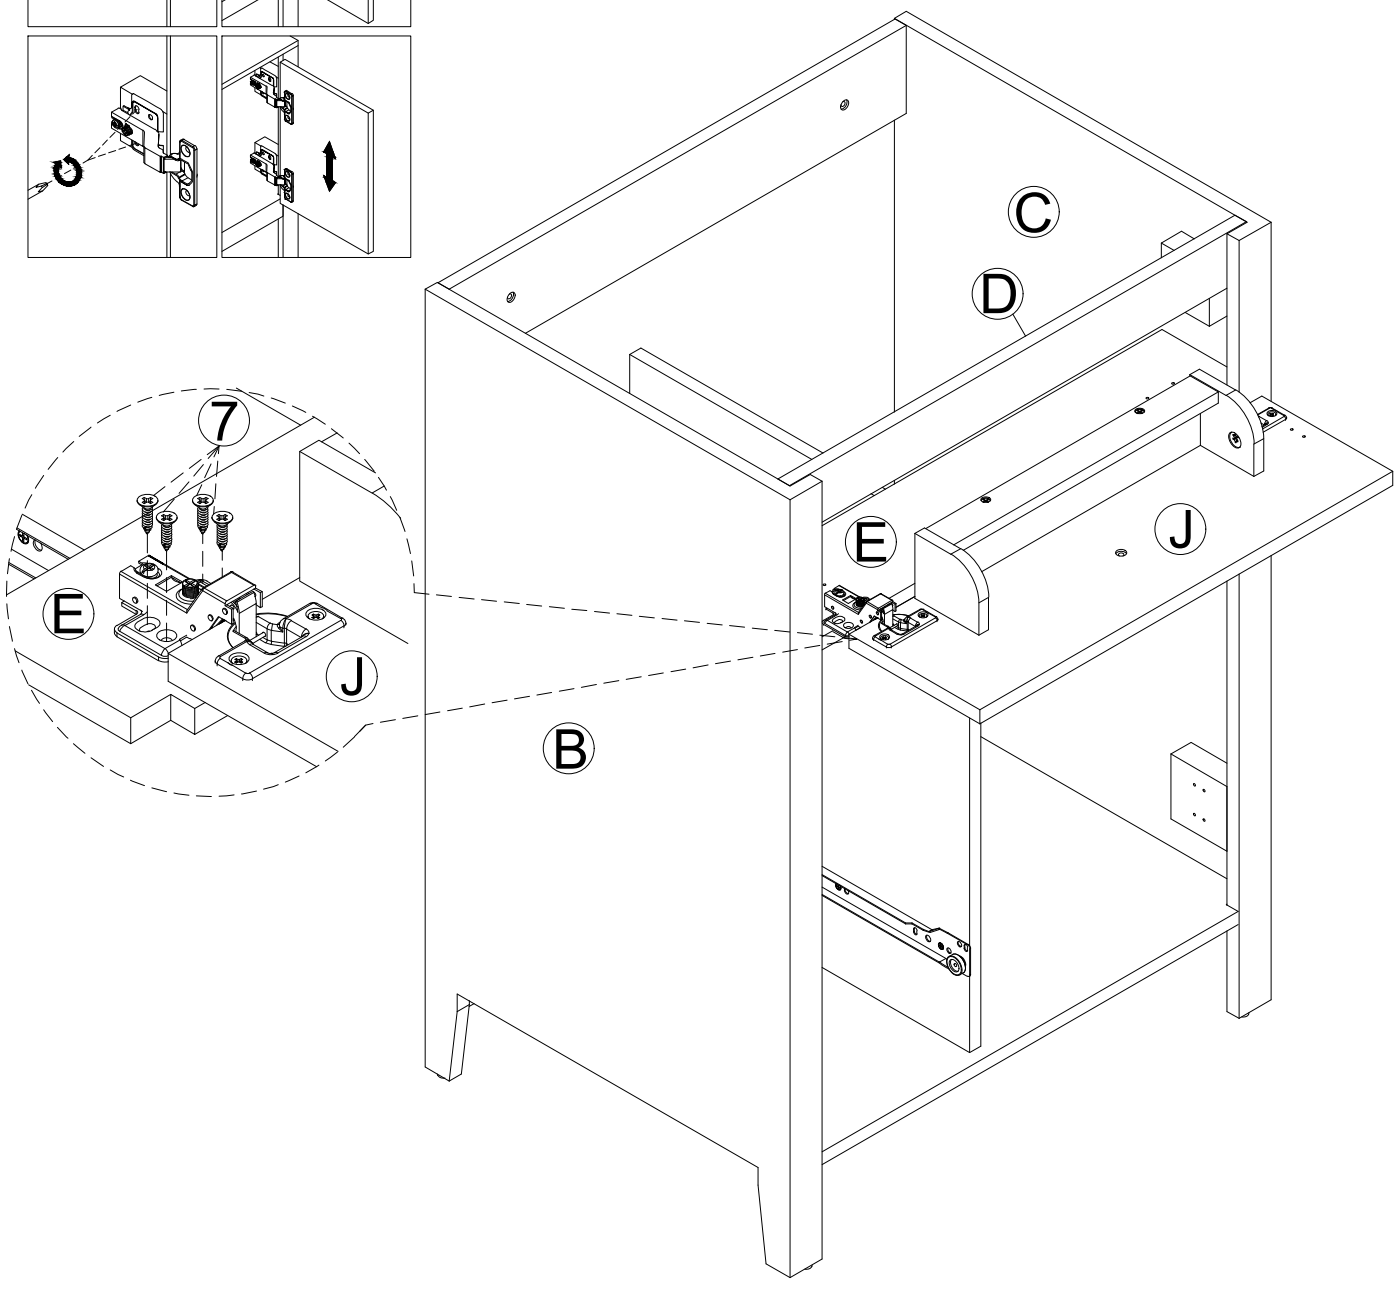


STEP:ÉTAPE: 18


6	 Ø3.5x12mm	2pcs	8	 1pc
10	 Ø5/32"x18mm	1pc	11	 1pc

STEP:ÉTAPE: 19


6	 Ø3.5x12mm	2pcs

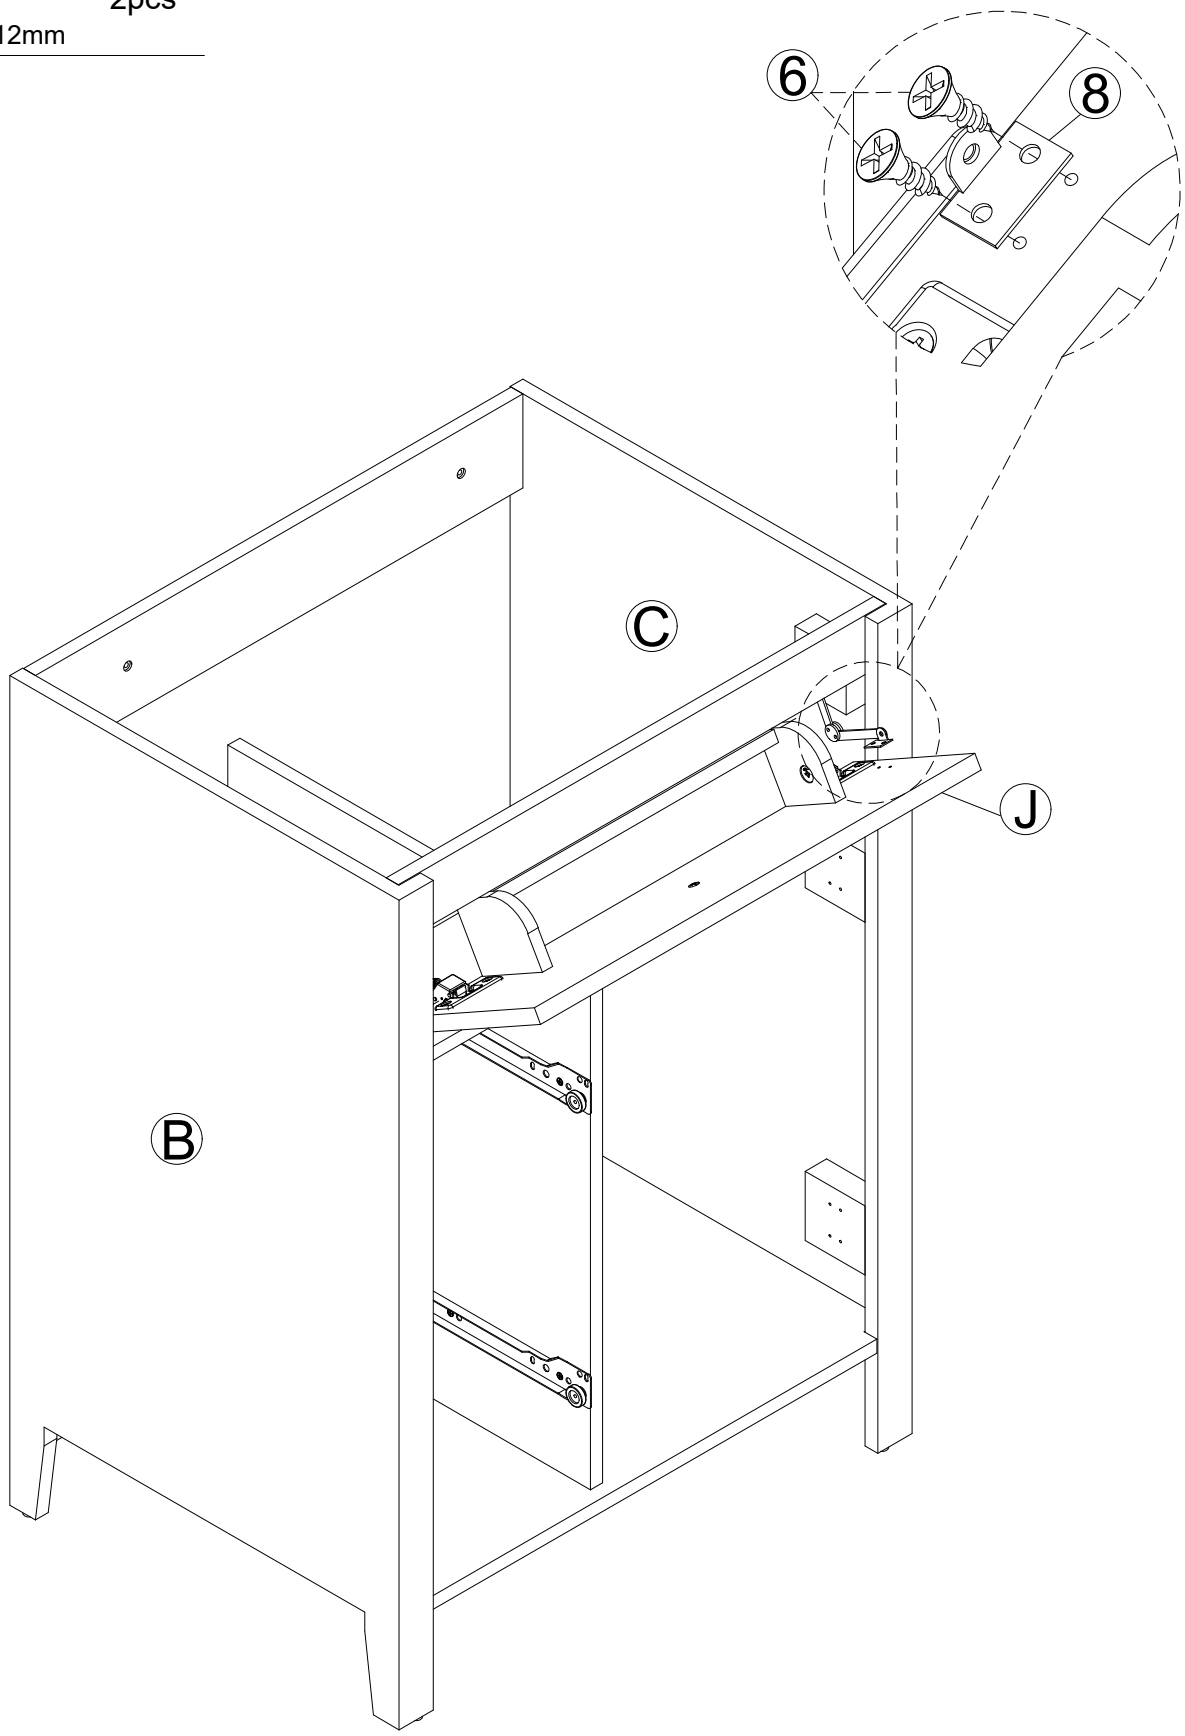


STEP:ÉTAPE: 20

①  12pcs

Ø6x33mm

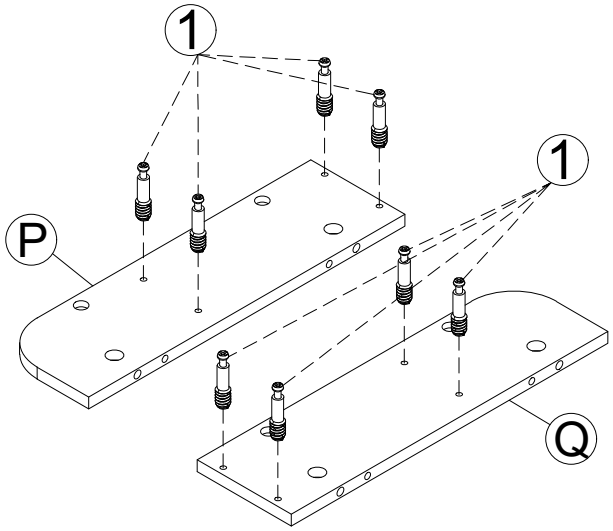


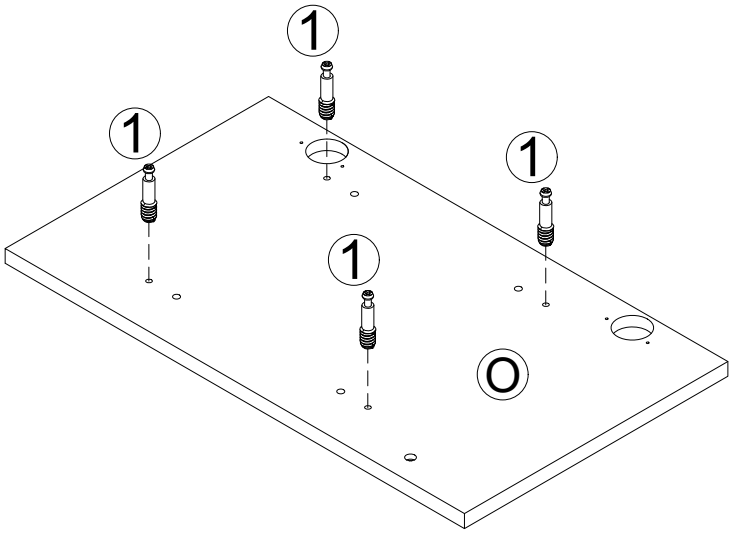

STEP:ÉTAPE: 21


②  8pcs

Ø15x9.5mm

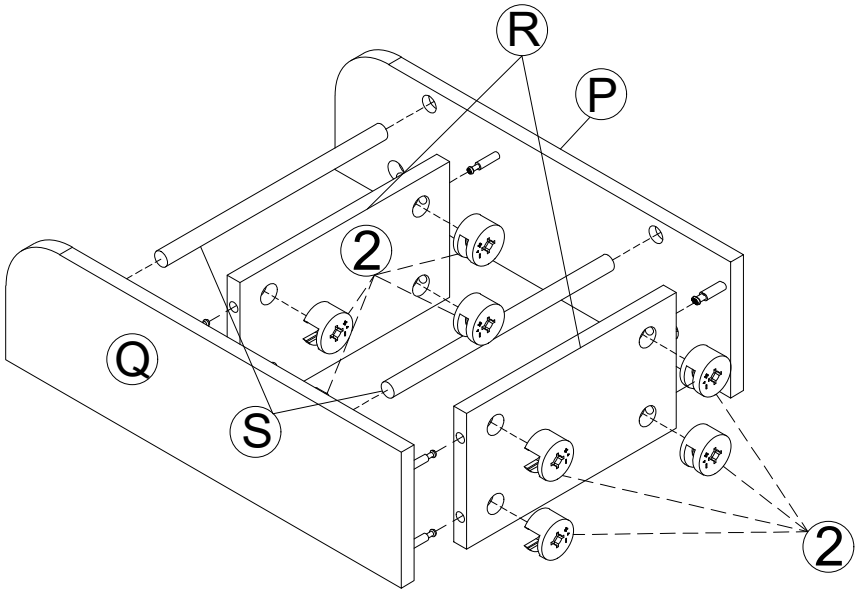



STEP:ÉTAPE: 22

2	 Ø15x9.5mm	4pcs	4	 Ø6x30mm	4pcs

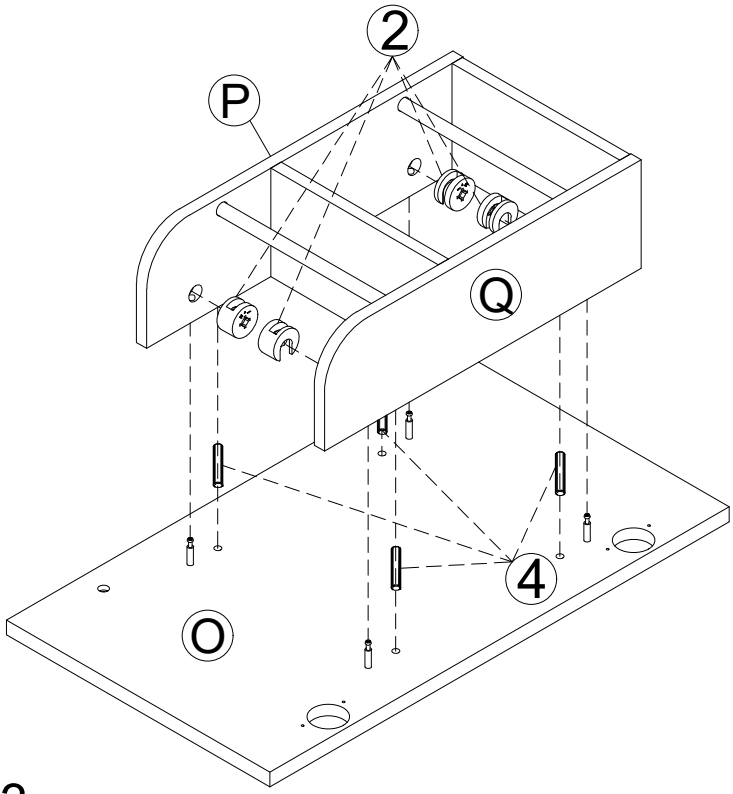



STEP:ÉTAPE: 23

7	 Ø3.5x15mm	4pcs	12		2pcs

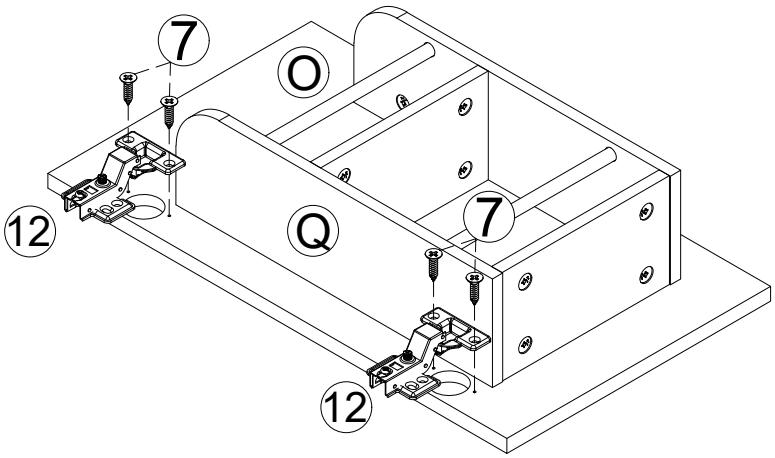



STEP:ÉTAPE: 24

7	 Ø3.5x15mm	8pcs	10	 Ø5/32"x18mm	1pc
11		1pc			

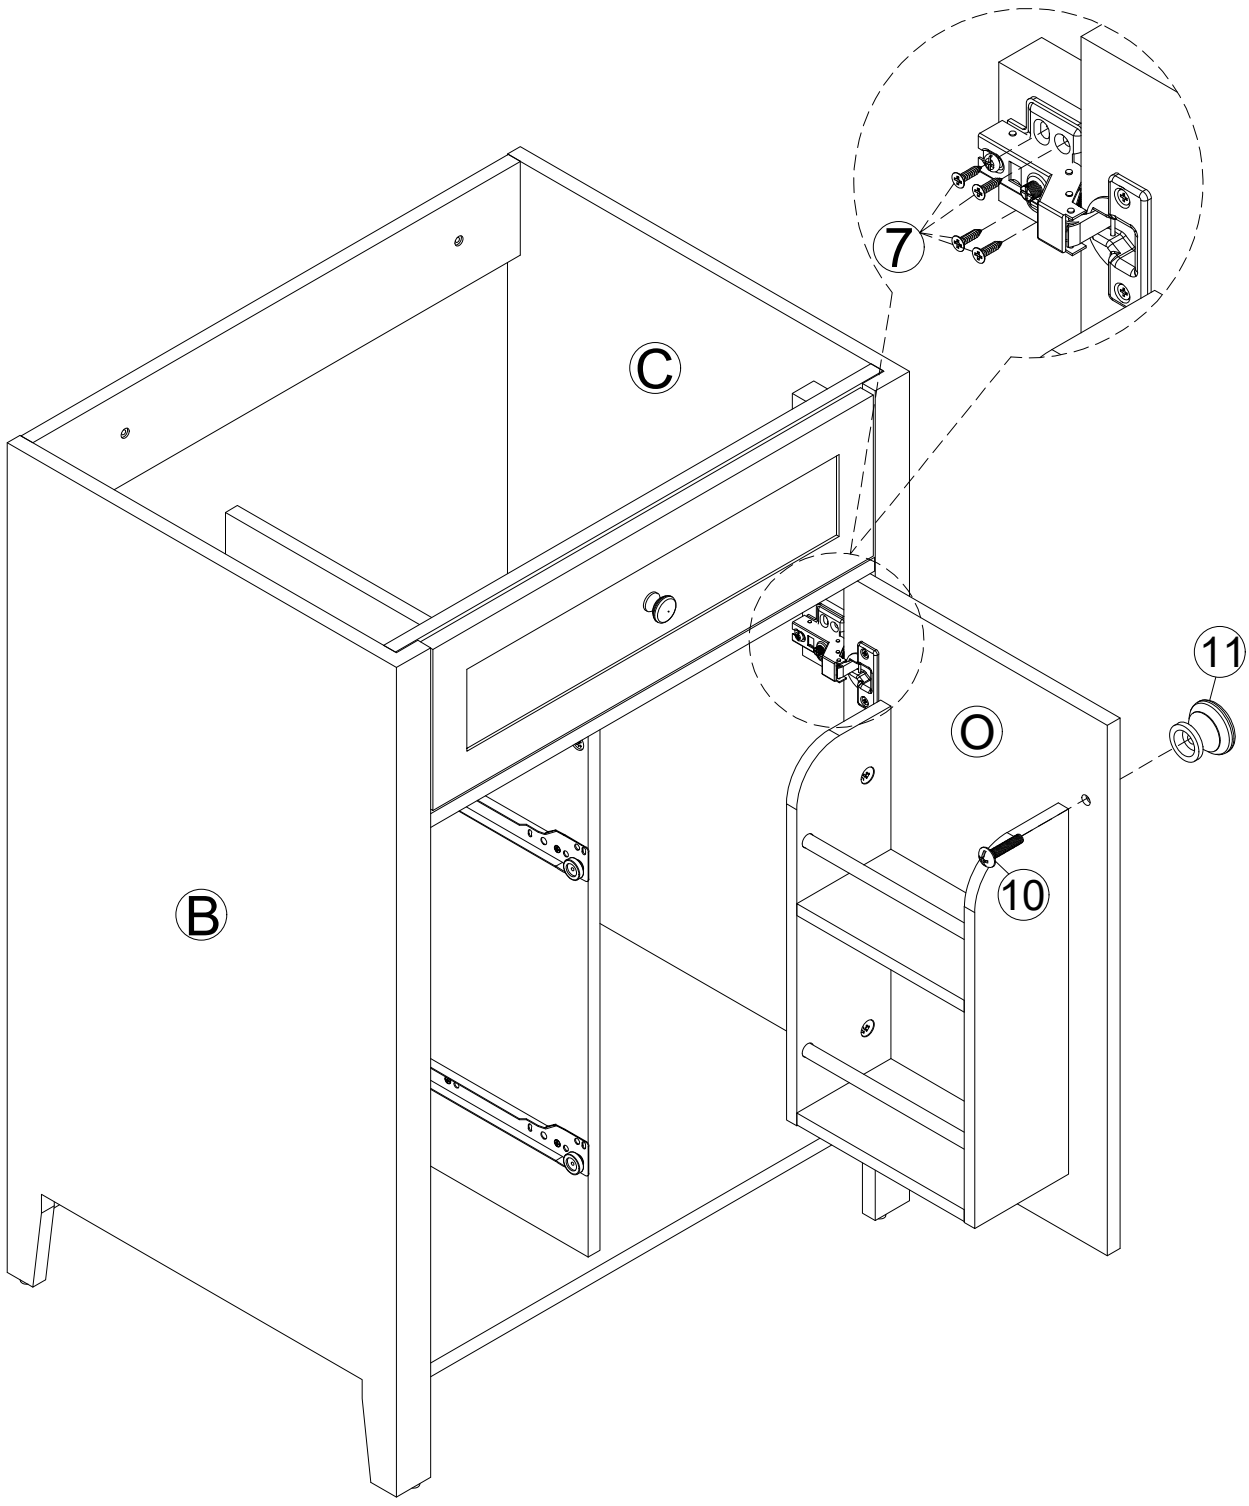


STEP:ÉTAPE: 25

5	 Ø4x30mm	8pcs

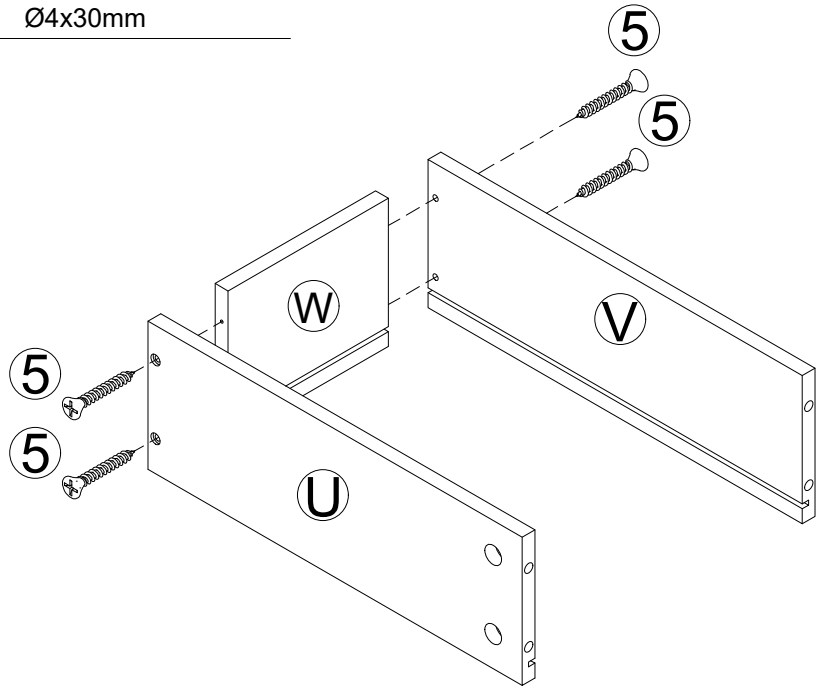



x2

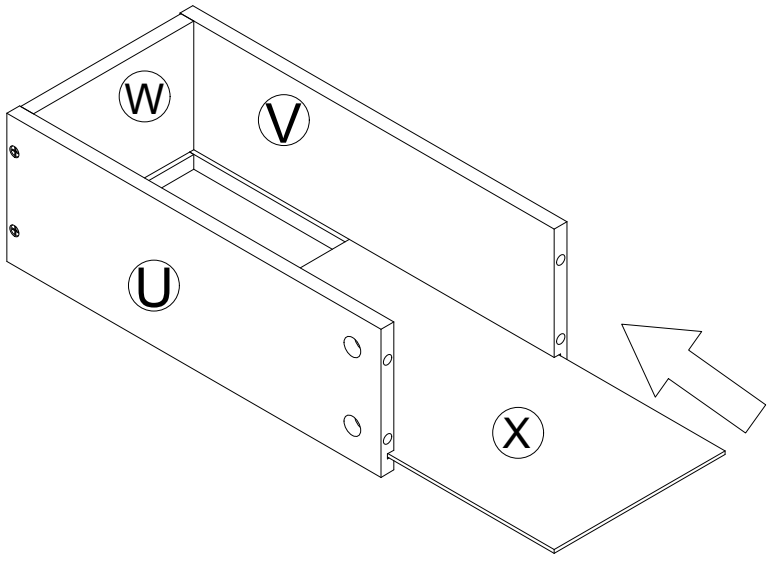


x2

STEP:ÉTAPE: 26


1	 Ø6x33mm	8pcs

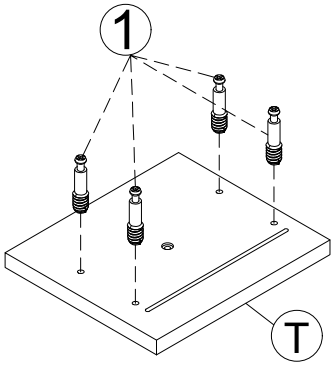


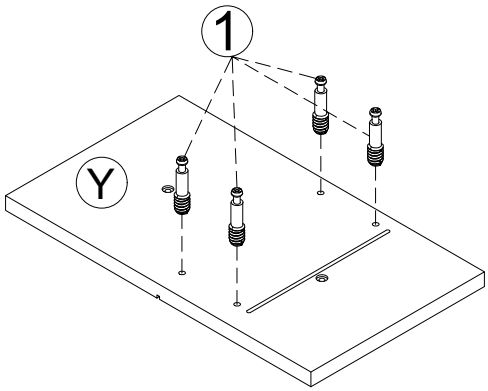

STEP:ÉTAPE: 27


10	 Ø5/32"x18mm	3pcs
11		3pcs

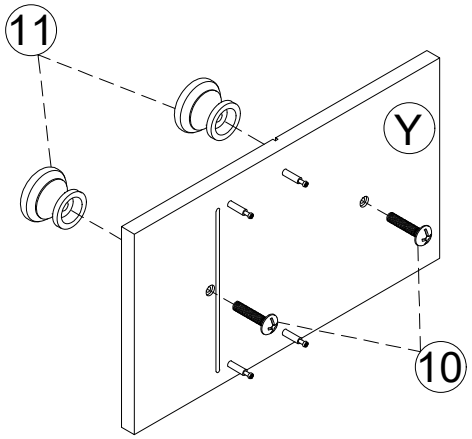


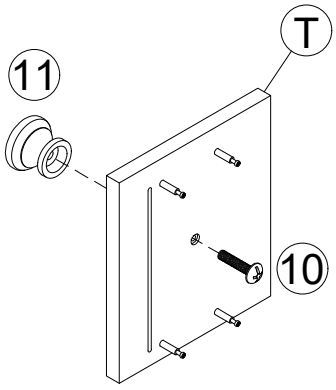


STEP:ÉTAPE: 28


2	 Ø15x9.5mm	8pcs

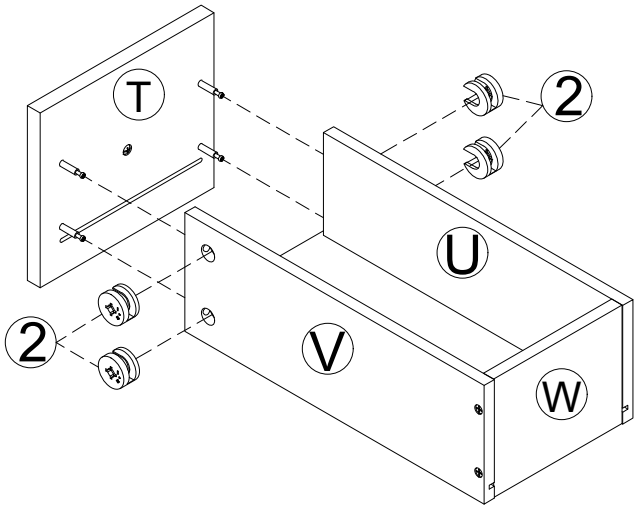


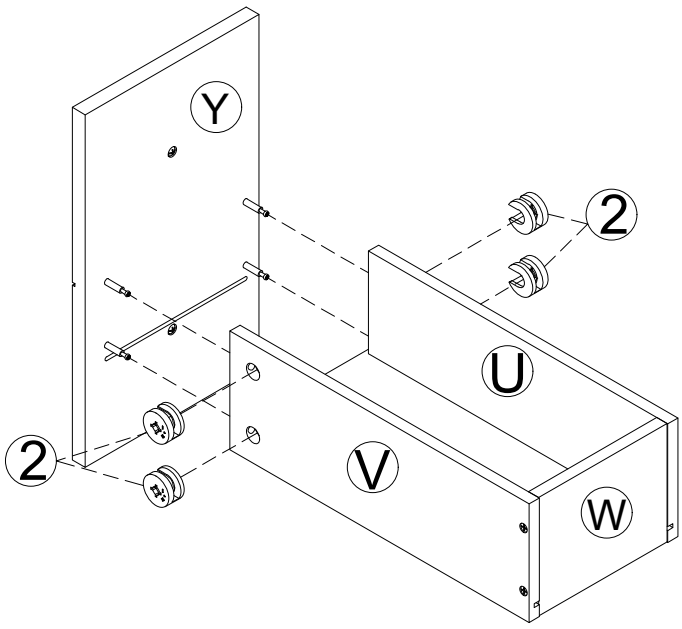



STEP:ÉTAPE: 29

6	 Ø3.5x12mm	12pcs	9	 DL=2 DR=2

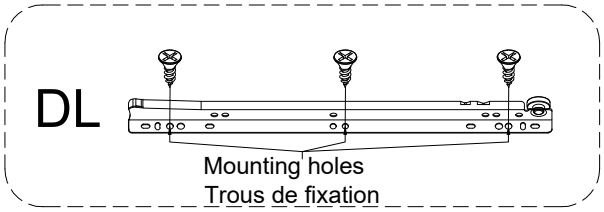


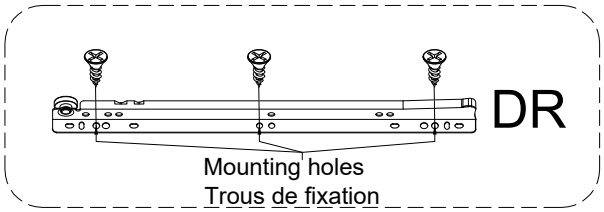

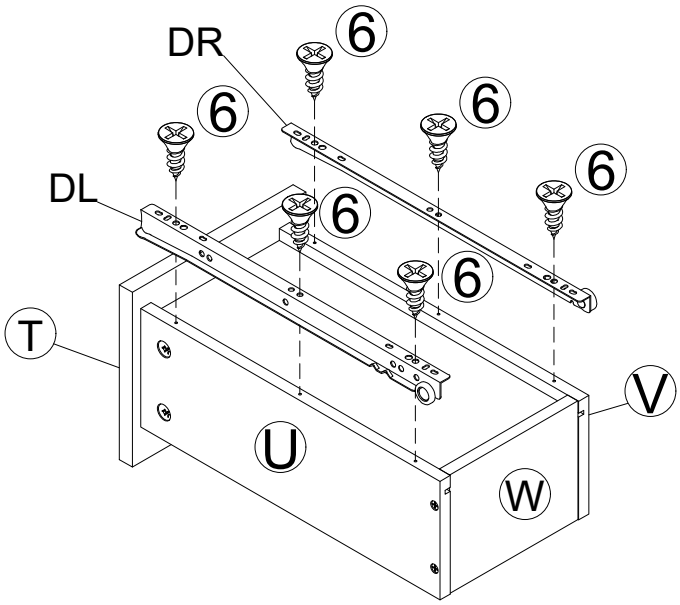


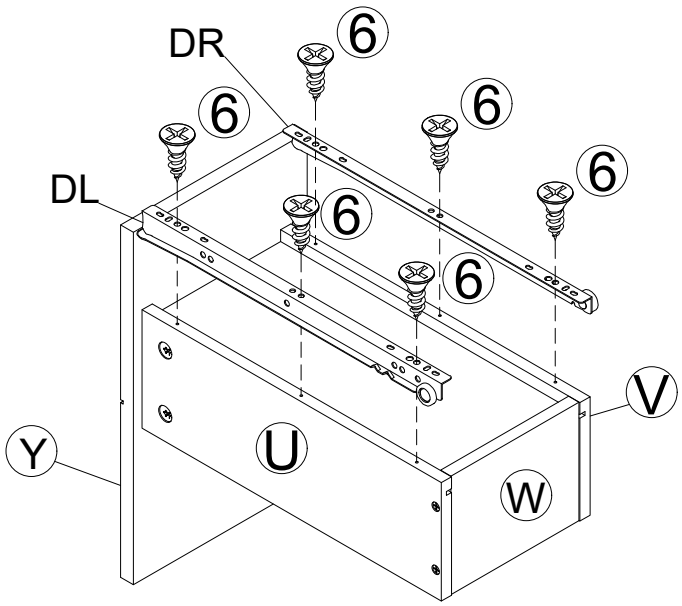

STEP:ÉTAPE: 30

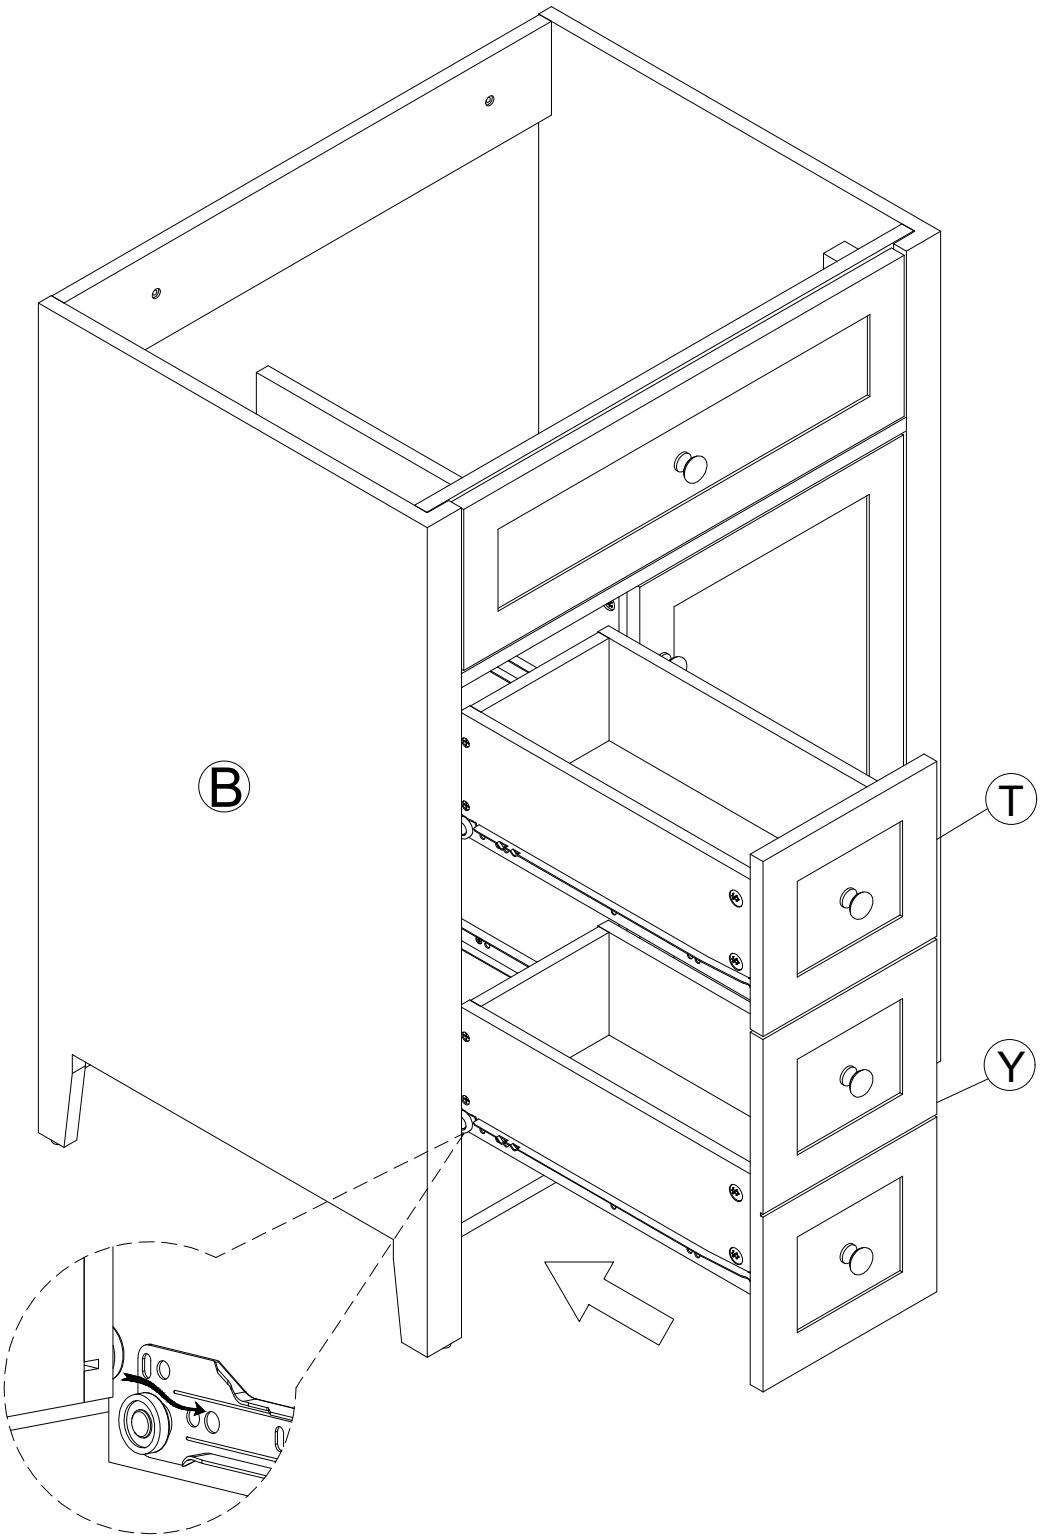


STEP:ÉTAPE: 31


13  2 SET

• **Note:** Clean area where the vanity will be permanently located prior to beginning installation, ensuring the vanity will not interfere with any water supply and drain lines once mounted.
• With the help of another adult, carefully place vanity against the wall in its final location. From inside vanity, drill hole through vanity mounting area and into wall studs.
• Using mounting hardware(13) appropriate for your installation site, secure vanity to wall stud
• **WARNING**
Vanity **MUST** be secured to wall

• **Remarque** : Nettoyez la zone où le meuble-vasque sera installé de façon permanente avant de commencer l'installation. Assurez-vous qu'il n'interfère pas avec les conduites d'alimentation en eau ni avec les tuyaux d'évacuation une fois installé.
• Avec l'aide d'un autre adulte, placez soigneusement le meuble-vasque contre le mur à son emplacement final. Depuis l'intérieur du meuble-vasque, percez un trou à travers la zone de fixation et dans les montants du mur.
• À l'aide de la quincaillerie de fixation (13) appropriée à votre site d'installation, fixez le meuble-vasque aux montants du mur.
• **AVERTISSEMENT**
Le meuble-vasque **DOIT** être fixé au mur.

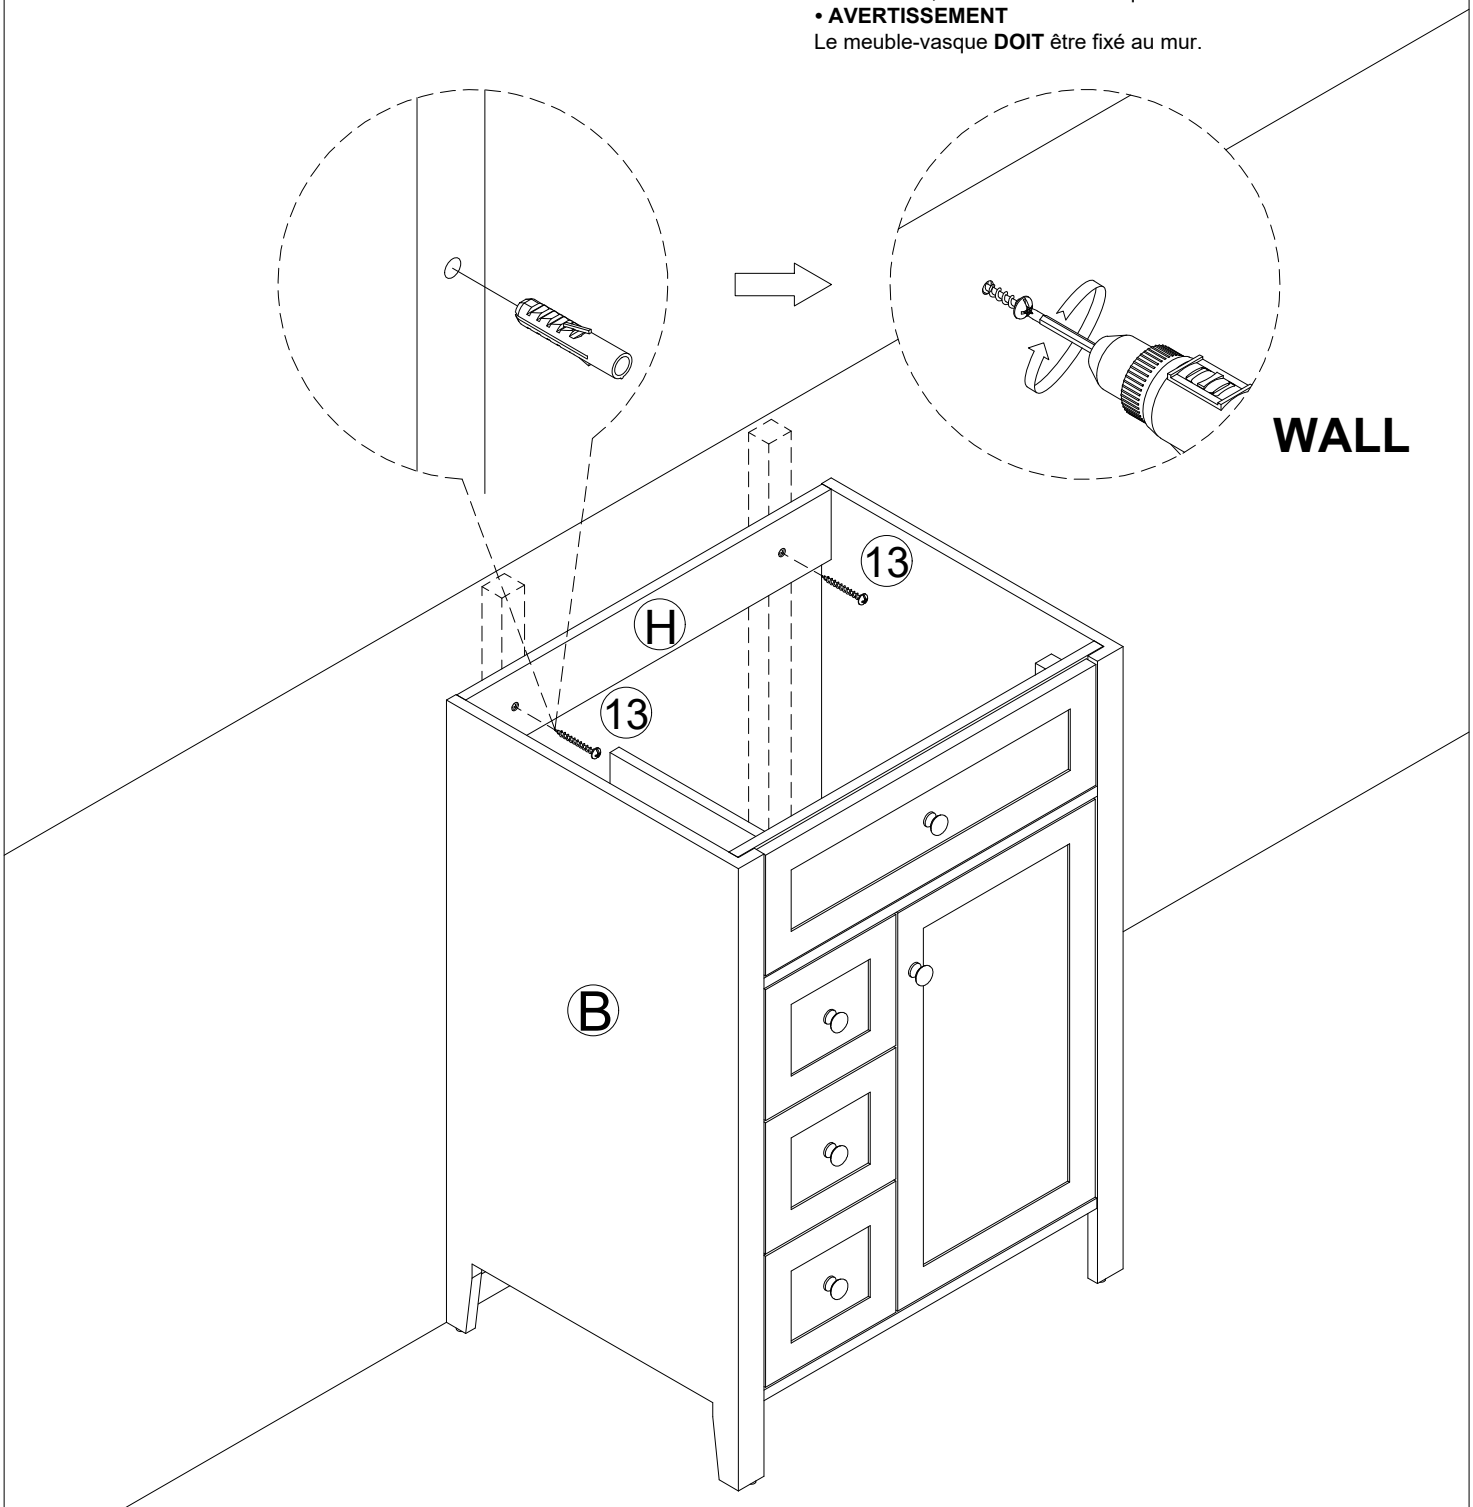

STEP:ÉTAPE: 32

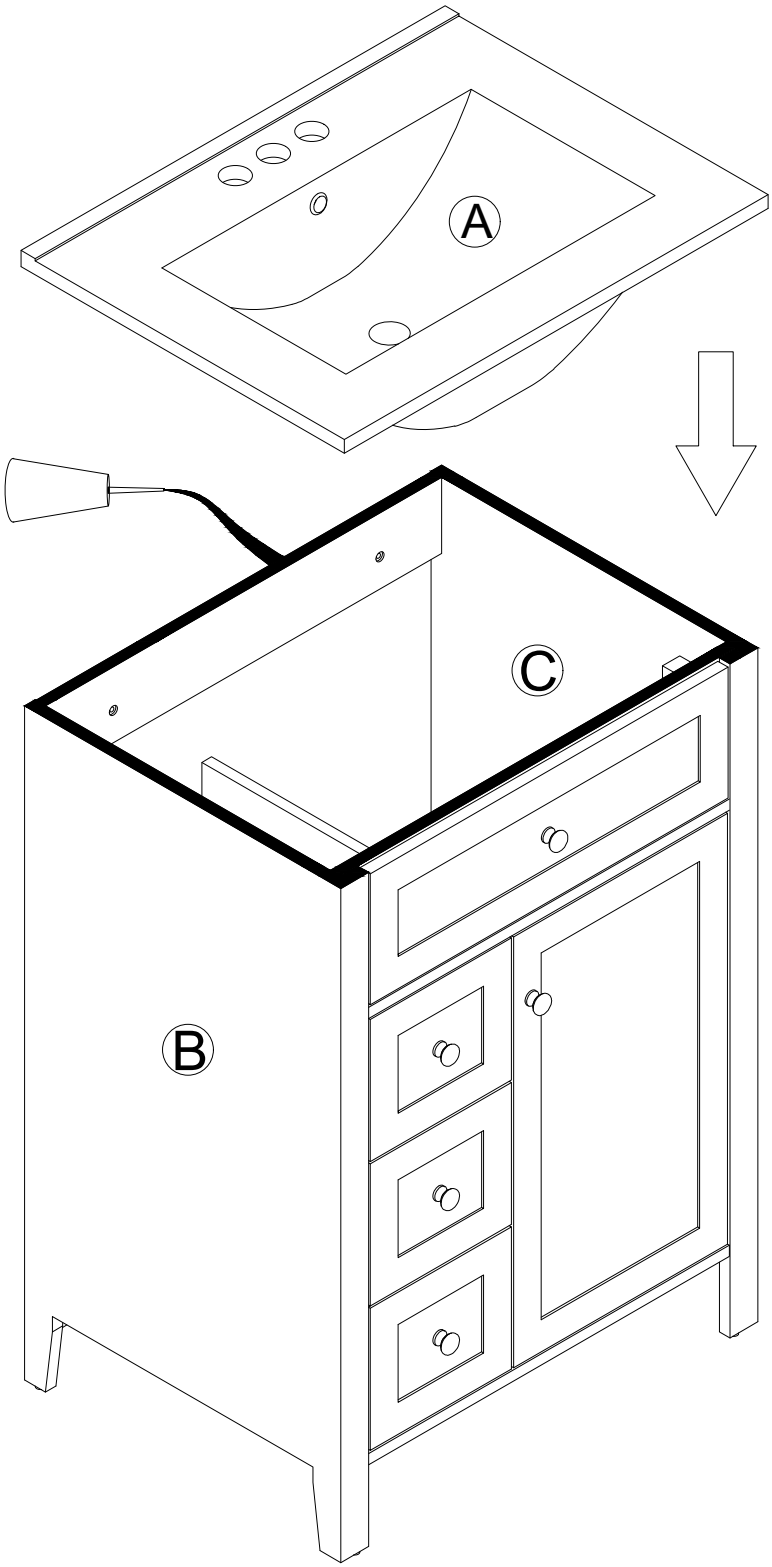

To install the Top (A) to the vanity. Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet.
Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.

Pour installer le dessus (A) sur le meuble-lavabo, appliquez un mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, abaissez doucement le dessus de lavabo avec le lavabo déjà assemblé sur le meuble.
Assurez-vous que le dessus de lavabo est aligné avec l'arrière du meuble en bois ainsi qu'avec les parois gauche et droite du meuble.

STEP:ÉTAPE: 33

