


# HOME SCREEN / ÉCRAN D'ACCUEIL / PANTALLA INICIAL

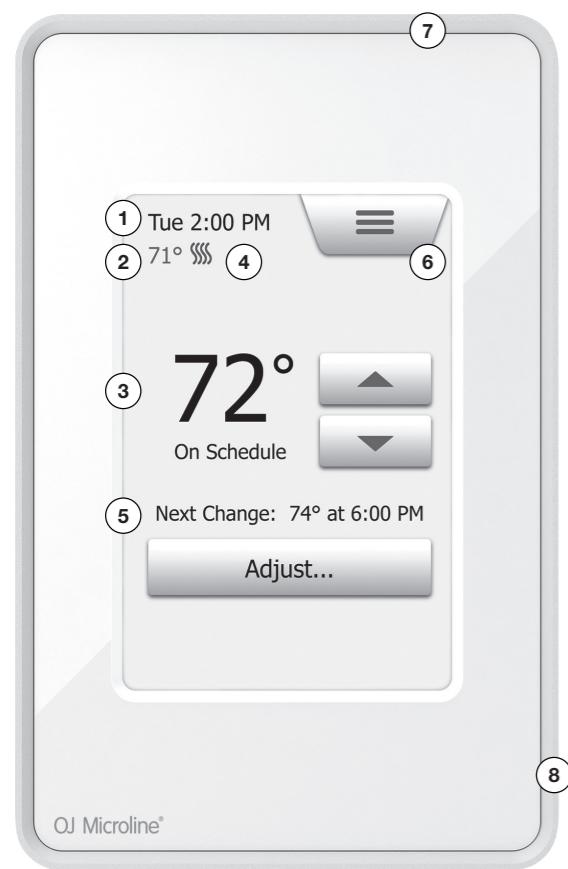

## ITEMS / RÉF. / ELEMENTOS

- 1 Day and time  
Jour et heure  
Día y hora
- 2 Current temperature  
Température actuelle  
Temperatura actual
- 3 Target temperature or setpoint  
Température cible ou point de consigne  
Temperatura objetivo o punto de ajuste
- 4 Heating indicator - when visible, system is heating.  
Indicateur de chauffage - quand visible, chauffage en marche.  
Indicador de calefacción; al estar visible, el sistema está calentando
- 5 Next scheduled change  
Prochain changement prévu  
Próximo cambio programado
- 6 Access Main Menu  
Accès menu principal  
Acceder al menú principal
- 7 GFCI/EGFPD Test Button  
Bouton d'essai DDFT/EGFPD  
Botón de prueba del GFCI/EGFPD
- 8 On/Off/GFCI/EGFPD Reset Button  
Press to turn system ON  
Hold to turn system OFF  
Press to reset the GFCI/EGFPD  
  
Bouton de réarmement, marche/arrêt/DDFT/EGFPD  
Appuyez pour mettre en marche le système  
Tenez pour fermer le système  
Appuyez pour réarmer le DDFT/EGFPD  
  
Encendido/apagado/botón de restablecimiento del GFCI/EGFPD  
Pulsar para encender (ON) el sistema  
Pulsar sin soltar para apagar (OFF) el sistema  
Pulsar para restablecer el GFCI/EGFPD

## CLASSIFICATION

The product is a Class II device (reinforced insulation) and must be connected to the following leads:

- Phase L1 (L) 120 V
  - Neutral L2 (N) 0-120 V
  - Max. load 15 A (resistive load)
  - The thermostat is intended to be used with underfloor heating.
- Heating element in accordance with the supply voltage.  
The terminals are suitable for field wiring cables of 12 to 22 AWG.

## TECHNICAL DATA

Supply Range.....	120/240 Vac 50/60 Hz
Load .....	max. 15 A (resistive load)
Max. power at e.g. ....	1800 W at 120 Vac
.....	3120 W at 208 Vac
.....	3600 W at 240 Vac
a. UDG4 (GFCI).....	Class A (5 mA trip level)
b. ADG4 (EGFPD).....	(15 mA trip level)
Temperature range .....	+5 to +40°C / +41 to +104°F
Amb. temp. range .....	0 to +25°C / +32 to +77°F
Construction of Control.....	Electronic room thermostat for regulating electrical underfloor heating.
Method of Mounting Control.....	Independently mounted control for flush mounting
Type of Action .....	Type 2.B.
Rated Impulse Voltage .....	2500 V
Control Pollution Degree .....	2

## CERTIFICATION

### UL Listed for the US and Canada

According to the following standards:

Thermostat: UL 60730-1  
UL 60730-2-9  
CSA E60730-1  
CSA E60730-2-9

UL file number: E157297  
a. UDG4 GFCI: UL 943 4th ed.  
CSA C22.2 No. 144.1-06

b. ADG4 EGFPD UL 1053  
CSA C22.2 No. 0.8

Patent pending.

## CLASSIFICATION

Le produit est un appareil de classe II (isolation renforcée) et doit être raccordé aux fils suivants :

- Phase L1 (L) 120 V
  - Neutre L2 (N) 0-120 V
  - Charge maximum 15 A (charge résistive)
  - Le thermostat est conçu pour être utilisé avec des planchers chauffants.
- Élément chauffant en fonction de la tension d'alimentation  
Les borniers sont adéquats pour du câble de construction de 12 à 22 AWG.

## DONNÉES TECHNIQUES

Plage alimentation .....	120/240 VCA 50/60 Hz
Charge .....	Max. 15 A (charge résistive)
Puissance maxi par exemple au.....	1800 W à 120 VCA
.....	3120 W à 208 VCA
.....	3600 W à 240 VCA
a. UDG4 (DDFT).....	Class A (niveau déclenchement 5 mA)
b. ADG4 (EGFPD).....	(niveau déclenchement 15 mA)
Plage de température .....	+5 à +40 °C / +41 à +104 °F
Plage temp. amb.....	0 à +25 °C / +32 à +77 °F
Construction du dispositif de commande .....	Thermostat électronique de pièce pour réguler un plancher chauffant électrique.
Méthode de montage du dispositif .....	Dispositif de commande à montage indépendant pour montage encastré
Action de type .....	Type 2.B.
Tension assignée de choc .....	2500 V
Milieu de pollution du dispositif de commande .....	2

## CERTIFICATION

### Homologué UL pour É.-U. et Canada

Selon les normes suivantes :

Thermostat : UL 60730-1  
UL 60730-2-9  
CSA E60730-1  
CSA E60730-2-9

UL file number : E157297  
a. UDG4 GFCI: UL 943 4th ed.  
C22.2 No. 144.1-06

b. ADG4 EGFPD UL 1053  
CSA C22.2 No. 0.8

En instance de brevet.

## CLASIFICACIÓN

El producto es un dispositivo Clase II (isolation renforzée) y debe ser conectado a los conductores siguientes:

- Fase L1 (L) 120 V
  - Neutro L2 (N) 0-120 V
  - Carga máxima 15 A (carga resistiva)
  - El termostato está destinado a ser utilizado con calefacción por suelo radiante.
- Elemento calefactor de conformidad con el voltaje de suministro Los terminales son adecuados para cables de cableado de campo, calibre 12 a 22 AWG.

## DATOS TÉCNICOS

Rango alimentación eléctrica .....	120/240 V CA, 50/60 Hz
Carga .....	máx. 15 A (carga resistiva)
Potencia maxima en el ejemplo .....	1800 W a 120 V CA
.....	3120 W a 208 V CA
.....	3600 W a 240 V CA
a. UDG4 (GFCI) .....	Clase A (nivel de disparo 5 mA)
b. ADG4 (EGFPD) .....	(nivel de disparo 15 mA)
Rango de temperatura .....	+5 a +40 °C / +41 a +104 °F
Rango de temperatura ambiente.....	0 a +25 °C / +32 a +77 °F
Construcción del control .....	Termostato electrónico ambiente para regular la calefacción eléctrica de piso radiante.
Método de montaje de control .....	Control instalado independientemente para montaje a ras
Tipo de acción.....	Tipo 2.B.
Voltaje nominal de impulso .....	2500 V
Grado de contaminación de entorno para el control .....	2

## CERTIFICACIÓN

### En lista de UL para EE. UU. y Canadá

De conformidad con las normativas siguientes.

Termostato: UL 60730-1  
UL 60730-2-9  
CSA E60730-1  
CSA E60730-2-9

Número de archivo UL: E157297

a. UDG4 GFCI: UL 943 4ta. edición  
CSA C22.2 No. 144.1-06

b. ADG4 EGFPD UL 1053  
CSA C22.2 No. 0.8

Pendiente en trámite.



## UDG4/ADG4 Touch thermostat

QUICK START GUIDE  
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE  
GUÍA DE INICIO RÁPIDO



## WARNINGS:

To avoid electric shock, disconnect the heating system power supply at the main panel before installation and maintenance of the thermostat. Keep thermostat air vents clean and free from obstruction. This thermostat is an electrical device and must be installed in compliance with national and/or local electrical codes. Installation must be performed by qualified personnel where required by law. If a power module with an equipment ground fault protection device (EGFPD) is to be installed where national and/or local electrical codes require a ground fault circuit interrupter (GFCI), a separate GFCI must also be installed.

## AVERTISSEMENTS :

Pour éviter l'électrocution, coupez l'alimentation du système de chauffage au panneau principal avant de faire l'installation et/ou l'entretien du thermostat. Maintenez les événements du thermostat propres et libres d'obstruction. Ce thermostat est un appareil électrique et doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et/ou locaux. L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié quand la loi l'exige. Si un module de puissance possédant un circuit de protection contre les fuites à la terre (EGFPD) doit être installé où les codes électriques nationaux et/ou locaux requièrent un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI), il faut également installer un GFCI séparé.

## ADVERTENCIAS:

Para evitar descargas eléctricas, desconecte el suministro de alimentación eléctrica del sistema de calefacción en el panel principal antes de la instalación y el mantenimiento del termostato. Mantenga limpios y libres de cualquier obstrucción los orificios de ventilación de aire del termostato. Este termostato es un dispositivo eléctrico y debe instalarse de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y/o locales. La instalación debe ser realizada por personal cualificado donde así lo requiera la ley. Si se va a instalar un módulo de potencia con un dispositivo de protección de fallo a tierra del equipo (EGFPD) en un sitio donde los códigos eléctricos nacionales y/o locales requieran el uso de un interruptor de circuito de fallo a tierra (GFCI), se deberá instalar además un GFCI separado.



Scan the QR-code for full user manual.

Scannez le code QR pour obtenir le manuel complet de l'utilisateur.

Escanee el código QR para obtener el manual de usuario completo.

<http://www.ojelectronics.com/UDG4>

For support please contact your installer or retailer.  
Pour le soutien, communiquez avec votre installateur ou votre détaillant.

Para obtener soporte técnico, comuníquese con su instalador o con el vendedor minorista.

## OJ Electronics

Stenager 13B  
DK-6400 Sønderborg


© 2016 OJ Electronics. All rights reserved.  
This manual and parts thereof are protected under Danish and international copyright laws.

© 2016 OJ Electronics. Tous droits réservés.  
Ce manuel et son contenu sont protégés par les lois internationales et danoises sur les droits d'auteur.

© 2016 OJ Electronics. Reservados todos los derechos.  
Este manual y partes del mismo están protegidas en virtud de las leyes danesas e internacionales sobre derechos de propiedad intelectual.

# QUICK START GUIDE/GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1

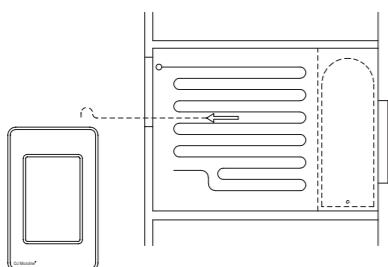

BR964A07a

The floor sensor is recommended placed in a non conductive installation pipe, which is embedded in the floor. The pipe must be sealed in the end and placed as high as possible in the concrete layer.

The sensor cable shall be placed in a separate pipe or be separated from power cables.

The floor sensor must be centered in between the heating cable.

Il est recommandé de le placer la sonde de sol dans une conduite d'installation non conductrice enfouie dans le sol. La conduite doit être scellée aux bouts et localisée le plus haut possible dans la couche de béton.


Le câble de la sonde doit être placé dans une conduite séparée ou séparé des câbles de puissance.

La sonde de sol doit être centrée entre les câbles de chauffage.

Se recomienda colocar el sensor de piso en un tubo de instalación no conductor, que se encuentre incrustado en el piso. El tubo deberá estar sellado en el extremo y colocado lo más elevadamente posible en la capa de hormigón. El cable del sensor habrá de colocarse en un tubo separado o deberá separarse de los cables de alimentación eléctrica.

El sensor de piso deberá centrarse entre los cables de calefacción.

2

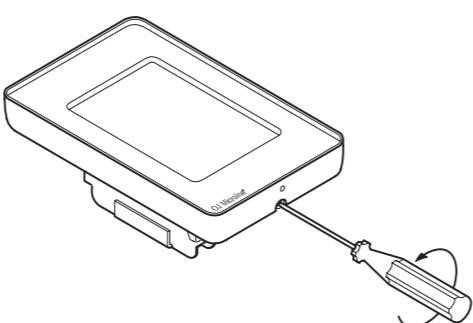


BR1012A02a


Loosen the screw at the bottom and remove the faceplate. Do not attempt to remove the screw completely.

Desserrez la vis du bas et retirez la plaque frontale. N'essayez pas d'enlever complètement la vis.

Afloje el tornillo en la parte inferior y retire la placa frontal. No intente retirar completamente el tornillo.

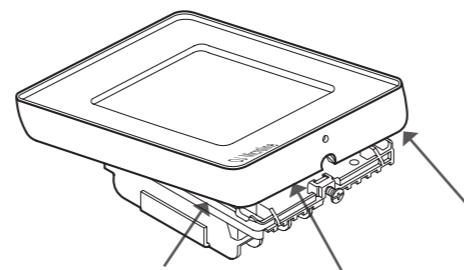

3

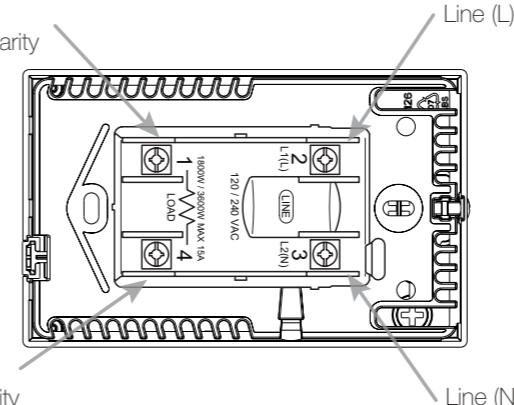

Load  
no polarity

Line (L)

Load  
no polarity

Line (N)

Turn the power source OFF at the breaker panel. Make electrical connections to the power base. See Warnings. AWG between 12 and 20.

Note! Do not detach the screws from the terminals. When tightening the screws, use a torque of between 0.8 and 1.2 Nm.

Couper la source d'alimentation au panneau de disjoncteurs. Faites les raccords électriques à la base de puissance. Voir avertissements. AWG de 12 à 20.

Note : N'enlevez pas les vis des bornes.

Au serrage des vis, utilisez un couple de 0,8 à 1,2 Nm.

Apague la fuente de alimentación eléctrica en el panel de disyuntores. Haga las conexiones eléctricas a la base de alimentación eléctrica. Véase las advertencias.

AWG entre 12 y 20.

Nota: No desprendra los tornillos de los terminales.


Al apretar los tornillos aplique un par de apriete entre 0.8 y 1.2 Nm.

4

The floor sensor must not come in contact with electrical wires in the wall and must be routed outside the electrical box.

La sonde de plancher ne doit pas venir en contact avec les fils électriques dans le mur et elle doit être acheminée à l'extérieur du panneau électrique.

El sensor de piso no debe entrar en contacto con cables eléctricos en la pared y debe enrutar hacia afuera de la caja eléctrica.

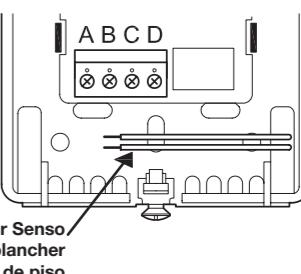

BR1015A08b


Thread the floor sensor cable through hole in the power base. Push the electrical wires to the back of the electrical box.

Passez le câble de la sonde de plancher dans le trou du bornier de puissance. Poussez les fils électriques au fond du boîtier électrique.

Pase el cable de sensor de piso a través del orificio en la base de alimentación eléctrica.

Empuje los cables eléctricos hacia la parte trasera de la caja eléctrica.

5

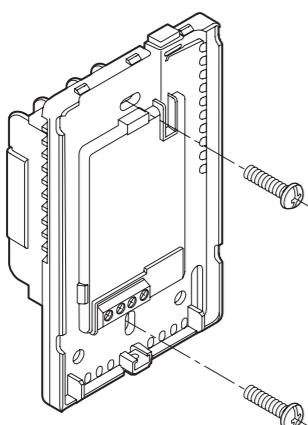

BR1015A09b

Push the power base into the electrical box. Secure the power base to the wall.

Poussez le bornier de puissance dans le boîtier électrique. Fixez le bornier de puissance au mur.

Empuje la base eléctrica en la caja de conexiones eléctricas. Fije la base de alimentación eléctrica a la pared.

6

The Floor sensor has no polarity. Connect it to the terminals C and D.

La sonde de plancher n'a pas de polarité. Raccordez-la aux bornes C et D.

El sensor de piso no tiene polaridad. Conéctelo a terminales C y D.

The power module connects to the terminals A and B\*.

Module de puissance se raccorde aux bornes A et B\*.

La Módulo de potencia se conecta a los terminales A y B\*.


Make the sensor connections. Faites le raccordement de la sonde. Efectúe las conexiones del sensor.

\*Refer to the instructions included with the power module.

\*Consultez les instructions incluses avec module de puissance.

\*Consulte las instrucciones incluidas con la módulo de potencia.

7

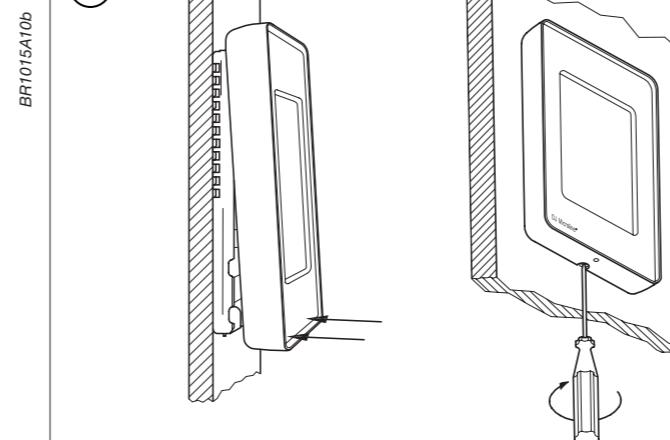


BR1012A04a & BR1012A05a

Remount the faceplate. Tighten the screw at the bottom.

Remontez la plaque frontale. Serrez la vis du bas.

Vuelva a instalar la placa frontal. Apriete el tornillo en la parte inferior.

8

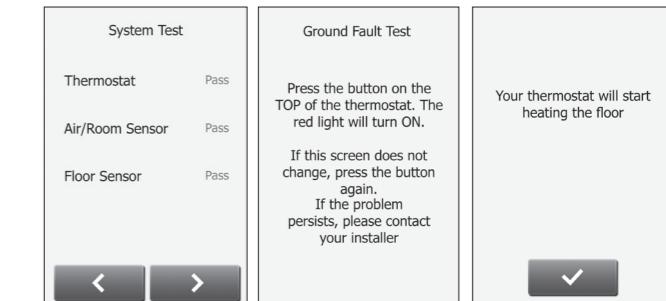

Perform system and GFCI/EGFPD tests. Once thermostat setup is complete, confirm "Your thermostat will start heating the floor" to complete the startup wizard.

Effectuez les tests du système et du DDFT/EGFPD. Une fois l'installation du thermostat complétée, confirmez "votre thermostat commencera à chauffer le plancher" pour compléter l'assistant de démarrage.

Realice las pruebas del sistema y del GFCI/EGFPD. Una vez que haya terminado el ajuste del termostato, confirme "Su termostato comenzará a calentar el piso" para completar el asistente de inicio.