




FORNO

Alta Qualita

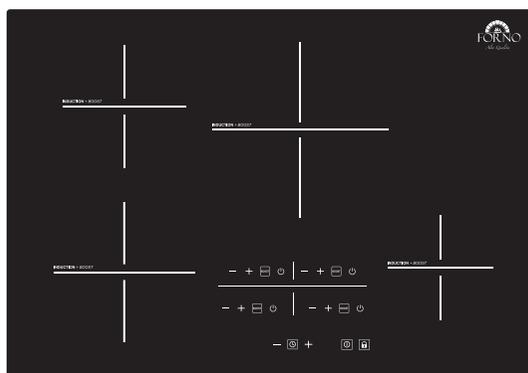

Modèle: FCTIN0545-30

Table de cuisson avec quatre
bruleurs à induction

Guide d'utilisateur

Avant d'utiliser, lisez et respectez toutes les règles de sécurité et les instructions opérationnelles. Veuillez conserver ce cahier des charges en lieu sûr pour référence future. Si vous transférez le périphérique à un tiers, remettez le manuel d'utilisation en même temps.

Table des matières

Service à la clientèle	1-3
I. Information importantes de sécurité	4-7
II. Vue d'ensemble du panneau de commande	8
III. Spécifications et Guide d'utilisation	9
• Puissance thermique de chaque zone de cuisson	9
• Emploi des touches tactiles	10
• Activation de la plaque et des zones de cuisson	10
• Mode d'attente ("standby").....	10
• Pendant la cuisson	10
• Pendant l'arrêt de la table de cuisson	10
• Verrouillage	11
• Arrêt	11
• Minuteur.....	12
IV. Batteries/récipients de cuisine compatibles	13
V. Nettoyage et entretien	13-14
VI. Installation de la table de cuisson.....	15-18
VII. Dépannage	19-20
VIII. DÉCLARATION DE LA FCC	21

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Merci d'avoir acheté un produit **FORNO**. Veuillez lire le manuel d'utilisation en entier avant la première utilisation. Que vous soyez un utilisateur occasionnel ou averti, vous aurez avantage à vous familiariser avec les mesures de sécurité, les caractéristiques, le fonctionnement et les recommandations d'entretien et de nettoyage de votre appareil.

Le numéro de modèle et le numéro de série sont indiqués à l'intérieur de l'appareil. Pour fins de garantie, vous aurez besoin du numéro de série, de la date d'achat et d'une copie de votre preuve d'achat. Notez l'information ci-dessous pour référence ultérieure.

INFORMATION À FOURNIR POUR TOUTE RÉPARATION

Numéro de série :

Si vous avez reçu un appareil endommagé, communiquez immédiatement **FORNO**.

Date d'achat :

Économisez temps et argent. Avant tout appel de réparation, vérifiez le guide de dépannage. Vous y trouverez une liste des causes de problèmes mineurs que vous pouvez réparer vous-même.

Adresse et numéro de téléphone où l'appareil a été acheté :

POUR UNE RÉPARATION AU CANADA & AUX ÉTATS-UNIS :

Conservez ce manuel d'instruction à portée de main si vous avez des doutes. Vous pouvez retrouver tous les infomation en ligne www.forno.ca.

Pour plus de précision ou si vous avez besoin d'aide, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle à : info@forno.ca

En cas de problème, veuillez contacter le service client FORNO. Veuillez noter que le "troubleshooting" avec un représentant du service à la clientèle sera nécessaire avant de pouvoir envoyer un technicien. Tous les travaux sous garantie doivent être autorisés par le service client FORNO. Tous nos prestataires de services agréés sont soigneusement sélectionnés et rigoureusement formés par FORNO.

GARANTIE

Ce que couvre cette garantie limitée :

La couverture de garantie fournie par Forno dans cette déclaration s'applique exclusivement à l'appareil ("Produit") vendu au consommateur ("Acheteur") par un revendeur/distributeur/détaillant agréé Forno, acheté et installé aux États-Unis ou au Canada, et qui est toujours resté dans l'original pays d'achat (États-Unis ou Canada). La couverture de la garantie est activée à la date de l'achat au détail original et a une durée de deux(2) ans.

La couverture de la garantie n'est pas transférable. En cas de remplacement de pièces ou de l'ensemble du produit, le produit (ou les pièces) de remplacement assumera le reste de la garantie d'origine activée avec la preuve d'achat d'origine. Cette garantie ne sera pas prolongée en ce qui concerne un tel remplacement. Forno réparera ou remplacera toute composante/pièce qui tombe en panne ou s'avère défectueuse en raison de matériaux et/ou de fabrication dans les 2 ans suivant la date de l'achat initial au détail et dans des conditions d'habitation ordinaire, usage non commercial. La réparation ou le remplacement sera gratuit, y compris la main-d'œuvre aux tarifs standard et l'expédition dépenses. L'acheteur est responsable de rendre le produit raisonnablement accessible pour le service. Service de réparation doit être effectuée par une société de service agréée Forno pendant les heures normales de travail.

IMPORTANT

Conservez la preuve d'achat originale pour établir la période de garantie. La responsabilité de Forno pour toute réclamation de quelque nature que ce soit, avec en ce qui concerne les biens et/ou services fournis, ne doit en aucun cas dépasser la valeur des biens ou services ou de la partie qui a donné lieu à la réclamation.

Garantie cosmétique de 30 jours

L'Acheteur doit inspecter le produit au moment de la livraison. Forno garantit que le produit est exempté de défauts de fabrication dans les matériaux et la fabrication pendant une période de trente (30) jours à compter de la date de vente au détail d'origine l'achat du Produit.

Cette couverture comprend :

- Taches de peinture
- Écorchures
- Défauts de finition macroscopiques

La garantie cosmétique ne couvre PAS :

Problèmes résultant d'un transport, d'une manipulation et/ou d'une installation incorrecte (par exemple : bosses, cassés, déformés ou structures déformés ou composants, composants en verre fissurés ou autrement endommagés) ;

Légères variations de couleur sur les composants peints/émaillés ;

Les différences causées par l'éclairage naturel ou artificiel, l'emplacement ou d'autres facteurs analogues ;
Taches/corrosion/décoloration causées par des substances externes et/ou des facteurs environnementaux ;

Coûts de main-d'œuvre, présentoir, plancher, stock B, appareils prêts à l'emploi, « tels quels » et unités de démonstration.

Comment recevoir le service

Pour bénéficier des services de garantie, l'acheteur doit contacter le service d'assistance de Forno afin de déterminer le problème et les procédures de service requises. Le « Troubleshooting » avec un représentant du service à la clientèle sera nécessaire avant d'aller de l'avant avec le service. Numéro de modèle, numéro de série et date de vente au détail d'origine l'achat sera demandé.

Exclusions de garantie : Ce qui n'est pas couvert

- > L'utilisation du produit dans tout lieu non résidentiel, application commerciale. Utilisation du Produit pour autre chose que son but visé.
- > Services de réparation fournis par toute personne autre qu'un Agence de service autorisée Forno.
- > Services de dommages ou de réparation pour corriger les services fournis par des parties non autorisées ou l'utilisation de pièces non autorisées.
- > Installation non conforme codes d'incendie locaux/état/ville/comté, codes électriques, gaz codes, codes de plomberie, codes du bâtiment, lois ou règlements.
- > Défauts ou dommages dus à un stockage inapproprié du Produit.
- > Défauts, dommages ou pièces manquantes sur les produits vendus hors de l'emballage d'origine ou des présentoirs. Appels de service ou réparations pour corriger une erreur l'installation du Produit et/ou des accessoires associés.
- > Remplacement des pièces/appels de service pour se connecter, convertir ou autrement réparer le câblage électrique et/ou conduite de gaz afin d'utiliser correctement le produit.
- > Remplacement des pièces/appels de service à fournir instructions et informations sur l'utilisation du Produit.
- > Remplacement des pièces/appels de service pour corriger les problèmes résultant de l'utilisation du produit d'une manière autre que ce qui est normal et habituel pour un usage résidentiel.
- > Remplacement des pièces/appels de service en raison de l'usure et déchirure de composants tels que joints, boutons, casserole supports, étagères, paniers à couverts, boutons, tactiles présentoirs, plateaux en vitrocéramique rayés ou cassés.
- > Remplacement de pièces/appels de service en cas de manque de/mauvais entretien, y compris, mais sans s'y limiter : accumulation de résidus, taches, rayures, décoloration, corrosion.
- > Défauts et dommages résultant d'accidents, altération, mauvaise utilisation, abus ou mauvaise installation.
- > Défauts et dommages résultant du Produit transport, logistique et manutention. Inspection du produit doit être fait au moment de la livraison. Suivant réception et inspection, le concessionnaire vendeur/la livraison l'entreprise doit être informée de tout problème découlant de manutention, transport et logistique.
- > Défauts et dommages résultant de forces externes hors du contrôle de Forno, y compris mais non limité au vent, à la pluie, au sable, aux incendies, aux inondations, aux coulées de boue, des températures glaciales, une humidité excessive ou exposition prolongée à l'humidité, aux surtensions, la foudre, les défaillances structurelles entourant l'appareil et d'autres actes de Dieu.
- > Produits dont le numéro de série a été altéré/endommagé. En aucun cas Forno est tenu responsable des dommages causés à propriété environnante, y compris les meubles, les armoires, revêtements de sol, panneaux et autres structures entourant le Produit. Forno n'est pas tenu responsable des Produit s'il est situé dans une zone éloignée ou une zone où les techniciens formés certifiés ne sont pas raisonnablement disponibles. L'acheteur doit supporter tout transport et les frais de livraison du Produit jusqu'au centre de service autorisé ou les frais de déplacement supplémentaires d'un technicien certifié.

IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE CELLES ÉNUMÉRÉES ET DÉCRITES CI-DESSUS, ET AUCUNE GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER QUI S'APPLIQUERONT APRÈS LES PÉRIODES DE GARANTIE EXPRESSE INDIQUÉES CI-DESSUS, ET AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU GARANTIE DONNÉE PAR TOUTE PERSONNE, ENTREPRISE OU SOCIÉTÉ CONCERNANT CE PRODUIT SERA OBLIGATOIRE POUR FORNO. FORNO NE SERA PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DE REVENUS OU DE PROFITS, DÉFAUT DE RÉALISER DES ÉCONOMIES OU D'AUTRES AVANTAGES, TEMPS D'ABSENCE DU TRAVAIL, REPAS, PERTE DE NOURRITURE OU BOISSONS, FRAIS DE VOYAGE OU D'HOTEL, FRAIS DE LOCATION OU D'ACHAT D'APPAREILS, DÉPENSES DE REMODELAGE/CONSTRUCTION SUPÉRIEURES AUX DOMMAGES DIRECTS INDÉNIABLES CAUSÉ EXCLUSIVEMENT PAR FORNO OU TOUT AUTRE SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF LES DOMMAGES CAUSÉS PAR L'UTILISATION, LA MAUVAISE UTILISATION OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER CE PRODUIT, INDÉPENDAMMENT DU THÉORIE JURIDIQUE SUR LAQUELLE LA RÉCLAMATION EST BASÉE, ET MÊME SI FORNO A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. DE PLUS, LA RÉCUPÉRATION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT CONTRE FORNO NE SERA PLUS GRANDE D'UN MONTANT QUE LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR FORNO ET CAUSANT LE DOMMAGES ALLÉGUÉS. SANS PRÉJUDICE DE CE QUI PRÉCÈDE, L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET RESPONSABILITÉ POUR PERTE, DOMMAGE OU BLESSURE À L'ACHETEUR ET À LA PROPRIÉTÉ DE L'ACHETEUR ET À AUTRES ET LEURS PROPRIÉTÉS DÉCOULANT DE L'UTILISATION, DE LA MAUVAISE UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER CE PRODUIT VENDU PAR FORNO QUI N'EST PAS LE RÉSULTAT DIRECT D'UNE NÉGLIGENCE DE LA PART DE FORNO LA GARANTIE LIMITÉE NE S'ÉTENDRA À PERSONNE AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DE CE PRODUIT N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

I. Information importante de sécurité

- En utilisant les appareils électriques, les mesures de sécurité de base devraient toujours être suivies. Pour le cuiseur à induction, même avec les dispositifs de sûreté intégrés, Il est essentiel d'observer toutes les précautions.
- L'installation de l'appareil sur une surface de comptoir et son raccordement à la puissance principale et à l'alimentation électrique peuvent seulement être effectués par un technicien qualifié.
- Pendant la cuisson, il est possible que des aliments ou des liquides gras puissent mettre le feu dû à un excédent sur le comptoir. Il y a un risque de brûlure et de feu ; pour cela, surveiller l'évolution de la cuisson à tout moment.
- Ne laissez jamais la cuisinière sans surveillance lorsqu'un élément est à haute température ou lors de la cuisson de tout aliment gras, car l'ébullition peut causer une fumée et les débordements graisseux peuvent prendre en feu.
- Quand l'unité est allumée, ne touchez pas en dehors des limites du panneau de commande puisque la surface peut contenir de la chaleur résiduelle.
- Pour se protéger contre toute décharge électrique, n'émergez pas les prises de courant ou le cuiseur dans l'eau (ou toutes autres substances liquides).
- En utilisant n'importe quel appareil électrique autour des enfants, la surveillance étroite est fortement suggérée.
- N'utilisez aucun appareil électrique avec un fil ou une prise endommagée, après un défaut de fonctionnement ou s'il a été endommagé de n'importe quelle façon. Lisez les directives du vendeur pour des réparations et des retours sous la garantie.
- Ne faites rien cuire sur un élément cassé ou endommagé puisque les débordements peuvent pénétrer la surface et créer un risque de décharge électrique.
- Pour éviter des dommages ou des blessures potentiels, n'utilisez pas des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas cette cuisinière à l'extérieur. Les éléments inductifs sont conçus pour un usage intérieur.
- Ne laissez pas le fil électrique pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir. Gardez le fil électrique loin des surfaces chaudes.
- Ne placez pas la surface de cuisson au-dessus ou près d'un élément chauffant, tels un brûleur électrique ou un four. Évitez de préparer de la nourriture dans le papier d'aluminium ou dans des récipients en plastique au-dessus des zones à cuisson chaudes.
- Ne rangez pas des objets, des matériaux, ou des substances sensibles à la température sous la surface de cuisson, tels: détergents, pulvérisateurs, etc.
- Pour empêcher des accidents et pour réaliser la ventilation optimale de ventilateur, tenez compte d'un espace suffisant autour de l'espace de cuisson. Les articles avec un champ magnétique, tels: radios, télévisions, les cartes de crédit, les cassettes attachées de ruban adhésif, etc., peuvent affecter l'unité.
- La tension électrique indiquée devrait être au moins aussi grande que la tension électrique sur l'appareil.
- Le fil électrique devrait être arrangé de telle sorte qu'il ne suspend pas au-dessus de la surface de cuisson ou au-dessus de la table où il peut être tiré par des enfants ou faire trébucher quiconque.
- N'employez pas la plaque à cuisson avec des casseroles/pots vides.
- N'employez pas l'appareil pour un autre usage que celle indiquée par le fabricant.
- Ne portez jamais des vêtements souples ou accrochant pendant que vous utilisez le dispositif.
- En cas de bris d'appareil, débranchez immédiatement celui-ci de la source d'énergie principale et entrez en contact avec le fabricant.

I. Information importante de sécurité

- Installation appropriée -- soyez sûr que votre appareil est correctement installé et fixé par un technicien qualifié.
- N'employez jamais votre appareil pour réchauffer l'intérieur d'une pièce de votre domicile.
- Ne laissez pas les enfants seuls - les enfants ne devraient pas être laissés seuls ou sans surveillance dans le secteur où l'appareil est utilisé. De plus, il ne devrait jamais être permis de s'asseoir ou de se tenir sur la surface de l'appareil.
- Portez des vêtements adéquats -- Ne portez jamais des vêtements souples ou accrochant pendant que vous utilisez le dispositif.
- Entretien d'utilisateur -- ne réparez ou ne remplacez pas aucune partie de l'appareil à moins que ce soit spécifiquement recommandé dans le manuel. Tout autre entretien devrait être fait par un technicien qualifié.
- Rangement à l'intérieur ou sur l'appareil -- des matériaux inflammables ne devraient pas être rangés dans un four ou dans des unités extérieures à proximité.
- N'utilisez pas d'eau sur la graisse en feu -- étouffez le feu à l'aide d'un produit chimique approprié en cas d'enflammation.
- Utilisez seulement les maniques secs - Les maniques humides sur les surfaces chaudes peuvent avoir comme conséquence des brûlures causées par la vapeur. Ne laissez pas une manique à côté des éléments chauds. N'employez pas une serviette ou tout autre tissu encombrant.
- Utilisez une casserole de taille appropriée - Cet appareil est équipé d'une ou de plusieurs unités extérieures de taille différente. Choisissez des récipients ayant des fonds plats assez grands pour couvrir le brûleur. L'utilisation des ustensiles trop petits exposera une partie du brûleur au contact direct et peut avoir comme conséquence de vous brûler. Un ustensile de taille appropriée au brûleur améliorera également l'efficacité.
- Ne laissez jamais les brûleurs sans surveillance à haute température -- l'ébullition peut causer une vapeur et des débordements graisseux qui peuvent s'enflammer.
- Assurez-vous que les cuvettes et les plateaux d'égouttement sont en place -- l'absence de ces casseroles ou cuvettes pendant la cuisson peut soumettre le câblage ou les composants de l'appareil à des dommages.
- Les revêtements protecteurs : n'utilisez pas le papier d'aluminium pour couvrir les cuvettes d'égouttement, à l'exception de ce que le manuel suggère. L'installation inexacte de ces revêtements peut avoir comme conséquence un risque de décharge électrique ou de feu.
- Finition des ustensiles (récipients) -- seulement certains types de verre, de céramique, de poterie, et autres finitions conviennent au-dessus de la cuisinière à induction à cause des changements soudains de température.
- Les manches d'ustensile devraient être tournés vers l'intérieur et non pas prolonger les unités extérieures adjacentes -- pour réduire le risque de brûlures, l'allumage des matériaux inflammables, et le débordement dû au contact involontaire avec l'ustensile, la poignée de ces derniers devrait être placée de sorte qu'elle soit tournée vers l'intérieur de la plaque, et de sorte qu'elle ne prolonge pas les unités extérieures adjacentes.
- N'imbibez pas les éléments chauffants démontables -- Des éléments chauffants ne devraient jamais être immergés dans l'eau.

I. Information importante de sécurité

- Ne faites pas de cuisson sur une plaque brisée -- si la plaque de cuisson se casse, les liquides alimentaires et les liquides nettoyants peuvent pénétrer l'élément cassé et créer un risque de décharge électrique. Contactez un technicien qualifié immédiatement.
- Ne cuisinez pas sur une plaque cassée -- Si l'appareil se casse, les liquides alimentaires et les débordements de produits nettoyants peuvent pénétrer l'élément cassé et créer un risque de décharge électrique. Contactez un technicien qualifié immédiatement.
- Nettoyez l'appareil avec prudence -- Si une éponge ou un tissu humide est employé pour essuyer des flaques sur un secteur à cuisson chaud, faites attention afin d'éviter une brûlure due à la vapeur. Quelques décapants peuvent produire des vapeurs nocives s'ils sont appliqués sur une surface chaude. Contactez un technicien qualifié immédiatement.
- **NE TOUCHEZ PAS LES BRÛLEURS OU LES SECTEURS EXTÉRIEURS PRÈS DE CES DERNIERS** - les contours des brûleurs peuvent être chauds même si les brûleurs sont foncés et semblent éteints. Les secteurs près de la plaque peuvent devenir assez chauds pour causer des brûlures. Pendant et après l'utilisation, ne touchez pas, ou ne laissez aucun tissu ou autre objet inflammables près de la plaque jusqu'à ce que cette dernière ait suffisamment le temps de refroidir. Ces secteurs contournent les zones de cuisson
- Si la lumière "défaut de fonctionnement" s'allume, ou si le signal audible retentit, cela indique que l'appareil fonctionne mal. Arrêtez ou démontez l'appareil d'alimentation d'énergie et laissez un technicien qualifié s'en occuper.
- Ne placez pas des objets métalliques tels que le papier d'aluminium, des couteaux, des fourchettes, des cuillères, des couvercles, ou des bidons sur la plaque à cuisson.
- Pour empêcher des accidents et pour obtenir une ventilation optimale, tenez compte d'un espace suffisant autour du secteur à cuisson.
- L'appareil est manufacturé conformément à la norme de sûreté efficace appropriée. Néanmoins, nous recommandons vivement qu'une personne physiquement ou mentalement altérée n'emploie pas l'appareil à moins qu'elle soit accompagnée d'une personne qualifiée. La même recommandation s'applique aux enfants.
- Il est important de savoir que la surface de l'unité demeurera chaude pendant une période courte après l'utilisation.
- Débranchez l'appareil de sorte qu'elle soit non utilisable avant le nettoyage. Laissez la plaque se refroidir avant d'exécuter tout entretien ou réparation.
- Nettoyez la plaque avec attention -- ne nettoyez pas tant que l'unité est encore chaude, certains produits nettoyants produisent des vapeurs s'ils sont appliqués à une surface de chauffage.
- Ne rangez pas les articles alléchants pour les enfants dans des armoires accessibles ou de sorte qu'elles soient visibles, car ceux-ci pourraient d'ailleurs tenter de monter sur le comptoir pour atteindre des articles et ainsi se blesser sérieusement.
- La longueur du câble d'alimentation a été calculée en conséquence, cependant, un câble de prolongation peut être employé avec soin et prudence.
- Pour réduire le risque de brûlures, d'allumage des matériaux inflammables, et le déversement des liquides alimentaires brûlants dû à un contact involontaire avec les ustensiles de cuisine, les poignées de ces derniers devraient être tournées vers l'intérieur et ne devraient pas prolonger la surface adjacente de cuisson.

I. Information importante de sécurité


- Nettoyez l'appareil avec prudence -- Si une éponge ou un tissu humide est employé pour essuyer des flaques sur un secteur à cuisson chaud, faites attention afin d'éviter une brûlure due à la vapeur. Quelques décapants peuvent produire des vapeurs nocives s'ils sont appliqués sur une surface chaude.
- N'employez pas les décapants vaporisateurs ou les décapants à haute pression pour nettoyer la plaque, puisque ceci peut avoir comme conséquence une décharge électrique.

Cet appareil ne devrait pas être jeté dans une poubelle comme les autres déchets ménagers. Au lieu de cela, il devrait être remis à un organisme de récupération d'équipement électrique et électronique. Assurez-vous que ce produit soit correctement débarrassé, vous empêcherez ainsi des conséquences négatives potentielles à l'environnement et à la santé humaine, qui pourraient autrement être provoquées par la manutention de rebut inadéquate de ce produit.

Pour des informations plus détaillées sur la réutilisation de ce produit, s'il vous plaît, entrez en contact avec votre bureau municipal, votre service de rebut local ou le magasin où vous avez acheté le produit.


CONSERVEZ CES AVERTISSEMENTS

II. Vue d'ensemble du panneau de commande

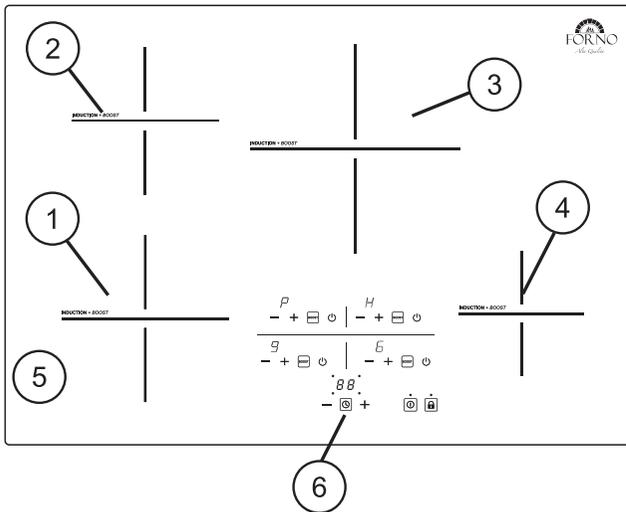

1. Zone de cuisson devant/ à gauche
2. Zone de cuisson arrière/ à gauche
3. Zone de cuisson arrière/ à droite
4. Zone de cuisson devant/ à droite
5. Surface en céramique
6. Panneau de commande tactile

Le diagramme peut avoir une apparence différente du produit réel.

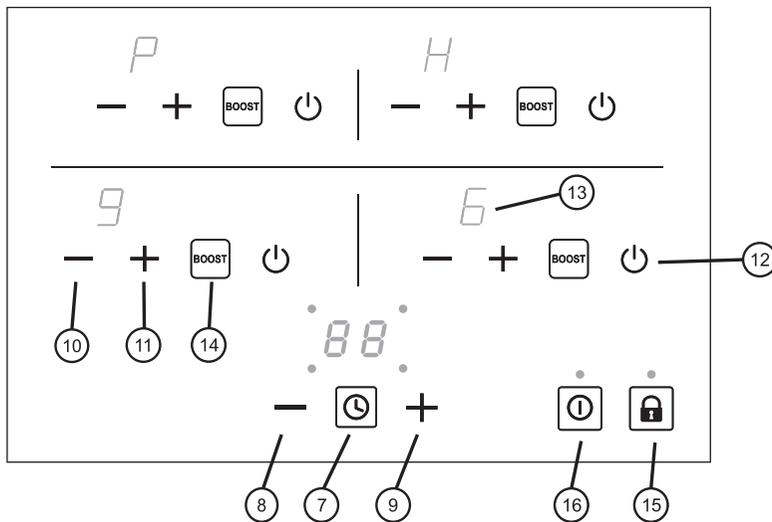

7. Touche à effleurement de commande du minuteur

8. Touche à effleurement pour réduire le temps

9. Touche à effleurement pour augmenter le temps

10. Touche à effleurement pour réduire la puissance

11. Touche à effleurement pour augmenter la puissance

12. Touche à effleurement pour cuisson "ON/OFF"

13. Puissance ou affichage de la chaleur résiduel

14. Touche à effleurement pour pousser la puissance

15. Touche à effleurement pour la sécurité des enfants

16. Touche à effleurement d'activation de l'appareil

III. Spécifications et Utilisation

Puissance	7400 Watts
Tension	240V / 60Hz
Gamme de puissance	100W-2700W
Choix du niveau	Choisissez les réglages 1 à 9
Temps Max	Réglez entre 1 à 99 minutes
Matériaux	Surface en Céramique / Corps en Métal
Mesures de l'unité	30" largeurs x 21" longueurs x 2-5/32" hauteur
Type d'installation	Encastré
S'installe au-dessus d'un four encastré	OUI
Dimensions d'installation(LxP)	29-5/8" x20"

Puissance de chauffage pour chaque zone de cuisson:

Niveau Puissance	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P
Derrière Gauche	100W	200W	300W	600W	1000W	1100W	1200W	1400W	1600W	2000W
Devant Gauche	200W	300W	600W	1000W	1200W	1400W	1600W	1800W	2100W	2500W
Derrière Droite	100W	300W	600W	1000W	1200W	1400W	1700W	2000W	2300W	2700W
Devant Droite	100W	200W	300W	600W	1000W	1100W	1200W	1300W	1400W	1800W

Puissance totale : 7400W

Nous divisons les 2 brûleurs sur la gauche et les 2 brûleurs sur la droite en 2 groupes différents. Chaque groupe a un niveau de puissance totale de 3700W. Bref, les brûleurs devant/ gauche et arrière/ gauche ont une puissance totale s'élevant à 3700W et les brûleurs devant/droite et arrière/droite ont aussi ensemble une puissance de 3700W.

Lorsque les touches «Boost» des brûleurs avant et arrière du même groupe sont enfoncées en même temps, la puissance des 2 brûleurs sera réduite proportionnellement pour atteindre 3700W au total.

Mode "Prêt"



Pendant que l'appareil est sur le mode "standby", appuyez sur la touche à effleurement principale "  " et la plaque d'induction fera le son "beep" une fois signifiant qu'elle est prête à être utilisée. L'appareil va automatiquement retourner sur le mode "standby" seulement si la lumière au-dessus de la touche à effleurement "  " s'allume alors que la touche ON/OFF ou la touche ("Lock Key") n'a pas été choisie en moins de 30 secondes.



Approprié à la plaque d'induction


Activation de la plaque et des zones a cuire

Placez un pot ou une casserole compatible sur la zone de cuisson que vous souhaitez employer.

Lorsque la plaque à induction est allumée, comme mentionnée ci-dessus, appuyez sur la touche à effleurement "ON/OFF" de la zone de cuisson désirée. Le voyant clignotera et indiquera un "0".

Appuyez sur la touche à effleurement "+", "-", ou "Boost" ou choisissez un niveau de cuisson. La zone de cuisson activera automatiquement le mode "standby" si une touche n'est pas appuyée en moins de 30 secondes.

Appuyez sur la touche (-) pour réduire le niveau de cuisson. Appuyez sur la touche (+) pour augmenter le niveau de cuisson. Si vous appuyez sur la touche à effleurement "Boost", Boost sera indiqué sur le tableau de bord. Vous augmentez ainsi la puissance de cuisson au plus haut niveau.

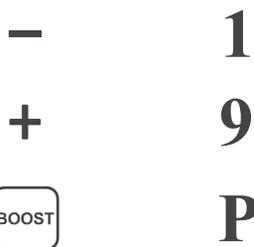

Verrouillage



Activation de l'option de sécurité pour les enfants pendant l'utilisation de la plaque: La touche à effleurement de sécurité pour les enfants empêche l'activation de toutes les touches à effleurements de commande à l'exception de la touche " " et la touche "Lock" (verrouillé).

A. Manuellement : Appuyez sur la touche à effleurement de verrouillage pour activer la fonction. L'unité fera "beep" et l'indicateur lumineux s'allumera au-dessus de la touche à effleurement de verrouillage. Les commandes sont maintenant fermées à clef.

B. Automatiquement : La plaque d'induction entrera automatiquement en mode "verrouillé" (Locked) si aucune touche n'est appuyée dans un délai de 5 minutes. L'unité fera le son "beep" et l'indicateur lumineux s'allumera au-dessus de la touche à effleurement de verrouillage lorsque le mode de verrouillage automatique est activé.

Éteindre le mode de verrouillage

Lorsque l'appareil est verrouillé, appuyez sur la touche à effleurement de verrouillage (Lock) pour désactiver la fonction. L'indicateur lumineux s'éteindra.

Éteindre



a. Appuyez sur la touche "ON/OFF" de la zone de cuisson employée. Elle fera "beep" une fois et s'éteindra.

b. Éteignez l'unité entière en appuyant sur la touche à effleurement "", qui fera aussi "beep" une fois. L'indicateur lumineux s'éteindra. L'unité est alors sur le mode "standby".



Notez: Veuillez ne pas débrancher le câble d'alimentation jusqu'à ce que le ventilateur se soit arrêté.

III. Utilisation

Minuteur

Régler le minuteur afin que l'élément de cuisson désiré s'éteigne automatiquement:

Lorsque la zone de cuisson désirée est activée, appuyez sur la touche à effleurement "Timer" (Minuteur). L'affichage du minuteur va clignoter et afficher "00". Appuyez alors sur "+" ou "-" pour augmenter ou réduire le temps de cuisson jusqu'à ce que le bord indique le temps que vous désirez (limité à 99 minutes). Une fois que le minuteur est réglé, si aucune touche à effleurement n'est appuyée dans un délai de 5 secondes, le compte à rebours s'activera automatiquement. L'affichage concernant le brûleur demeurera allumé, et l'indicateur de ce dernier clignotera. Lorsque le temps préalablement choisi est écoulé, un son faisant "beep" vous l'indiquera, et la zone de cuisson en question s'éteint automatiquement.



Si vous voulez régler un autre brûleur afin qu'il s'éteigne automatiquement, appuyez sur la touche à effleurement "Timer" (Minuteur) jusqu'au clignotement désiré, et répétez les mêmes étapes.

Si vous voulez vérifier le temps restant pour une autre zone, appuyez sur "Timer" (Minuteur) jusqu'à ce que l'indicateur du brûleur désiré clignote.

Si plus d'un brûleur est programmé, l'affichage indiquera le temps le plus court, et celui-ci clignotera.

Annulation du minuteur :

Appuyez sur le "Timer" (Minuteur) jusqu'à ce que l'indicateur du brûleur désiré clignote, puis appuyez sur "+" ou "-" pour placer le minuteur à "00". L'affichage de minuteur clignotera pendant 5 secondes et puis s'éteindra, indiquant que le minuteur de la zone de cuisson choisie a été décommandé.

Indicateur lumineux de surface chaude




Après avoir utilisé l'une des zones de cuisson, la plaque demeurera très chaude. Même après avoir éteint l'appareil, sa surface demeurera chaude pendant un certain temps. L'affichage pour les zones de cuisson montrera un "H" pour avertir l'utilisateur que la surface est encore chaude. Attendez jusqu'à ce que le "H" ne soit plus visible pour nettoyer l'unité. Vous pouvez rallumer l'appareil même si le "H" est encore voyant.

IV. Ustensiles de cuisine compatibles


L'induction exige des pots et des casseroles qui sont faits de matériaux ferreux (magnétiques).

Vérifiez si la boîte de chacun de vos récipients contient un symbole d'induction. Pour savoir si votre batterie de cuisine est compatible avec la technologie à induction, utilisez un aimant et vérifiez si le magnétisme opère entre les deux objets. Si votre aimant est attiré vers vos ustensiles de cuisine, cela indique que ceux-ci sont peut-être utilisés sur une plaque à induction.

Plaque de cuisson encastrée avec quatre éléments à induction!

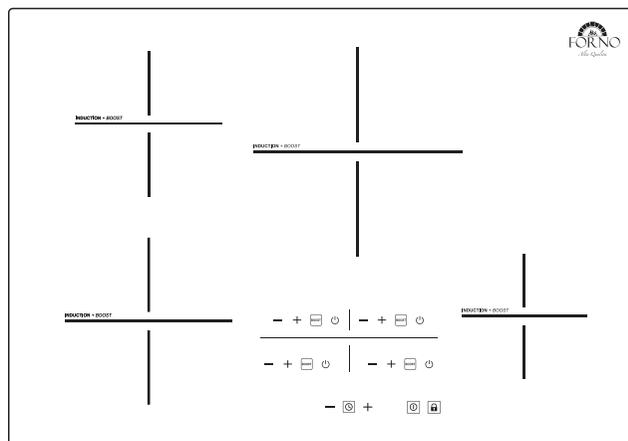

Idéalement, les ustensiles à induction auront cette image sur la boîte:

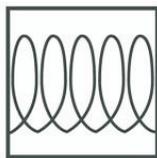

Induction

Ce qui suit n'est pas compatible : verre résistant à la chaleur; casseroles/pots en céramique, en cuivre, ou en aluminium; ustensiles avec un fond arrondi; ou ustensiles avec une base de moins de 5 pouces.

V. Nettoyage et entretien

S'il vous plaît, suivez les indications concernant les étapes importantes de sûreté pour le nettoyage conseillées au début du manuel. Employez un décapant pour plaque en céramique sur la surface de votre appareil. Pour maintenir et protéger la surface de votre plaque de verre, suivez ces étapes:

Avant d'employer l'appareil pour la première fois, nettoyez-le avec le décapant pour plaque en céramique. Ceci aide à protéger le dessus et facilite le nettoyage.

1. L'utilisation quotidienne du décapant pour plaque en céramique aidera à conserver l'appareil comme neuf.
2. Assurez-vous de bien secouer la solution nettoyante. N'appliquez que quelques gouttes de décapant pour plaque en céramique directement sur celle-ci.
3. Utilisez une serviette en papier ou un linge nettoyant mou pour les plaques en céramique afin de nettoyer sa surface entière.
4. Employez un tissu sec ou une serviette en papier pour enlever tout résidu de nettoyage. Aucun besoin de rincer. Ne faites jamais couler de l'eau sur votre plaque à induction.

NOTEZ: Il est très important que vous n'employiez pas votre plaque jusqu'à ce qu'elle ait été complètement nettoyée.

ATTENTION: Ne rangez pas les articles alléchants pour les enfants dans des armoires accessibles ou de sorte qu'elles soient visibles, car ceux-ci pourraient d'ailleurs tenter de s'élever sur le comptoir pour atteindre des articles et ainsi se blesser sérieusement.

V. Nettoyage et entretien

Nettoyage de résidu brûlé:

AVERTISSEMENT: Les dommages à la surface de verre peuvent se produire si vous frottez avec des linges rugueux ou n'importe quel autre type de produits de nettoyage abrasifs.

1. Attendez que la plaque se refroidisse.
2. Appliquez quelques gouttes du décapant pour plaque en céramique sur le résidu brûlé.
3. En utilisant le linge nettoyant inclus avec la plaque en céramique, frottez le secteur où se trouve le résidu en appliquant la pression nécessaire.
4. S'il y a encore un peu de résidu, répétez les étapes énumérées ci-dessus.
5. Pour protection additionnelle, après que tout le résidu ait été enlevé, polissez la surface entière avec le décapant pour plaque en céramique avec une serviette en papier.

Nettoyage de résidu brûlé difficile à nettoyer:

1. Permettez à la plaque de se refroidir.
2. Employez un grattoir avec une seule lame avec approximativement un angle de 45 degrés contre la surface de verre et grattez le résidu avec précaution.
3. Après avoir gratté le résidu, appliquez quelques gouttes du nettoyant pour plaque en céramique sur tout le secteur entier résidu brûlé. Utilisez le linge nettoyant pour enlever ce qui reste du résidu.
4. Pour protection additionnelle, après que tout le résidu ait été enlevé, polissez la surface entière avec le décapant pour plaque en céramique avec une serviette en papier.

Marques et égratignures dues au métal:

Faites attention de ne pas glisser des pots ou des casseroles à travers la surface de l'appareil. Le métal va causer des marques. Il est possible d'enlever ces marques en utilisant le décapant pour plaque en céramique ainsi que le linge nettoyant pour plaque en céramique

Si les contenants ou casseroles avec un revêtement d'aluminium ou de cuivre sèchent, le revêtement peut ainsi laisser une décoloration noire sur la plaque. Celle-ci devrait être enlevée immédiatement avant d'employer la plaque à nouveau, sinon la décoloration deviendra permanente.

NOTEZ: Si des fissures ou des impressions sur la surface de verre se produisent, la plaque en verre devra être remplacée. Contactez le fabricant pour assistance.

VI. Instructions d'installation du Comptoir:

AVERTISSEMENT!

Important: Conservez pour l'utilisation de l'inspecteur électrique local.

Pour votre sécurité : Ne rangez pas ou n'employez pas d'essence, des vaporisateurs, ou des liquides inflammables à proximité de la plaque ou d'aucun autre appareil. Pour éliminer le risque de brûlures ou de feu à cause des surchauffes, les coffrets situés au-dessus de l'unité à induction devraient être évités. S'il y a des coffrets, les risques peuvent être réduits en installant une hotte installée minimum 5 pouces au-dessous des coffrets/armoires.

INFORMATION IMPORTANTE POUR L'INSTALLATION

Toutes les plaques électriques fonctionnent avec un câble monophasé de trois fils 240V/60Hz AC, alimentation électrique avec le sol seulement (mise en terre). La distance minimum entre la plaque et les coffrets au-dessus est 30".



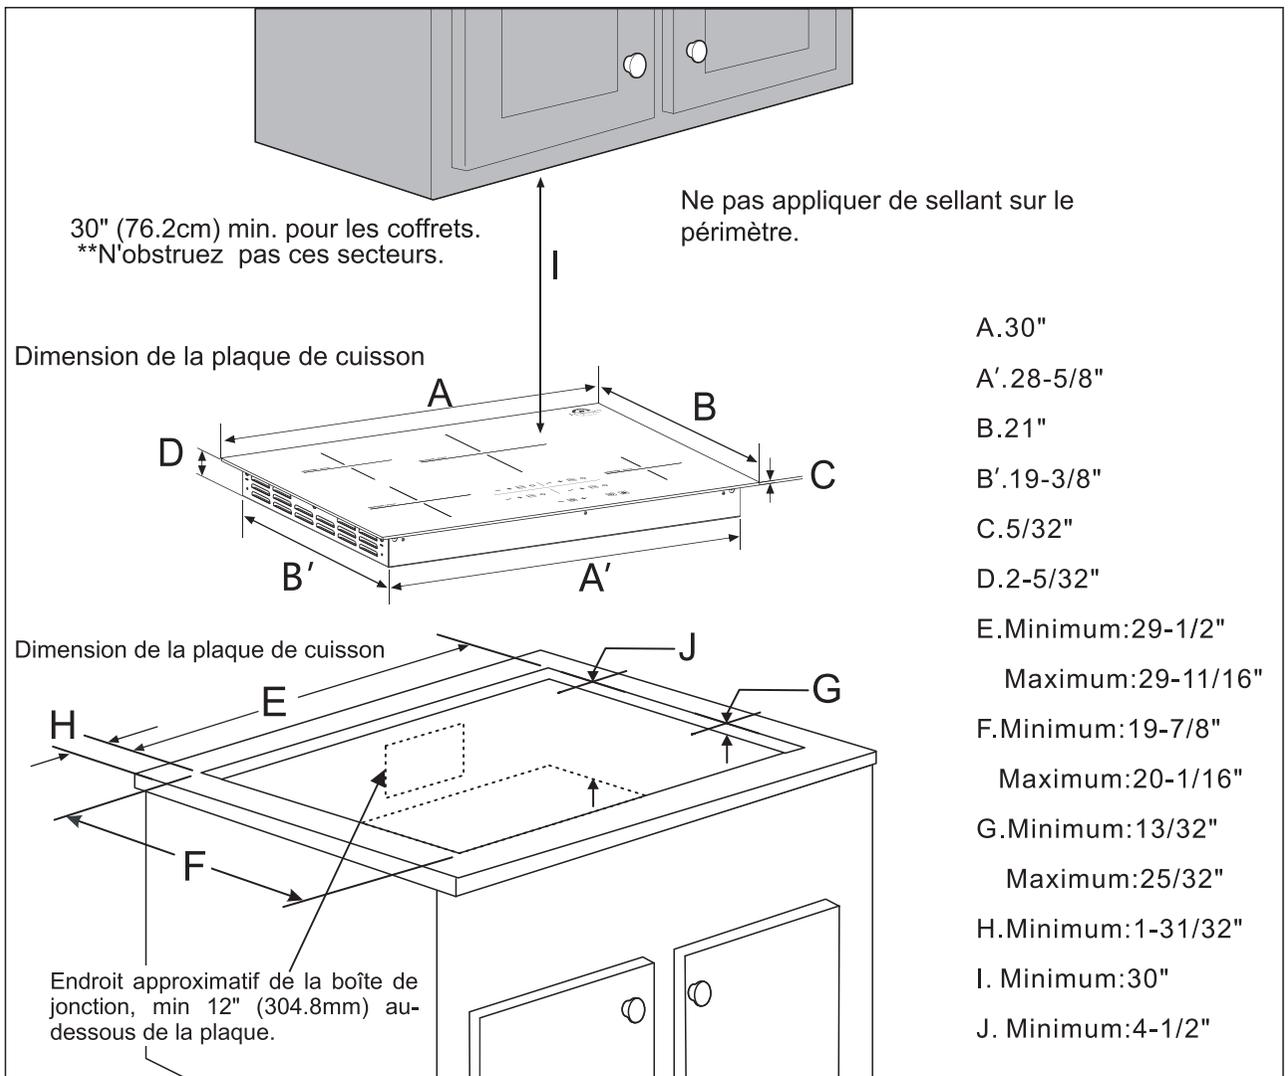


Figure1

VI. Instructions d'installation du Comptoir:

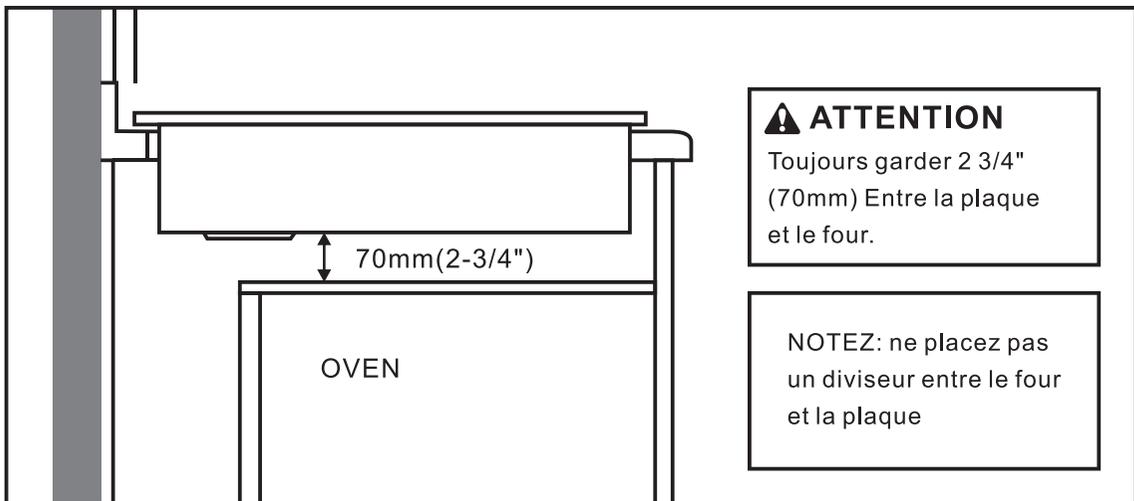

Profil graphique d'espacement

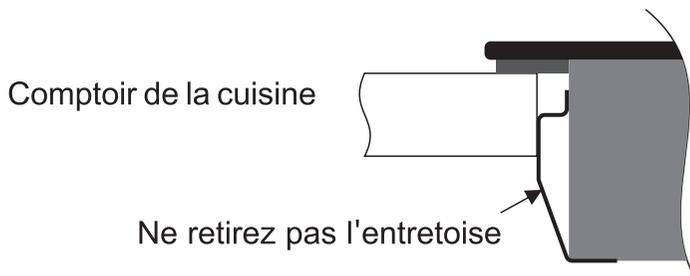

Les tables de cuisson comprennent des entretoises des deux côtés pour assurer une bonne circulation de l'air une fois calé. Ne retirez pas les entretoises.

VI. Instructions d'installation du Comptoir:

Avant d'installer la plaque:


1. Inspectez la plaque visuellement pour détecter des dommages.

Assurez-vous aussi que toutes les vis de la plaque sont serrées sécuritairement.

2. Placez la plaque dans la découpe du dessus de comptoir.

Modèle et emplacement de numéro de série :


Le numéro de série est situé sous la plaque. Quand vous commandez des parties ou faites enquête au sujet de votre plaque, assurez-vous d'inclure le modèle et les numéros de série.

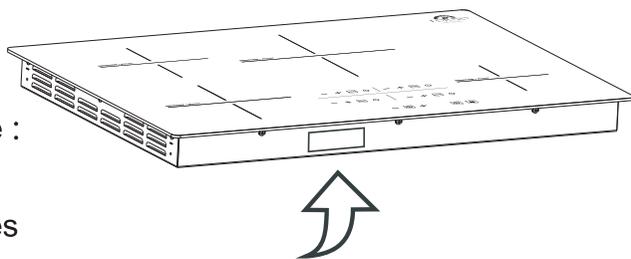

Le numéro de série est situé devant la plaque.

Connexion à un système de câbles électriques avec une alimentation d'énergie à 3 fils

1. Débranchez l'alimentation d'énergie.
2. Dans le disjoncteur, la boîte à fusibles, ou la boîte de raccordement, connectez les fils de l'appareil et les fils du câble d'alimentation d'énergie comme montré ci-dessous.

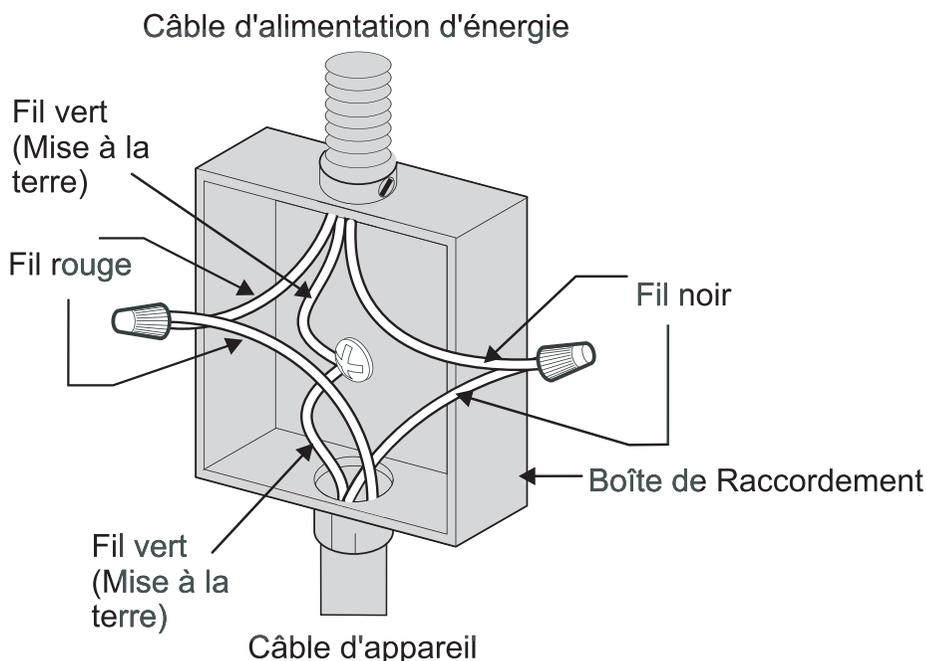

Continue sur la page suivante

VI. Instructions d'installation du Comptoir:

Connexion à un système de câbles électriques avec une alimentation d'énergie à 3 fils

3. Le niveau de fusible du disjoncteur doit être au-dessus de 40 A et le fil en cuivre devrait être 2/8 ou 3/8.
4. Les conducteurs devraient être au moins 10AWG, seulement en cuivre, et au moins 167 °F .
5. Une vis attachant un fil ou un clou utilisé dans le terminal des fils devrait être au moins de calibre 10.

AVERTISSEMENT!

1. Le courant électrique relié à la plaque doit être fermé lorsque des connexions entre les lignes sont faites. Omettre de fermer le courant peut avoir comme conséquence des dommages sérieux ou la mort.
2. Une rallonge ne doit pas être employée avec cet appareil. Une telle utilisation peut avoir comme conséquence un feu, un choc électrique, ou des blessures corporelles.
3. Pour éliminer les risques de cloches ou de feu dus à des débordements à l'extérieur de la plaque, les coffrets/armoires installés au-dessus de l'appareil devraient être évités. Si des armoires sont déjà installées, il est possible de réduire les risques par l'installation d'une hotte qui s'étend horizontalement. Elle doit par ailleurs se trouver minimum 5 pouces au-dessous du fond des coffrets.

Important: À conserver pour l'utilisation de l'inspecteur électrique local.

VII.Résolution des Codes d'Erreur

Si l'affichage montre un code d'erreur, s'il-vous-plait, référez-vous à cette feuille pour une solution potentielle.

Code d'erreur	Cause possible	Solution
La plaque ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • Les contrôles de la plaque sont bloqués. • Le disjoncteur a une charge trop grande ou le fusible est sauté. • Interruption d'électricité • Le filage d'installation électrique n'est pas complet 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le mode de blocage est désactivé. • Redémarrez le disjoncteur ou remplacez le fusible • Regardez si vos luminaires fonctionnent dans la maison pour confirmer une interruption d'électricité • Contactez le fabricant
La plaque ne réchauffe pas	<ul style="list-style-type: none"> • Aucun récipient à la taille appropriée sur la zone de cuisson • Taille inexacte de récipient pour la zone de cuisson choisie • La casserole n'est pas correctement placée sur la zone de cuisson. • La mauvaise zone de cuisson est détectée • Aucune alimentation sur la plaque 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le récipient est situé au centre de la zone de cuisson et aussi que l'ustensile est compatible pour la cuisson à induction. Regardez la page Ustensiles de cuisson compatible. • Le fond de la casserole ne doit pas être assez grand afin qu'il puisse couvrir la zone des cuissons. • Le fond du récipient doit être plat et situé au centre de la zone de cuisson. • Assurez-vous que la touche principale est allumée (ON) pour la zone de cuisson d'utilisation. • Se référer à "La plaque ne fonctionne pas" au-dessus.
La plaque s'éteint pendant la cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • Le senseur intérieur, relié à la chaleur dans la plaque, a détecté des températures et a automatiquement désactivé l'appareil. • Liquides ou objets sont placés autour du panneau de contrôle. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que les ventilateurs des plaques ne sont pas bloqués. • Le panneau de commande a la capacité de détecter des liquides ou des objets l'obstruant. Dans le cas échéant, l'appareil s'éteindra. Nettoyez les flaques ou enlevez les aliments obstruant, puis rallumez l'appareil.
La poussée de puissance ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • La Poussée de puissance s'utilise sur multiples zones de cuisson et aussi utilise une puissance totale de 7400 W. 	<ul style="list-style-type: none"> • C'est un événement ordinaire
Les ventilateurs continuent de fonctionner pendant une minute après que l'unité ait été éteinte.	<ul style="list-style-type: none"> • L'appareil se refroidit. 	<ul style="list-style-type: none"> • C'est un événement ordinaire

VII.Résolution des Codes d'Erreur

Si l'affichage montre un code d'erreur, s'il-vous-plait, référez-vous à cette feuille pour une solution potentielle.

Code d'Erreur	Cause possible	Solution
"E" apparaît sur l'affichage de puissance *****	<ul style="list-style-type: none"> • Message d'erreur concernant un défaut électronique d'une zone de cuisson spécifique. 	<ul style="list-style-type: none"> • Regardez E 0, E1, E 2, E3, E 7, E8, E9, E E
"E0" apparaît dans l'affichage du timer (minuteur)	<ul style="list-style-type: none"> • I G B T surchauffe 	<ul style="list-style-type: none"> • Éteignez l'unité jusqu'à ce que IGBT ait réussi à se refroidir. Redémarrez.
"E1" apparaît dans l'affichage du timer (minuteur)	<ul style="list-style-type: none"> • Aucun ustensile (poêle, pots, etc) de cuisine est trouvé ou placement inexact d'ustensiles de cuisine sur la zone de cuisson. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que l'ustensile de cuisine est placé au centre de la zone de cuisson et que celle-ci est compatible avec une surface à induction.Trouvez des ustensiles de cuisson compatibles.
"E2" apparaît dans l'affichage du timer (minuteur)	<ul style="list-style-type: none"> • La tension d'alimentation de la plaque est trop basse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si la tension de l'alimentation d'énergie est trop basse, l'appareil ne peut pas opérer correctement et montrera ce code d'erreur. Ceci peut être causé par une réduction de tension provenant du circuit de la maison. Si les connexions sont correctes et la tension fournie retourne au niveau normal, le code d'erreur va disparaître.
"E3" apparaît dans l'affichage du Timer (minuteur)	<ul style="list-style-type: none"> • La tension d'alimentation de la plaque est trop haute. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si la tension de l'alimentation d'une plaque est trop haute, elle ne peut pas opérer correctement et montrera ce code d'erreur. Ceci peut être causé par la tension augmentée fournie par le circuit de la maison. Si les connexions sont correctes et la tension fournie retourne au niveau normal, le code disparaîtra.
"E7" apparaît dans l'affichage du Timer (minuteur)	<ul style="list-style-type: none"> • NTC1 détaché. 	<ul style="list-style-type: none"> • Arrêtez la plaque. Puis fermez la puissance du fusible ou du disjoncteur pour environ 30 secondes. Redémarrez l'alimentation de la plaque et appuyez sur la touche à effleurement POWER pour allumer l'unité. Si le message d'erreur apparaît encore, contactez le service d'aide.
"E8" apparaît dans l'affichage du Timer (minuteur)	<ul style="list-style-type: none"> • Court-circuit NTC1 	
"E9" apparaît dans l'affichage du Timer (minuteur)	<ul style="list-style-type: none"> • NTC2 détaché 	
"EE" apparaît dans l'affichage du Timer (minuteur)	<ul style="list-style-type: none"> • Court-circuit NTC2 	

VIII. DÉCLARATION DE LA FCC:

DÉCLARATION DE LA FCC ;

Cet appareil est conforme avec la Partie 18 des règles de la FCC.

NOTEZ:

1. Cet équipement a complété les tests nécessaires et est déclaré conforme pour un consommateur d'équipements ISM, conformément à la Partie 18 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nuisible pour une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut répandre l'énergie de radiofréquence, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions. Il peut causer une interférence nuisible aux radiocommunications. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation individuelle.

2. S'il vous plaît, notez que des changements ou des modifications de ce produit qui ne sont pas expressément approuvées par les responsables de la conformité de l'appareil pourraient faire en sorte qu'une figure d'autorité a se départir de l'équipement.

3. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception des émissions télévisées ou de la radio, cela peut être déterminé en éteignant et rallumant les équipements. L'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre les équipements et le récepteur.
- Relier les équipements dans une prise sur un circuit différent auquel le récepteur est relié.
- Consulter un technicien de radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

ATTENTION :

Batterie de cuisine « bruyante » Différents types de batterie de cuisine produisent de légers sons. Les récipients massifs, comme ceux en fonte émaillée, produisent moins de bruit que les récipients en acier inoxydable multicouche plus légers. La taille du récipient, et la quantité d'aliments, peuvent aussi contribuer au niveau sonore. Lors de l'utilisation d'éléments adjacents avec un certain niveau de puissance, les champs magnétiques peuvent interagir entre eux et produire un faible sifflement ou un « bourdonnement » intermittent. Ces bruits peuvent être réduits ou éliminés en diminuant ou en augmentant le niveau de puissance de l'un ou de l'ensemble des éléments. Les récipients qui recouvrent entièrement le cercle de l'élément produiront moins de bruit. Un faible bruit de « bourdonnement » est normal, notamment avec une puissance élevée.



AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, don't [nom d'un ou plusieurs produits chimiques], connus dans l'état de la Californie pour causer le cancer, des anomalies congénitales et/ou troubles liés à la reproduction. Pour minimiser l'exposition à ces substances, toujours utiliser cet appareil conformément au guide de l'utilisateur, en veillant à assurer une ventilation adéquate. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.P65Warnings.ca.gov