

Full Wall Bed

Date of Purchase ___ / ___ / ___


Lot Number:

WARNING:

* WARNING FOR YOUNG CHILDREN -

This product contains small components, please ensure that they are kept away from small children. Children under the age of 6, small infants and babies must not sleep on this bed for safety reasons. To prevent injury and damage to this unit, PROHIBIT jumping on it.

* This product is designed for home use and not intended for commercial use.

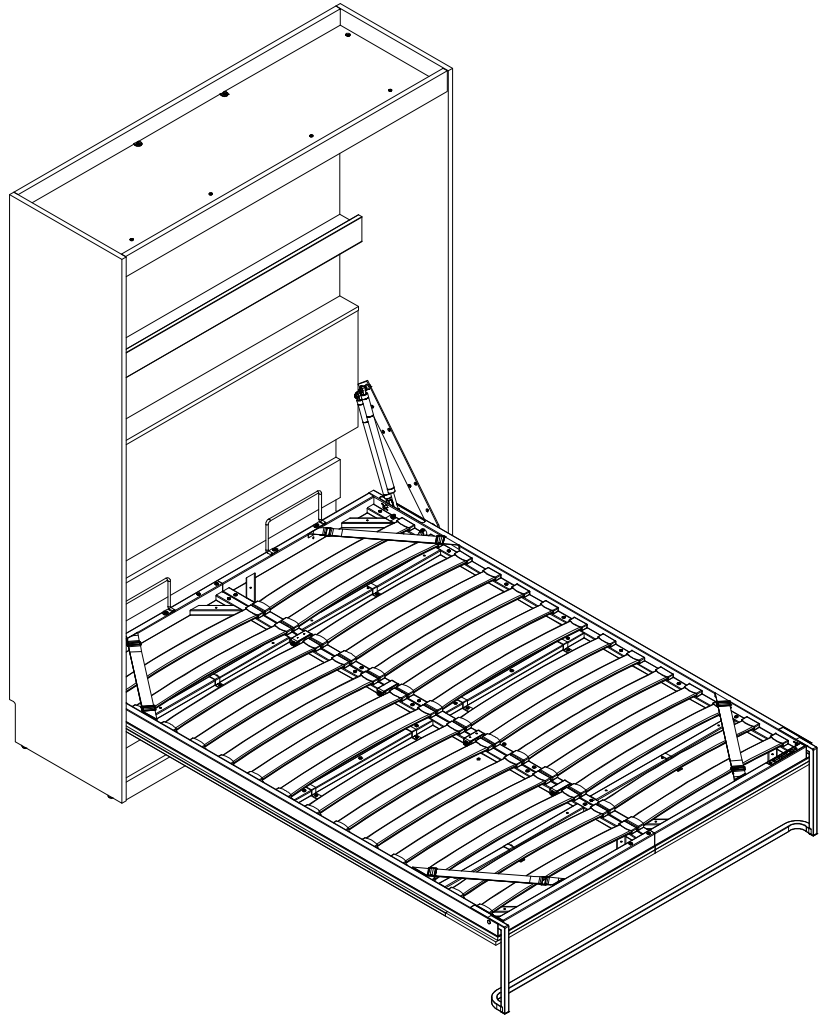

We highly recommend having a professional assemble your product

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall
- Do Not allow children to climb on unit



Follow Ameriwood Home



PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 2

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.



- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.



- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.




- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.



- Never push, pull, or drag your furniture.






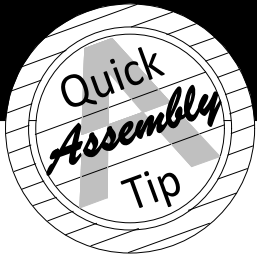


Before You Start

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
Parts are labeled on the surface or edge of the part
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

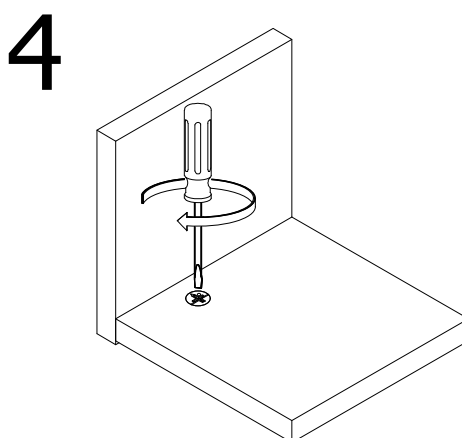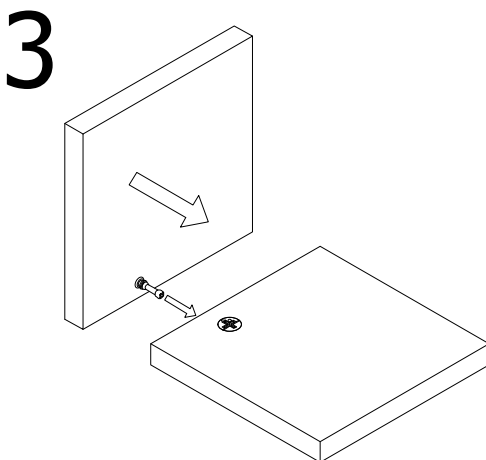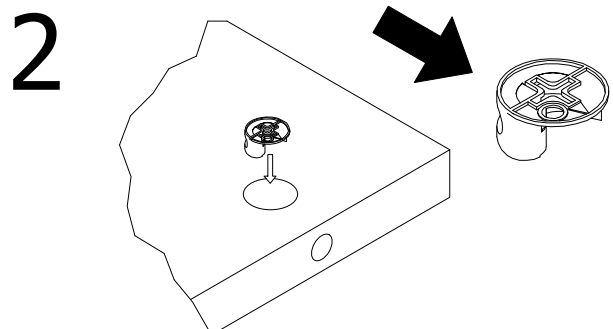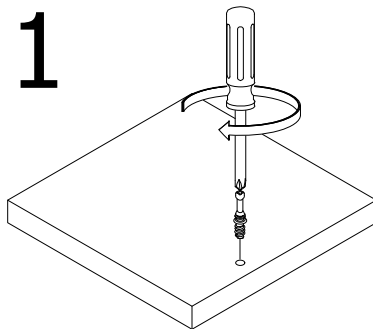

Board Identification

Not actual size

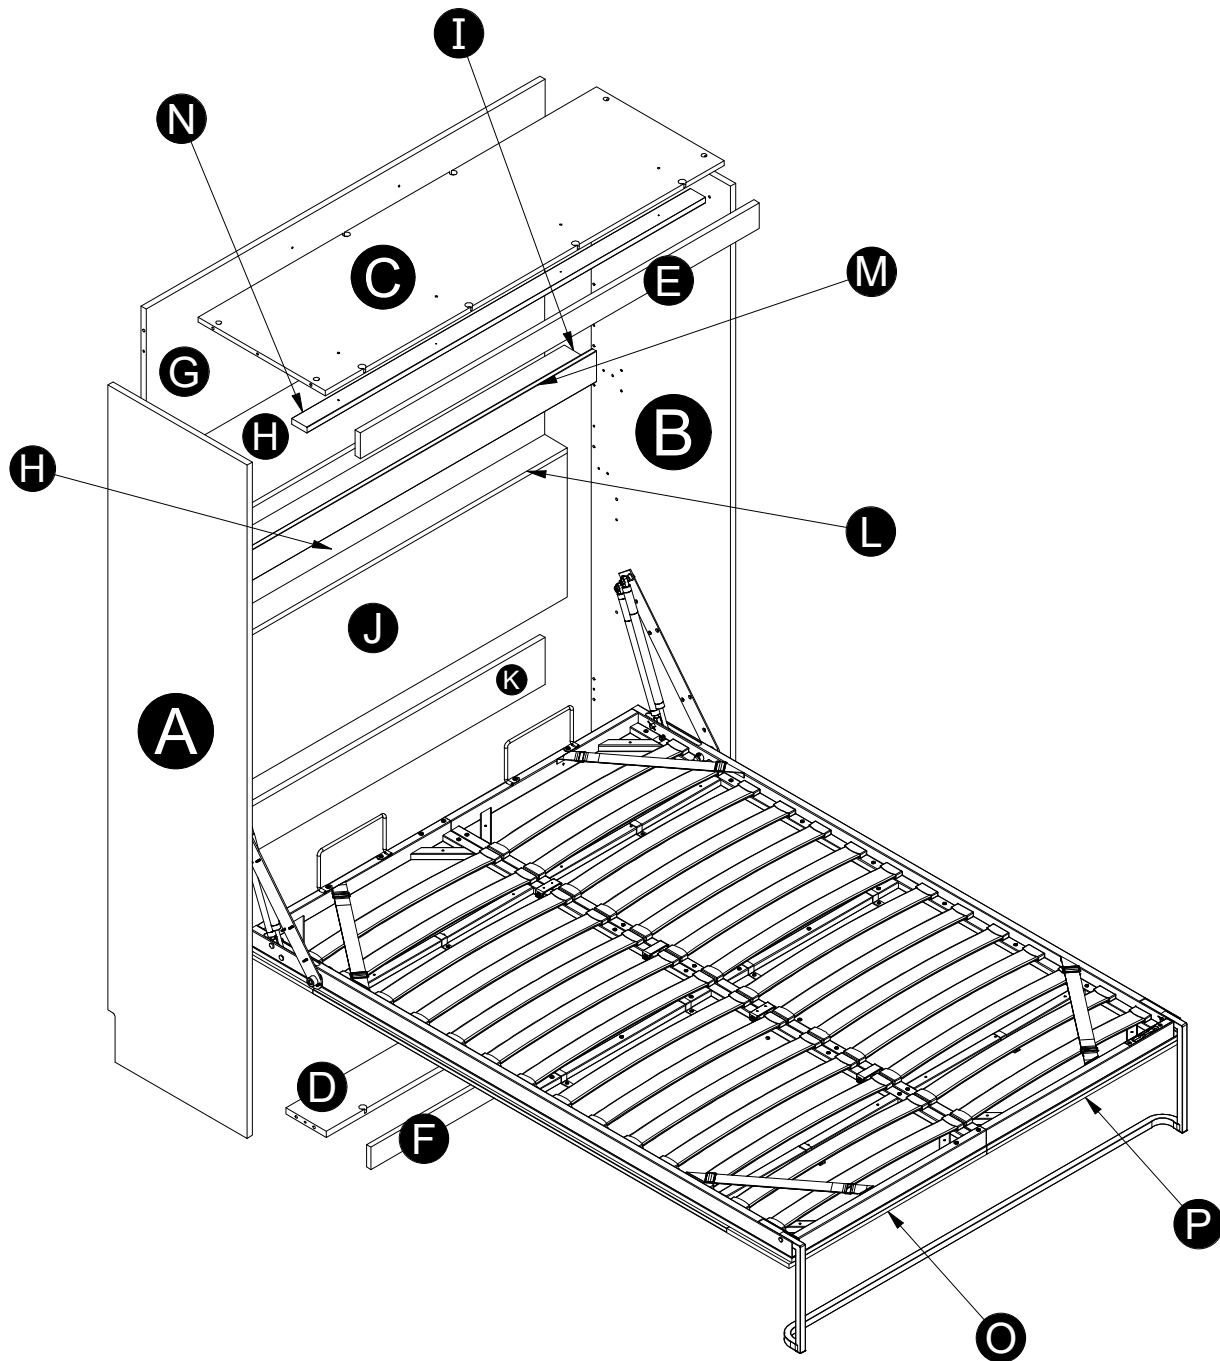

Board Identification

parts for 4354306COM (Federal White)

Parts List			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
A	1	34354306010	LEFT PANEL
B	1	34354306020	RIGHT PANEL
C	1	34354306030	TOP
D	1	34354306040	BOTTOM
E	1	34354306050	VALANCE
F	1	34354306060	KICK
G	1	34354306070	UPPER BACK PANEL
H	2	34354306080	CENTER BACK PANEL
I	1	34354306090	UPPER SHELF
J	1	34354306100	HEADBOARD PANEL
K	1	34354306110	BOTTOM STRINGER
L	1	34354306120	LOWER SHELF
M	1	34354306130	SHELF RAIL
N	1	34354306140	STOP RAIL
O	1	34354306150	LEFT DOOR ASM
P	1	34354306160	RIGHT DOOR ASM


parts for 4354335COM (Nightfall Oak)

Parts List			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
A	1	34354335010	LEFT PANEL
B	1	34354335020	RIGHT PANEL
C	1	34354335030	TOP
D	1	34354335040	BOTTOM
E	1	34354335050	VALANCE
F	1	34354335060	KICK
G	1	34354335070	UPPER BACK PANEL
H	2	34354335080	CENTER BACK PANEL
I	1	34354335090	UPPER SHELF
J	1	34354335100	HEADBOARD PANEL
K	1	34354335110	BOTTOM STRINGER
L	1	34354335120	LOWER SHELF
M	1	34354335130	SHELF RAIL
N	1	34354335140	STOP RAIL
O	1	34354335150	LEFT DOOR ASM
P	1	34354335160	RIGHT DOOR ASM


Note that your unit may contain extra hardware

Part List


Actual Size

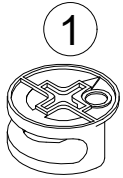


(x30)
#A22620
cam lock




(x16)
#A12105
#8x7/16" pan head

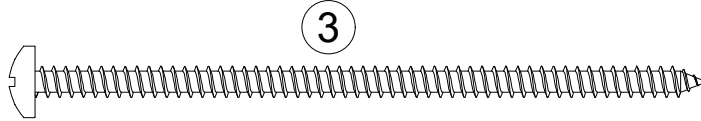


(x8)
#A13950
#8x3-1/2" pan head




(x30)
#A22610
cam bolt




(x16)
#A12400
#8x5/8" flat head

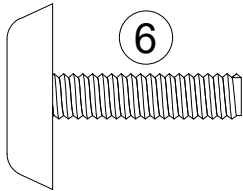


(x4)
#A43020
glide

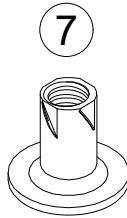


(x4)
#A20330
nut




(x30)
#A21660
wood dowel

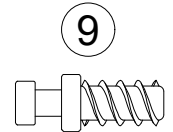


(x16)
#A22910
connector bolt

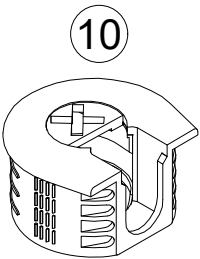


(x16)
#A22920
connector

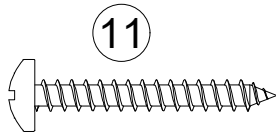

(x42)
#A13020
#8x1-1/4" pan head

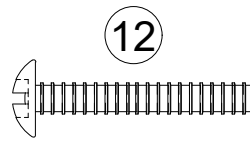

(x4)
#A17630
8-32 x 1-1/4" bolt

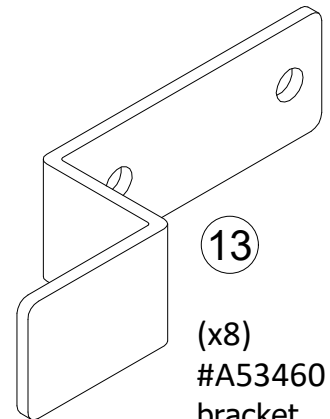


(x8)
#A53460
bracket

14

ATTENTION / ATENCION / ATTENTION

(x1)
#B64481
warning label

15




(x2)
A50790
handle

Bed Frame Identification

Not Actual Size

Note:
Not all parts will
be identified.

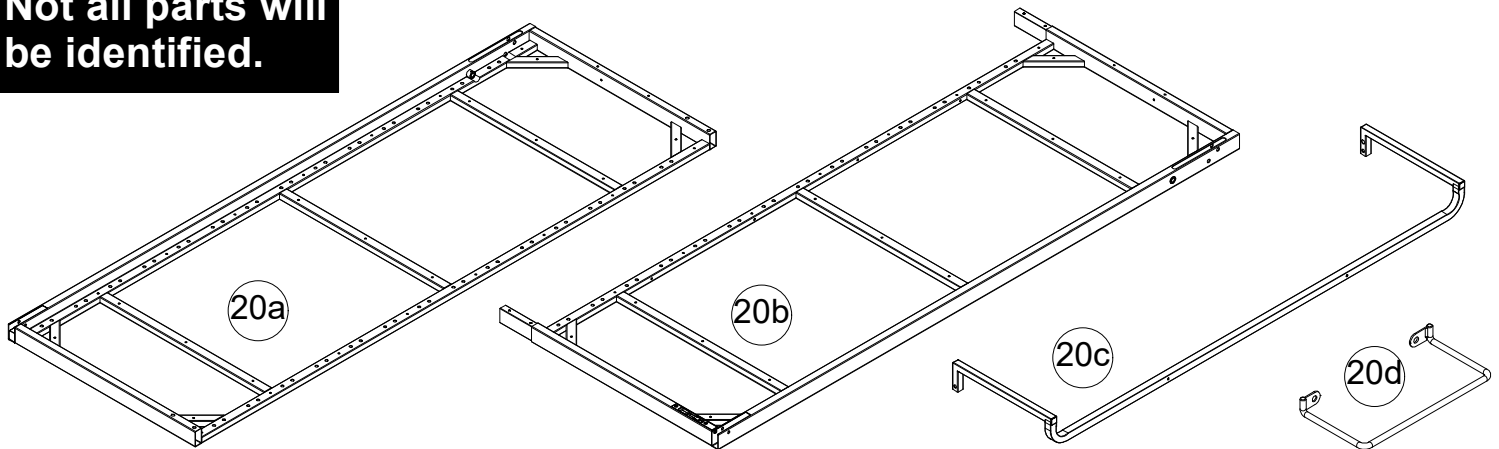


Left Assembly
3678096-20a


Right Assembly
3678096-20b

Leg
3678096-20c


Mattress Holder (2)
3678096-20d

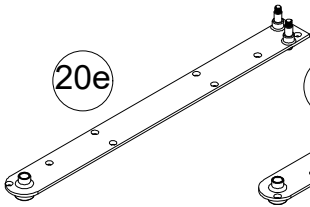


Left Pivot Arm
3678096-20e

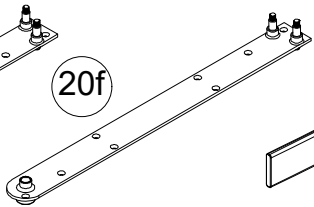


Right Pivot Arm
3678096-20f

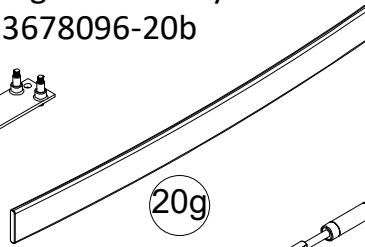


Wood Slat (28)
3678096-20g

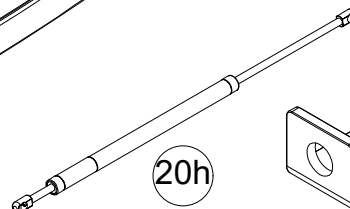


Gas Piston (4)
3678096-20h

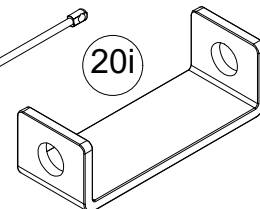


U-Bracket (4)
3678096-20i

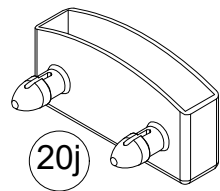


Plastic Cap (56)
3678096-20j

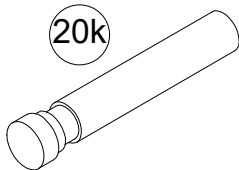


Pivot Pin (2)
3678096-20k

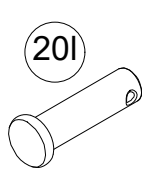


Large Clevis Pin (4)
3678096-20l

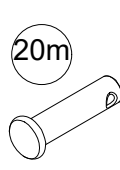


Small Clevis Pin (2)
3678096-20m

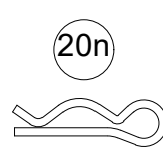


Cotter Pin (6)
3678096-20n

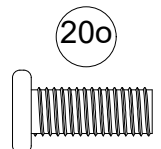


M6 x 16mm Bolt (12)
3678096-20o




M6 x 10mm Bolt (6)
3678096-20p

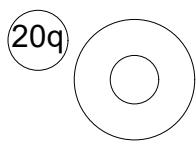


Washer (8)
3678096-20q

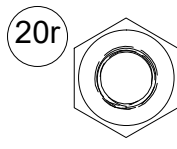


Hex Nut (4)
3678096-20r

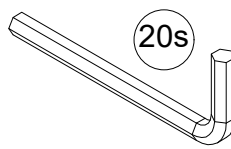


4mm Hex Key
3678096-20s

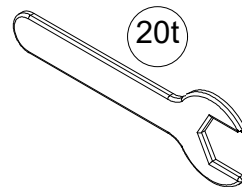

Wrench
3678096-20t

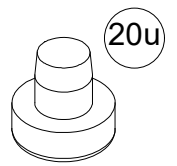

Rubber Foot (2)
3678096-20u

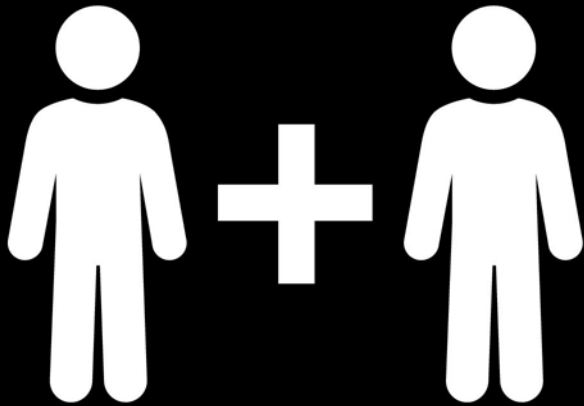

2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY

**2 PERSONAS NECESITADAS
PARA LA ASAMBLEA**

**2 PERSONNES NÉCESSAIRES
POUR L'ASSEMBLAGE**




CAUTION: Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.

PRECAUCIÓN: Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, se pueden producir daños en la unidad o lesiones personales.


ATTENTION: Échec d'utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut causer du dommage au meuble ou causer des blessures.

**VERY IMPORTANT INFORMATION
INFORMACION MUY IMPORTANTE
INFORMATION TRÈS IMPORTANTES**



STEP 1

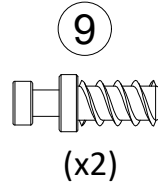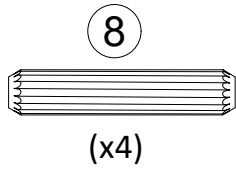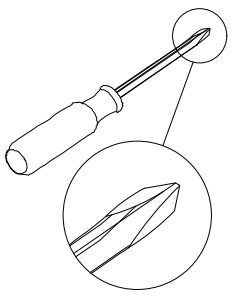


Proper orientation of Cam Lock

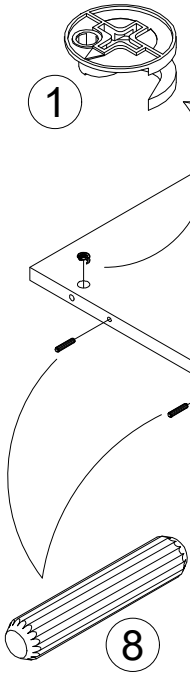


Proper orientation of Cam Lock

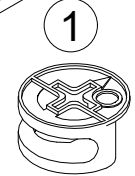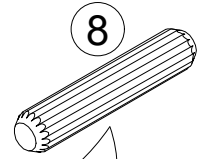


FLIP



STEP 2

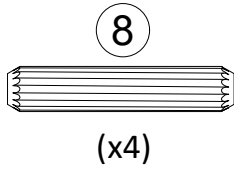


x2

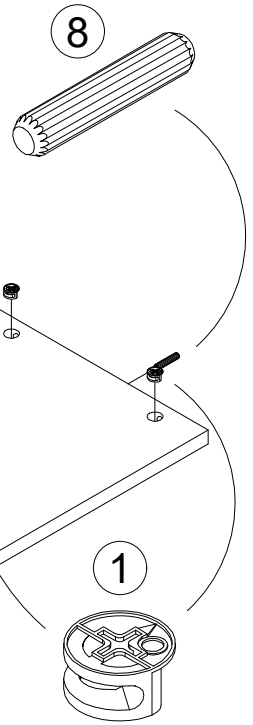


Proper orientation of Cam Lock




Proper orientation of Cam Lock

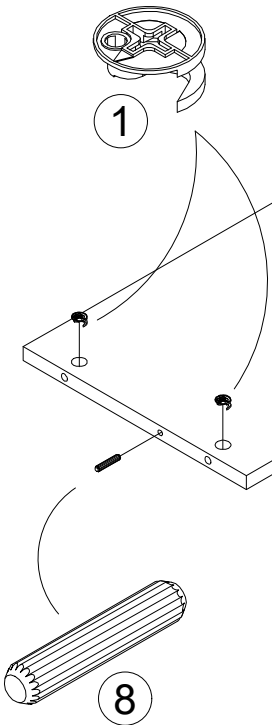




STEP 3

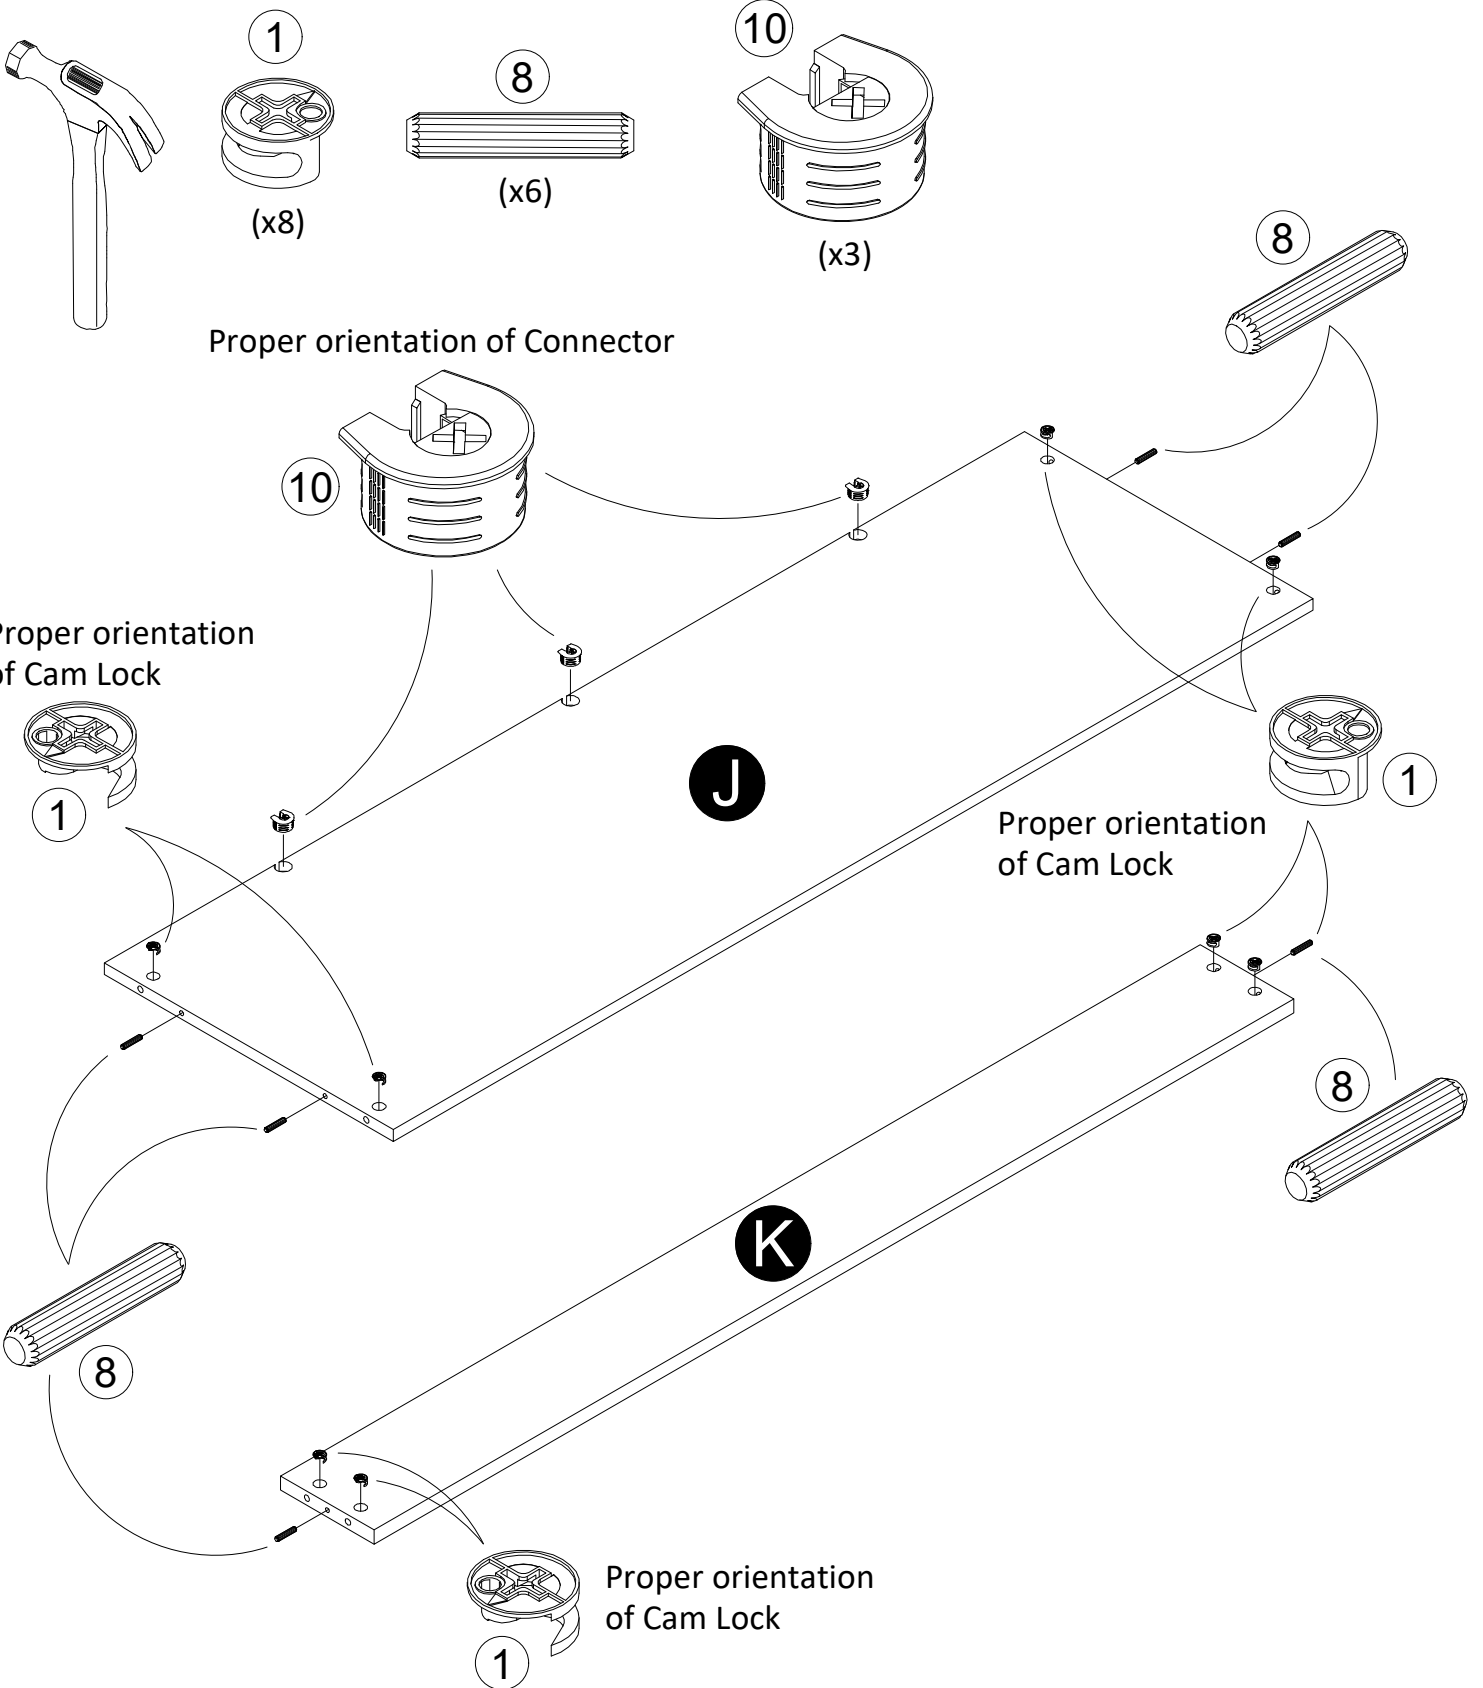





STEP 4

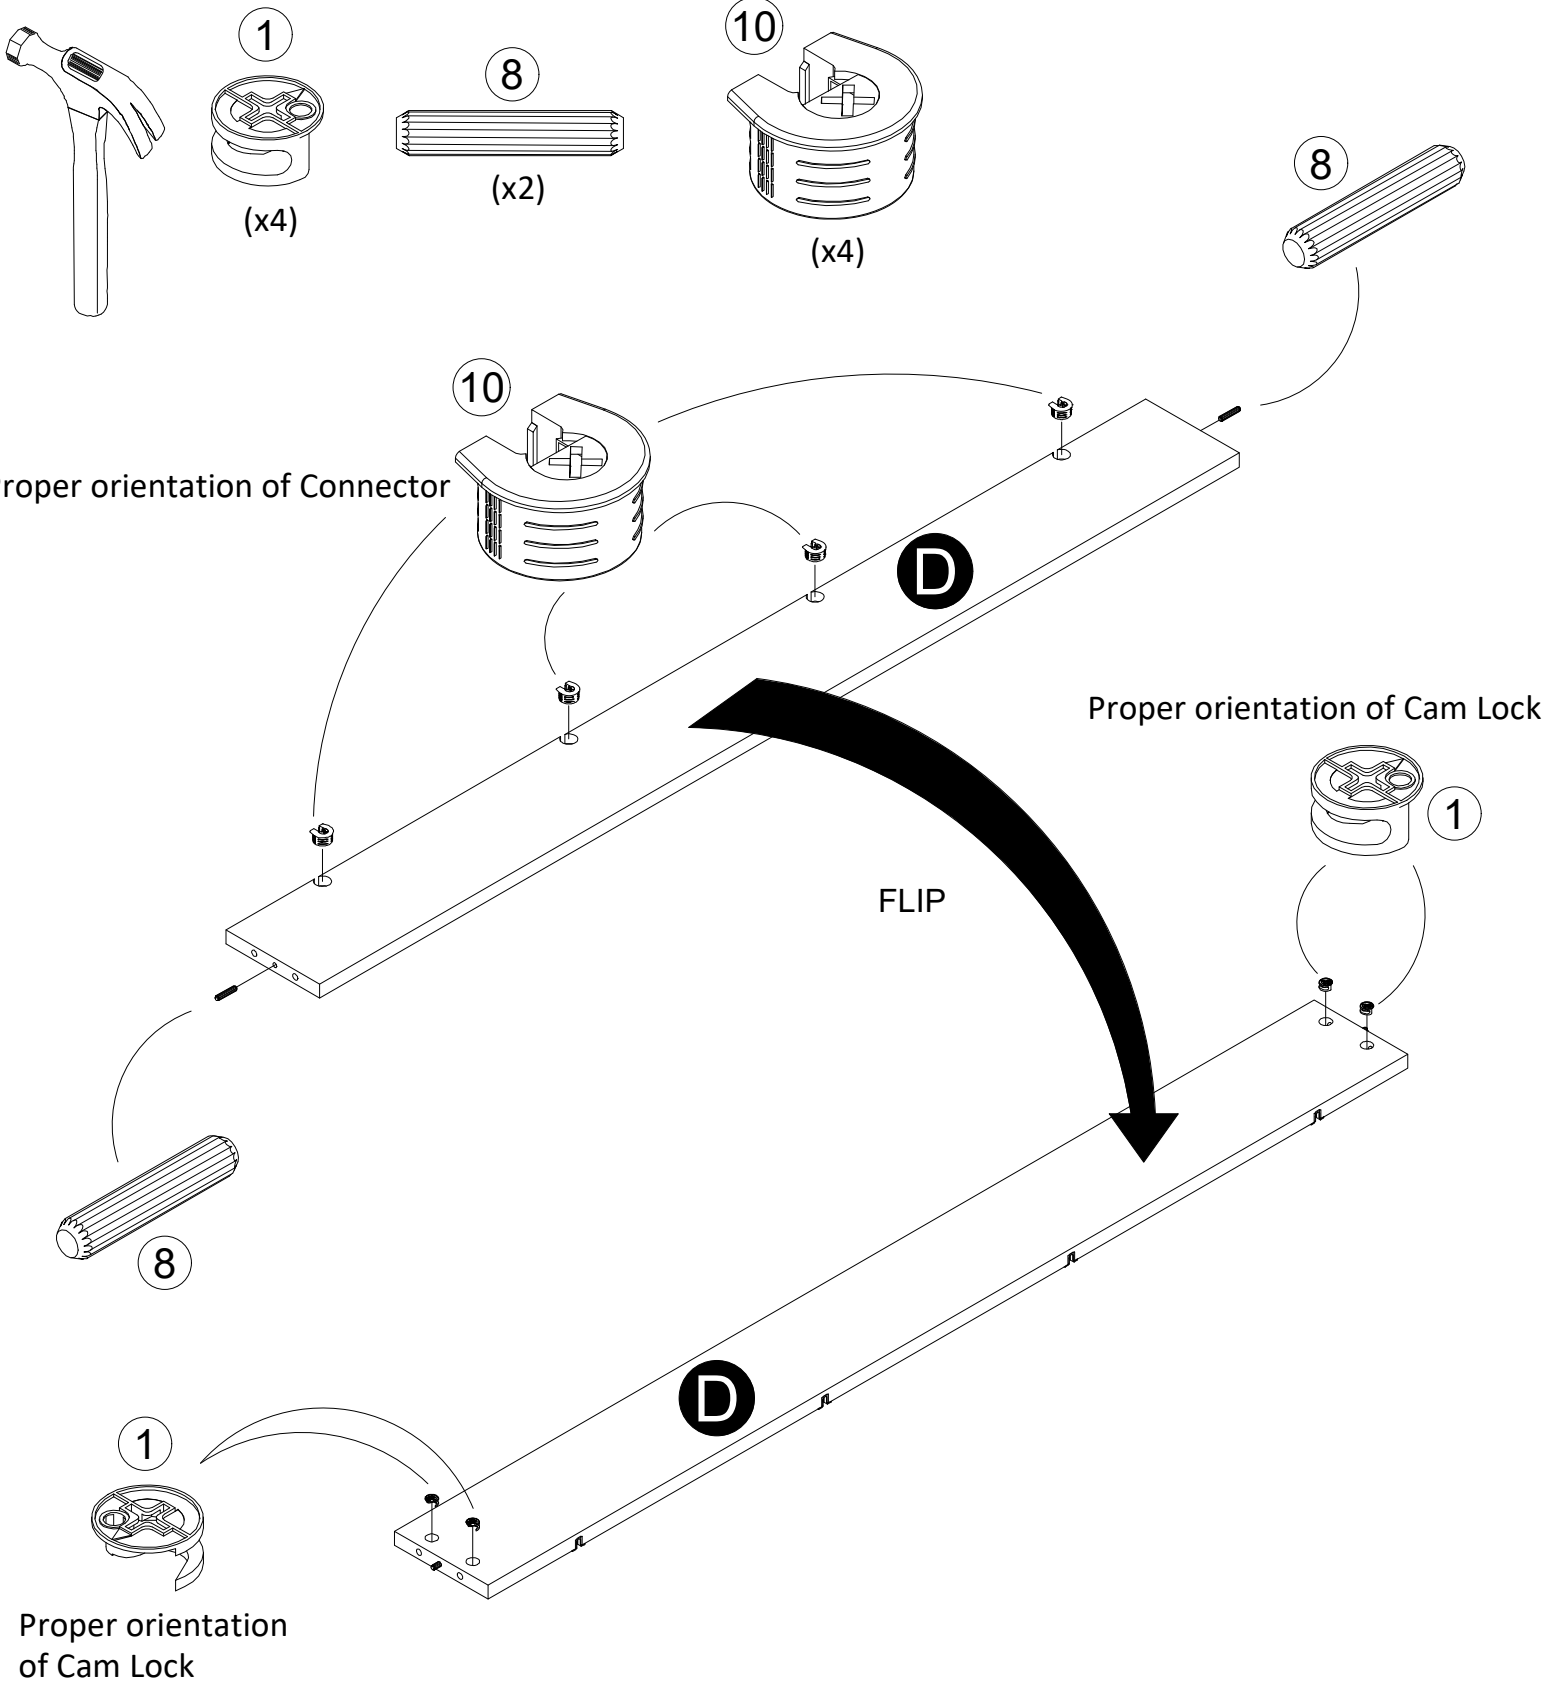


STEP 5

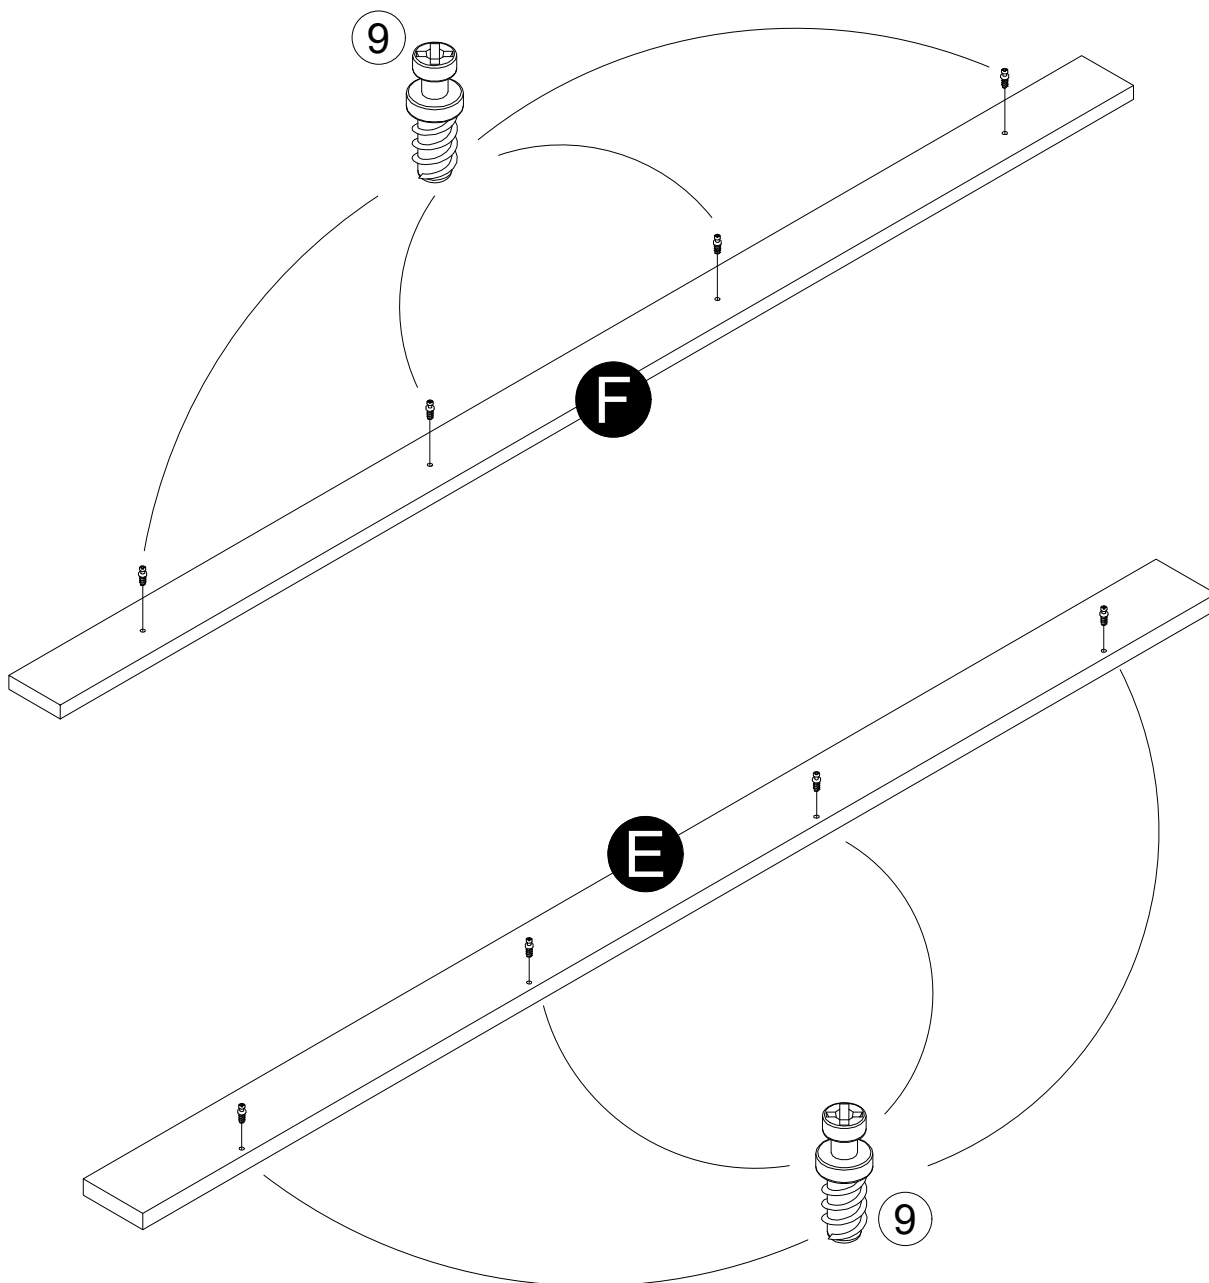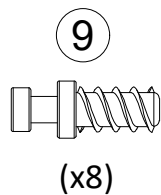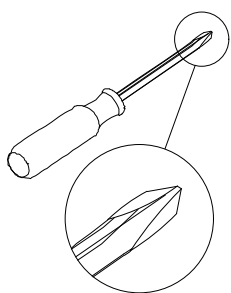





STEP 6

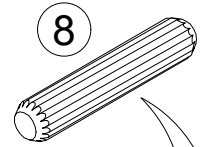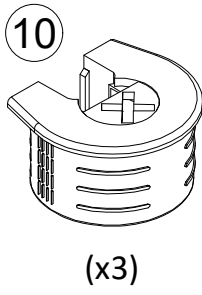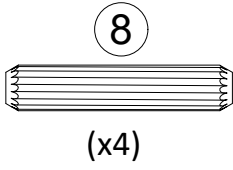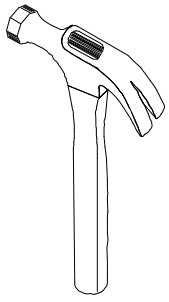






Proper orientation of Connector

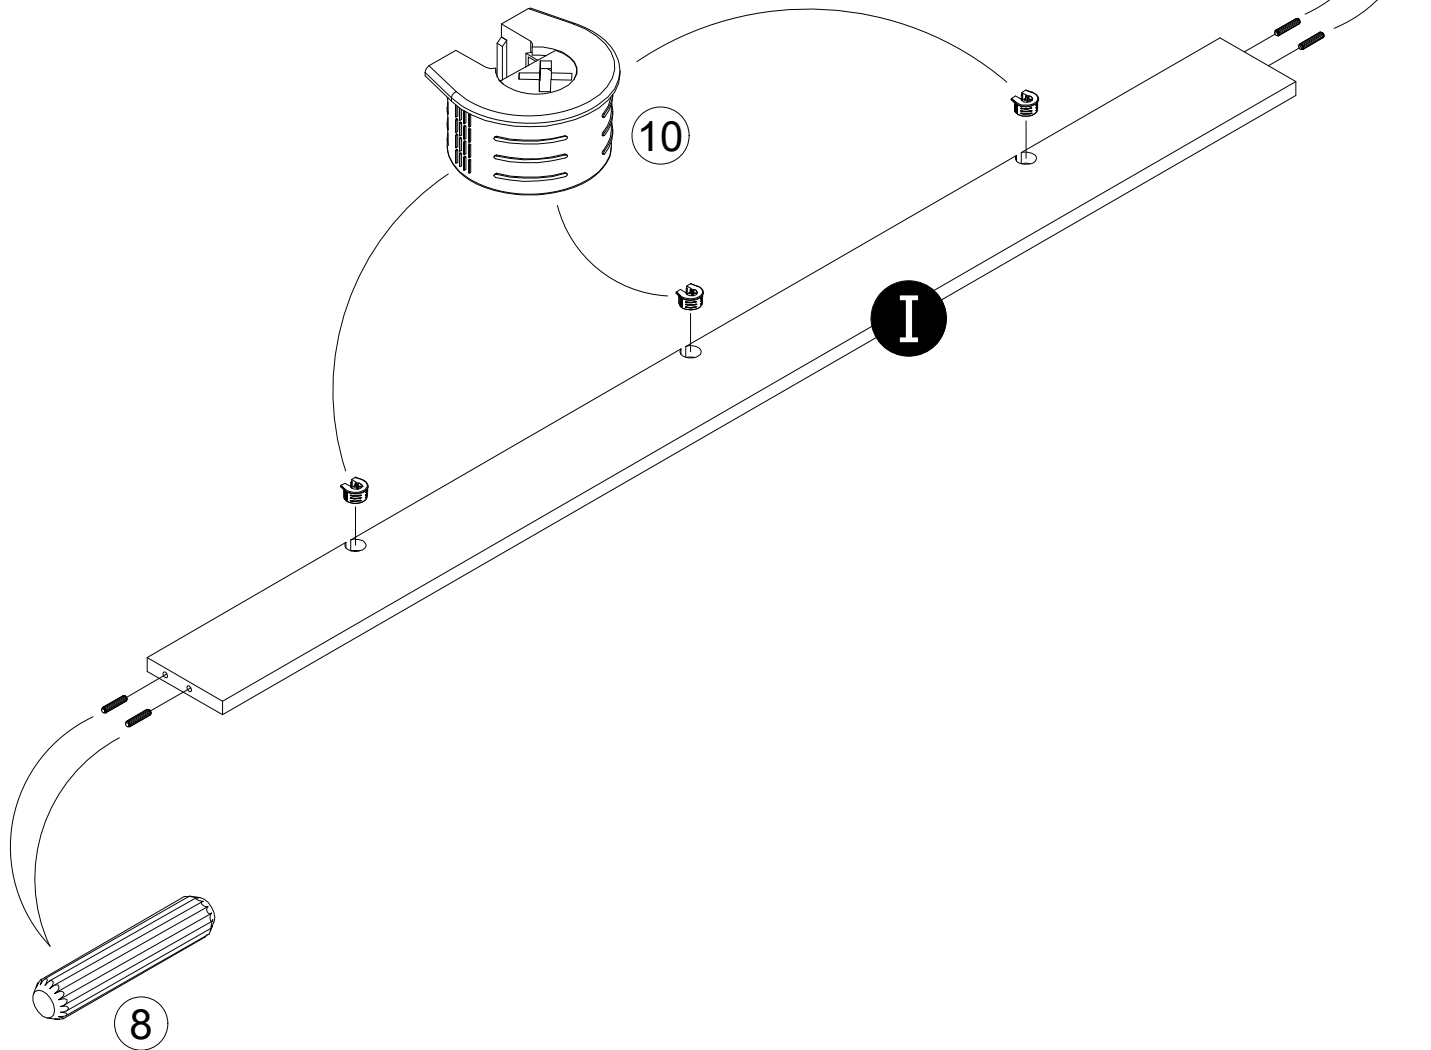




STEP 7

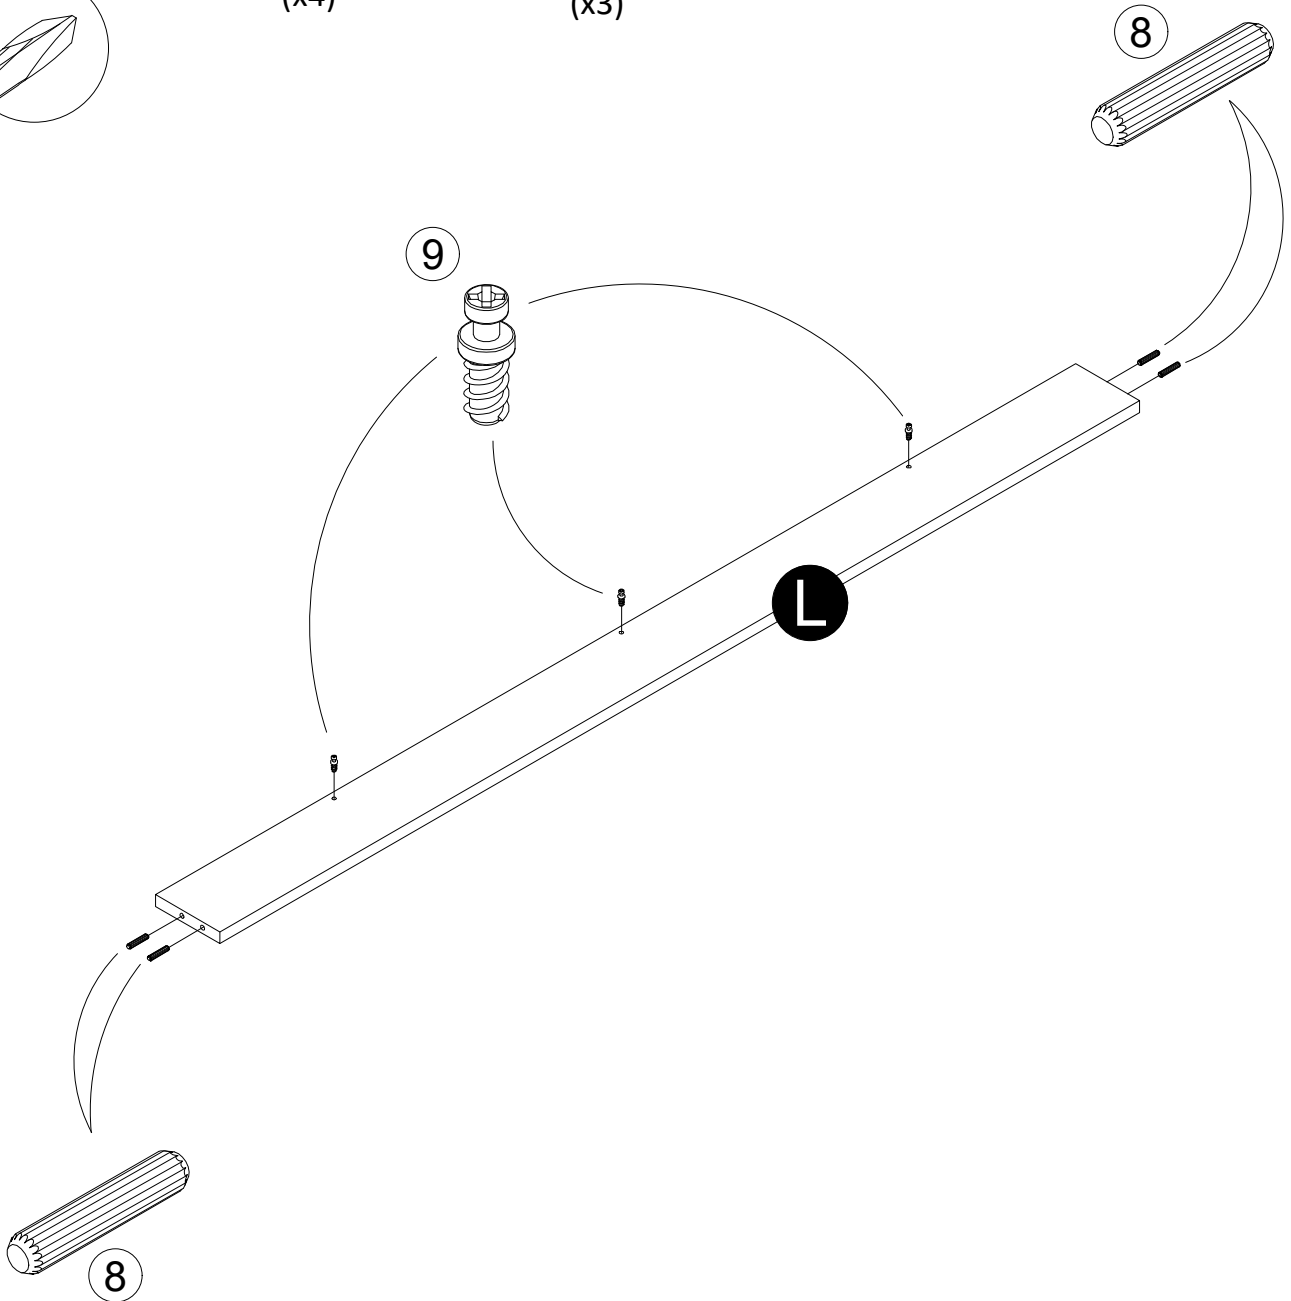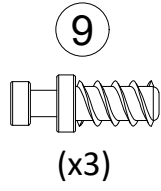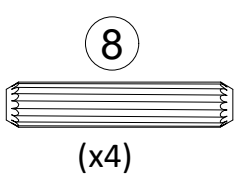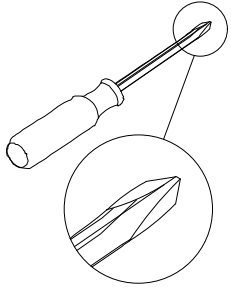


STEP 8

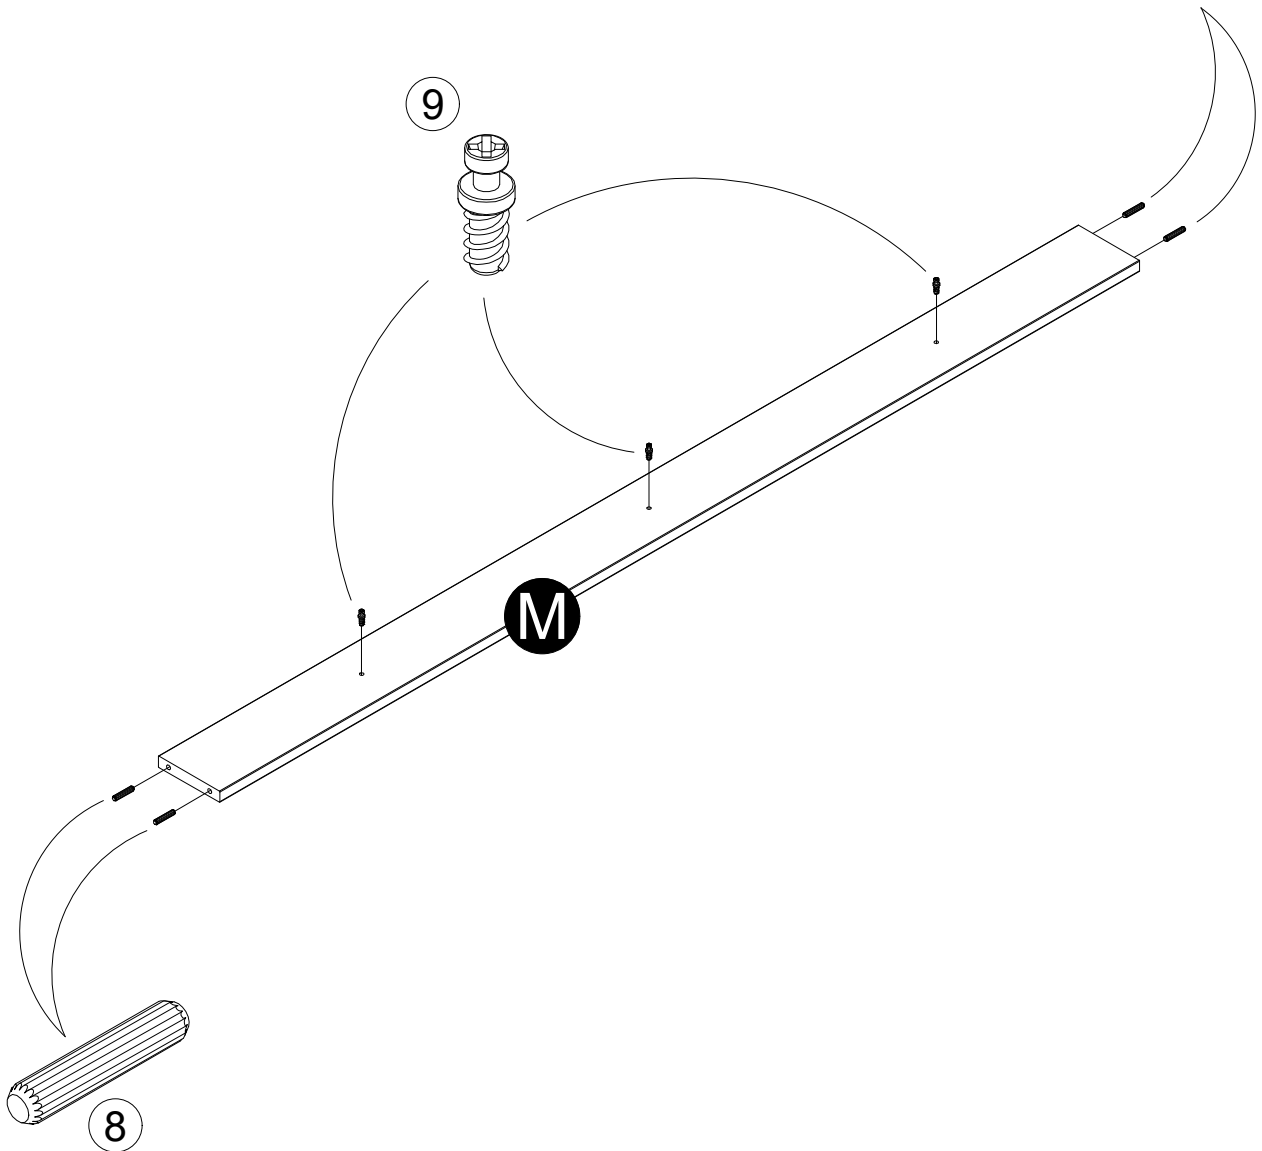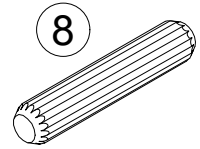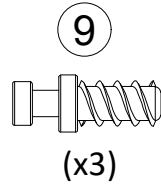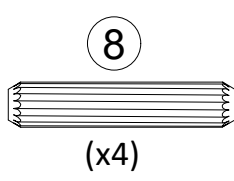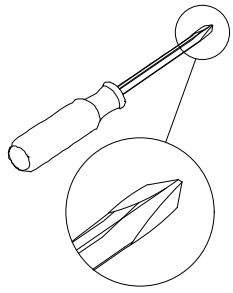





STEP 9

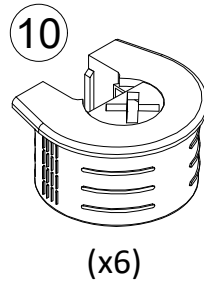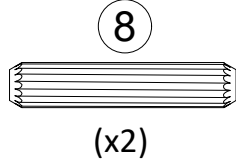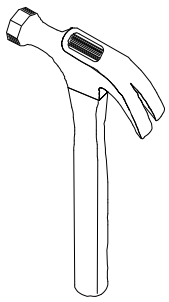




Proper orientation of Connector

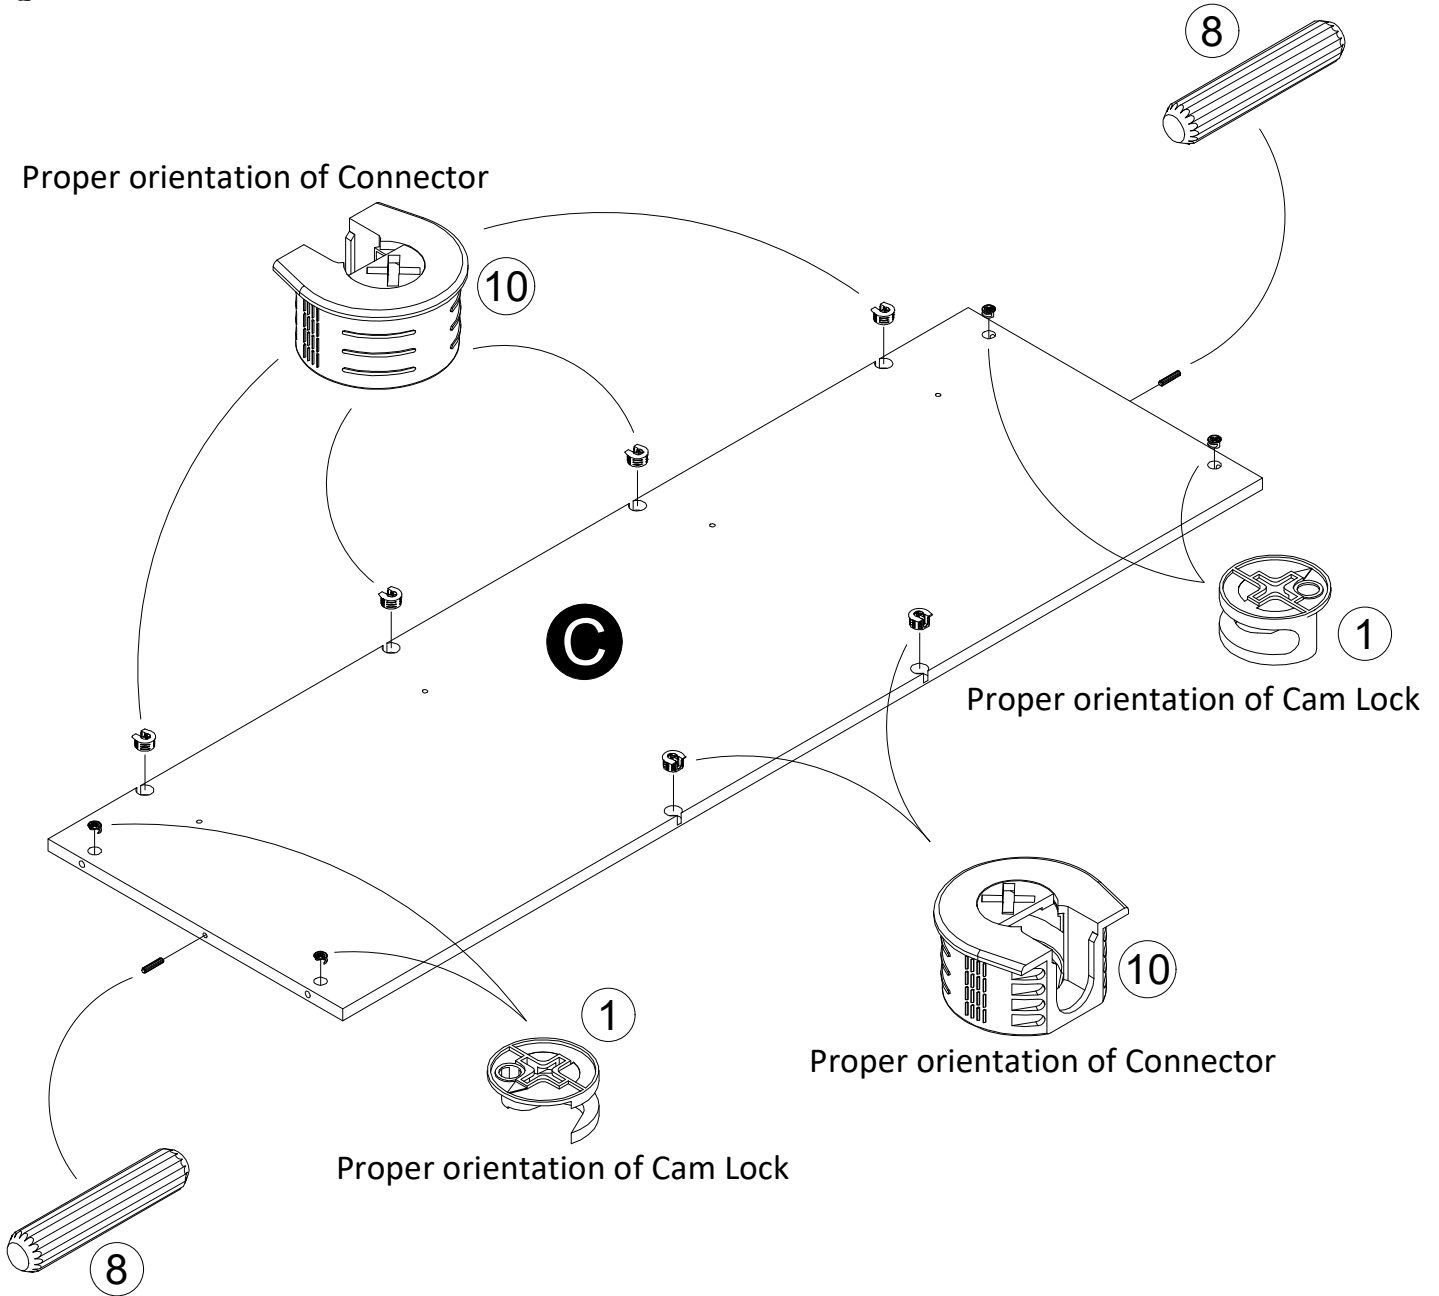


STEP 10

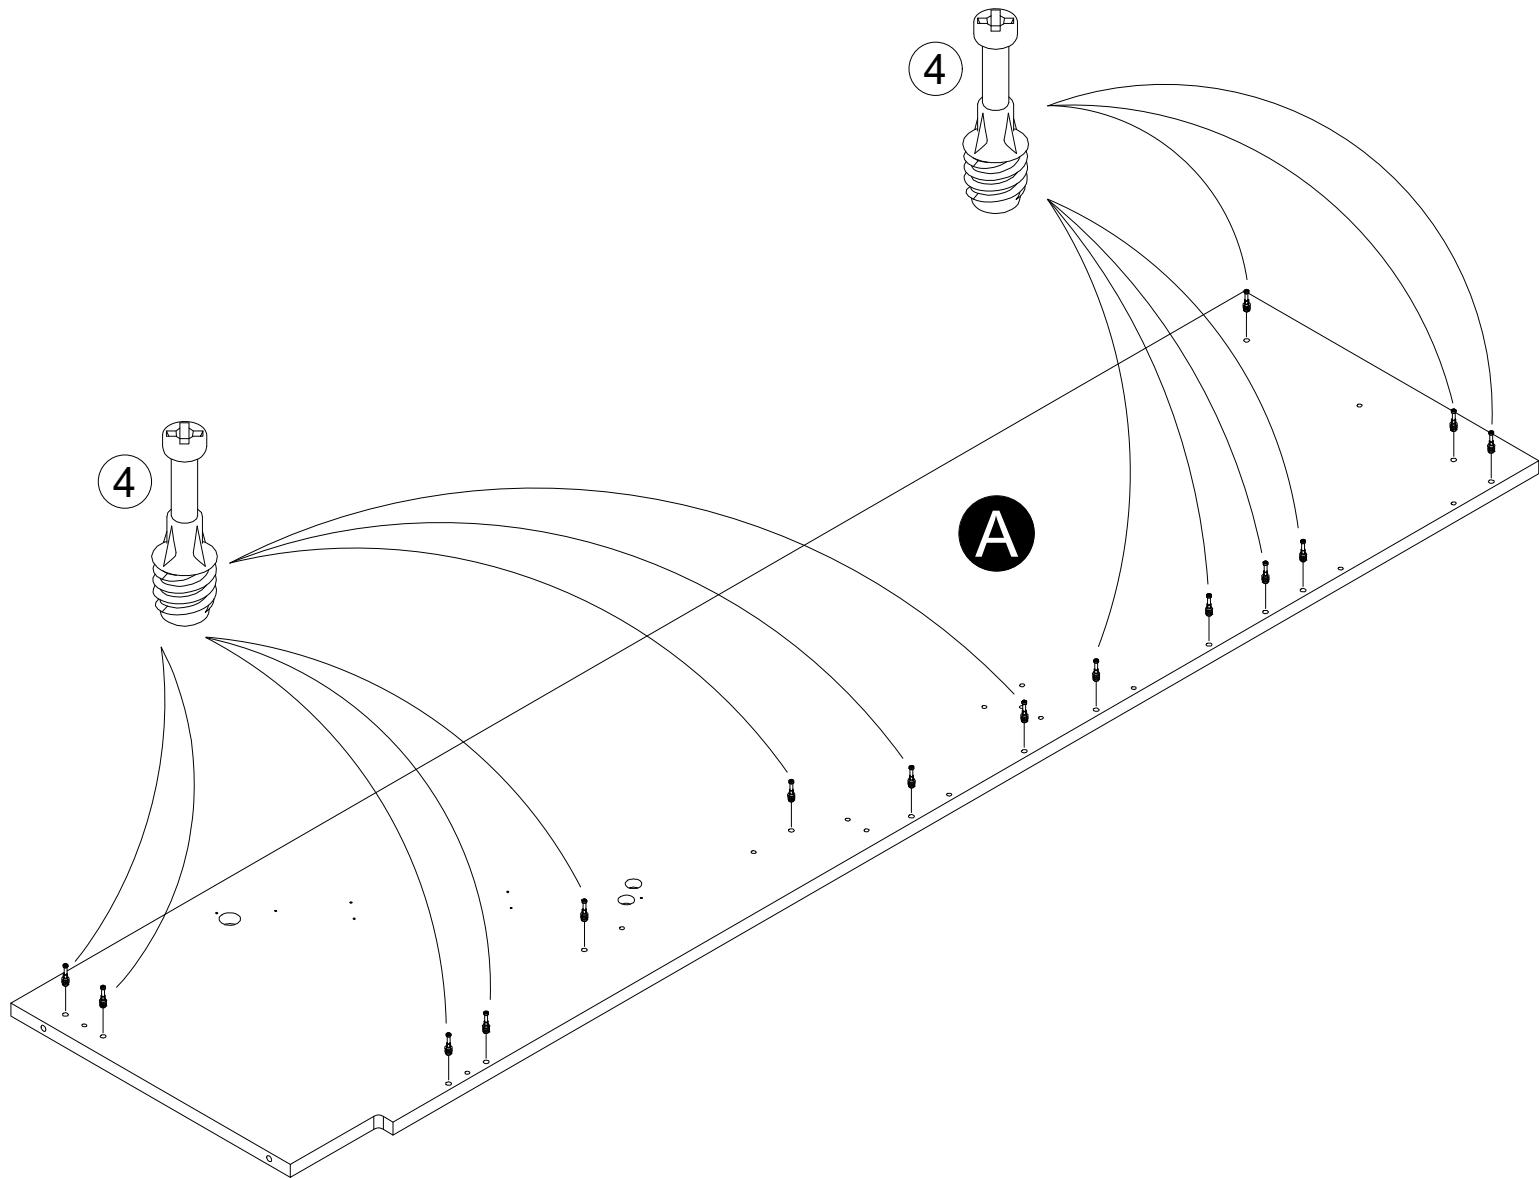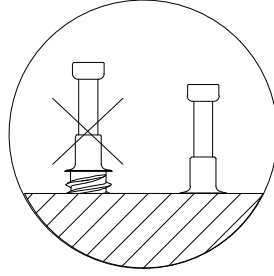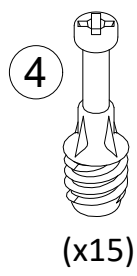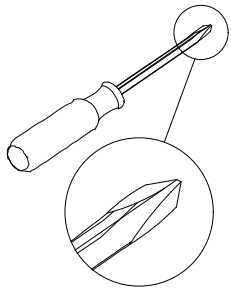





STEP 11

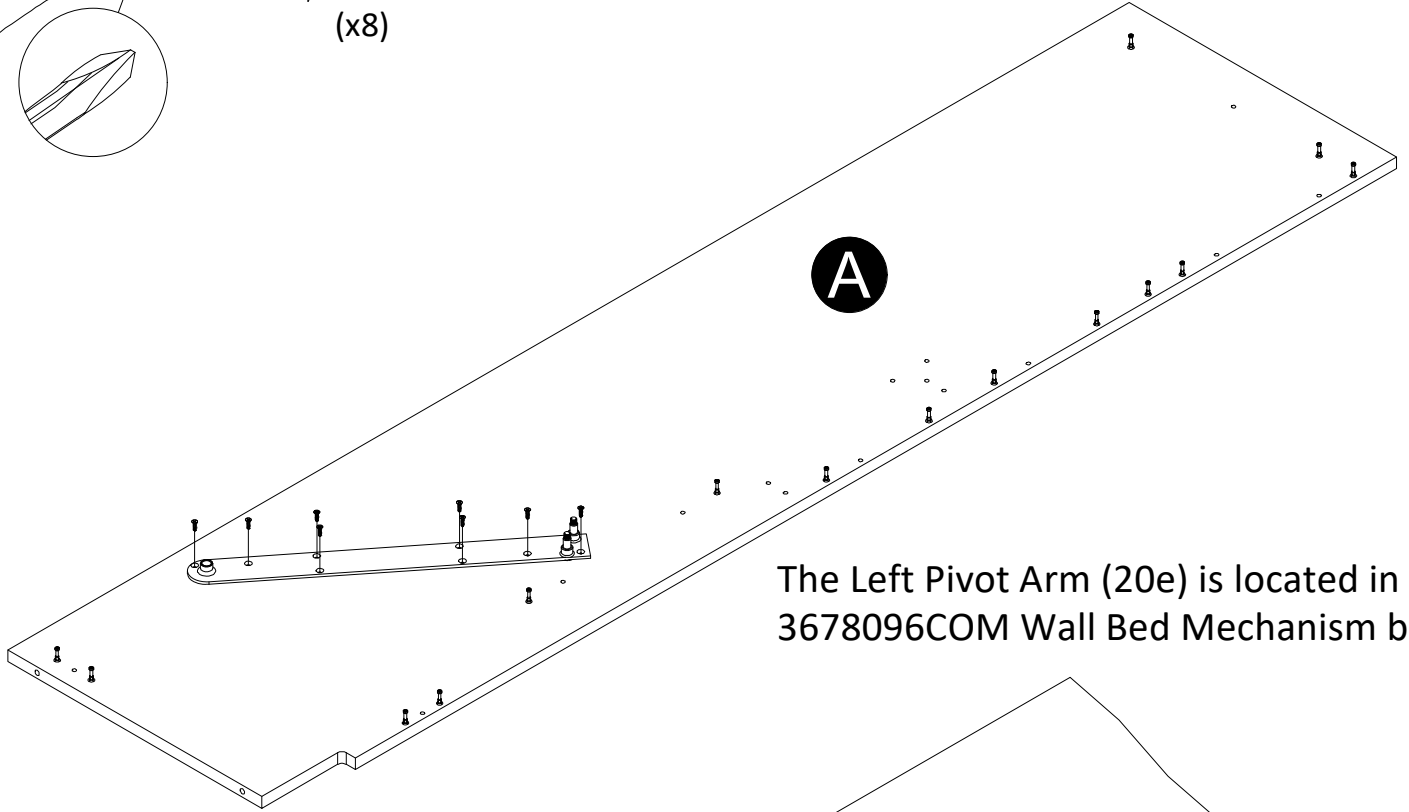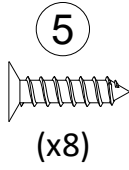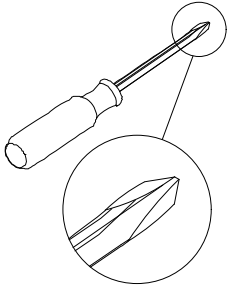



The Left Pivot Arm (20e) is located in the 3678096COM Wall Bed Mechanism box

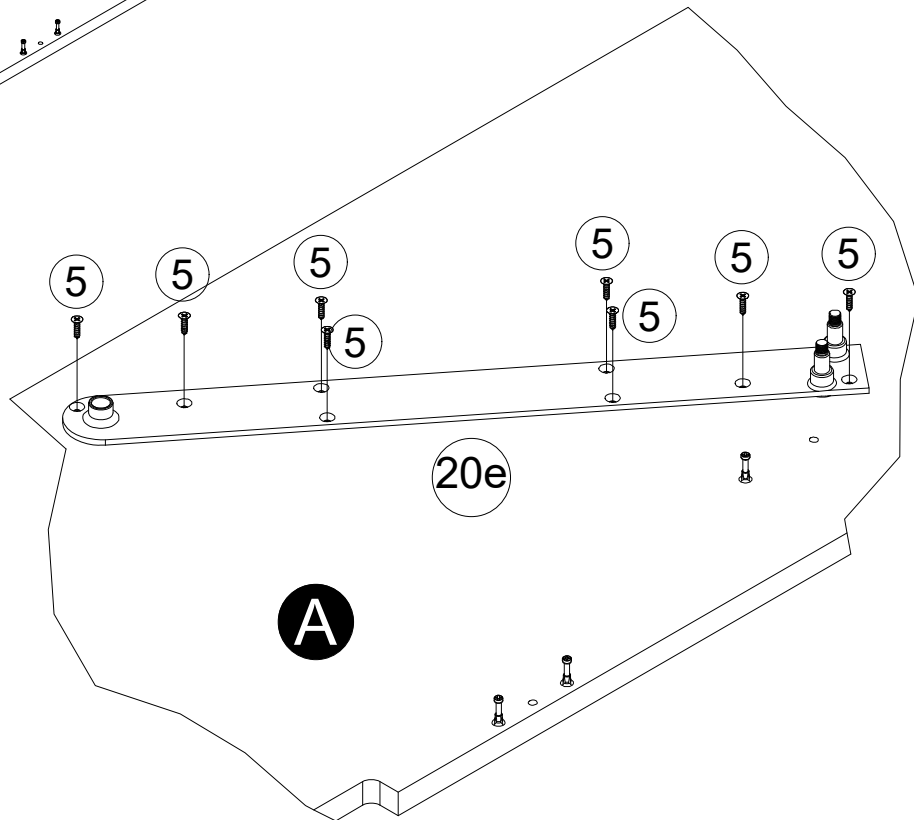


STEP 12

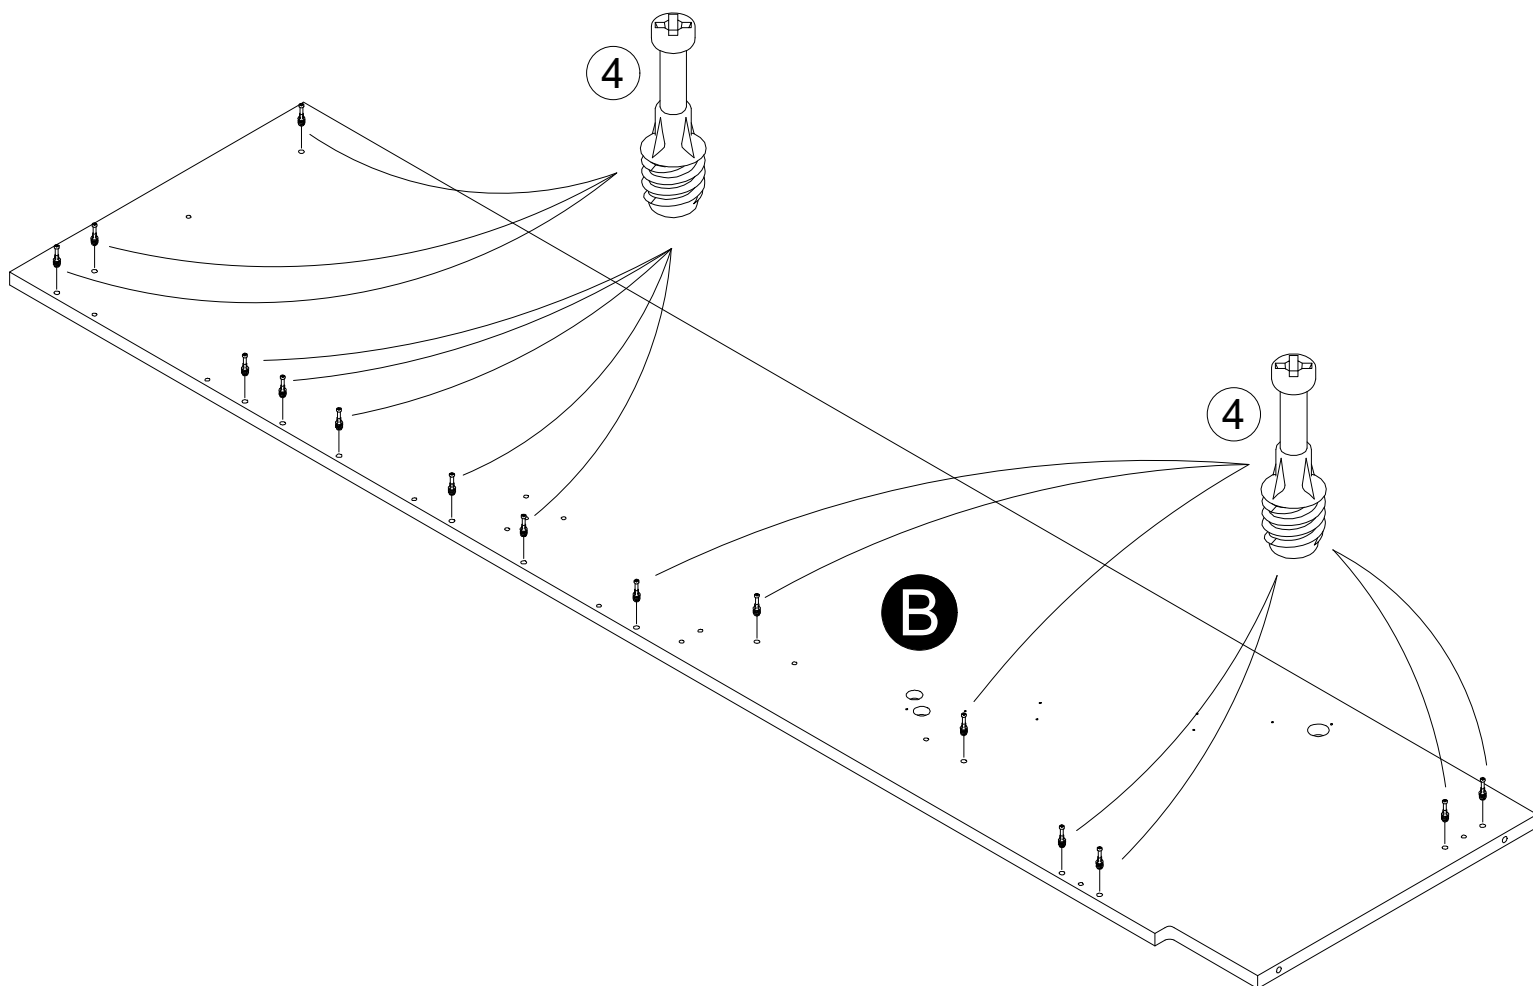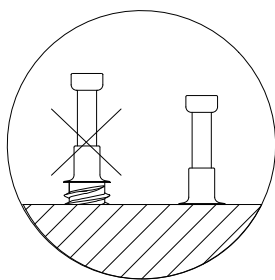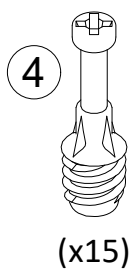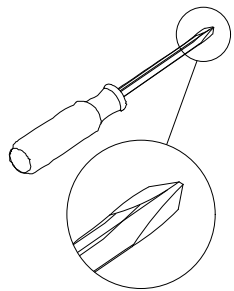


STEP 13

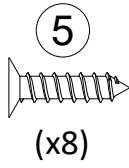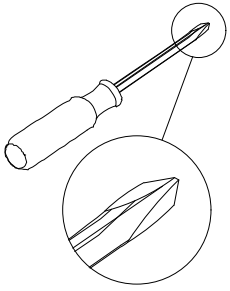




The Right Pivot Arm (20f) is located in the 3678096COM Wall Bed Mechanism box

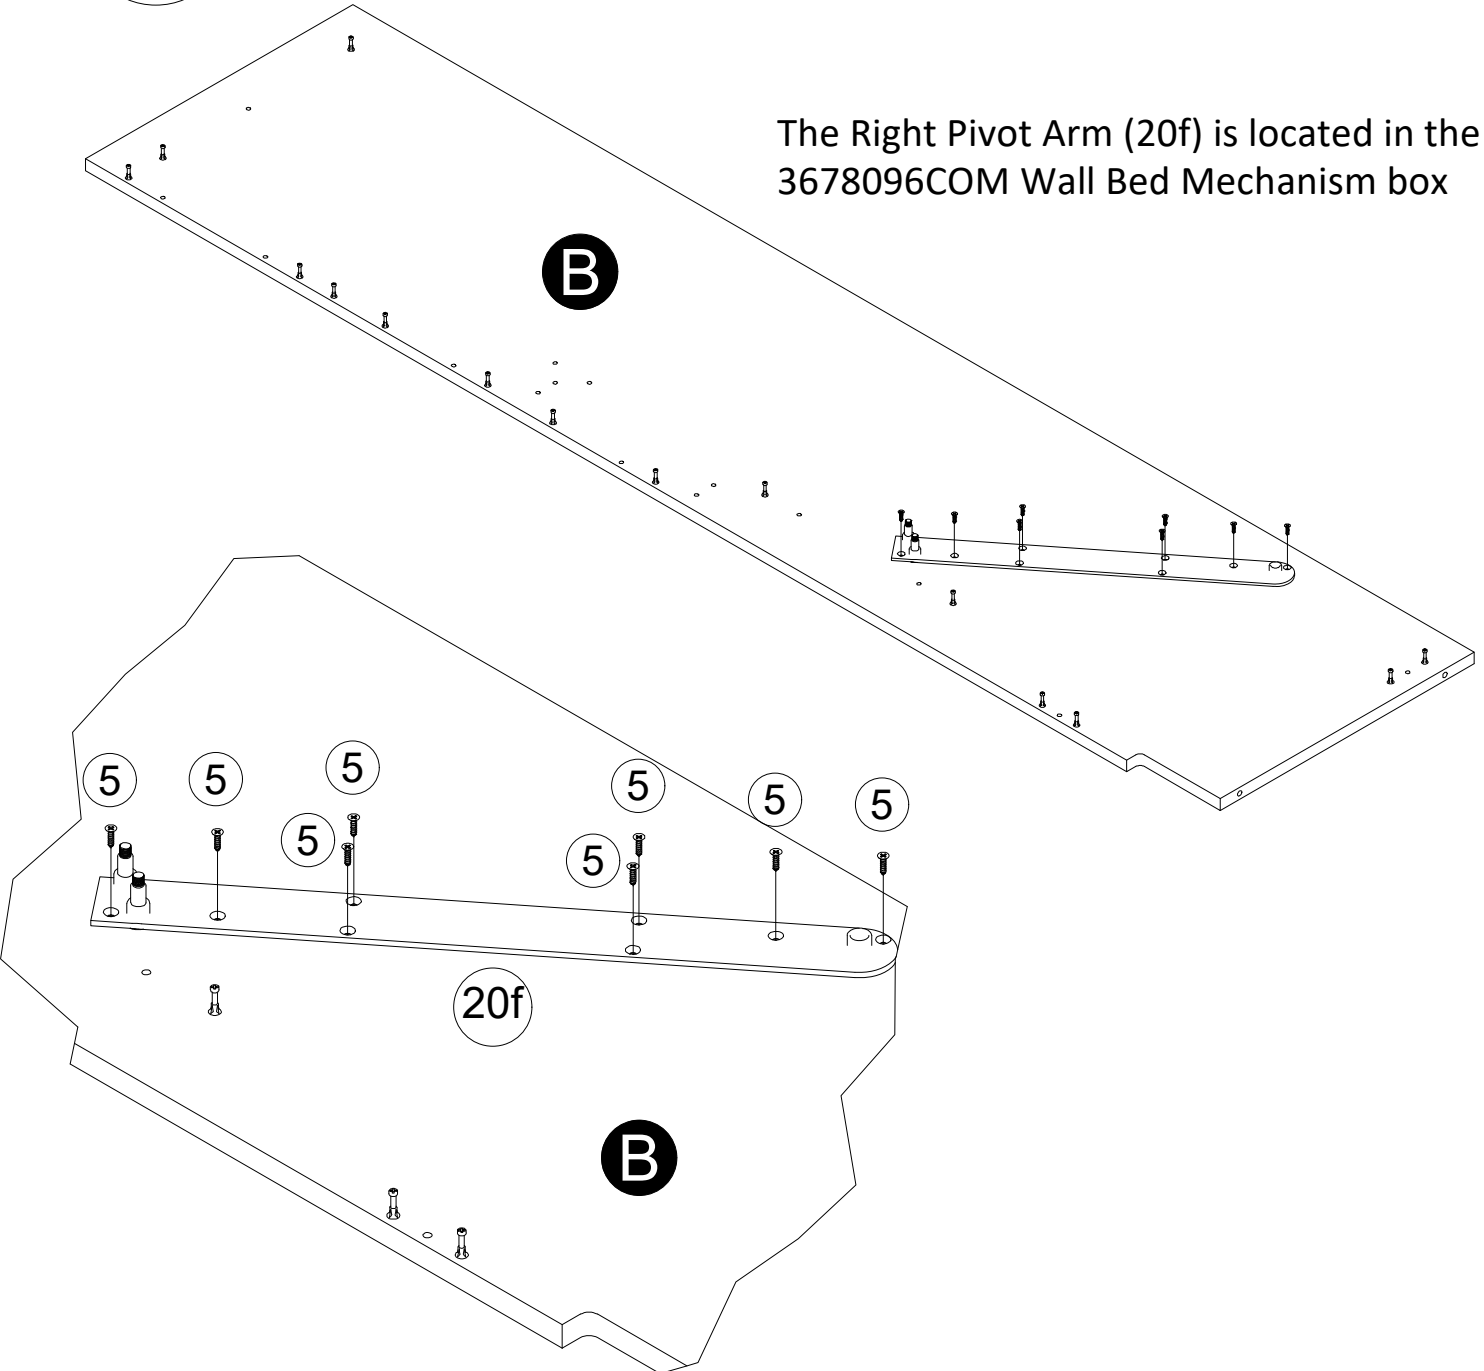




STEP 14

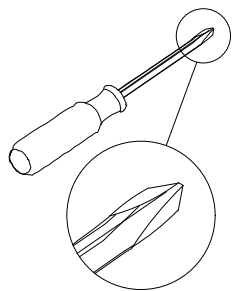


Turn clockwise
to lock in place

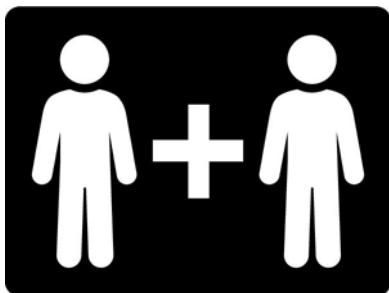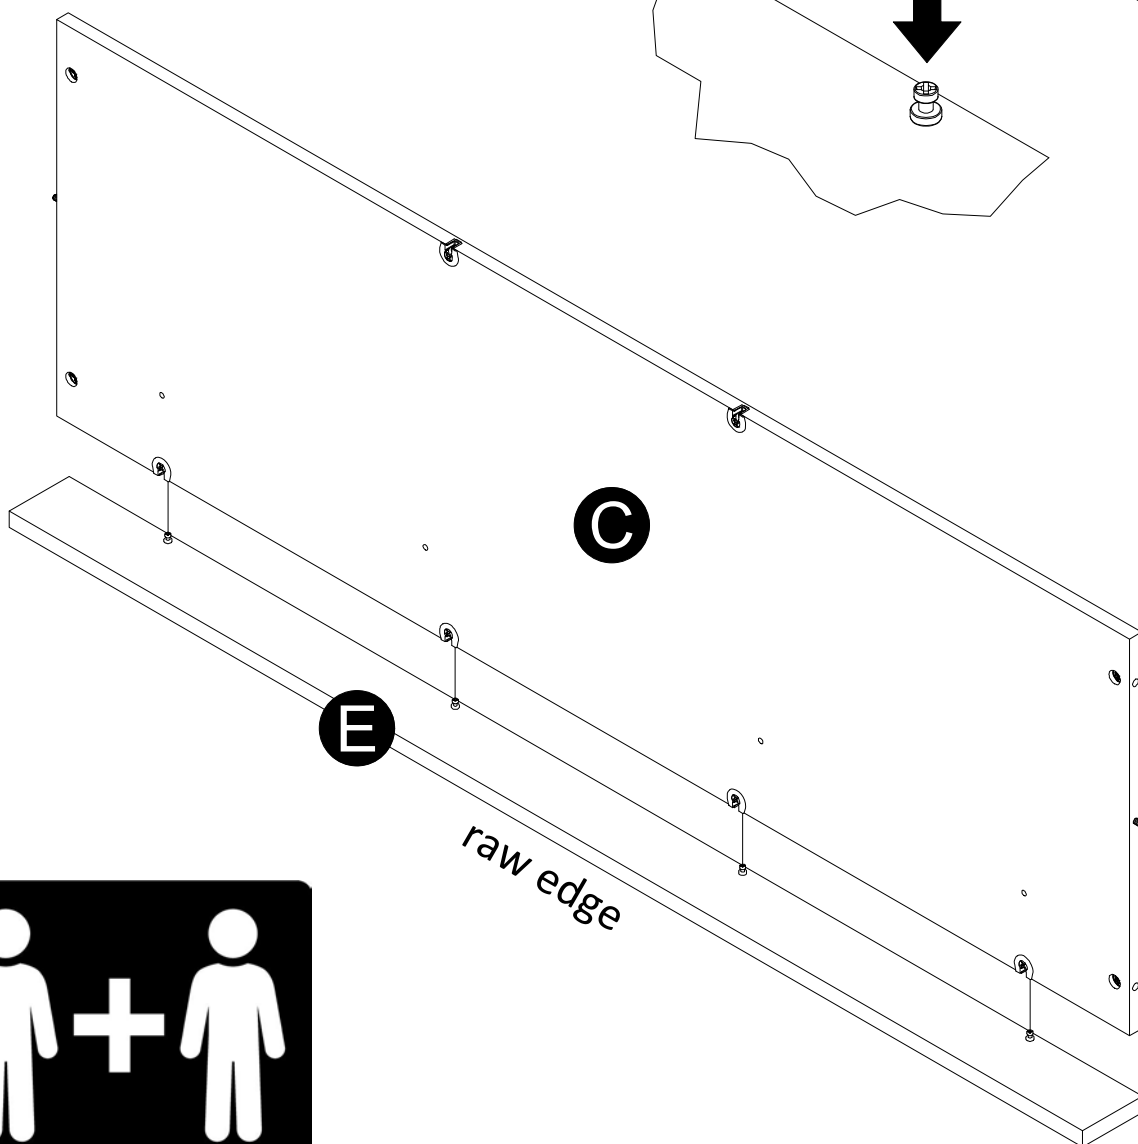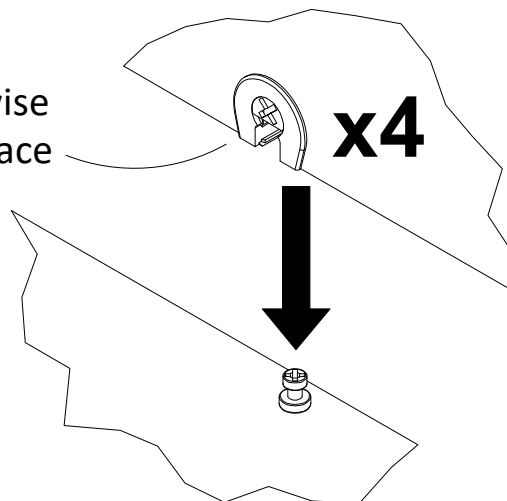


STEP 15

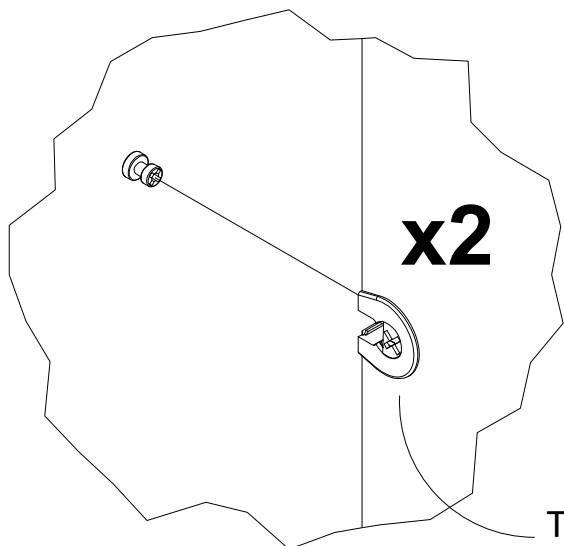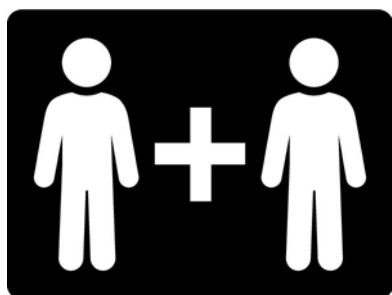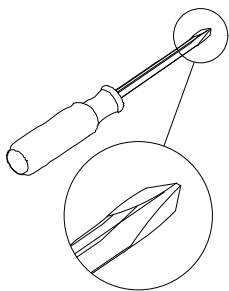




Turn clockwise
to lock in place

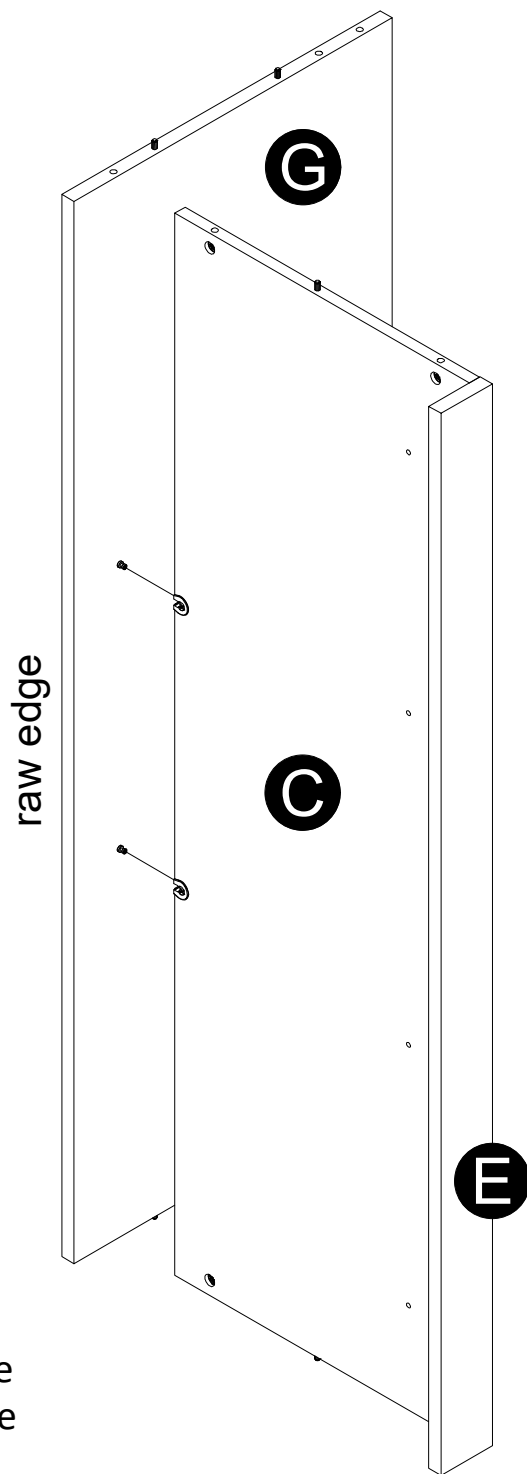


STEP 16

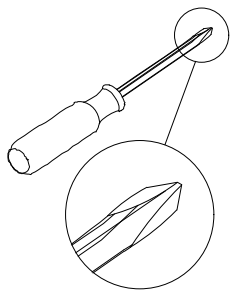




Turn clockwise
to lock in place

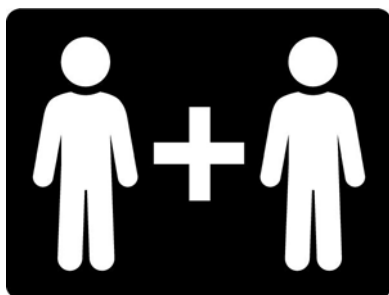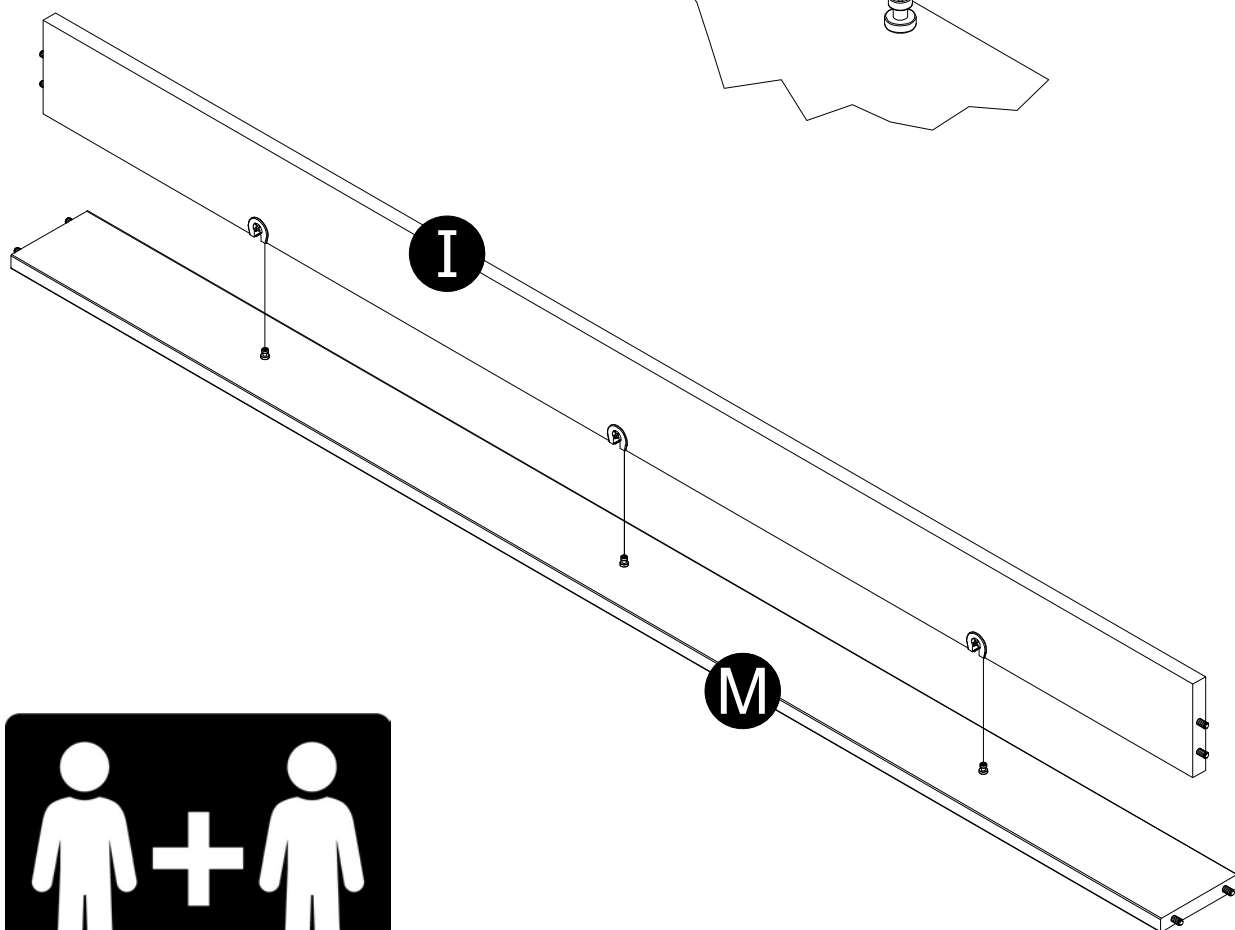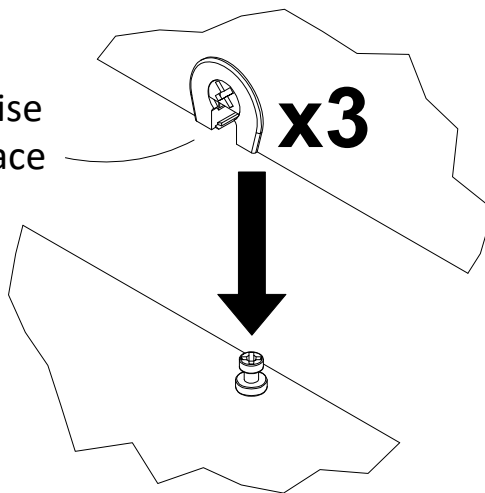





STEP 17

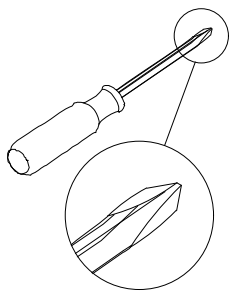





Turn clockwise
to lock in place

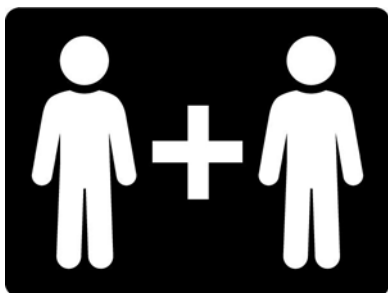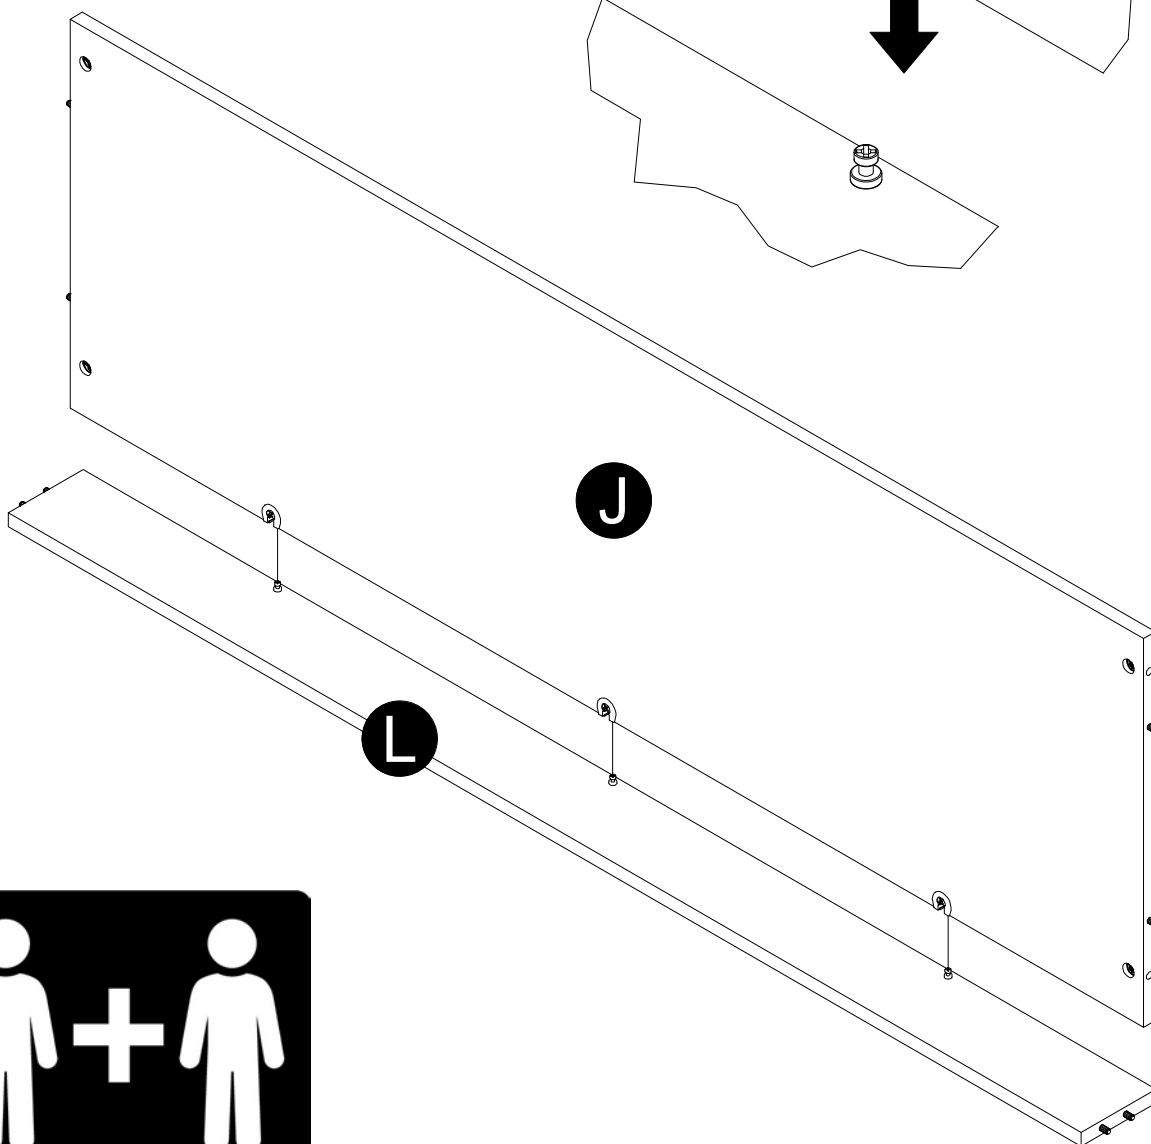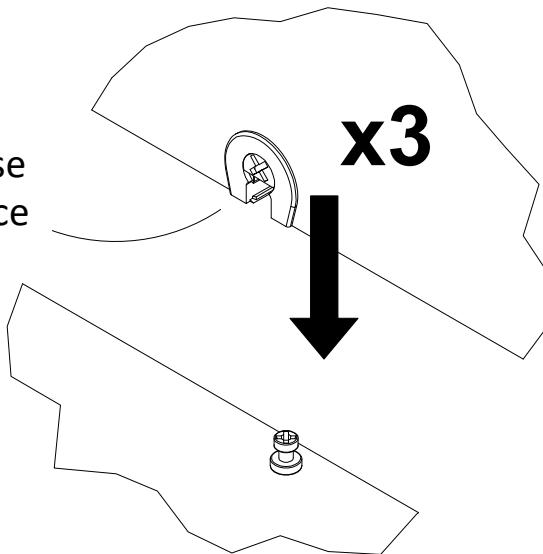



STEP 18

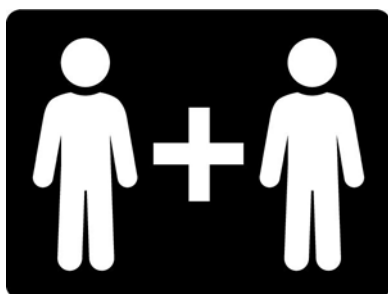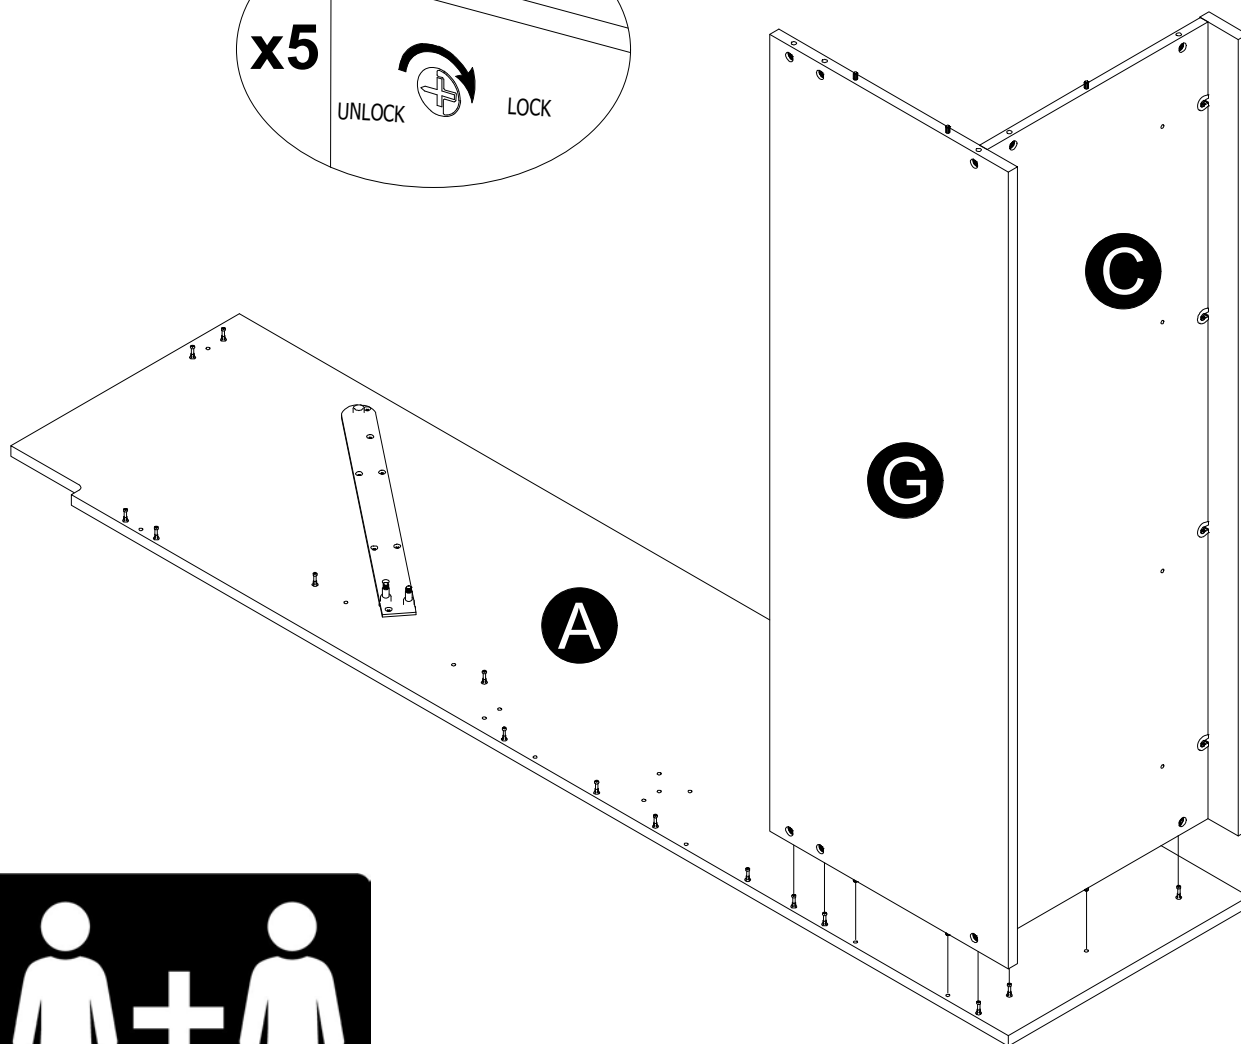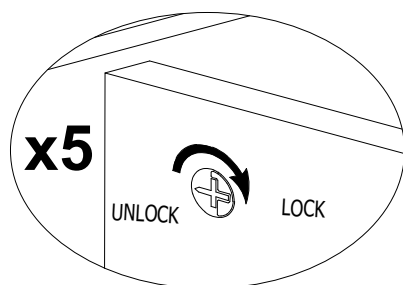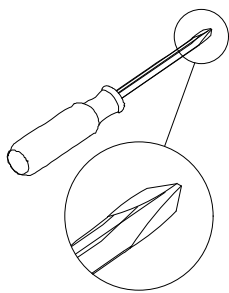



STEP 19

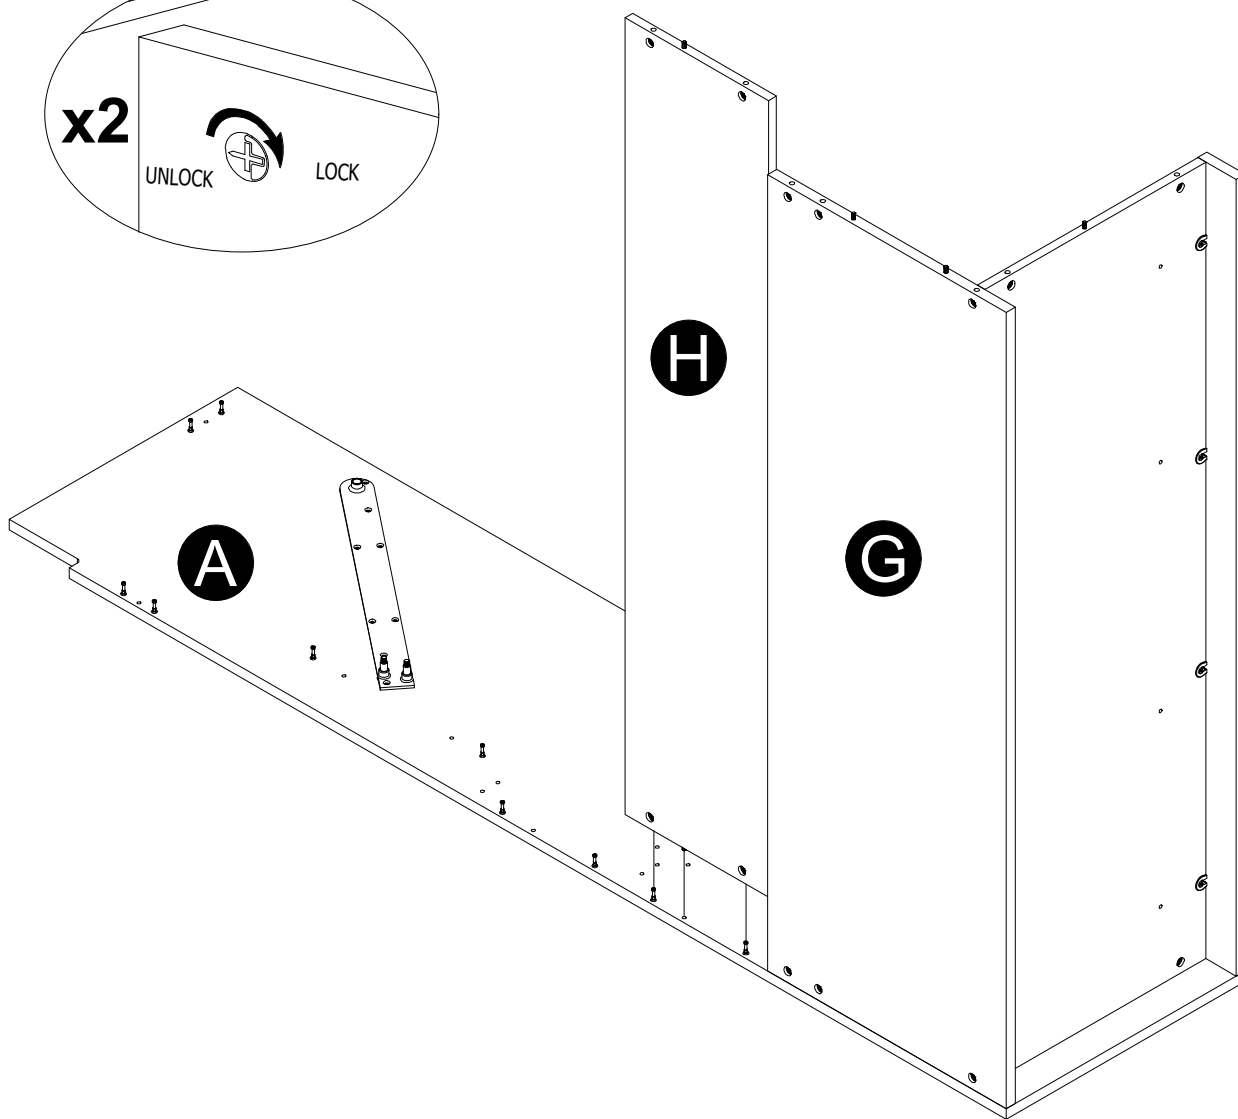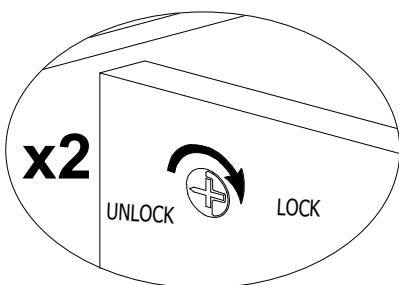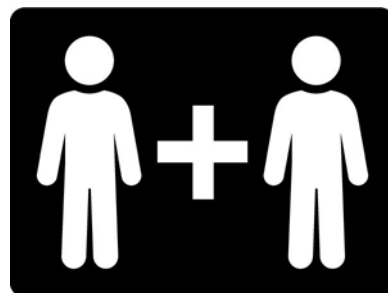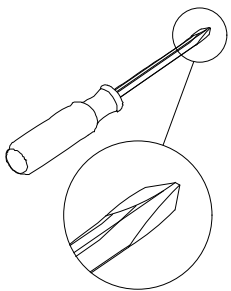



STEP 20

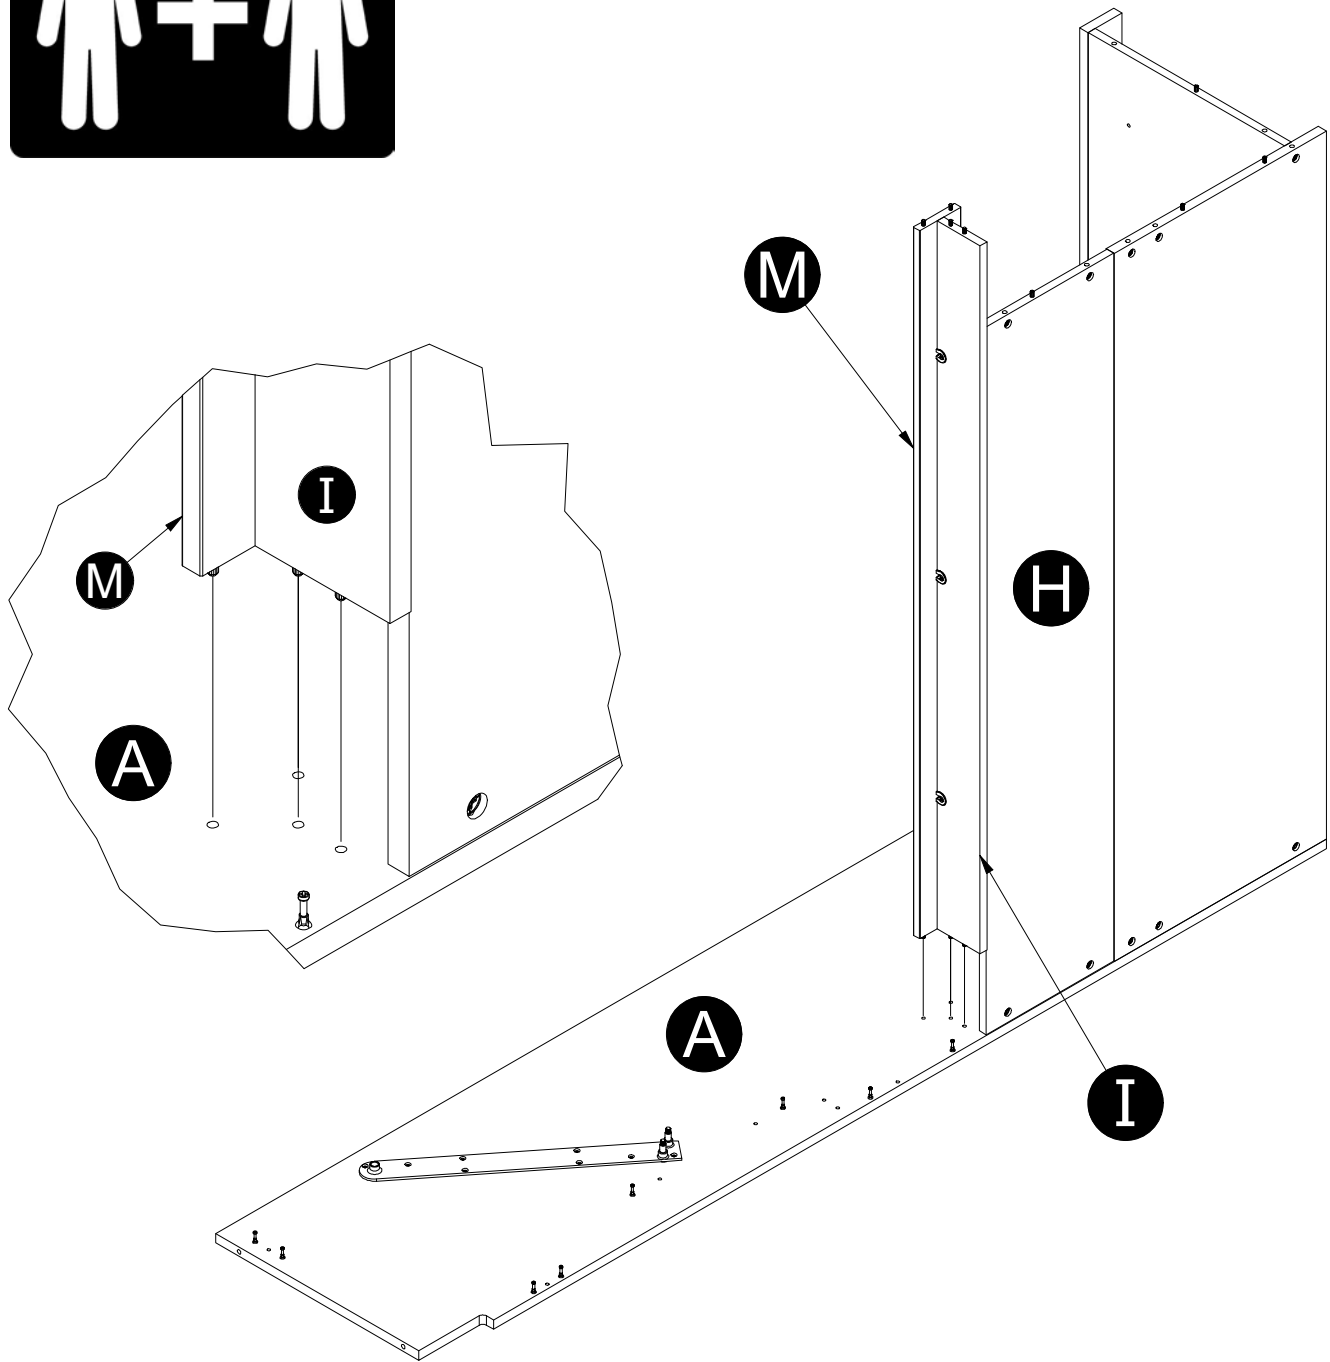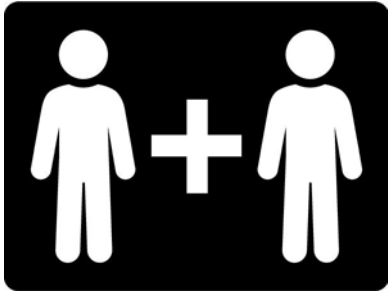





STEP 21

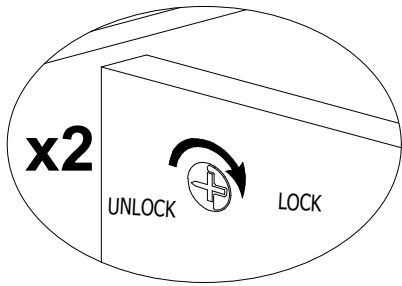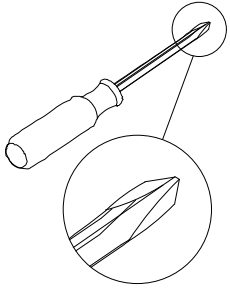





Dowel is closer to the edge here

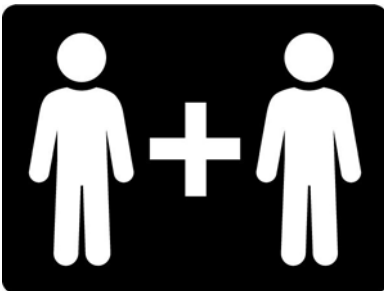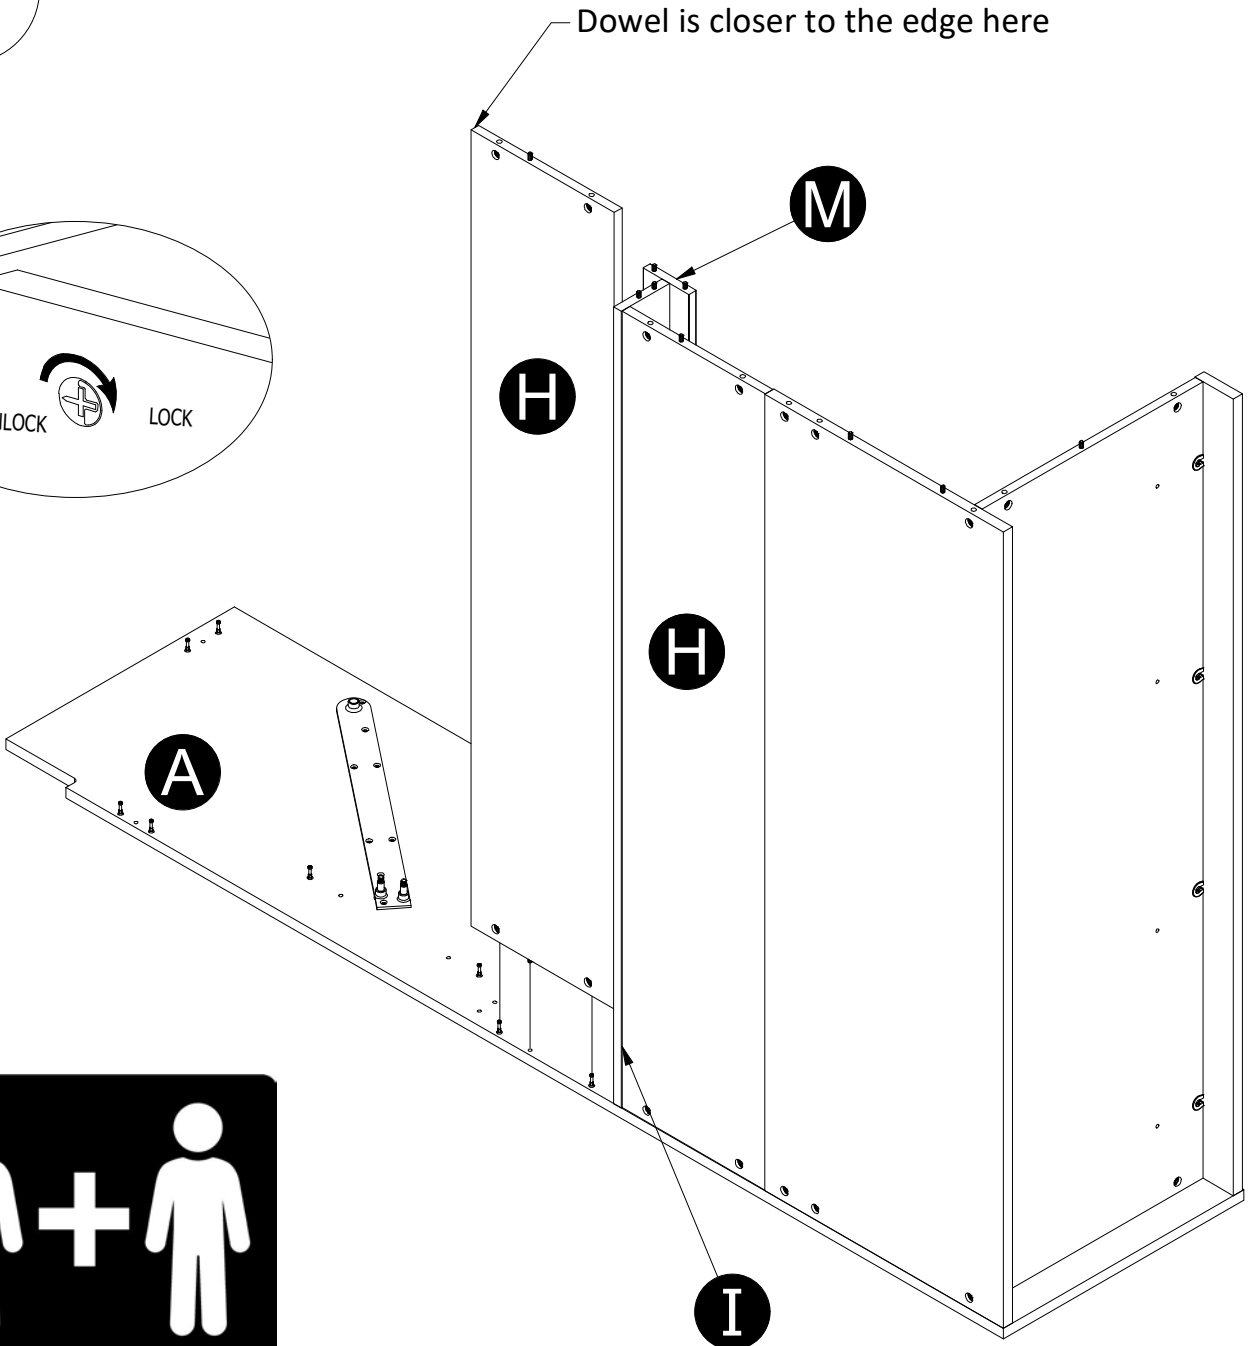





STEP 22

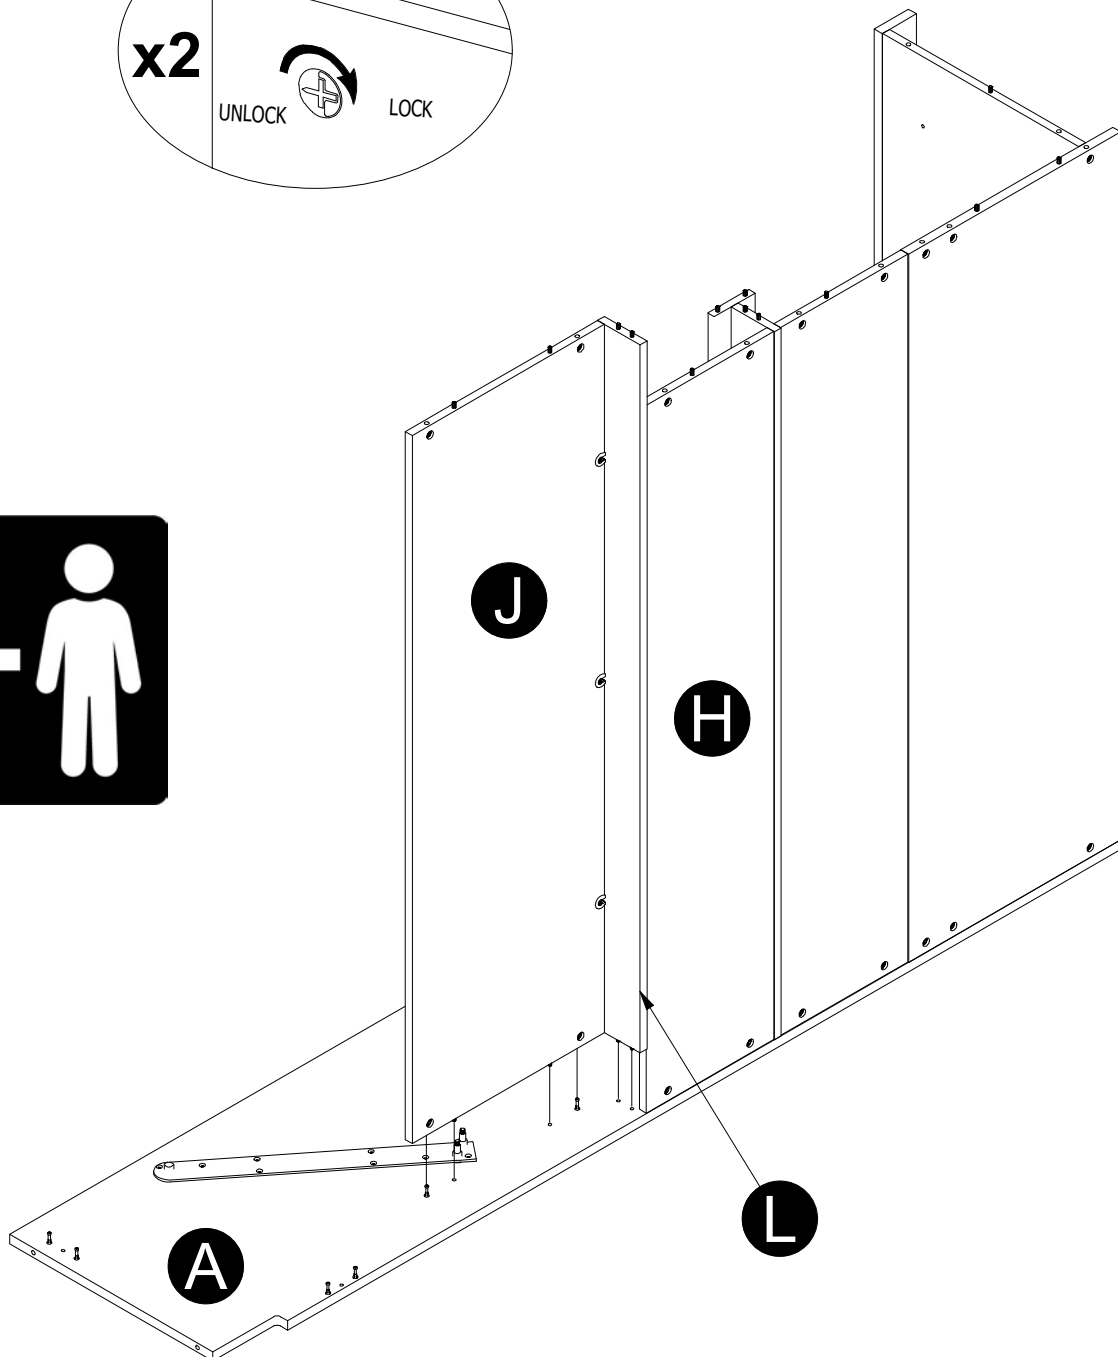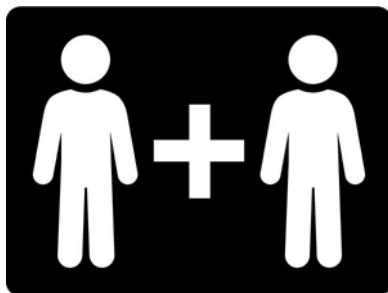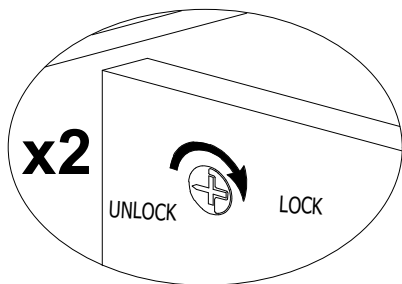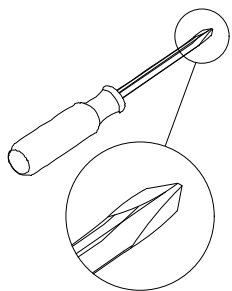


STEP 23

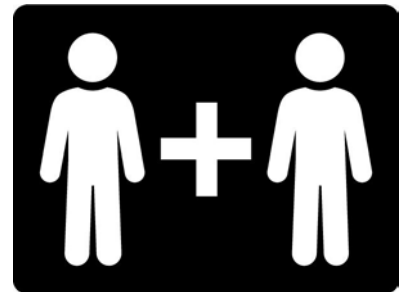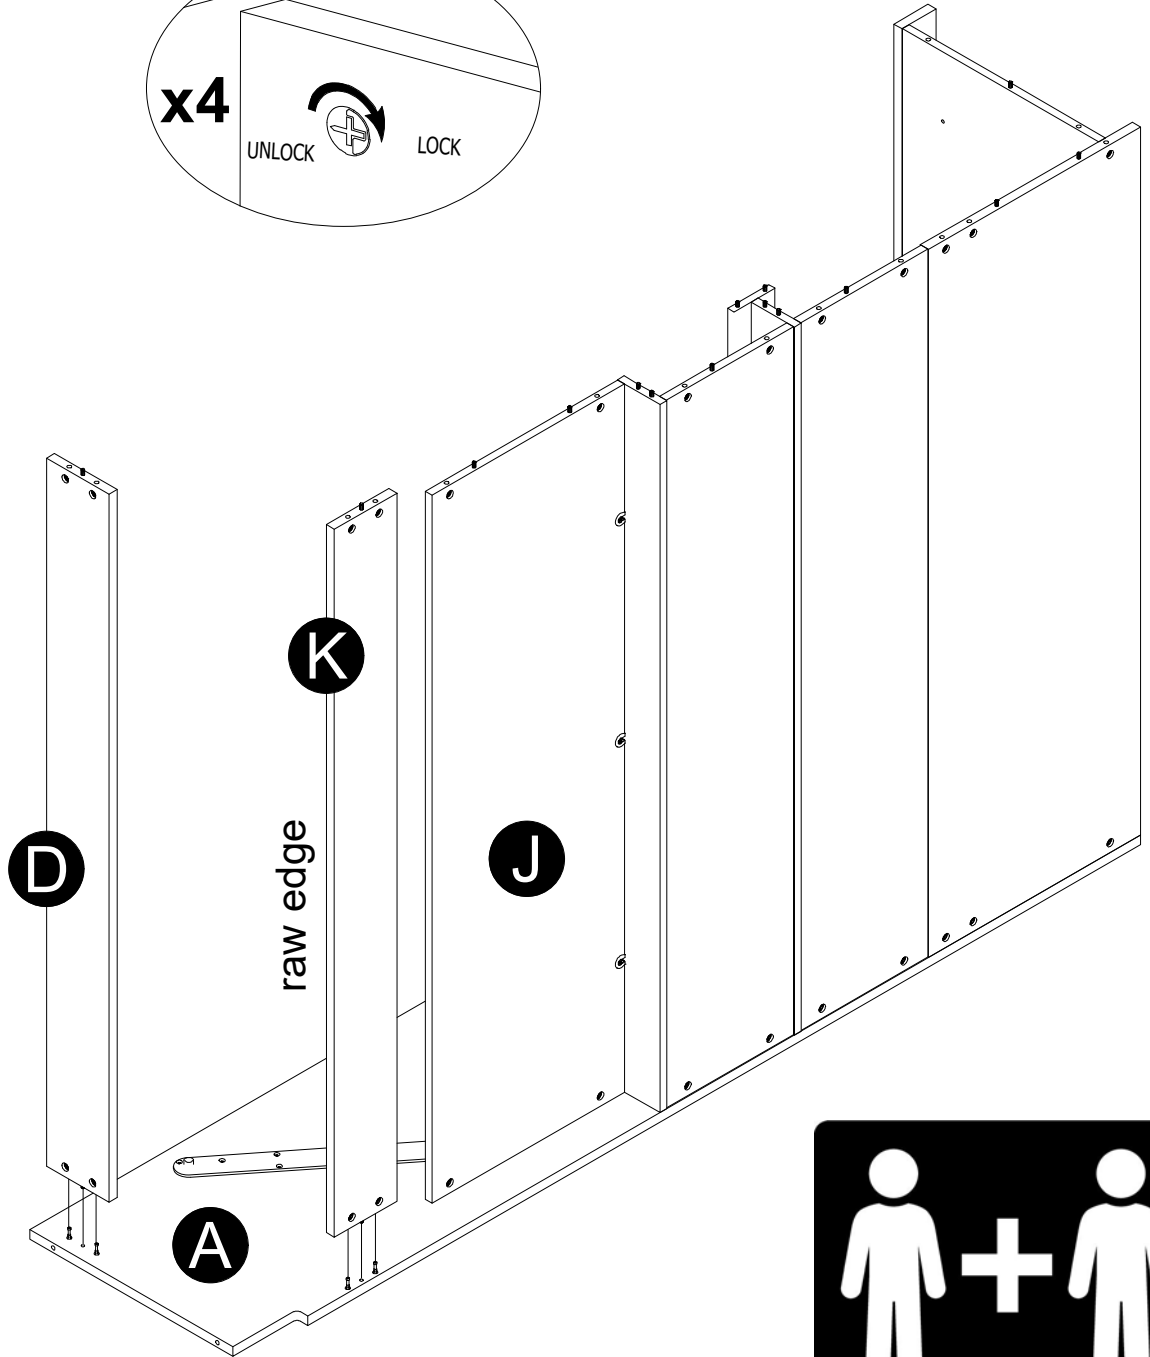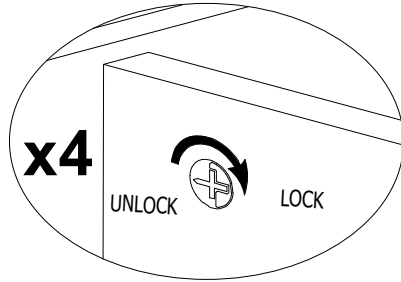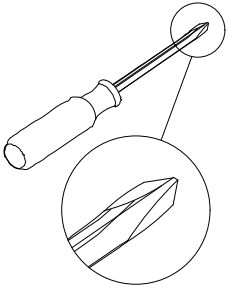


STEP 24

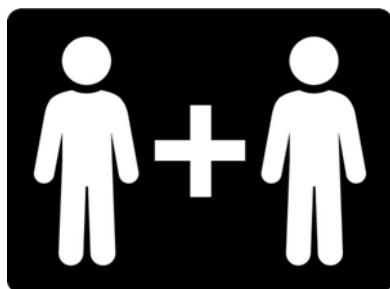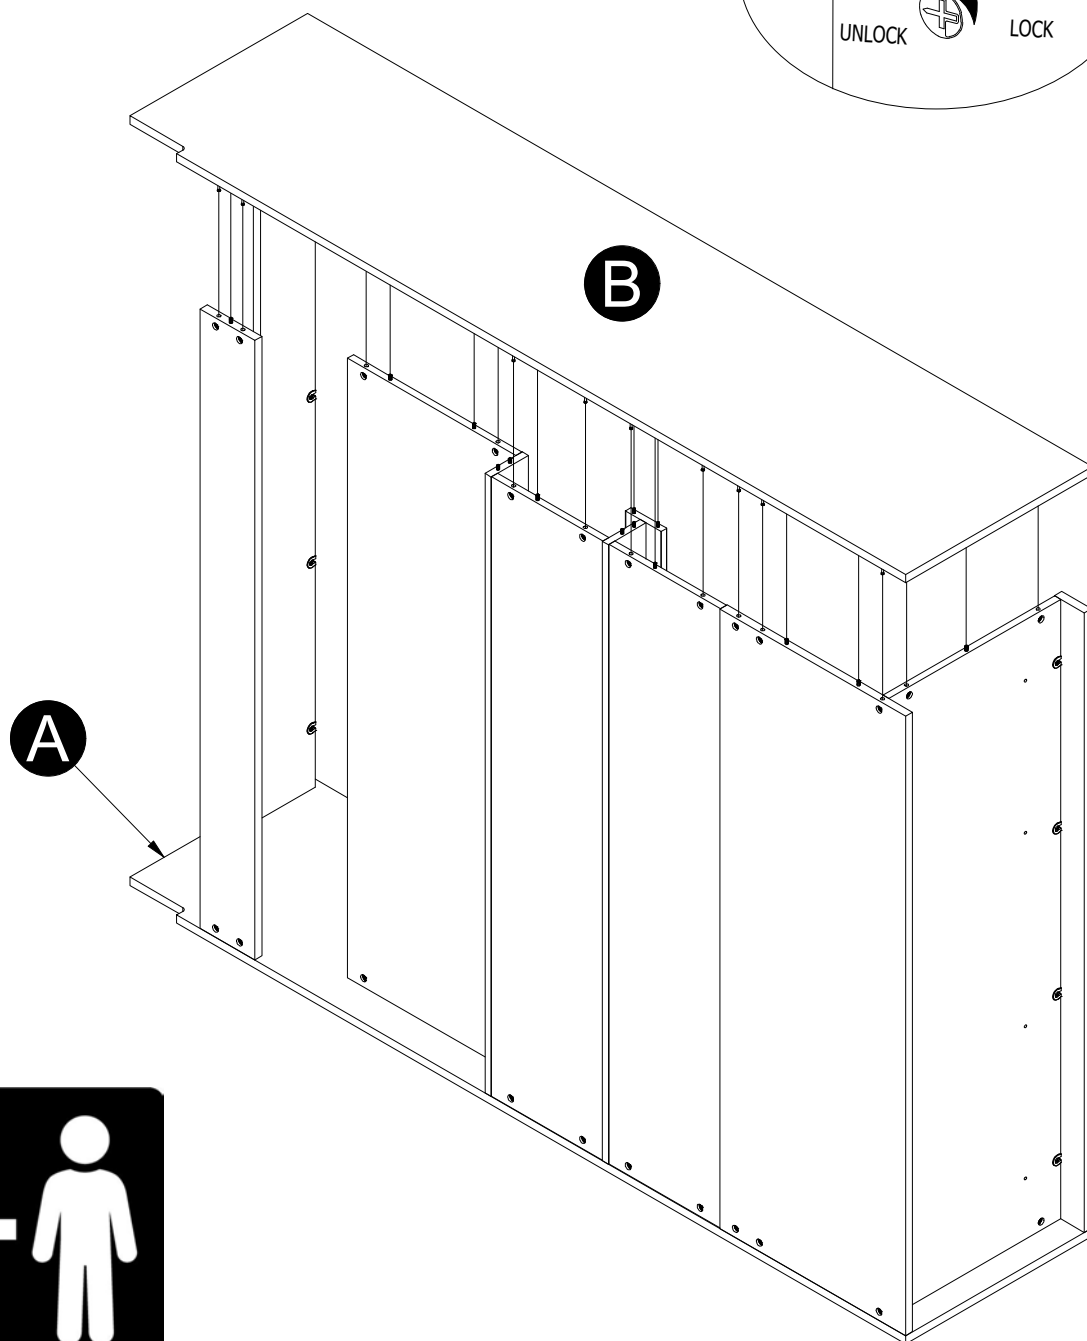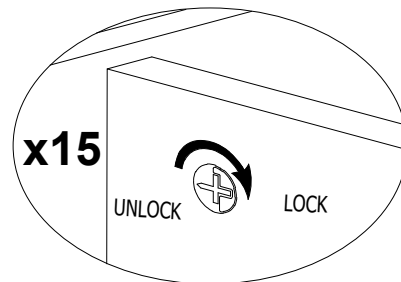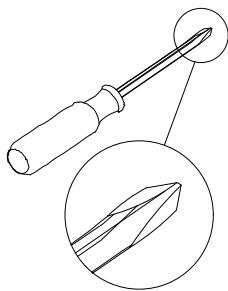

STEP 25

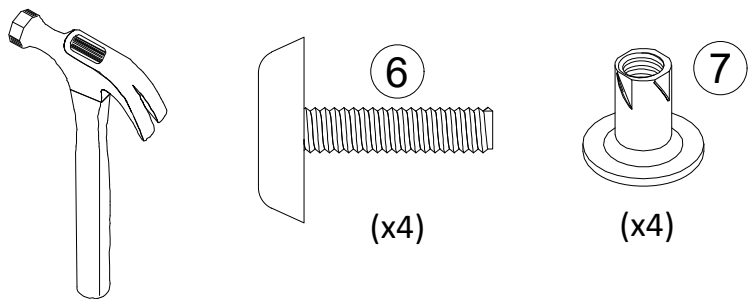

Lay the unit onto it's front.

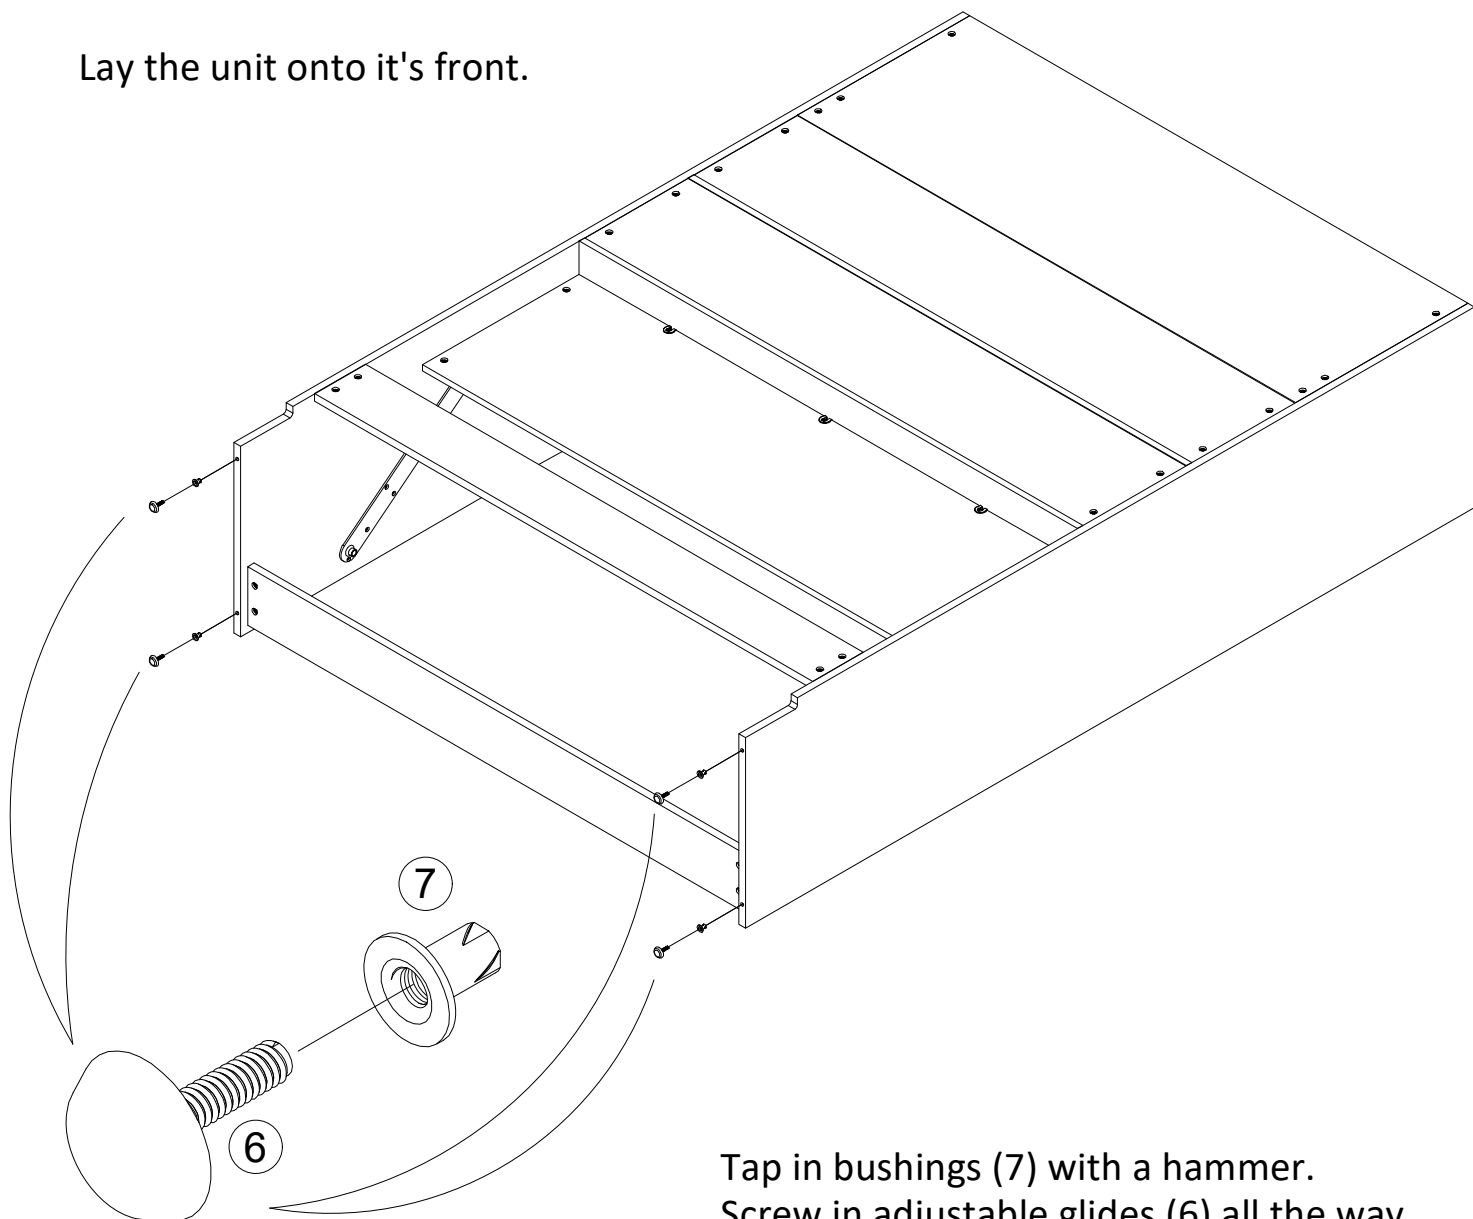

Tap in bushings (7) with a hammer.
Screw in adjustable glides (6) all the way.

The next steps are to assemble your unit to the wall

Assembled unit MUST be square on the height, width, and depth to function properly

Assembled unit MUST be placed flat against the wall

Assembled unit MUST be screwed into wall studs at the top and bottom for safety


DO NOT use wall anchors to fasten your unit to the wall

For Masonry, Concrete, or other wall materials:


Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach your unit to the wall.

STEP 26

Place your unit **FLUSH** against the wall

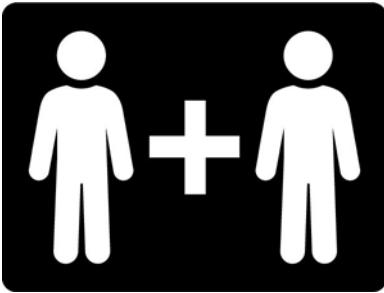


There are notches provided at the back of your unit. These notches are to fit around the baseboard on your wall. If your baseboard is higher or thicker than the notches provided on the unit, you will need to remove the baseboard, cut it down to fit on both sides of your unit, then refasten to the wall.

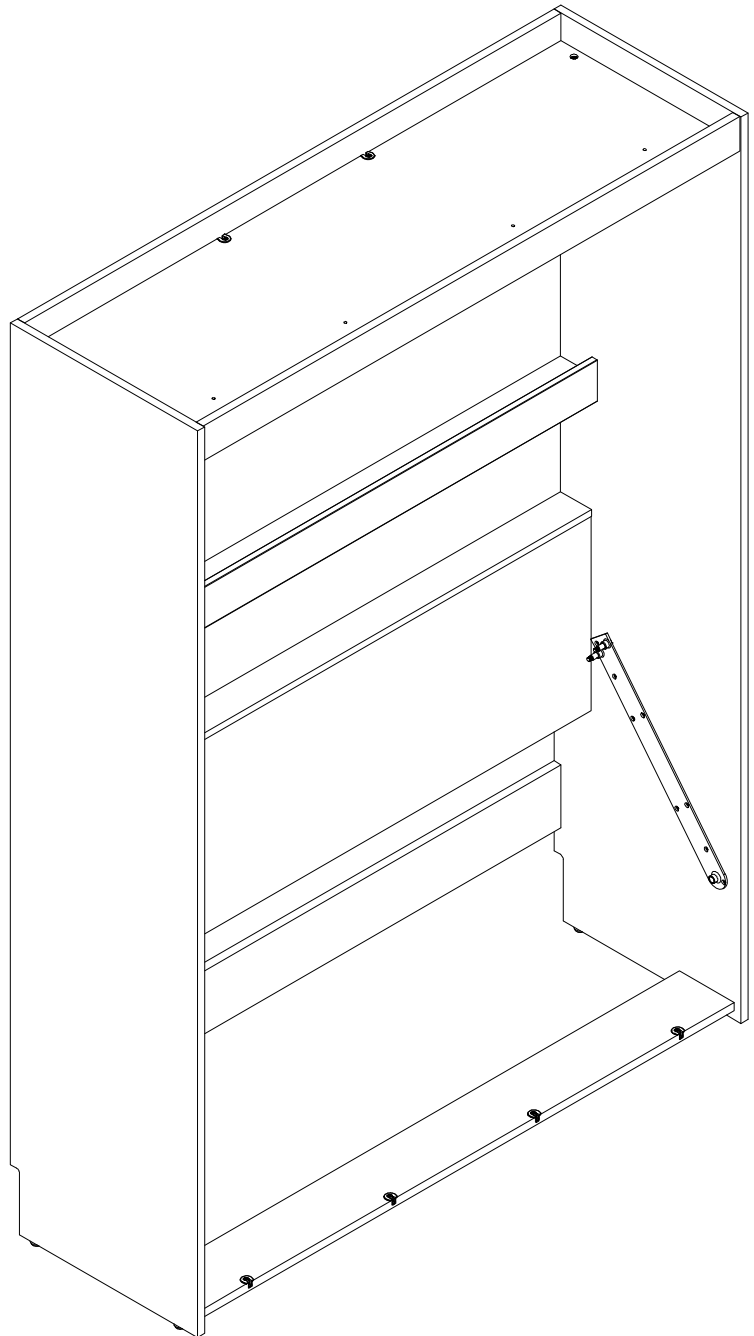


STEP 27


Assembled unit **MUST** be flush on the height, width, and depth to function properly

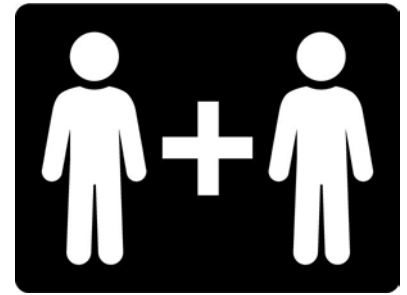


**A ladder will be required
Do not lean against the
top of the unit, it may
cause sagging**



If required, unscrew the
Glides counter-clockwise
as necessary in all 4
corners until your unit is
level in all directions



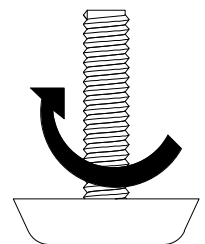


STEP 28

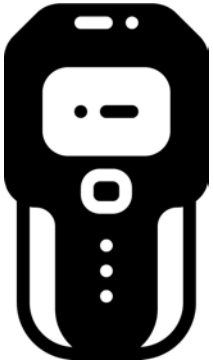


Locate the studs in the wall, using a stud finder. Using a pencil, mark the stud locations on the upper surface of the Upper Back Panel (G). Using a level, carry the stud locations down to the Bottom Stringer (K), and with a pencil, mark the stud locations.

You need to locate at least 3 studs, but 4 is better

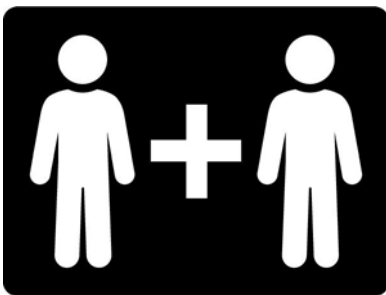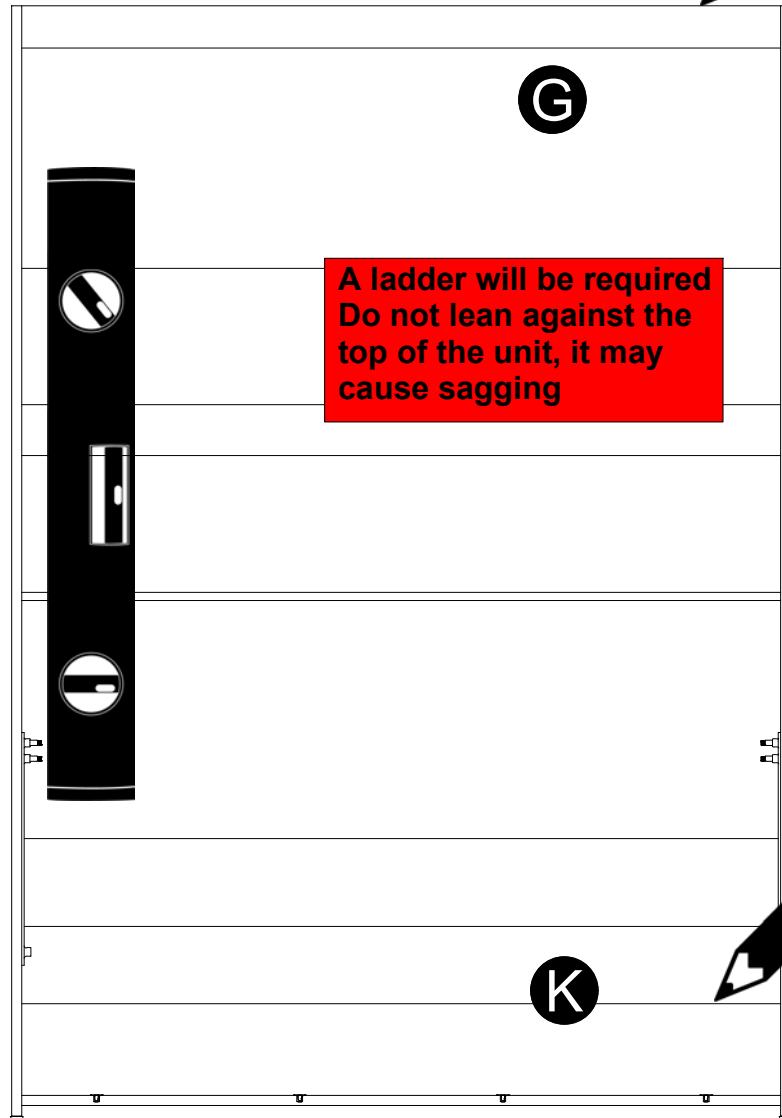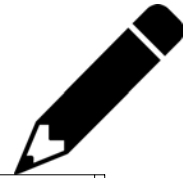



STEP 29

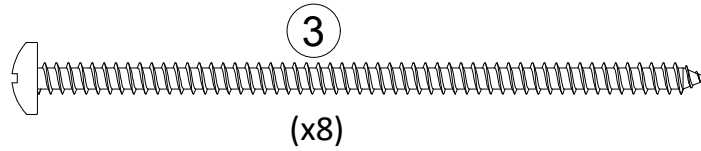

First, make sure that your unit is still level in all directions.

Drill 1/8" (3mm) pilot holes through the Upper Back Panel (G) and Bottom Stringer (K) at the stud locator marks.


Fasten the unit to the studs in the wall with the Screws (3).

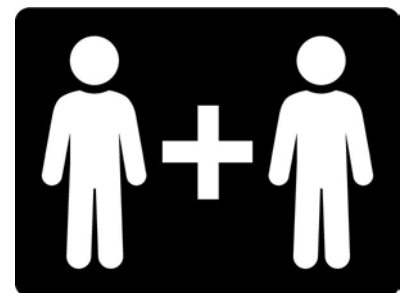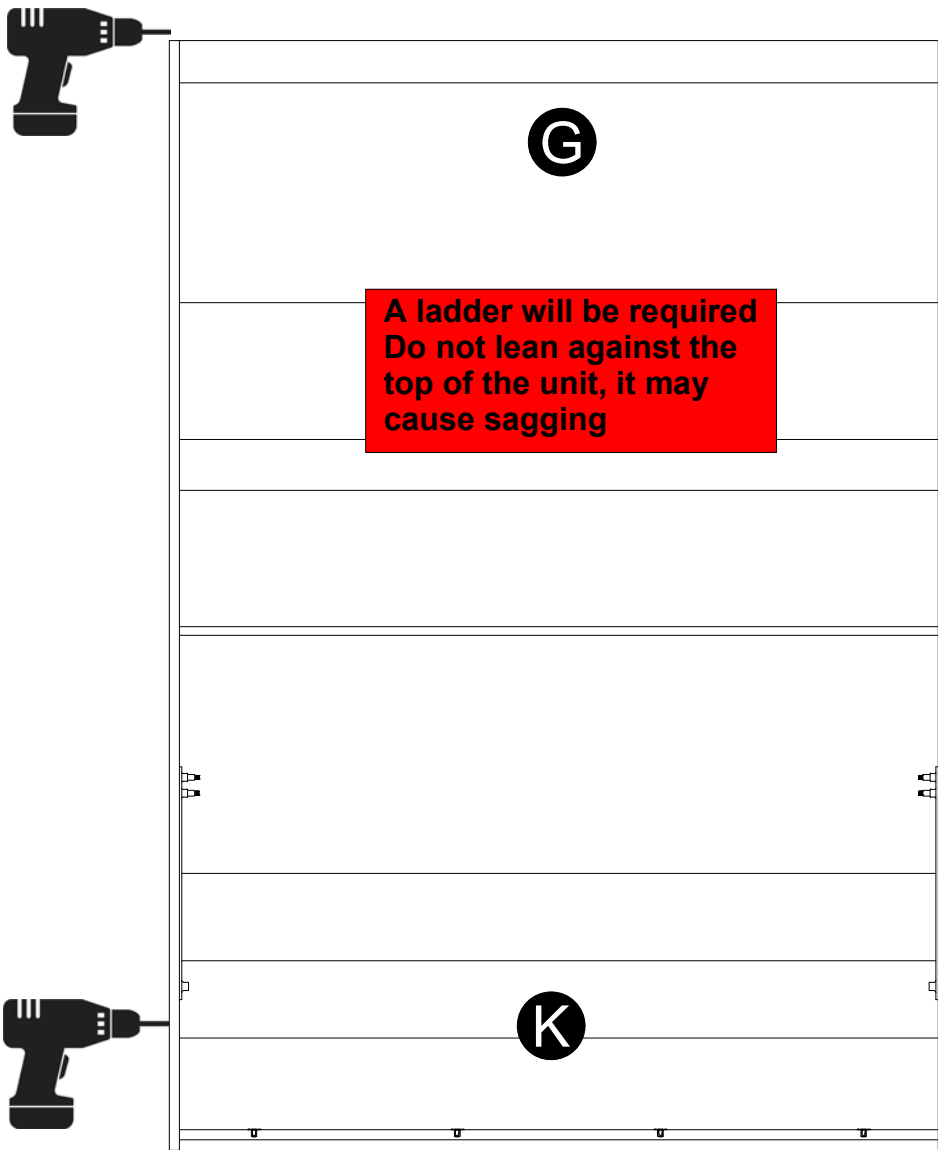






**The next steps are to assemble the metal bed
frame and mechanism**

**These parts are located in the #3678096COM
Wall Bed Mechanism Carton**


STEP 31

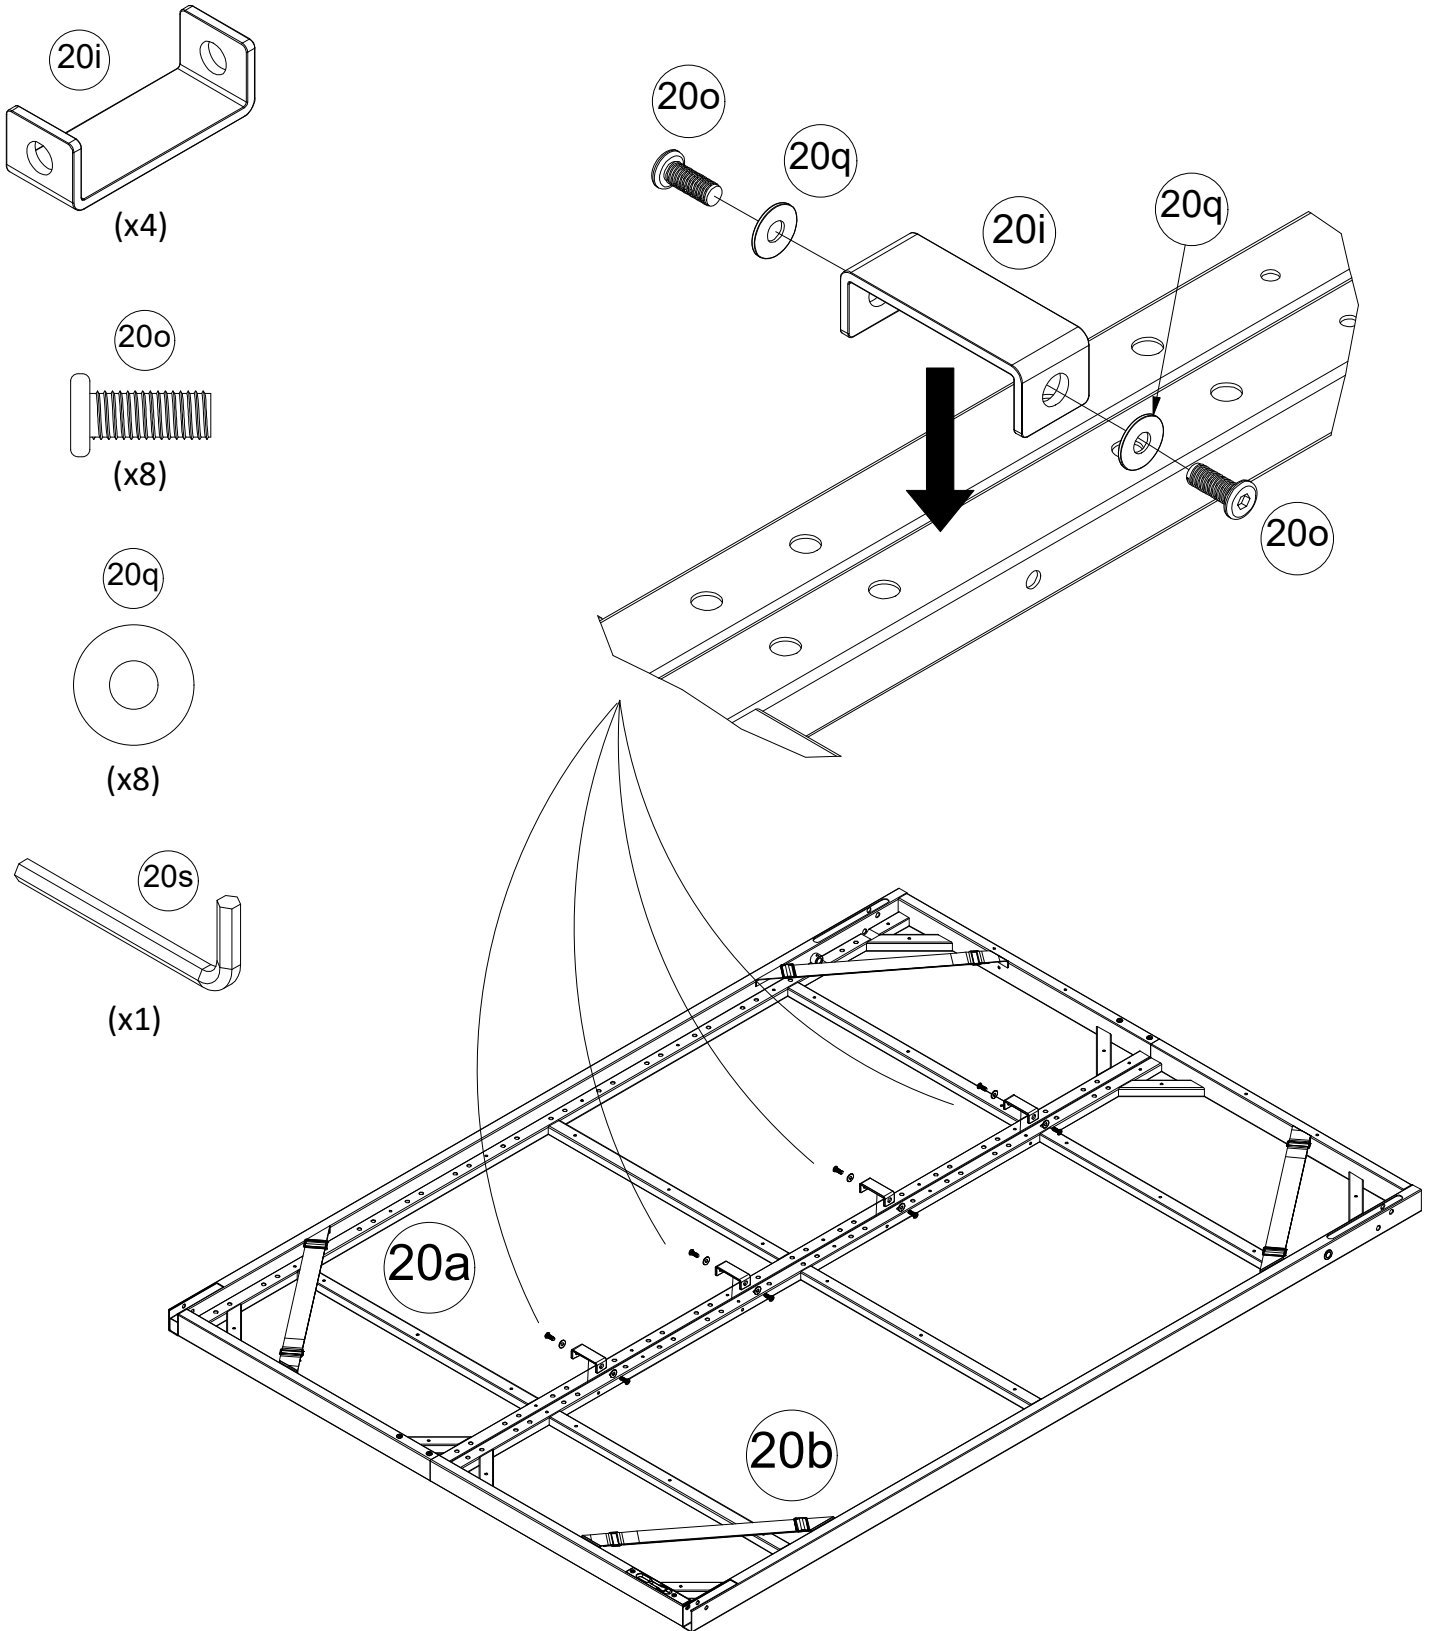


STEP 32

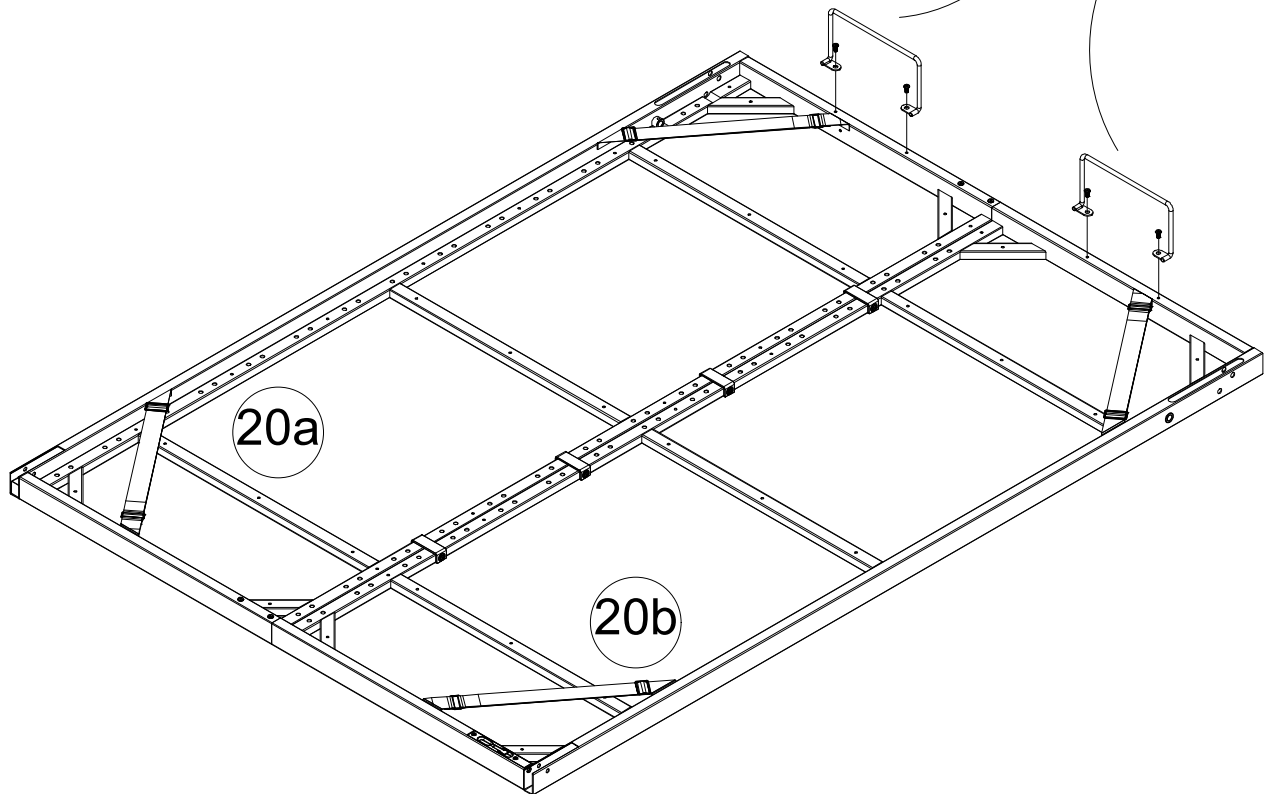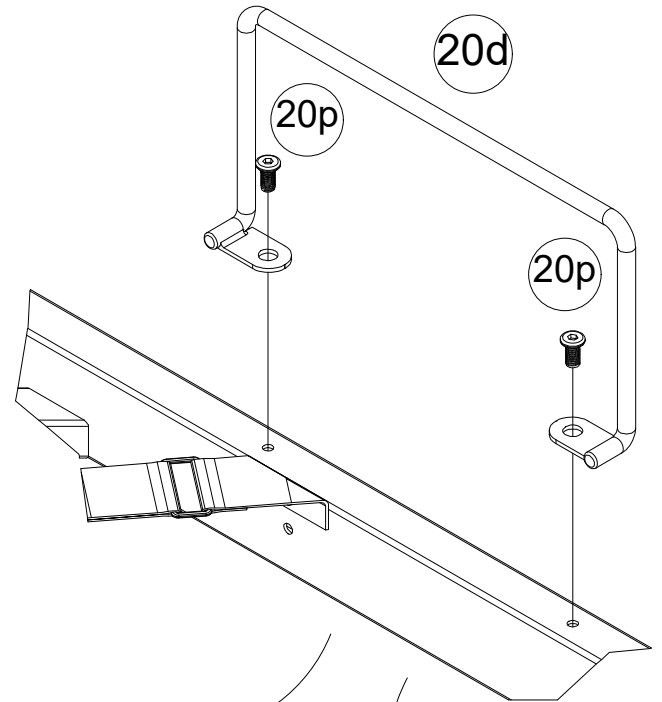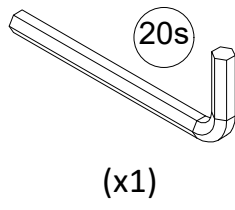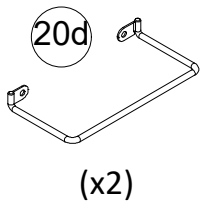


STEP 33

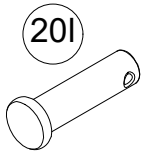


(x4)

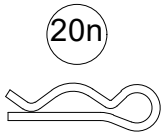

(x4)



(x4)


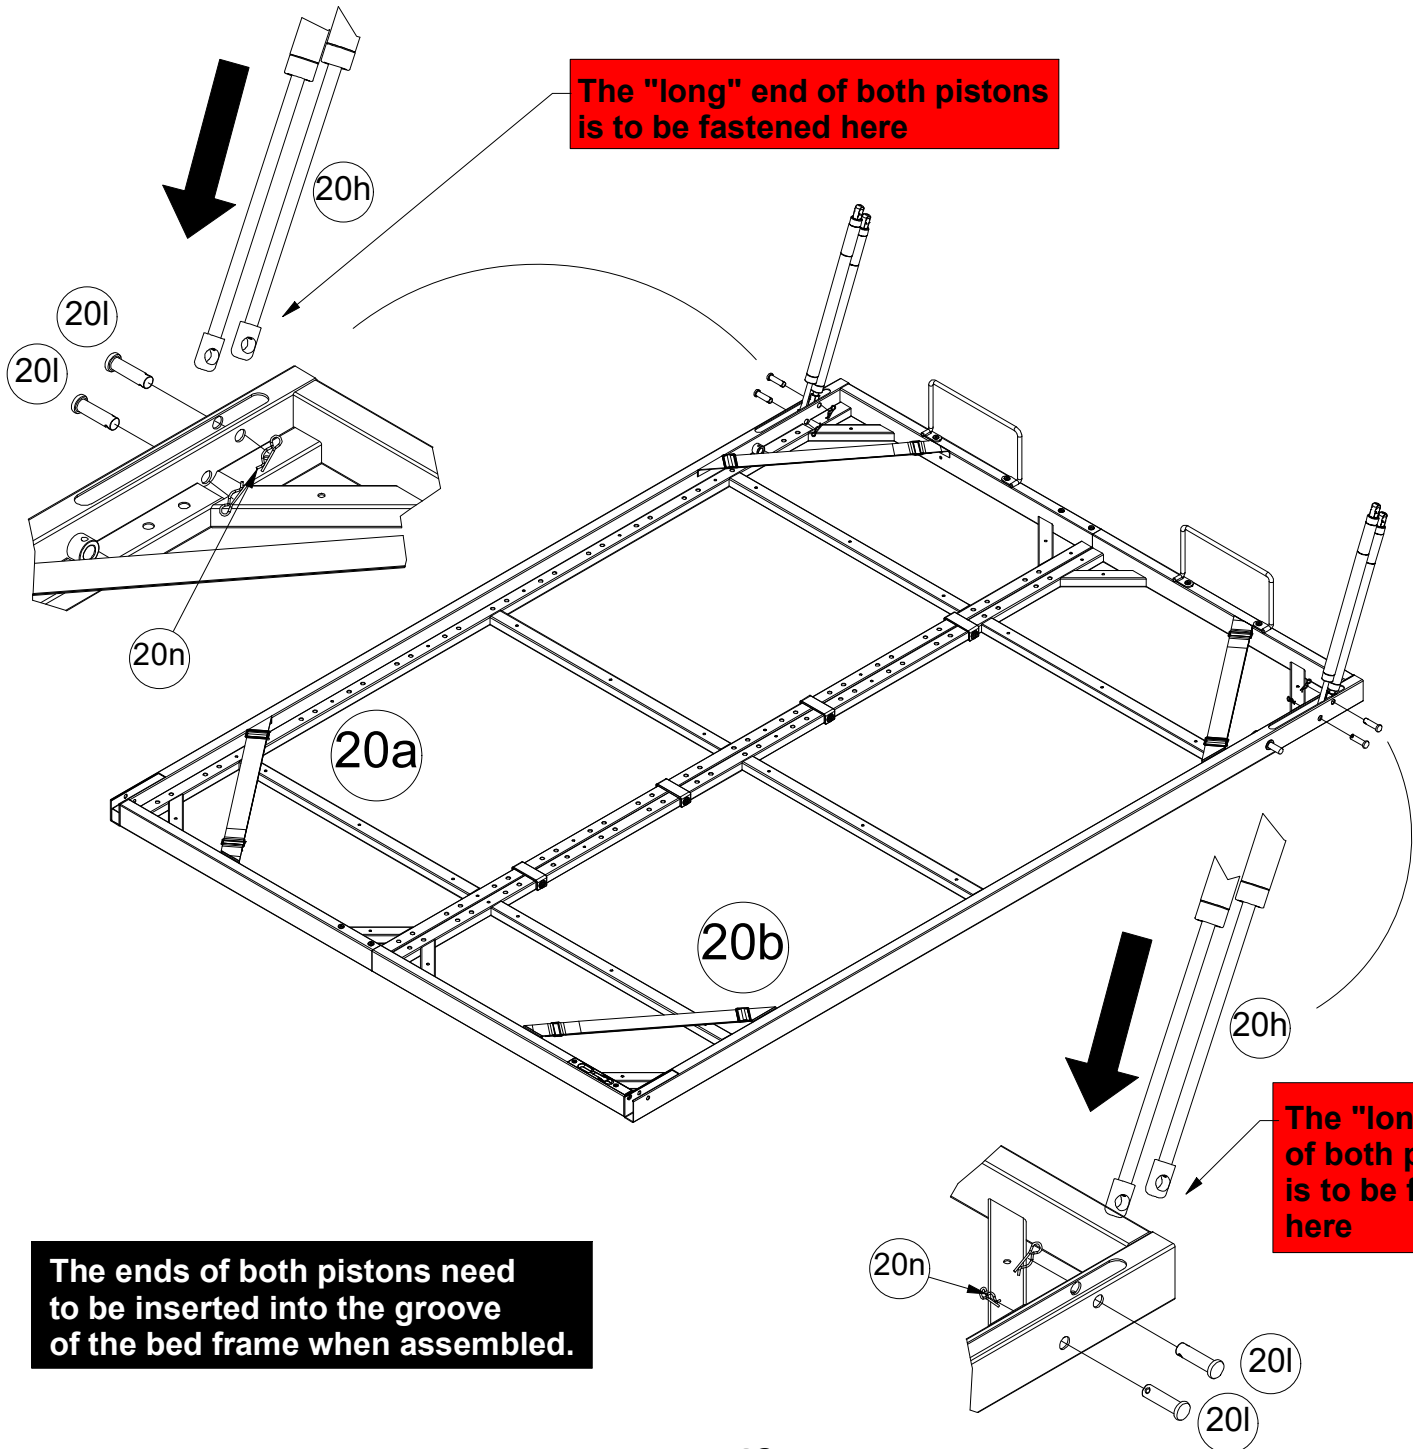


The "long" end of both pistons is to be fastened here

The "long" end of both pistons is to be fastened here

The ends of both pistons need to be inserted into the groove of the bed frame when assembled.


STEP 34

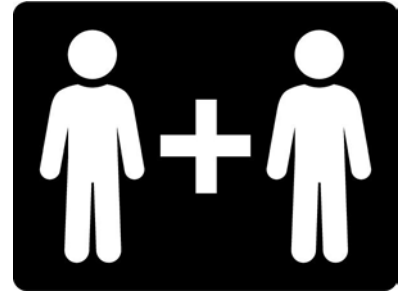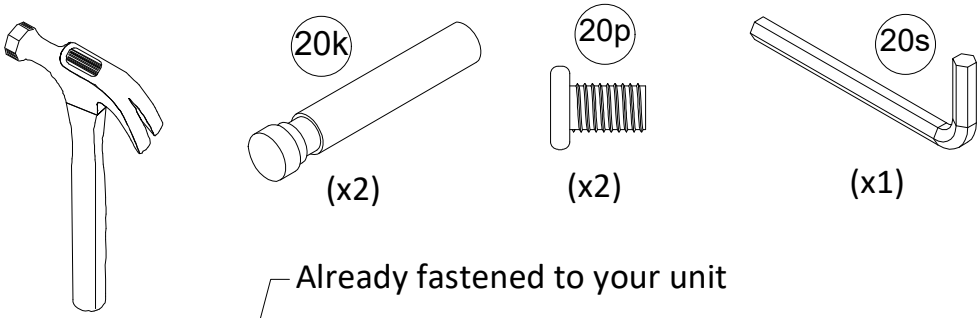

Already fastened to your unit




The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly

With a person on each side, lift the bed mechanism, line up the holes of the Bed Assembly with the large bushing hole of the Left and Right Pivot arm (20e & 20f) already installed to your unit, and insert the Pivot Pins (20k) as shown. Secure the pivot pins with a 10mm Bolt (20p).

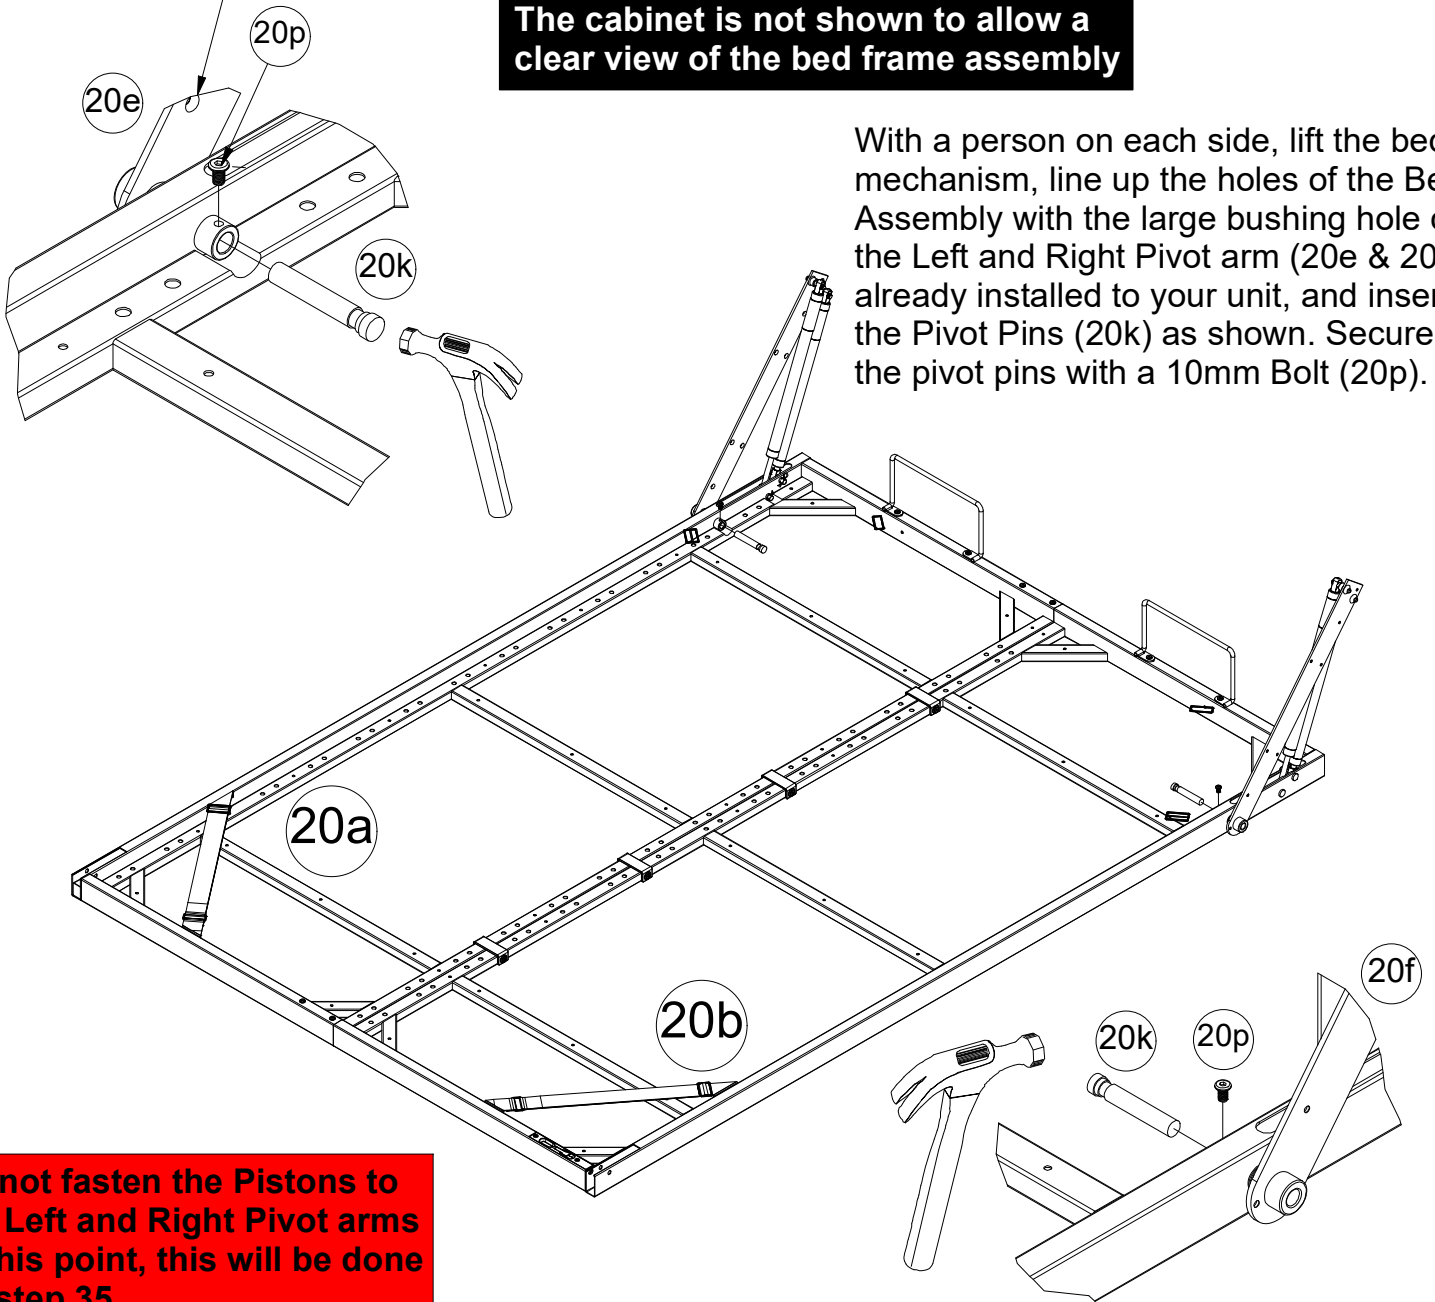



Do not fasten the Pistons to the Left and Right Pivot arms at this point, this will be done on step 35

STEP 35

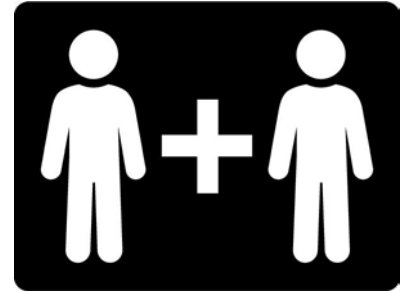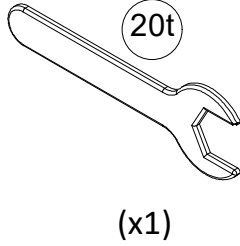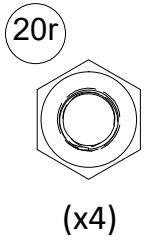


With a person on each side, carefully lift the bed frame in the closed position. While one person pushes the bed frame into the cabinet, passed the 90 degrees, the other person is to engage the "front" Gas Piston (20h) on each side of the unit, to the front pin of the Left and Right Pivot Arm (20e & 20f). Then tightly secure with two Nuts (20r).


To engage the "rear" Gas Piston (20h) on each side of the unit, slowly and carefully wiggle the bed frame back and forth until you can insert the Gas Pistons (20h) onto the rear pin of the Left and Right Pivot Arm (20e & 20f). Then tightly secure with two Nuts (20r).

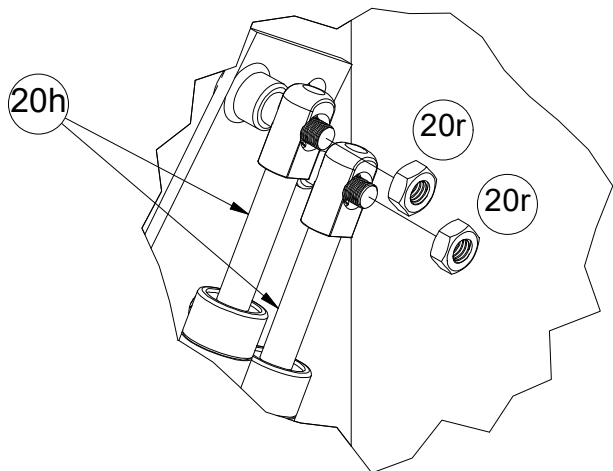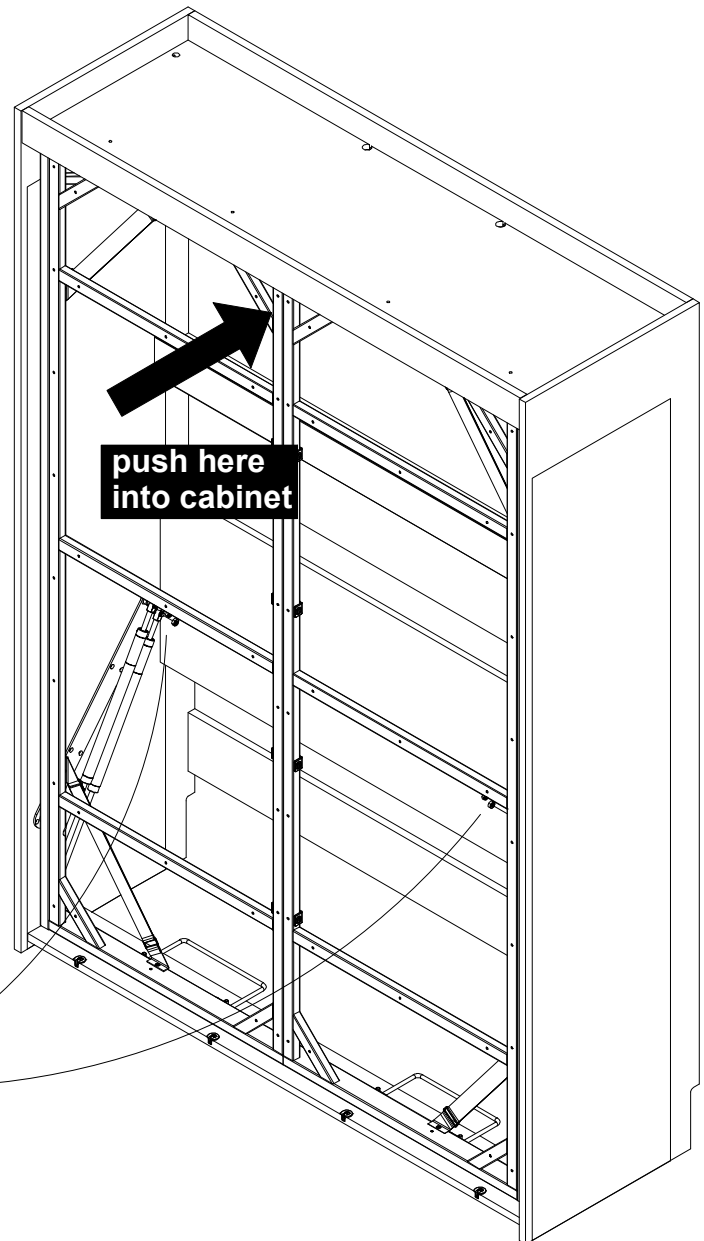

STEP 36

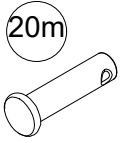

(x2)

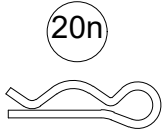


(x2)

14


ATTENTION / ATENCION / ATTENTION

(x1)

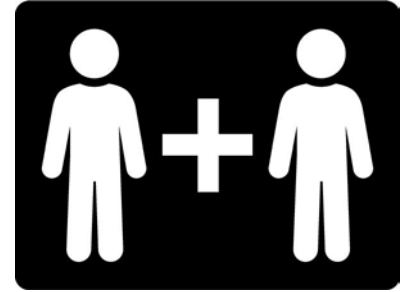

The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly





Pull the bed frame down, then attach Leg (20c) as shown

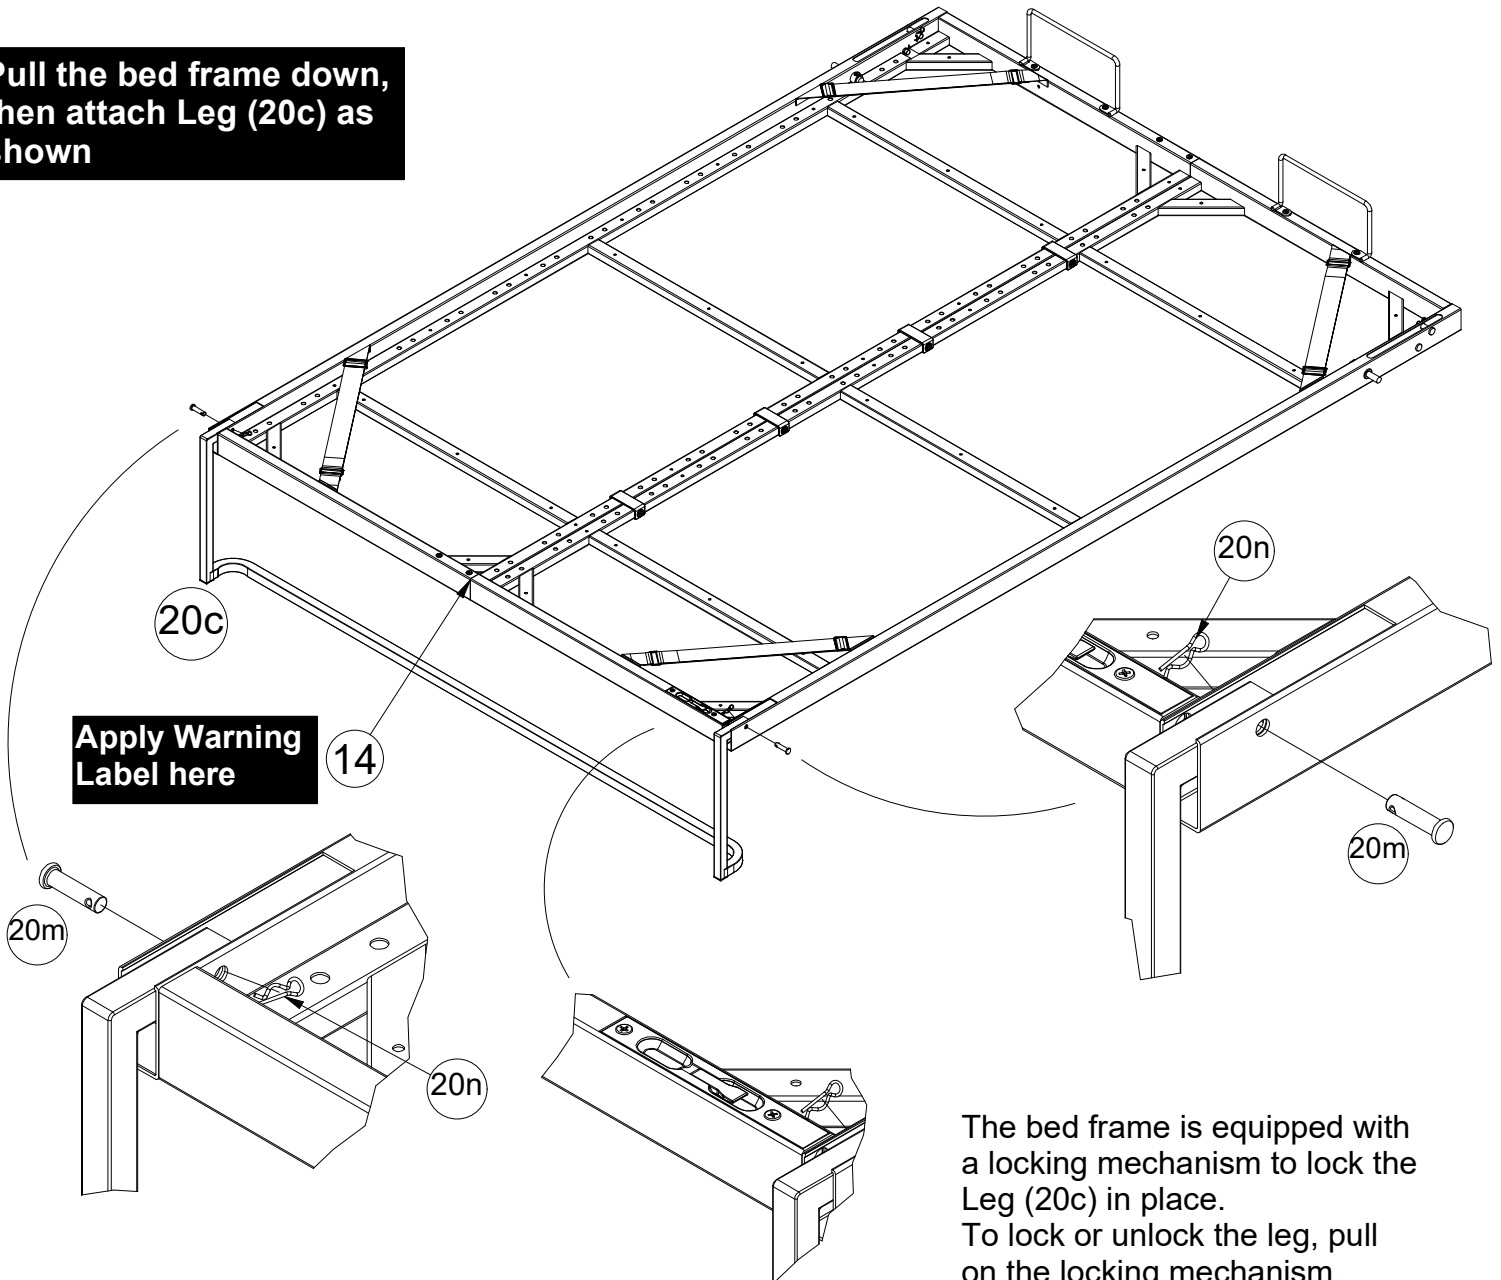



Apply Warning Label here

The bed frame is equipped with a locking mechanism to lock the Leg (20c) in place. To lock or unlock the leg, pull on the locking mechanism.






STEP 37

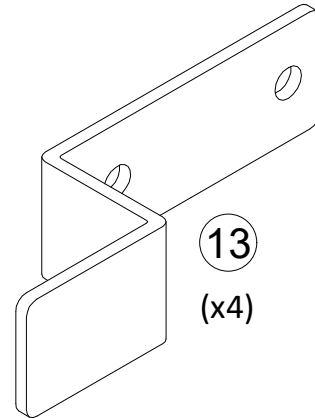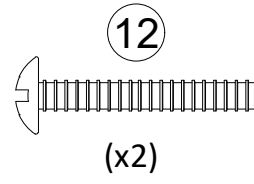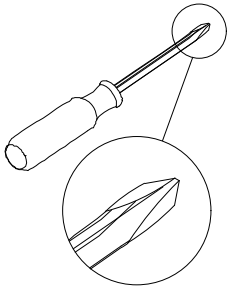



Proper orientation of bracket

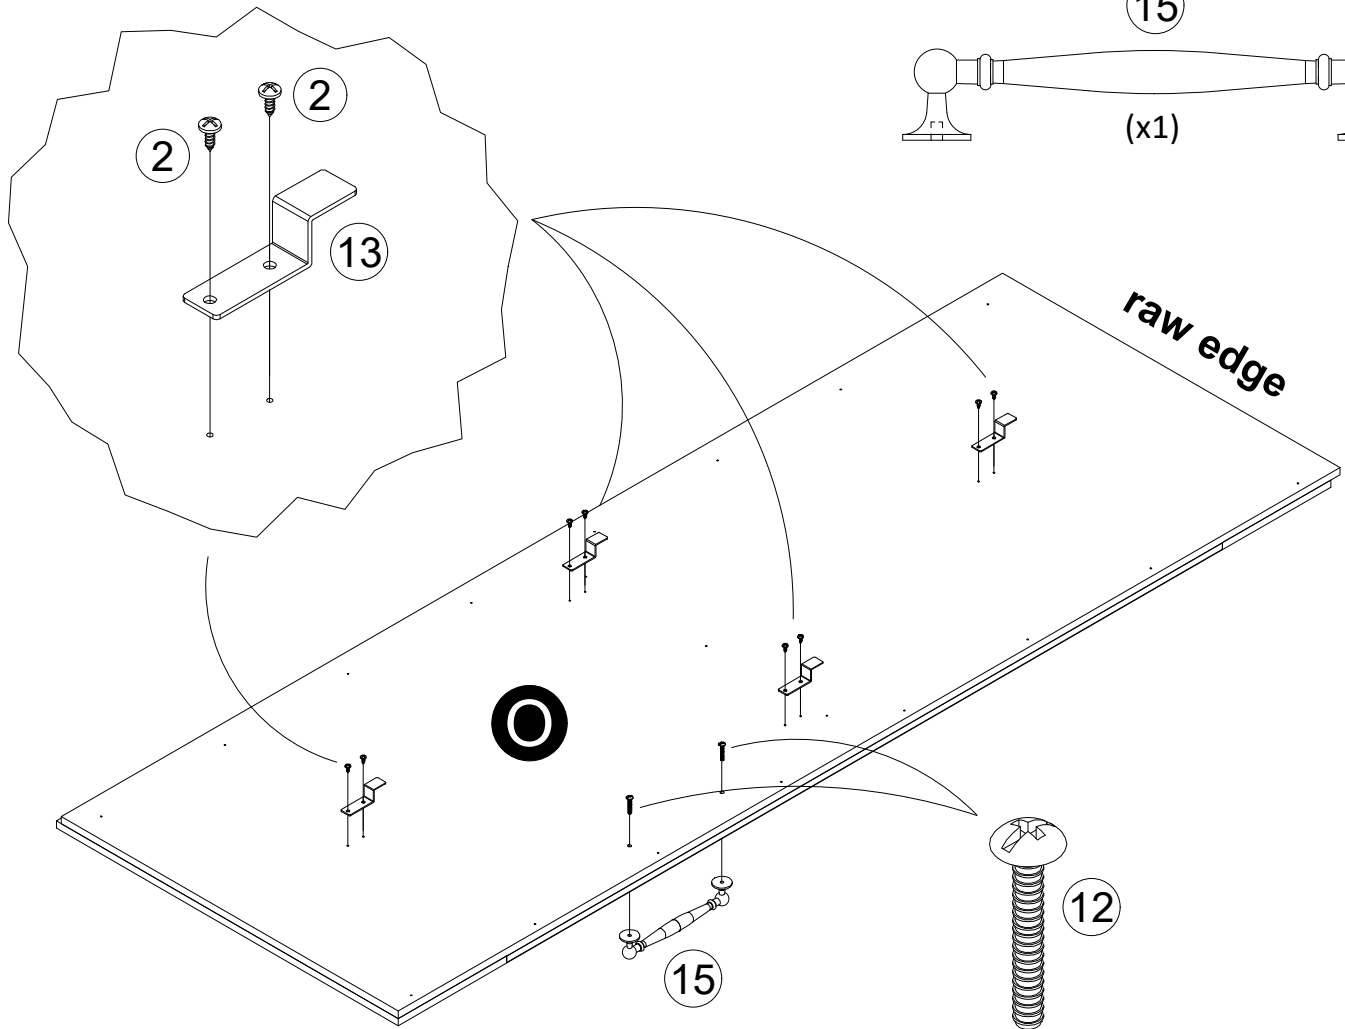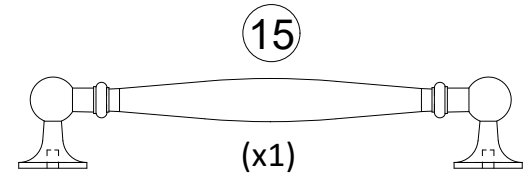



STEP 38

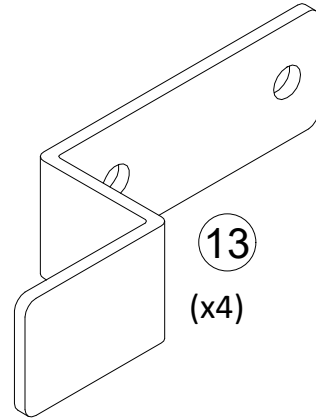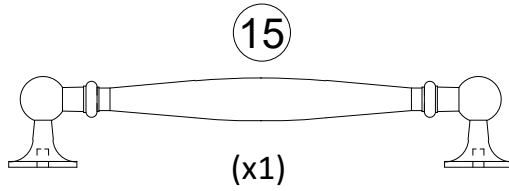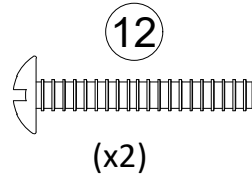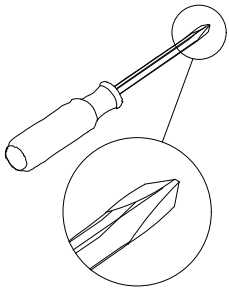


Proper orientation of bracket

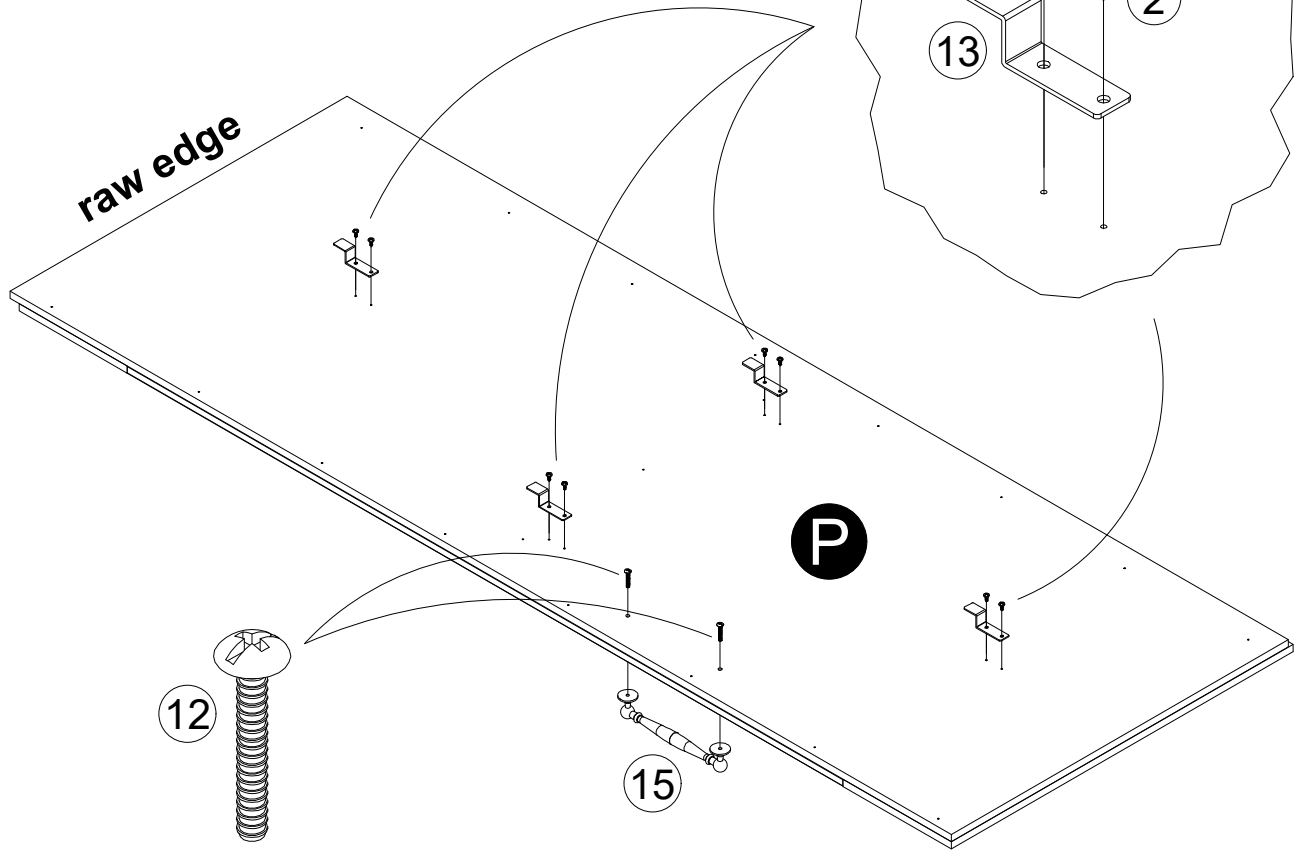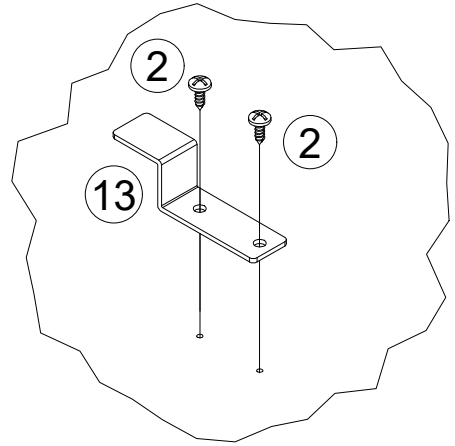

STEP 39

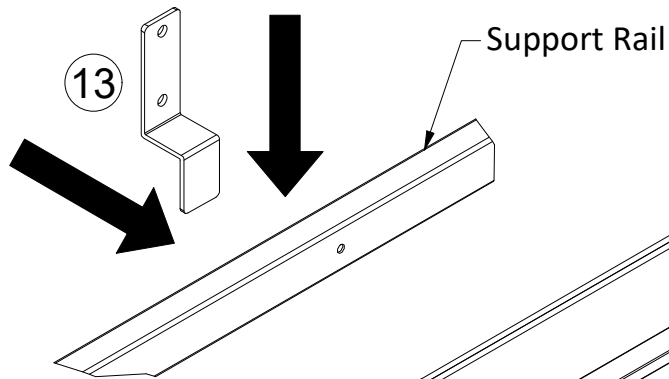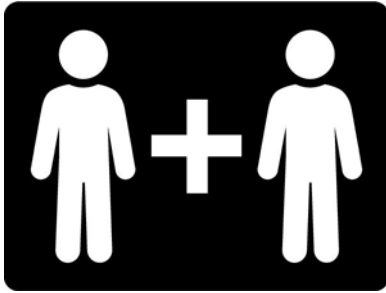

With the help of another person, lift the Left Door Assembly (O), position the Brackets (13) over the three Support Rails of the Bed Frame, and drop into position. Repeat the procedure for the Right Door Assembly (P).

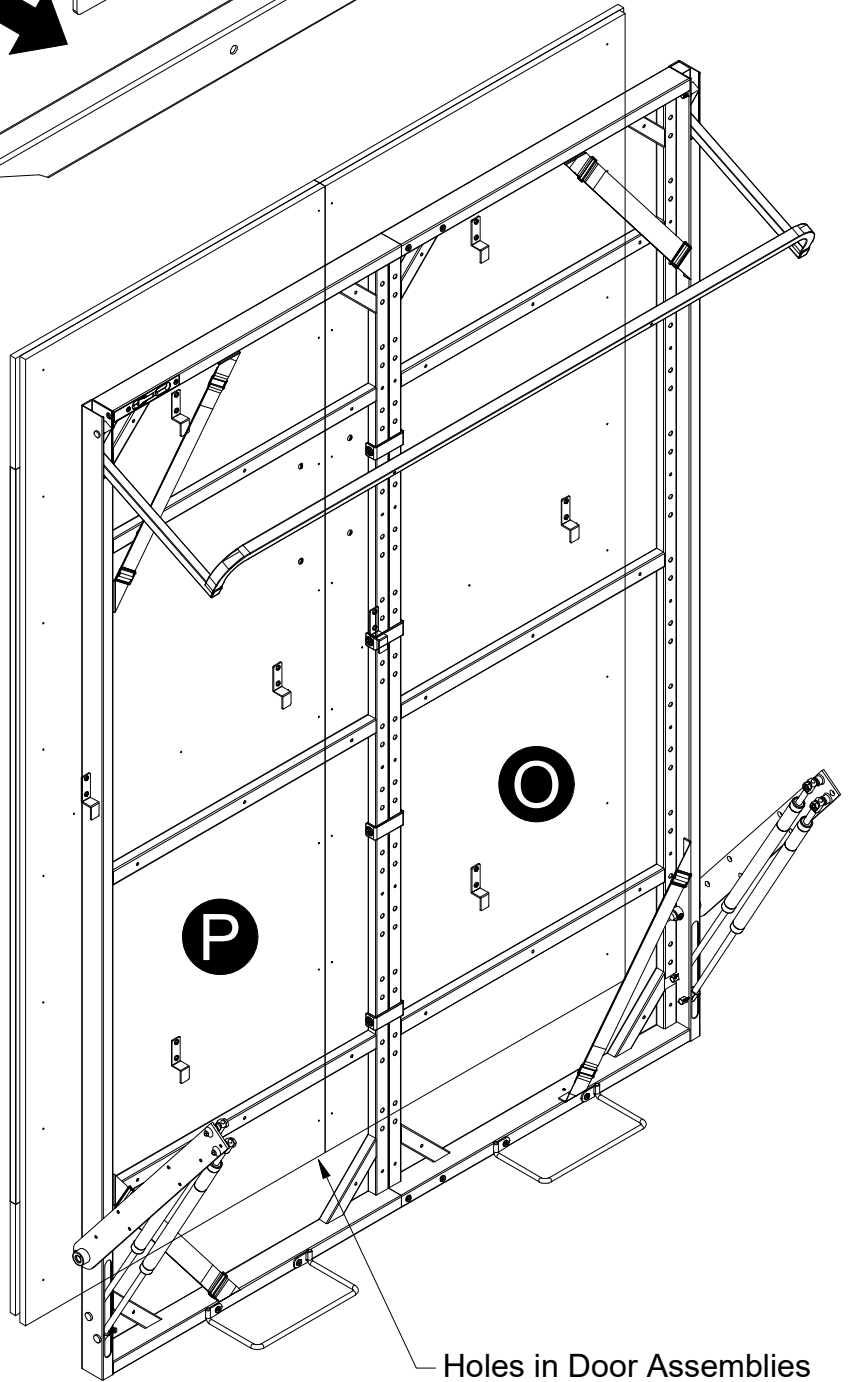




IMPORTANT:

First, unlock and flip the leg into the cabinet. Then, lower the bed frame down a bit to allow clearance to hook Door Assemblies (O&P).

The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly


Holes in Door Assemblies (O&P) will be closer to each other at the center

STEP 40

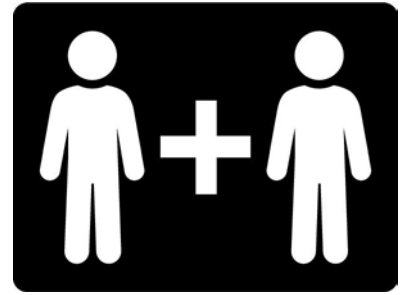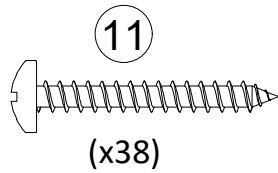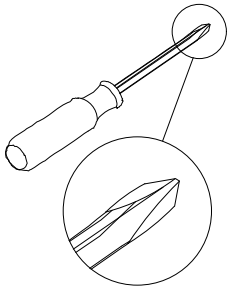





With the help of another person, carefully pull the bed frame open

Line up the holes of the bed frame with the holes in Door Assemblies (O&P), and fasten with Screws (11).

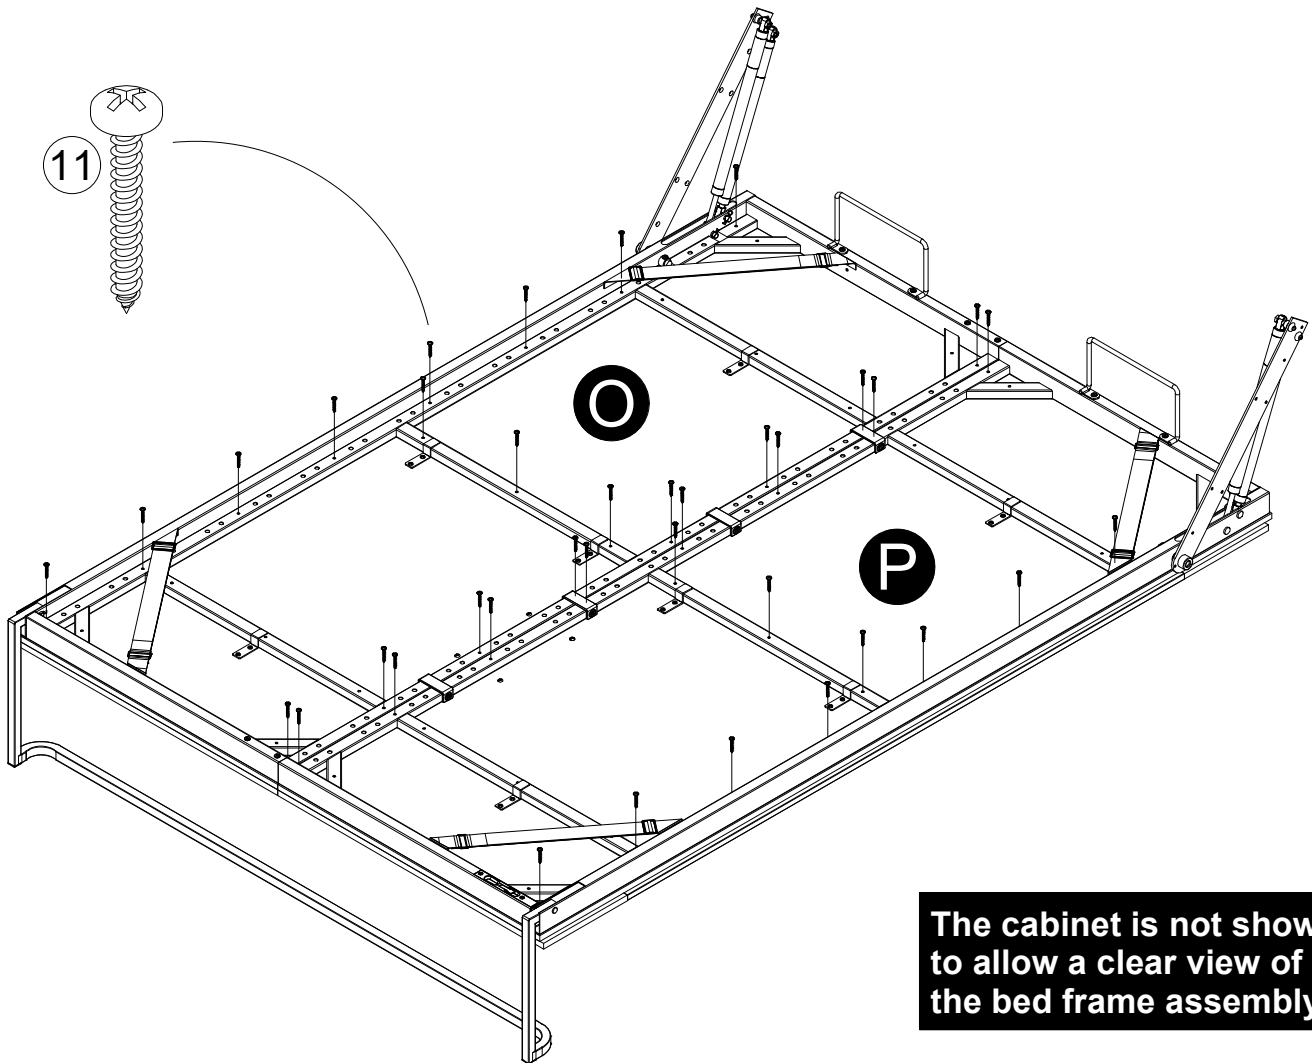


The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly

STEP 41

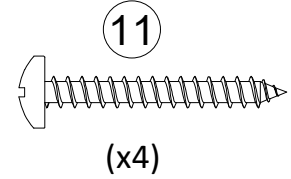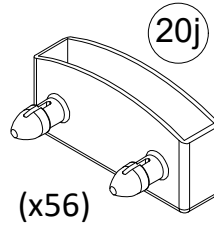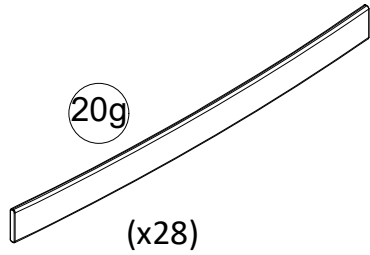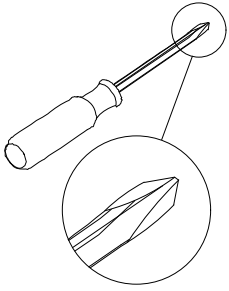


**A ladder will be required
Do not lean against the
top of the unit, it may
cause sagging**


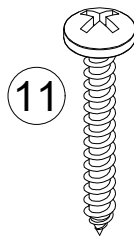


Fasten Stop Rail (N) to the
underside of Top (C) with
Screws (11)

finished edge

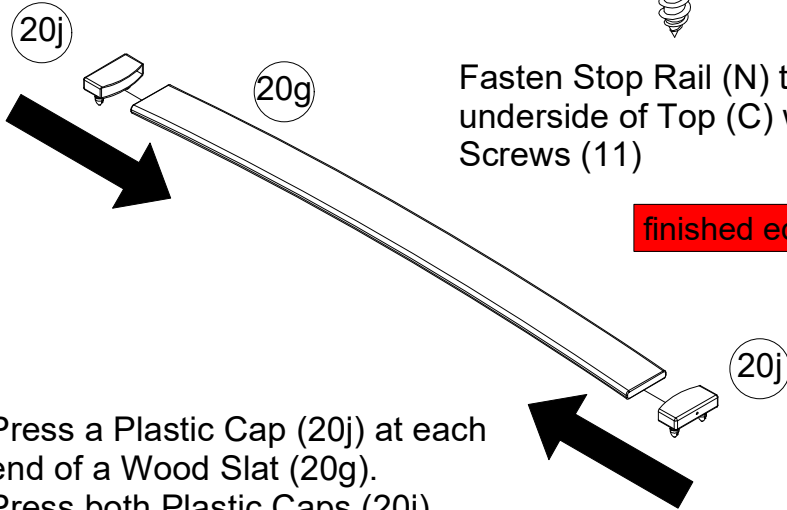


Press a Plastic Cap (20j) at each
end of a Wood Slat (20g).
Press both Plastic Caps (20j),
attached to the Wood Slat, into the
holes of the Metal Bed Frame.
Repeat the procedure for all 28
wood slats and 56 plastic caps.

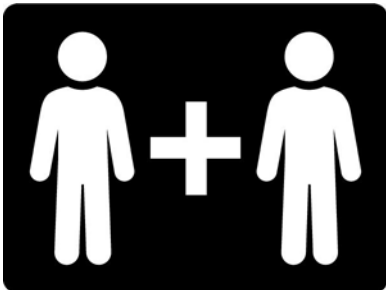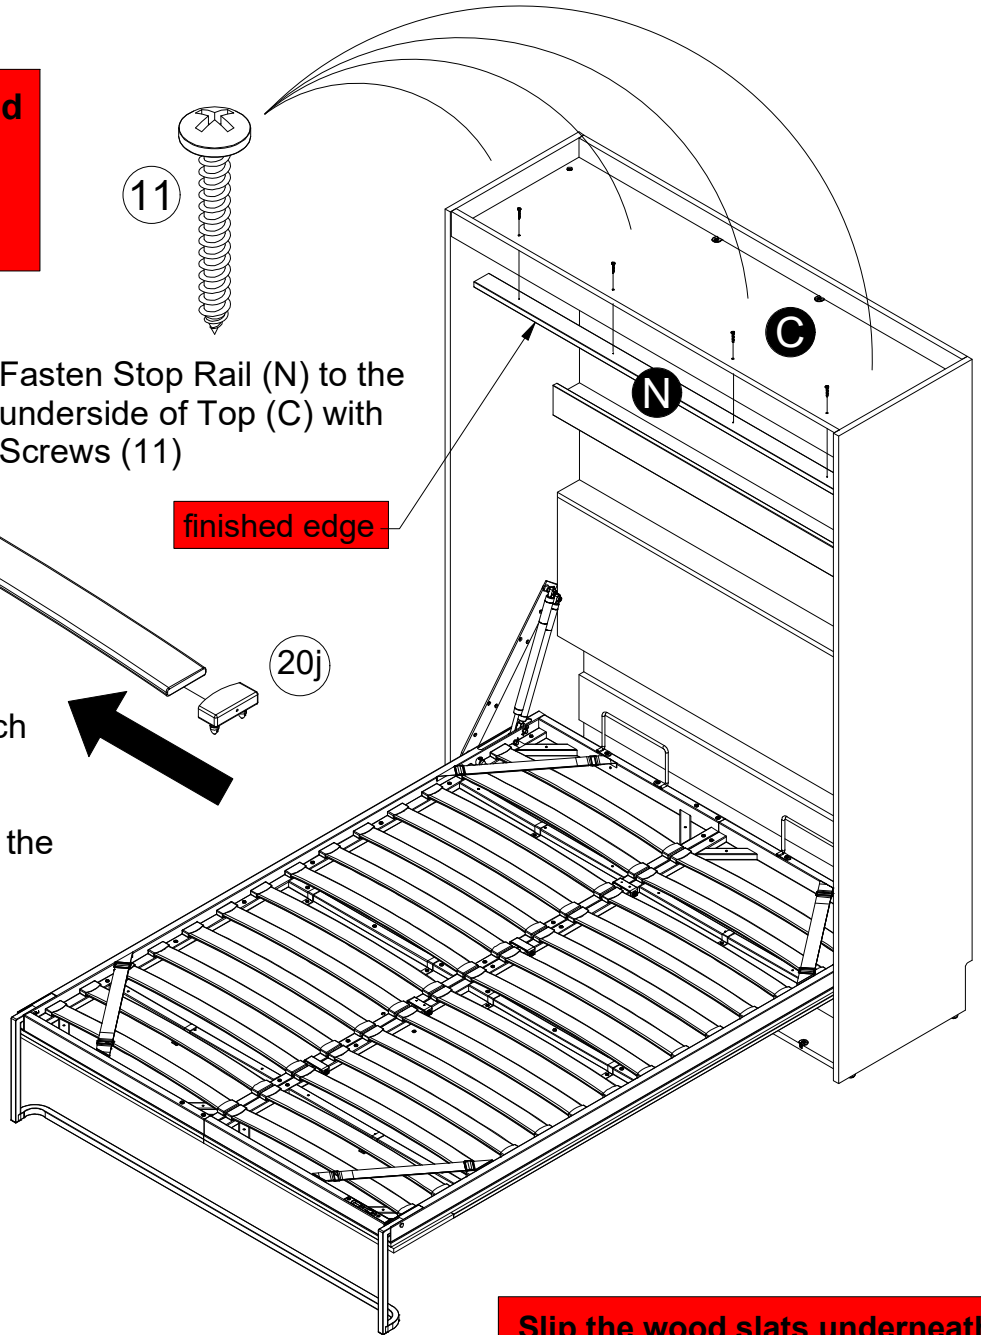


**Slip the wood slats underneath the
straps at each corner**

STEP 42


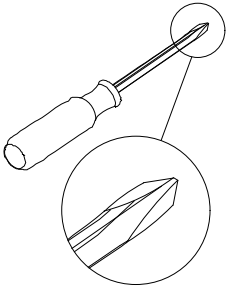


Front of unit is not shown to allow a clear view of the kick and bottom

While one person slightly opens the bed frame and holds it in place, insert the connector bolts installed in the Kick (F) into the connectors of the Bottom (D). Turn the connectors clockwise to lock in place.

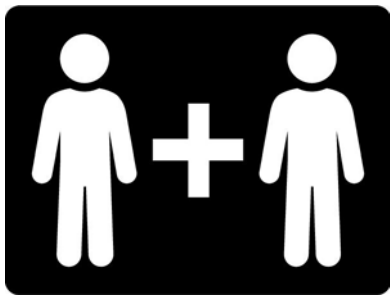

Turn clockwise to lock in place

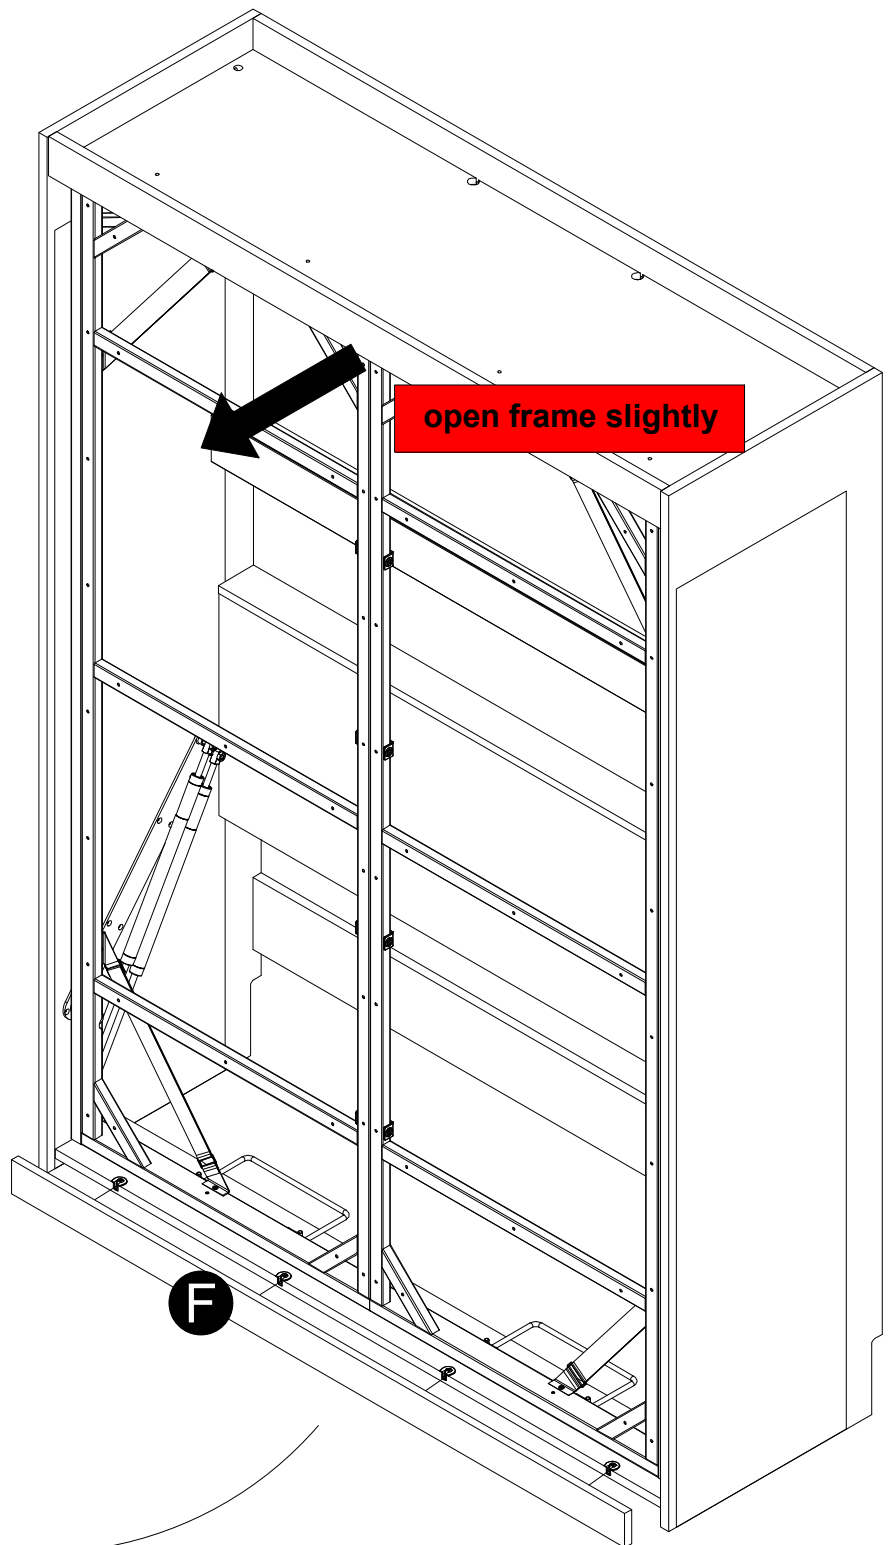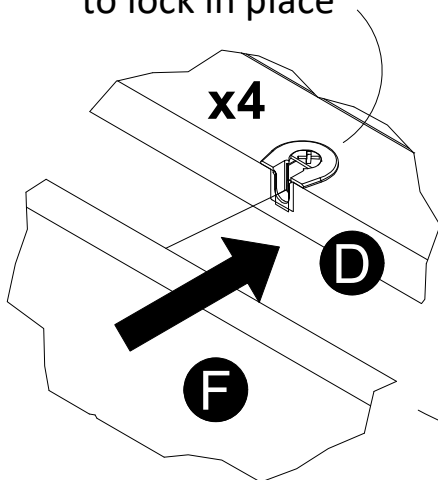

Maximum Loads


This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

This bed is designed to accommodate a Full Size Mattress, up to 10" inches thick.

* with a maximum weight of 60 lbs (27.2 kgs)

* with a minimum weight of 30 lbs (13.6 kgs)

After you have finished assembling your wall bed, please keep the assembly manual by placing it under the mattress, in the frame of the mobile part of the bed.

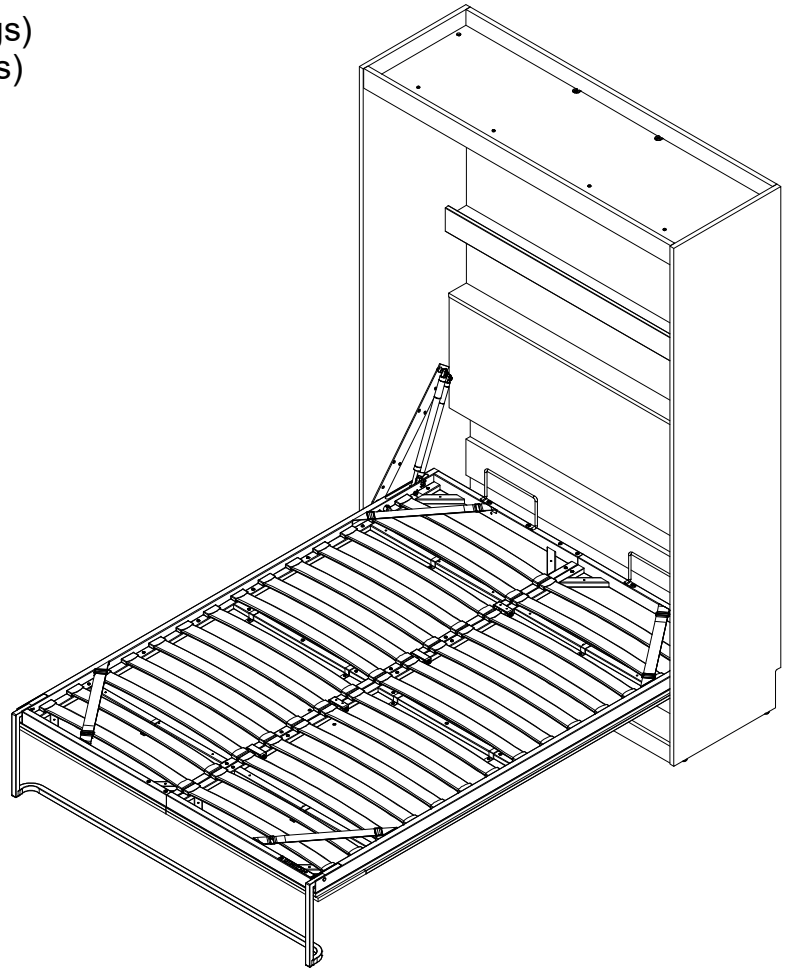

Caution

Two people may be required to open and close the bed

Once you've placed your fitted sheet onto your mattress, secure your mattress with the straps provided in all 4 corners of the bed frame.

Keep the bed closed when not in use. It is recommended not to leave pillows and/or ornamental pillows in place when the bed is closed to preserve the mechanism.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Cornwall, ON
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Español

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amistoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips
Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

Página 6

Tenga en cuenta que su unidad puede contener hardware adicional

Español

Página 7

Nota: No se identificarán todas las piezas.

Página 9, 10, 11, 12, 14, 17

orientación adecuada del bloqueo de la leva
dale la vuelta
orientación adecuada del conector

Página 19

el brazo de pivote izquierdo (20e) se encuentra en la caja del mecanismo de cama de pared
3678096COM

Página 21

el brazo de pivote derecho (20f) se encuentra en la caja del mecanismo de cama de pared
3678096COM

Página 22, 23, 24, 25

gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquear en su lugar
borde crudo

Página 29

El bloqueo de leva está más cerca del borde aquí

Página 31

borde crudo

Página 33

coloque la unidad sobre su frente
Golpee los bujes (7) con un martillo
Atornille los deslizadores (6) completamente

Página 34

Los siguientes pasos son montar su unidad en la pared.
La unidad ensamblada DEBE estar a escuadra en altura, ancho y profundidad para funcionar correctamente
La unidad ensamblada DEBE colocarse plana contra la pared
La unidad ensamblada DEBE estar atornillada a los montantes de la pared en la parte superior e inferior para mayor seguridad.
NO use anclajes de pared para sujetar su unidad a la pared
Para mampostería, hormigón u otros materiales de pared: consulte con su ferretería local para obtener los anclajes adecuados para sujetar firmemente su unidad a la pared.

Español

Página 35

Coloque su unidad al ras contra la pared

Hay muescas en la parte posterior de su unidad.

Estas muescas deben encajar alrededor del zócalo de la pared.

Si su zócalo es más alto o más grueso que las muescas provistas en la unidad, deberá quitar el zócalo, cortarlo para que quepa en ambos lados de su unidad y luego volver a fijarlo a la pared.

Página 36

La unidad ensamblada DEBE estar nivelada en altura, ancho y profundidad para funcionar correctamente.

Si es necesario, desatornille los deslizadores en sentido antihorario según sea necesario en las cuatro esquinas hasta que su unidad esté nivelada en todas las direcciones.

Se requerirá una escalera

No se apoye contra la parte superior de la unidad, puede causar flacidez

Página 37

Ubique los montantes en la pared, usando un buscador de montantes.

Con un lápiz, marque las ubicaciones de los montantes en la superficie superior del panel posterior superior (G).

Con un nivel, lleve las ubicaciones de los montantes hasta el larguero inferior (K) y, con un lápiz, marque las ubicaciones de los montantes.

Necesita ubicar al menos 3 postes, pero 4 es mejor

Se requerirá una escalera

No se apoye contra la parte superior de la unidad, puede causar flacidez

Página 38

Primero, asegúrese de que su unidad aún esté nivelada en todas las direcciones.

Taladre orificios guía de 1/8 "(3 mm) a través del panel posterior superior (G) y el larguero inferior (K) en las marcas de ubicación de los postes. Fije la unidad a los montantes de la pared con los tornillos (3).

Se requerirá una escalera

No se apoye contra la parte superior de la unidad, puede causar flacidez

Página 39

Los siguientes pasos son ensamblar el marco y el mecanismo de la cama de metal

Estas piezas se encuentran en la caja de cartón del mecanismo de cama mural #3678096COM

Página 40

presione en cada agujero

Español

Página 43

El extremo "largo" de ambos pistones debe fijarse aquí.

Los extremos de ambos pistones deben insertarse en la ranura del marco de la cama cuando se ensamblan.

Página 44

Ya fijado a su unidad

Con una persona a cada lado, levante el mecanismo de la cama, alinee los orificios del conjunto de la cama con el orificio del buje grande del brazo de pivote izquierdo y derecho (20e y 20f) ya instalado en su unidad e inserte los pasadores de pivote (20k) como se muestra.

Asegure los pasadores de pivote con un Perno de 10mm (20p).

El gabinete no se muestra para permitir una vista clara del ensamblaje del marco de la cama No sujete los pistones a los brazos de pivote izquierdo y derecho en este punto, esto se hará en el paso 35

Página 45

Con una persona a cada lado, levante con cuidado el marco de la cama en la posición cerrada. Mientras una persona empuja el armazón de la cama dentro del gabinete, pasando los 90 grados, la otra persona debe enganchar el pistón de gas delantero (20h) a cada lado de la unidad, al pasador delantero del brazo de pivote izquierdo y derecho (20e y 20f). Luego asegúrelo firmemente con dos tuercas (20r). Para acoplar el pistón de gas trasero (20h) a cada lado de la unidad, mueva lenta y cuidadosamente el marco de la cama hacia adelante y hacia atrás hasta que pueda insertar los pistones de gas (20h) en el pasador trasero del brazo de pivote izquierdo y derecho (20e y 20f). Luego asegúrelo firmemente con dos tuercas (20r).

Empuje aquí en el gabinete

Página 46

El gabinete no se muestra para permitir una vista clara del ensamblaje del marco de la cama

Jale el marco de la cama hacia abajo, luego conecte la Pata (20c) como se muestra

El armazón de la cama está equipado con un mecanismo de bloqueo para bloquear la Pata (20c) en su lugar. Para bloquear o desbloquear la pierna, tire del mecanismo de bloqueo.

Aplicar la etiqueta de advertencia aquí

Página 47

Orientación adecuada del soporte
borde crudo

Página 48

Orientación adecuada del soporte
borde crudo

Español

Página 49

Carril de soporte

Con la ayuda de otra persona, levante la Asamblea de la Puerta Izquierda (O), coloque los soportes (13) sobre los tres rieles de soporte del marco de la cama y colóquelos en su posición.

Repita el procedimiento para el conjunto de la puerta derecha (P).

IMPORTANTE: Primero, desbloquee y coloque la pata en el gabinete. Luego, baje un poco el marco de la cama para permitir que quede espacio libre para enganchar los ensamblajes de puertas (O y P).

El gabinete no se muestra para permitir una vista clara del ensamblaje del marco de la cama

Los agujeros en los paneles de las puertas (O y P) estarán más cerca entre sí en el centro

Página 50

Con la ayuda de otra persona, abra con cuidado el marco de la cama.

Alinee los orificios del armazón de la cama con los orificios de los paneles (O y P) y fíjelos con tornillos (11).

El gabinete no se muestra para permitir una vista clara del ensamblaje del marco de la cama

Página 51

Se requerirá una escalera

No se apoye contra la parte superior de la unidad, puede causar flacidez

Sujete el riel de tope (N) a la parte inferior de la parte superior (C) con tornillos (11)

Presione una tapa de plástico (20j) en cada extremo de un listón de madera (20g).

Presione ambas tapas de plástico (20j), unidas al listón de madera, en los orificios del marco de la cama de metal.

Repita el procedimiento para las 28 tablillas de madera y las 56 tapas de plástico.

Deslice los listones de madera debajo de las correas en cada esquina.

Página 52

marco abierto ligeramente

La parte delantera de la unidad no se muestra para permitir una vista clara de la patada y el fondo.

Mientras una persona abre ligeramente el armazón de la cama y lo mantiene en su lugar, inserte los pernos del conector instalados en la patada (F) en los conectores de la parte inferior (D). Gire los conectores en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlos en su lugar.

Gire en sentido horario para bloquear en su lugar

Español

Página 53

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

Esta cama está diseñada para acomodar un colchón tamaño full, de hasta 10" pulgadas de grosor.

* con un peso máximo de 60 libras (27.2 kgs)

* con un peso mínimo de 30 libras (13.6 kgs)

Una vez que haya terminado de montar su cama abatible, conserve el manual de montaje colocándolo debajo del colchón, en el marco de la parte móvil de la cama.

Una vez que haya colocado su sábana ajustable en su colchón, asegure su colchón con las correas provistas en las 4 esquinas del marco de la cama.

Mantenga la cama cerrada cuando no esté en uso.

Se recomienda no dejar almohadas y / o almohadas ornamentales en su lugar cuando la cama está cerrada para preservar el mecanismo.

Más peso del colchón

Página 54

Registre su producto para recibir lo siguiente:

* Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo

* Encuestas - aloc su voz entre su comunidad

* Códigos de ofertas y descuentos exclusivos

* Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado

y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Français

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

-Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd

-Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler

-Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau

-Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement

-Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur

-Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également

-Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste

-N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil

-Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

-Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre

-Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux

-Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage

-Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau

-Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Page 6

Notez que votre appareil peut contenir du matériel supplémentaire

Français

Page 7

Remarque: les pièces ne seront pas toutes identifiées.

Page 9, 10, 11, 12, 14, 17

bonne orientation du verrou à came
retourner
bonne orientation du connecteur

Page 19

Le Bras Pivotant Gauche (20e) est situé dans le
3678096COM Boîte de mécanisme de lit escamotable

Page 21

Le Bras Pivotant Droit (20f) est situé dans le
3678096COM Boîte de mécanisme de lit escamotable

Page 22, 23, 24, 25

tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place
bord brut

Page 29

La verrou à came est plus proche du bord ici

Page 31

bord brut

Page 33

Posez l'appareil sur son devant
Taper les douilles (7) avec un marteau
Visser complètement les sous-pattes (6)

Page 34

Les prochaines étapes consistent à assembler votre appareil au mur
L'unité assemblée DOIT être d'équerre sur la hauteur, la largeur et la profondeur pour fonctionner correctement
L'unité assemblée DOIT être placée à plat contre le mur
L'unité assemblée DOIT être vissée dans les poteaux muraux en haut et en bas pour plus de sécurité
N'UTILISEZ PAS d'ancrages muraux pour fixer votre appareil au mur
Pour la maçonnerie, le béton ou d'autres matériaux de mur: Consultez votre quincaillerie locale pour les ancrages appropriés pour fixer solidement votre unité au mur.

Français

Page 35

Placez votre appareil contre le mur

Il y a des encoches à l'arrière de votre appareil.

Ces encoches doivent s'adapter autour de la plinthe sur votre mur.

Si votre plinthe est plus haute ou plus épaisse que les encoches fournies sur l'unité, vous devrez retirer la plinthe, la couper pour qu'elle s'adapte des deux côtés de votre unité, puis la remettre au mur.

Page 36

L'unité assemblée DOIT affleurer la hauteur, la largeur et la profondeur pour fonctionner correctement

Une échelle sera nécessaire

Ne vous appuyez pas contre le dessus de l'appareil, cela pourrait provoquer un affaissement

Si nécessaire, dévissez les sous-pattes dans le sens antihoraire si nécessaire dans les 4 coins jusqu'à ce que votre appareil soit de niveau dans toutes les directions

Page 37

Localisez les montants dans le mur à l'aide d'un détecteur de montants. À l'aide d'un crayon, marquez les emplacements des goujons sur la surface supérieure du panneau arrière supérieur (G). À l'aide d'un niveau, ramenez les emplacements des montants vers le limon inférieur (K) et avec un crayon, marquez les emplacements des montants.

Vous devez localiser au moins 3 tenons, mais 4 c'est mieux

Une échelle sera nécessaire

Ne vous appuyez pas contre le dessus de l'appareil, cela pourrait provoquer un affaissement

Page 38

Tout d'abord, assurez-vous que votre appareil est toujours de niveau dans toutes les directions. Percez des avant-trous de 3mm (1/8 po) à travers le panneau arrière supérieur (G) et le support inférieur (K) au niveau des repères de localisation des montants.

Fixez l'unité aux montants du mur avec les vis (3).

Une échelle sera nécessaire

Ne vous appuyez pas contre le dessus de l'appareil, cela pourrait provoquer un affaissement

Page 39

Les prochaines étapes consistent à assembler le cadre et le mécanisme du lit en métal
Ces pièces se trouvent dans le carton du mécanisme de lit escamotable #3678096COM

Page 40

presse dans chaque trou

Français

Page 43

L'extrémité "longue" des deux pistons doit être fixée ici

Les extrémités des deux pistons doivent être insérées dans la rainure du cadre de lit une fois assemblées.

Page 44

Déjà attaché à votre appareil

Avec une personne de chaque côté, soulevez le mécanisme du lit, alignez les trous de l'assemblage du lit avec le grand trou de douille des bras de pivot gauche et droit (20e et 20f) déjà installés sur votre unité, et insérez les broches de pivot (20k) comme montré. Fixez les axes de pivot avec un boulon de 10mm (20p).

L'armoire n'est pas illustrée pour permettre une vue dégagée de l'ensemble du cadre de lit

Ne fixez pas les pistons aux bras de pivot gauche et droit à ce stade, cela sera fait à l'étape 35

Page 45

Avec une personne de chaque côté, soulevez délicatement le cadre de lit en position fermée.

Pendant qu'une personne pousse le cadre du lit dans l'armoire, passé les 90 degrés, l'autre personne doit engager le piston à gaz avant (20h) de chaque côté de l'unité, à la broche avant des bras de pivot gauche et droit (20e et 20f). Ensuite, fixez fermement avec deux écrous (20r).

Pour engager le piston à gaz arrière (20h) de chaque côté de l'unité, agitez lentement et soigneusement le cadre de lit d'avant en arrière jusqu'à ce que vous puissiez insérer les pistons à gaz (20h) sur la goupille arrière des bras de pivot gauche et droit (20e & 20f). Ensuite, fixez fermement avec deux écrous (20r).

Poussez ici dans l'armoire

Page 46

L'armoire n'est pas illustrée pour permettre une vue dégagée de l'ensemble du cadre de lit

Tirez le cadre de lit vers le bas, puis fixez la jambe (20c) comme illustré

Le cadre de lit est équipé d'un mécanisme de verrouillage pour verrouiller la jambe (20c) en place.

Pour verrouiller ou déverrouiller le pied, tirez sur le mécanisme de verrouillage.

Appliquez l'étiquette d'avertissement ici

Page 47

Bonne orientation du support

bord brut

Page 48

Bonne orientation du support

bord brut

Français

Page 49

Rail de support

Avec l'aide d'une autre personne, soulevez l'assemblée de la porte gauche (O), positionnez les supports (13) sur les trois rails de support du cadre de lit et mettez-le en place.

Répétez la procédure pour l'assemblage de la porte de droite (P).

IMPORTANT:

Tout d'abord, déverrouillez et retournez le pied dans l'armoire.

Ensuite, abaissez un peu le cadre de lit pour permettre au dégagement d'accrocher les assemblages de porte (O et P).

L'armoire n'est pas illustrée pour permettre une vue dégagée de l'ensemble du cadre de lit

Les trous dans les panneaux de porte (O et P) seront plus proches les uns des autres au centre

Page 50

Avec l'aide d'une autre personne, ouvrez délicatement le cadre de lit

Alignez les trous du cadre de lit avec les trous des panneaux (O et P) et fixez avec les vis (11).

L'armoire n'est pas illustrée pour permettre une vue dégagée de l'ensemble du cadre de lit

Page 51

Une échelle sera nécessaire

Ne vous appuyez pas contre le dessus de l'appareil, cela pourrait provoquer un affaissement

Fixez le rail d'arrêt (N) sur la face inférieure du dessus (C) avec les vis (11)

Appuyez sur un capuchon en plastique (20j) à chaque extrémité d'une latte en bois (20g).

Enfoncez les deux capuchons en plastique (20j), attachés à la lamelle en bois, dans les trous du cadre de lit en métal.

Répétez la procédure pour les 28 lattes de bois et 56 capuchons en plastique.

bord fini

Glissez les lattes de bois sous les sangles à chaque coin

Page 52

cadre légèrement ouvert

L'avant de l'appareil n'est pas illustré pour permettre une vue dégagée sur le support et le bas

Pendant qu'une personne ouvre légèrement le cadre du lit et le maintient en place, insérez les boulons de connexion installés dans le support (F) dans les connecteurs du bas (D).

Tournez les connecteurs dans le sens des aiguilles d'une montre pour les verrouiller en place.

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place

Français

Page 53

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

Ce lit est conçu pour accueillir un matelas full, jusqu'à 10 pouces d'épaisseur.

* avec un poids maximum de 60 livres (27.2kg)

* avec un poids minimum de 30 livres (13.6kg)

Après avoir fini d'assembler votre lit escamotable, veuillez conserver le manuel de montage en le plaçant sous le matelas, dans le cadre de la partie mobile du lit.

Une fois que vous avez placé votre drap housse sur votre matelas, fixez votre matelas avec les sangles fournies dans les 4 coins du cadre de lit.

Gardez le lit fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Il est recommandé de ne pas laisser les oreillers et / ou oreillers décoratifs en place lorsque le lit est fermé pour préserver le mécanisme.

Plus le poids du matelas

Page 54

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

* Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés

* Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté

* Offres exclusives et codes promo

* Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci