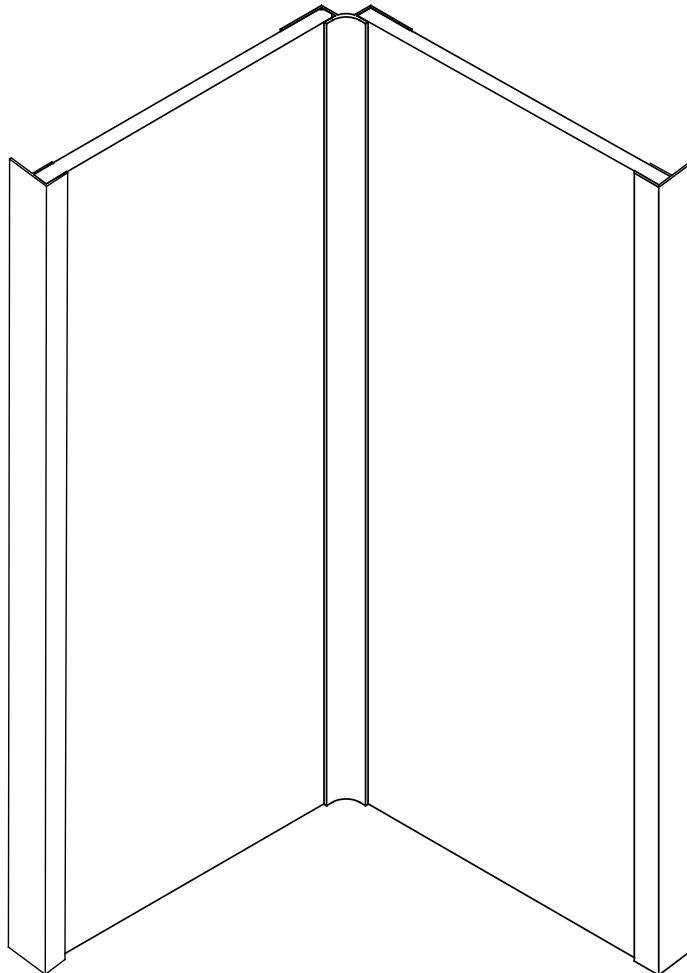



SHOWER WALL SYSTEM

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY. Familiarize yourself with all the parts as shown in the exploded view. The exploded view will also provide a helpful reference when relating to the location of the various parts and how they are mounted.

LEE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. Familiarízate con todas las piezas tal como se muestran en la vista ampliada. La vista ampliada sirve también como útil referencia para conocer la ubicación de varias piezas y cómo se instalan.

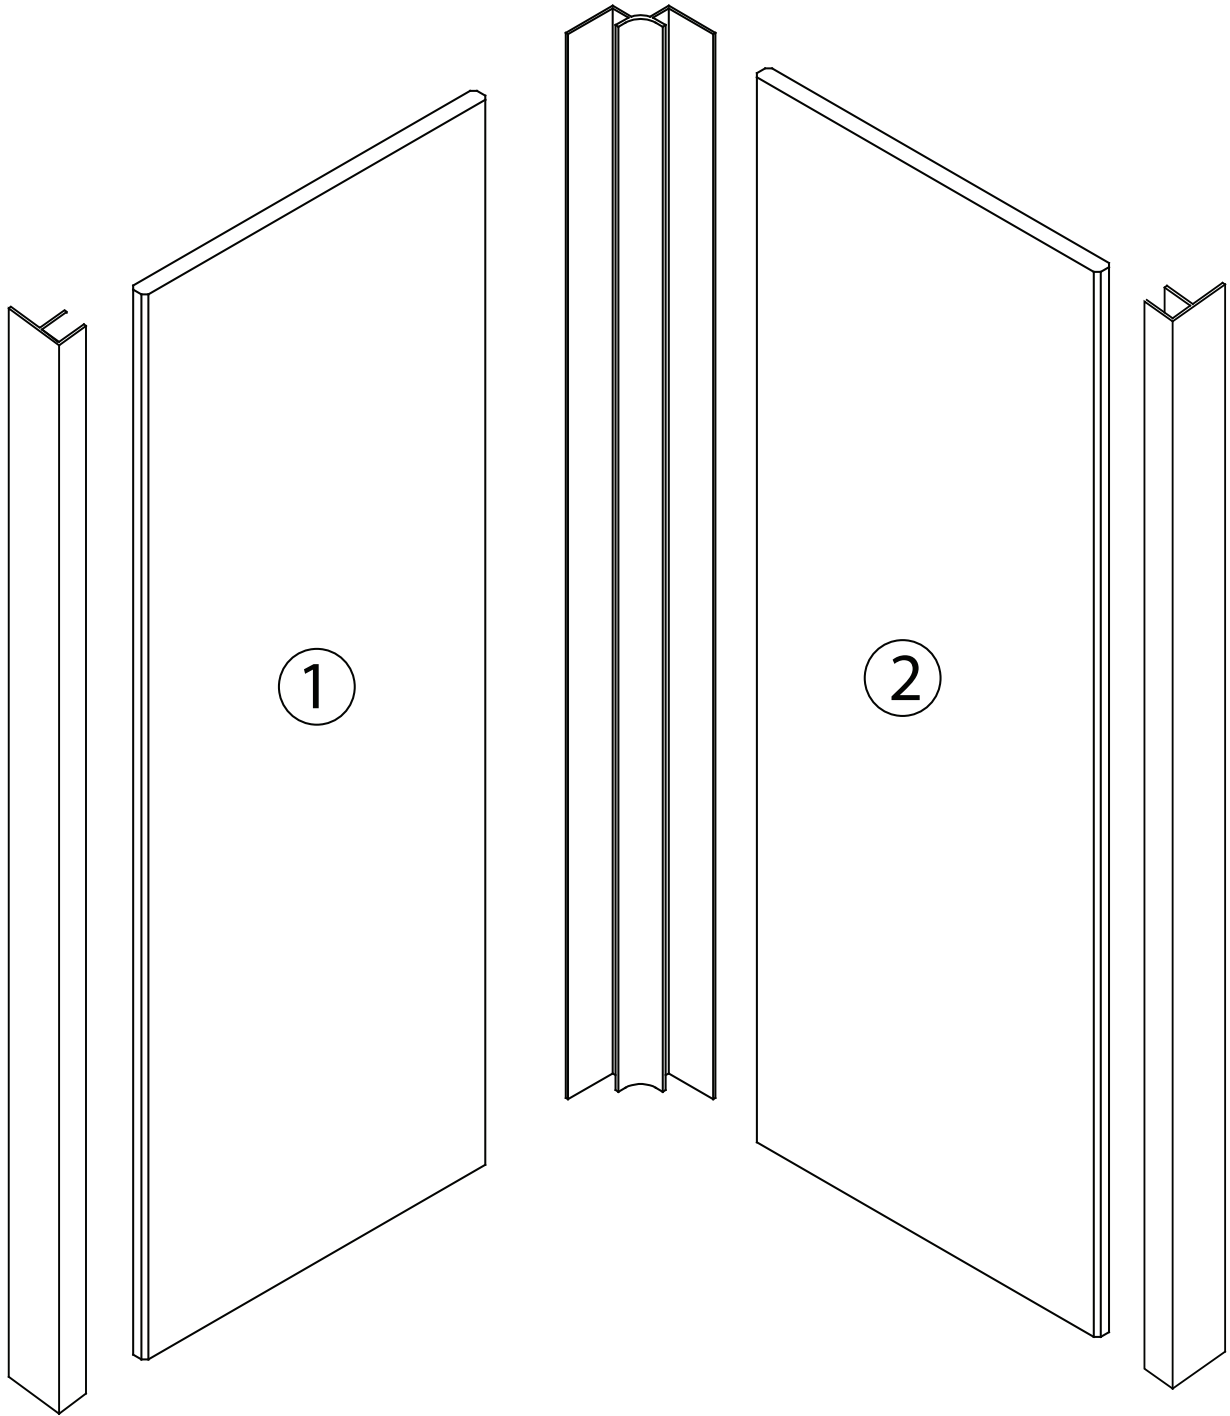LISEZ LES INSTRUCTIONS AVEC SOIN. Familiarisez-vous avec toutes les pièces illustrées dans la vue éclatée. La vue éclatée servira également de référence utile pour l'emplacement des différentes pièces et la façon dont elles sont installées.





CAUTION: Do not set on corners when handling wall pieces.

PRECAUCIÓN: No colocar en las esquinas al manipular piezas de pared.

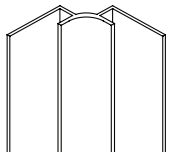
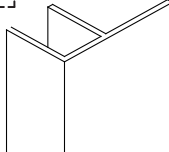
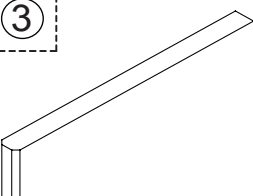
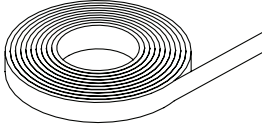
ATTENTION : Ne déposer pas sur les coins lorsque vous manipulez les montants.

NOTE: Optional Internal Corner Trim and Edge Trim pieces are provided in the kit but are not necessary to complete the application of this Shower Wall System. Read through the instruction manual in its entirety to understand how the wall panels can be installed to fit over your existing walls.










NOTA: Las molduras de esquina interna y de borde son piezas opcionales que se incluyen en el kit, pero no son necesarias para completar la instalación del Sistema de Pared para Ducha. Lee todo el manual de instrucciones para comprender cómo pueden instalarse los paneles de pared a fin de ajustarlos sobre las paredes existentes.

REMARQUE : Les pièces de garniture de coin intérieur et de garniture de rebord en option sont fournies dans le kit mais ne sont pas nécessaires pour réaliser l'application de la cabine de douche. Lisez le guide d'instructions complètement pour comprendre la façon dont les panneaux muraux peuvent être installés pour bien s'ajuster par-dessus vos murs existants.

SUPPLIED IN KIT
INCLUIDO EN EL KIT
FOURNIS DANS LE KIT

			
<p>Internal Corner Trim Moldura de esquina interna Garniture de coin intérieur</p>	<p>Edge Trim Moldura de borde Garniture de rebord</p>	<p>Beveled Edge Panel Panel con borde biselado Panneau à rebords biseautés</p>	<p>Double Sided Construction Tape Cinta adhesiva de doble faz para construcción Ruban adhésif de construction double face</p>

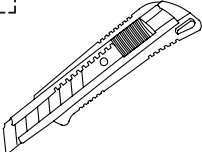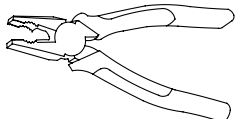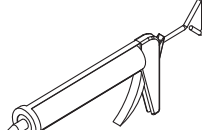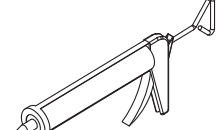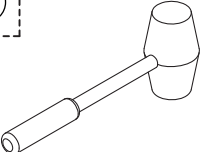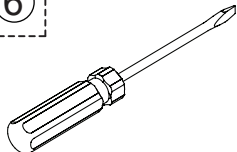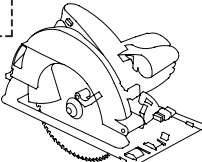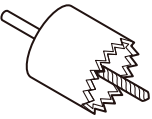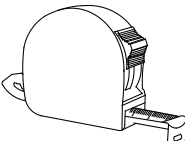RECOMMENDED TOOLS
HERRAMIENTAS RECOMENDADAS
OUTILS RECOMMANDÉS

				
<p>Utility Knife Cuchillo multiuso Couteau universel</p>	<p>Locking Pliers Tenazas de bloqueo Pince-étai</p>	<p>Construction Grade Adhesive Adhesivo para construcción Ruban adhésif de qualité de construction</p>	<p>Silicone Silicona Silicone</p>	
				
<p>Rubber Mallet Mazo de goma Maillet en caoutchouc</p>	<p>Flathead Screw Driver Destornillador plano Tournevis à tête plate</p>	<p>Circular Saw Sierra circular Scie circulaire</p>	<p>Hole Saw Sierra cilíndrica Scie-cloche</p>	<p>Measuring Tape Cinta de medir Ruban à mesurer</p>

1: Measure & Cut

Measure the installation area, both back wall and sidewall, from the top of your alcove to the shower/tub base to determine the cut dimensions for the wall panel(s).

Measure and mark the location on the back side of the beveled edge wall panel of the handle, showerhead, bath spout, and other components within your shower. Using the appropriate sized hole saw, cut out plumbing fixture holes from the back side of beveled edge wall panel.

IMPORTANT: Drill chuck can damage wall panel. Drill holes from back side of wall panel.

1: Mide y corta

Mide el área de instalación, de las paredes tanto posterior como lateral, desde la parte superior del nicho a la base de la ducha/bañera, a fin de determinar las dimensiones del corte para el(los) panel(es) de pared.

Mide y marca la ubicación en la parte posterior del panel de pared con borde biselado para la manija, el cabezal de ducha, el caño del baño y otros elementos dentro de la ducha. Usando la sierra cilíndrica de tamaño adecuado, recorta los orificios para plomería en la parte posterior del panel de pared con borde biselado.

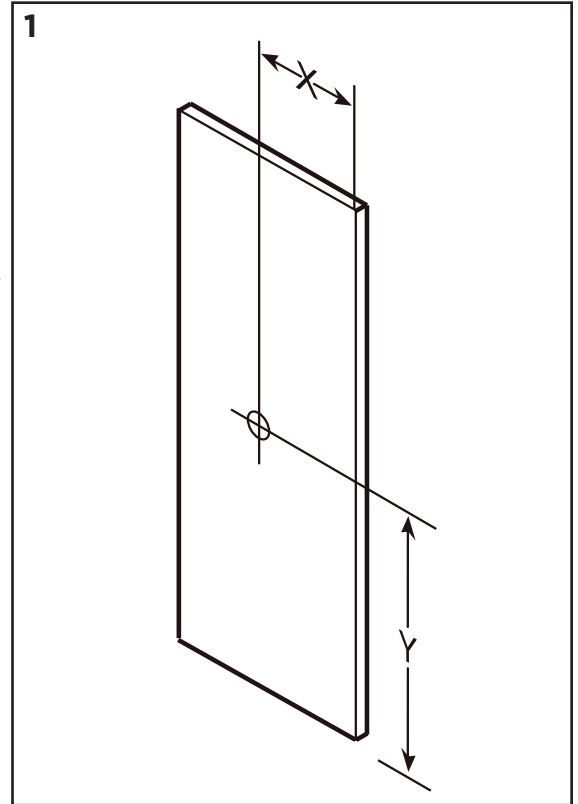
IMPORTANTE: El mandril de taladro puede dañar el panel de pared. Taladra orificios desde la parte posterior del panel de pared.

1: Mesurer et couper

Mesurez la surface d'installation, le mur arrière et le mur latéral, à partir du haut de votre alcôve vers le bac de douche/baignoire pour déterminer les dimensions de découpe pour le(s) panneau(x) mural(aux).

Mesurez et marquez l'emplacement de la manette, de la pomme de douche, du bec de baignoire et d'autres composants de votre douche au dos du panneau mural à rebords biseautés. En vous servant de la scie-cloche de la taille correcte, découpez les trous des articles de plomberie au dos du panneau mural à rebords biseautés.

IMPORTANT: Le mandrin porte-foret peut endommager le panneau mural. Percez les trous à partir du dos du panneau mural.



2: Installation of Internal Corner Trim (Optional)

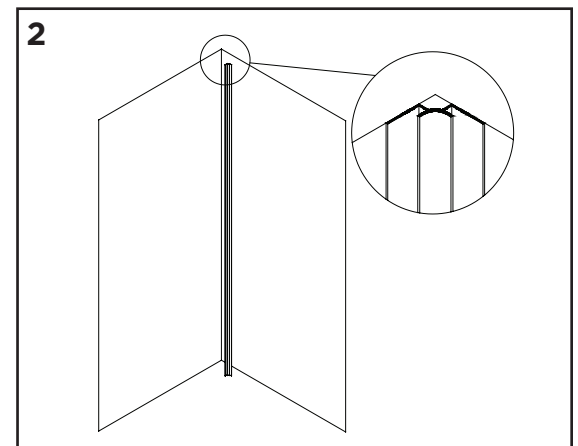
Apply construction grade adhesive to the backside of the internal corner trim. Position the edge trim and push into place as shown.

2: Instalación de la moldura de esquina interna (opcional)

Aplica adhesivo para construcción en el lado posterior de la moldura de esquina interna. Coloca la moldura de borde y presiónala en su lugar como se muestra.

2: Installer la garniture de coin intérieur (en option)

Appelez le ruban adhésif de qualité de construction au dos de la garniture de coin intérieur. Positionnez la garniture de rebord et poussez-la en place comme illustré.



3: Applying Adhesive and Tape to Back Side of All Wall Panels

Apply double-sided construction tape to all of the back of the wall surface as shown.

Apply construction grade adhesive to the back wall panel in a circular pattern. The beads of adhesive should be 2" apart and up to and no closer than 1" from panel edge. Repeat Step 3 for each wall panel.

3: Aplicar adhesivo y cinta al lado posterior de todos los paneles de pared.

Aplica cinta adhesiva de doble faz para construcción en toda la parte posterior de superficie de la pared, como se muestra.

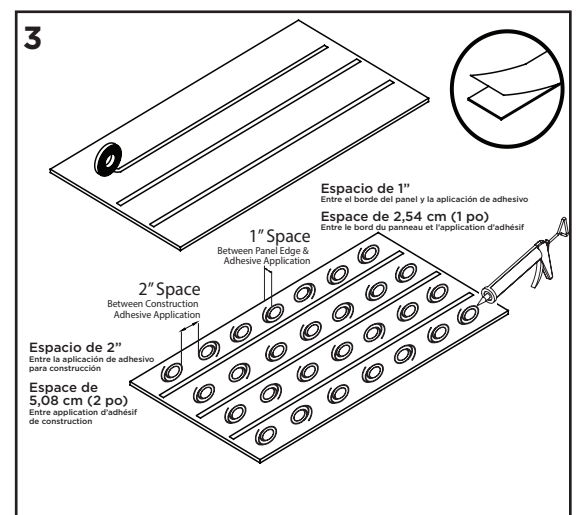
Aplica adhesivo de calidad para construcción en el panel de pared posterior siguiendo un patrón circular. Las gotas de adhesivo deben tener al menos 2" de separación y quedar a 1" o más del borde del panel. Repite el Paso 3 para cada panel de pared.

3 : Appliquer un adhésif et ruban adhésif au dos de tous les panneaux muraux

Appelez le ruban adhésif de qualité de construction double face au dos de la surface murale comme illustré.

Appelez l'adhésif de qualité de construction au panneau mural arrière d'un tracé circulaire. Les perles de l'adhésif doivent être espacées de 5,08 cm (2 po) et éloignées d'au moins 2,54 cm (1 po) du rebord du panneau.

Répétez l'étape 3 pour chaque panneau mural



4: Installing Side Wall Panel

Option 1

Peel off double-sided tape on the back side of the beveled edge wall panel and fill the gap of the internal corner with silicone before installing wall panel. Position the wall panel to be installed at an angle of approximately 30°, and carefully push it towards the back wall. Lightly tap on wall panel with rubber mallet from top to bottom to make sure it's tightly connected to the wall.

Option 2

Peel off double-sided tape on the back of the beveled edge wall panel. Position the wall panel to be installed at an angle of approximately 30°, and carefully push it towards the back wall. Lightly tap on wall panel with rubber mallet from top to bottom to make sure it's tightly connected to the wall.

4: Cómo instalar el panel lateral de pared

Opción 1

Quita el recubrimiento de la cinta adhesiva de doble faz en la parte posterior del panel de pared con borde biselado y rellena el espacio en la esquina interna con silicona antes de instalar el panel de pared. Coloca el panel de pared a instalar en un ángulo de unos 30° y empújalo con cuidado hacia la pared posterior. Golpea ligeramente sobre el panel de pared con un mazo de goma, desde arriba hacia abajo, para garantizar buena fijación a la pared.

Opción 2

Quita el recubrimiento de la cinta adhesiva de doble faz en la parte posterior del panel de pared con borde biselado. Coloca el panel de pared a instalar en un ángulo de unos 30° y empújalo con cuidado hacia la pared posterior. Golpea ligeramente sobre el panel de pared con un mazo de goma, desde arriba hacia abajo, para garantizar buena fijación a la pared.

4: Installer le panneau mural latéral

Option 1

Décollez l'endos du ruban adhésif double face sur le dos du panneau mural à rebords biseautés et remplissez de silicone l'espace du coin intérieur avant d'installer le panneau mural. Positionnez le panneau mural de façon à ce qu'il soit installé à un angle d'environ 30° et poussez-le avec soin vers le mur arrière. Tapotez légèrement le panneau mural avec un maillet en caoutchouc de haut en bas pour vous assurer qu'il est bien connecté au mur.

Option 2

Décollez l'endos du ruban adhésif double face sur le dos du panneau mural à rebords biseautés. Positionnez le panneau mural de façon à ce qu'il soit installé à un angle d'environ 30° et poussez-le avec soin vers le mur arrière. Tapotez légèrement le panneau mural avec un maillet en caoutchouc de haut en bas pour vous assurer qu'il est bien connecté au mur.

5: Installing the Final Beveled Edge Panel

Option 1

Peel off double-sided construction tape and fill the gap of the internal corner trim with bathroom silicone before installing wall panel. Position the beveled edge wall panel to be installed at an angle of approximately 30°, and carefully push it towards the back wall. Lightly tap on wall panel with rubber mallet from top to bottom to make sure it's tightly connected to the wall.

Option 2

Peel off double-sided tape on the back of the beveled edge wall panel. Position the wall panel to be installed at an angle of approximately 30°, and carefully push it towards the back wall. Lightly tap on wall panel with rubber mallet from top to bottom to make sure it's tightly connected to the wall.

5: Cómo instalar el panel final con borde biselado

Opción 1

Quita el recubrimiento de la cinta adhesiva de doble faz para construcción y rellena el espacio en la moldura de esquina interna con silicona para baño antes de instalar el panel de pared. Coloca el panel de pared con borde biselado que se va a instalar en un ángulo de unos 30° y empújalo con cuidado hacia la pared posterior. Golpea ligeramente sobre el panel de pared con un mazo de goma, desde arriba hacia abajo, para garantizar buena fijación a la pared.

Opción 2

Quita el recubrimiento de la cinta adhesiva de doble faz en la parte posterior del panel de pared con borde biselado. Coloca el panel de pared a instalar en un ángulo de unos 30° y empújalo con cuidado hacia la pared posterior. Golpea ligeramente sobre el panel de pared con un mazo de goma, desde arriba hacia abajo, para garantizar buena fijación a la pared.



5: Installer le dernier panneau à rebords biseautés

Option 1

Décollez l'endos du ruban adhésif double face et remplissez l'espace de la garniture de coin intérieur de silicone de qualité salle de bains avant d'installer le panneau mural. Positionnez le panneau mural à rebords biseautés, de façon à ce qu'il soit installé à un angle d'environ 30° et poussez-le avec soin vers le mur arrière. Tapotez légèrement le panneau mural avec un maillet en caoutchouc de haut en bas pour vous assurer qu'il est bien connecté au mur.

Option 2

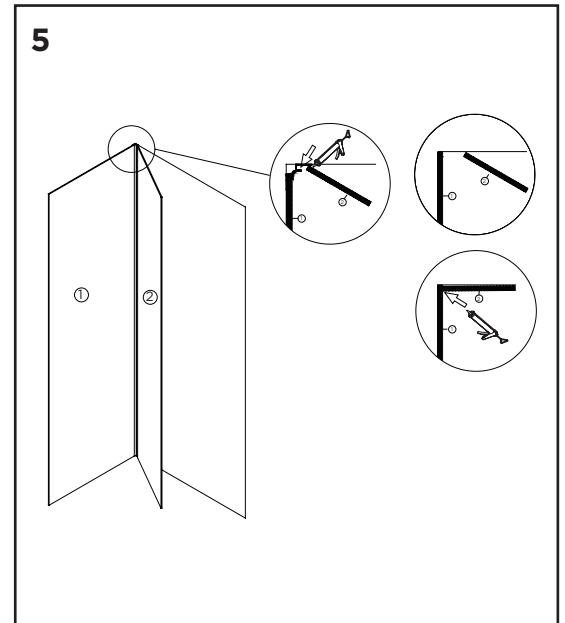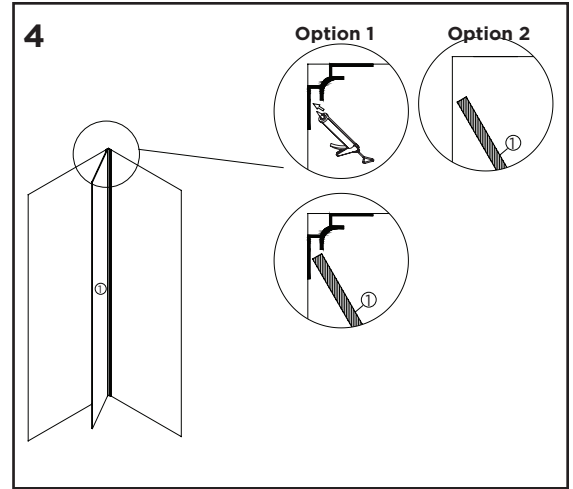Décollez l'endos du ruban adhésif double face sur le dos du panneau mural à rebords biseautés. Positionnez le panneau mural de façon à ce qu'il soit installé à un angle d'environ 30° et poussez-le avec soin vers le mur arrière. Tapotez légèrement le panneau mural avec un maillet en caoutchouc de haut en bas pour vous assurer qu'il est bien connecté au mur.



6: Installing the Edge Trim (Optional)

Apply construction grade adhesive to the backside of the internal corner trim. Fill the gap of the edge trim with silicone before installing it onto the wall panel. Position the edge trim and push into place.

Note: Measure and cut Edge Trim fin to cover tile or existing wall material if necessary.

6: Cómo instalar la moldura de borde (Opcional)

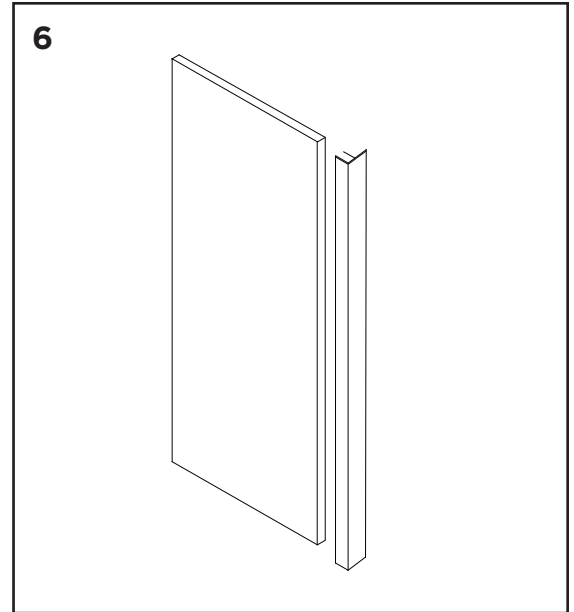
Aplica adhesivo para construcción en el lado posterior de la moldura de esquina interna. Rellena el espacio en la moldura de borde con silicona antes de instalarla sobre el panel de pared. Coloca la moldura de borde y presiónala en su lugar.

Nota: Mide y corta la aleta del perfil de contorno para cubrir la losa o material de pared preexistente si es necesario.

6 : Installer la garniture de rebord (en option)

Appelez le ruban adhésif de qualité de construction au dos de la garniture de coin intérieur. Remplissez de silicone l'espace de la garniture de rebord avant de l'installer sur le panneau mural. Positionnez la garniture de rebord et poussez-la en place.


Remarque : Mesurez et coupez le joint de la garniture de rebord pour couvrir les carreaux ou le matériau mural existant au besoin.



IMPORTANT: Properly caulk around this Shower Wall System to ensure a secure fit and finish. This includes, but not limited too: around the top, sides, bottom, and interior corners of the shower walls. Please keep the entire area dry for a minimum of 24 hours before use. Your installation is now complete.

IMPORTANTE: Coloca adecuadamente pasta selladora alrededor del Sistema de Pared para Ducha a fin de garantizar acabado y ajuste seguros. Esto incluye, aunque no se limita a: alrededor de la parte superior, los lados, la parte inferior y las esquinas interiores de las paredes de la ducha. Mantén el área completamente seca durante 24 horas como mínimo antes de usar. Ya está completa la instalación.

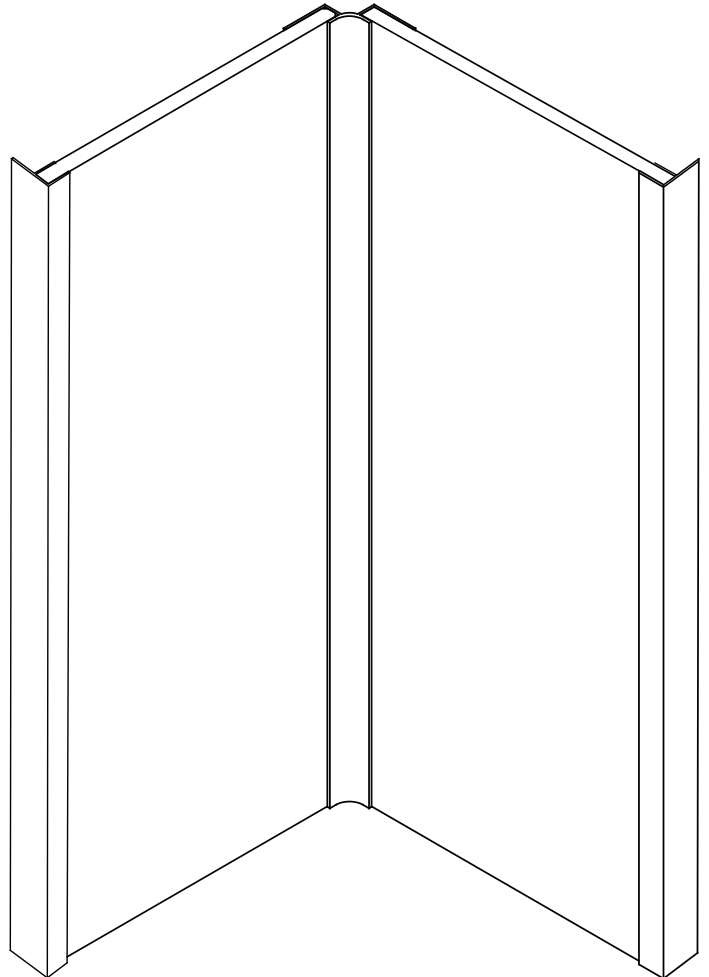IMPORTANT : Appliquez du mastic autour de la cabine de douche pour assurer un ajustement et un fini étanches. Ceci comprend mais n'est pas limité à : autour du haut, des côtés, du bas et des coins intérieurs des parois de douche. Veuillez maintenir la surface tout entière sèche pendant au moins 24 heures avant toute utilisation. L'installation est désormais terminée.



PREPARATION TIPS

- Begin by measuring the width of the back wall, after it has been cleaned and prepared for installation. If this measurement exceeds the width of this Shower Wall System back panels that came with your kit, you will need to purchase a larger kit or additional wall panels.
- Then, measure the height of the back and side walls above the bathtub or shower base. If the height of the walls is less than the height of the panels, they can be easily cut to fit.
- Turn off the water supply.
- Remove all shower hardware and decorations, including but not limited to: faucet handles, escutcheons, filler spouts, towel bars, and soap dishes.
- Measure the location of the plumbing cutouts, as stated in the instructions. To be sure your measurements are correct, make a cardboard template to test the plumbing cutouts prior cutting the panels.
- All plumbing and electrical work inside the walls must be finished prior to installing the wall panels.
- Before you begin, trial fit the side panels. The unfinished back side of the panel should be placed against the sub-wall.
- Walls should be solid, plumb, and square within 1/8 inch of true. The Shower Wall System has been designed to allow for trimming, to accommodate minor alignment problems.
- The mounting surface should be cleaned and prepared, according to the Installation Procedure.
- If you plan to install a recessed accessory, cut the panel accordingly after it has been fully installed, and had the proper time to adhere to the wall. Remember to be considerate of wall studs when positioning the accessory.

CAULKING TIPS

- Follow the instructions on the tube of your chosen caulk.
- Once you have completed the project, inspect all of the areas that have been caulked for gaps. Fill in the areas as needed.
- Remove any excess caulk using denatured alcohol and a clean cloth. Use caution, and do not disturb any of the caulk joints.

INSTALLATION PROCEDURE

The Shower Wall system can be installed over a variety of products. Consult with a professional contractor if you intend to apply the panels to any surface than those described.

CEMENT/CONCRETE:

- Additional silicone may be required to properly secure the substrate and the wall panel, depending on the condition (flatness) of the existing wall.
- The complete area must be sealed with two coats of water or oil-based sealer, to ensure proper adhesion of the Shower Wall System.
- Complete the installation of the wall panels following the instruction manual, after the sealer has completely dried.

MASONITE:

- Surface must be completely clean. This includes but not limited to: soap scum, free of any dust, and any other contaminants.
- Complete the installation of the wall panels following the instruction manual, after the sealer has completely dried.

OLD TILE:

IMPORTANT: All plastic tiles must be removed. Old ceramic tiles do not need to be removed, if solidly adhered.

- Additional silicone may be required to properly secure the substrate and the wall panel, depending on the condition of the existing wall.
- Properly remove and or reattach any loose ceramic tiles.
- Remove all tile accessories attached to the wall.
- Complete the shower wall installation by following the instruction manual.

PLASTER:

- Additional silicone may be required to properly secure the substrate and the wall panel, depending on the condition of the existing wall.
- Smooth all textured and/or swirled finishes by sanding.
- Surface must be completely clean. This includes but not limited to: soap scum, free of any dust, and any other contaminants.
- Complete the installation of the wall panels following the instruction manual, after the sealer has completely dried.

SHEETROCK/GREENBOARD/CEMENT BOARD/ WOOD:

- Surface must be completely clean. This includes but not limited to: soap scum, free of any dust, and any other contaminants.
- Complete the installation of the wall panels following the instruction manual, after the sealer has completely dried.

WALLPAPER:

- Properly remove all wallpaper from the area being covered. Surface must be completely clean. This includes but not limited to: soap scum, free of any dust, and any other contaminants.
- Complete the installation of the wall panels following the instruction manual, after the sealer has completely dried.

LIMITED WARRANTY**REMEDIES:****WARRANTY LIMITATIONS:**

CONSEJOS DE PREPARACIÓN

- Comienza midiendo el ancho de la pared posterior después de limpiarla y prepararla para la instalación. Si esta medida es mayor que el ancho de los paneles de pared del Sistema de Pared para Ducha que vinieron con tu kit, necesitarás comprar un kit más grande o paneles de pared adicionales.
- Seguidamente mide el alto de las paredes posterior y laterales sobre la base de la bañera o ducha. Si la altura de las paredes es menor que la altura de los paneles, pueden recortarse fácilmente para ajustar.
- Cierra el suministro de agua.
- Retira todos los herrajes y decoraciones de la ducha, incluyendo, aunque sin limitarse a: llaves de grifos, escudetes, caños de llenado, toalleros y jaboneras.
- Mide la ubicación de los cortes para plomería, como se indica en las instrucciones. Para asegurarte de que las mediciones son correctas, haz una plantilla de cartón y comprueba los cortes para plomería antes de recortar los paneles.
- Todo el trabajo eléctrico y de plomería dentro de las paredes tiene que terminarse antes de comenzar la instalación de los paneles de pared.
- Antes de comenzar, comprueba que los paneles laterales se ajustan al espacio. El lado sin acabado del panel debe colocarse contra la pared existente.
- Las paredes deben ser sólidas y rectas en plomada, en ángulo recto con desviación máxima de 1/8 (3 mm). El Sistema de Pared para Ducha ha sido diseñado para permitir el uso de molduras que corrijan pequeños problemas de alineación.
- La superficie de montaje debe estar limpia y preparada, de acuerdo con el procedimiento de instalación.
- Si piensas instalar un accesorio empotrado, recorta el panel como corresponda después de instalado por completo y de pasado el tiempo adecuado para adherirse a la pared. Recuerda tener en cuenta las vigas de pared al colocar el accesorio.

CONSEJOS PARA EL USO DE PASTA SELLADORA

- Sigue las instrucciones que aparecen en el tubo de la pasta selladora seleccionada.
- Una vez terminado el proyecto, revisa todas las áreas donde se ha aplicado pasta selladora para ver si hay grietas o huecos. Rellena según sea necesario.
- Retira el exceso de pasta selladora usando un paño limpio y alcohol desnaturalizado. Ten cuidado de no dañar las uniones de pasta selladora.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

El Sistema de Pared para Ducha puede instalarse sobre una variedad de productos. Consulta a un contratista profesional si piensas colocar los paneles sobre una superficie diferente a las descritas.

CEMENTO/CONCRETO:

- Puede que se necesite silicona adicional para asegurar adecuadamente el sustrato y el panel de pared, en dependencia de la condición (nivel horizontal) de la pared existente.
- Toda el área tiene que sellarse con dos capas de sellador a base de agua o aceite para garantizar adhesión adecuada del Sistema de Pared para Ducha.
- Después de que el sellador se haya secado completamente, termina la instalación de los paneles de pared siguiendo el manual de instrucciones.

MASONITA:

- La superficie tiene que estar completamente limpia. Esto incluye, aunque no se limita a: sedimentos de jabón, polvo y otros contaminantes.
- Después de que el sellador se haya secado completamente, termina la instalación de los paneles de pared siguiendo el manual de instrucciones.

LOSA VIEJA:

IMPORTANTE: Todas las losas plásticas tienen que retirarse. No hace falta quitar las losas de cerámica viejas si están bien adheridas.

- Puede que se requiera silicona adicional para asegurar bien el sustrato y el panel de pared, en función de la condición misma de la pared existente.
- Retira y/o fija adecuadamente cualquier losa de cerámica suelta.
- Retira todos los accesorios de losa que estén sujetos a la pared.
- Completa la instalación de la pared de ducha siguiendo el manual de instrucciones.

YESO:

- Puede que se requiera silicona adicional para asegurar bien el sustrato y el panel de pared, en función de la condición misma de la pared existente.
- Alisa los acabados texturizados y/o ondulados con una lija.
- La superficie tiene que estar completamente limpia. Esto incluye, aunque no se limita a: sedimentos de jabón, polvo y otros contaminantes.
- Después de que el sellador se haya secado completamente, termina la instalación de los paneles de pared siguiendo el manual de instrucciones.

SHEETROCK/YESO IMPERMEABLE/PLACA DE CEMENTO/MADERA:

- La superficie tiene que estar completamente limpia. Esto incluye, aunque no se limita a: sedimentos de jabón, polvo y otros contaminantes.
- Después de que el sellador se haya secado completamente, termina la instalación de los paneles de pared siguiendo el manual de instrucciones.

PAPEL TAPIZ:

- Retira adecuadamente todo el empapelado del área a cubrirse. La superficie tiene que estar completamente limpia. Esto incluye, aunque no se limita a: sedimentos de jabón, polvo y otros contaminantes.
- Después de que el sellador se haya secado completamente, termina la instalación de los paneles de pared siguiendo el manual de instrucciones.

GARANTÍA LIMITADA

SOLUCIONES:

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA:

CONSEILS UTILES DE PRÉPARATION

- Commencez par mesurer la largeur du mur arrière, une fois qu'il est nettoyé et préparé pour l'installation. Si cette prise de mesure dépasse la largeur des panneaux arrières de la cabine de douche fournis avec votre ensemble, vous aurez besoin d'acheter un kit de taille supérieure ou des panneaux muraux supplémentaires.
- Mesurez ensuite la hauteur des murs arrière et latéraux au-dessus du bac de douche ou de la baignoire. Si la hauteur des murs est inférieure à la hauteur des panneaux, ils peuvent être facilement coupés à la bonne hauteur.
- Coupez l'alimentation en eau.
- Retirez toute la quincaillerie et les décorations de la douche, y compris mais non limitées à : manettes de robinet, rosaces, becs de remplissage, porte-serviettes et porte-savon.
- Mesurez l'emplacement des découpes pour les pièces de plomberie, comme indiqué dans les instructions. Pour vous assurer que vos prises de mesure sont correctes, créez un gabarit en carton pour tester les découpes pour les pièces de plomberie avant de couper les panneaux.
- Tous les travaux de plomberie et électriques réalisés à l'intérieur des murs doivent être terminés avant l'installation des panneaux muraux.
- Avant de commencer, faites un essai d'ajustement des panneaux latéraux. Le dos non fini du panneau doit être placé contre le sous-mur.
- Les murs doivent être solides, aplombés et d'équerre à 3,17 mm (1/8 po) près. La cabine de douche a été conçue pour pouvoir être recoupée, pour résoudre les petits problèmes d'alignement.
- La surface de montage doit être nettoyée et préparée conformément à la procédure d'installation.
- Si vous envisagez d'installer un accessoire encastré, coupez le panneau en conséquence, une fois qu'il est complètement installé et qu'il a eu suffisamment de temps pour coller au mur. N'oubliez pas de tenir compte des montants muraux lorsque vous positionnez l'accessoire.

CONSEILS PRATIQUES POUR L'APPLICATION DU MASTIC

- Suivez les instructions du tube de mastic choisi.
- Une fois que vous avez terminé le projet, examinez toutes les surfaces sur lesquelles vous avez appliqué du mastic pour vérifier qu'il n'y a pas d'espace. Remplissez les espaces au besoin.
- Retirez tout excès de mastic à l'aide d'un alcool dénaturé et d'un linge propre. Faites attention et ne portez atteinte à aucun des joints matés.

PROCÉDURE D'INSTALLATION

La cabine de douche peut être installée par-dessus divers produits. Veuillez consulter un entrepreneur professionnel, si vous avez l'intention de poser les panneaux sur une surface autre que celles décrites.

CIMENT/BÉTON :

- Une quantité de silicone supplémentaire peut s'avérer nécessaire pour fixer solidement le substrat et le panneau mural, selon l'état (planitude) du mur existant.
- La surface complète doit être scellée de deux couches de scellant à base d'eau ou d'huile, pour assurer une bonne adhérence de la cabine de douche.
- Terminez l'installation des panneaux muraux en suivant le guide d'instructions, une fois que le scellant est sec.

MASONITE :

- La surface doit être tout à fait propre. Ceci comprend mais n'est pas limité à : résidus de savon, aucune poussière et aucun autre contaminant.
- Terminez l'installation des panneaux muraux en suivant le guide d'instructions, une fois que le scellant est sec.

ANCIEN CARREAU :

IMPORTANT : Tous les carreaux en plastique doivent être retirés. Les anciens carreaux de céramique n'ont pas besoin d'être retirés s'ils sont bien collés.

- Une quantité de silicone supplémentaire peut s'avérer nécessaire pour fixer solidement le substrat et le panneau mural, selon l'état du mur existant.
- Retirez ou rattachez correctement tous les carreaux de céramique détachés.
- Retirez les accessoires entièrement en céramique fixés au mur.
- Terminez l'installation du mur de douche en suivant le guide d'instructions.

PLÂTRE :

- Une quantité de silicone supplémentaire peut s'avérer nécessaire pour fixer solidement le substrat et le panneau mural, selon l'état du mur existant.
- Lissez tous les finis texturés ou à spirales en les ponçant.
- La surface doit être tout à fait propre. Ceci comprend mais n'est pas limité à : résidus de savon, aucune poussière et aucun autre contaminant.
- Terminez l'installation des panneaux muraux en suivant le guide d'instructions, une fois que le scellant est sec.

PLAQUE DE PLÂTRE/PANNEAU VERT/PANNEAU DE FIBROCIMENT/BOIS :

- La surface doit être tout à fait propre. Ceci comprend mais n'est pas limité à : résidus de savon, aucune poussière et aucun autre contaminant.
- Terminez l'installation des panneaux muraux en suivant le guide d'instructions, une fois que le scellant est sec.

PAPIER PEINT :

- Retirez correctement tout le papier peint de la surface à couvrir. La surface doit être tout à fait propre. Ceci comprend mais n'est pas limité à : résidus de savon, aucune poussière et aucun autre contaminant.
- Terminez l'installation des panneaux muraux en suivant le guide d'instructions, une fois que le scellant est sec.

GARANTIE LIMITÉE

RECOURS :

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE :