

Recessed Downlight for Use in Insulation



WARNING

Risk of Fire

Supply conductors (power wires) connecting the fixture must be rated minimum 90°C
If uncertain, consult an electrician

Risk of Electric Shock

Disconnect power at fuse or circuit breaker before installing or servicing

Risk of Fire/Electric Shock

If not qualified, consult an electrician

WARNING: For your safety read and understand instructions completely before starting installation. Before wiring to power supply, turn off electricity at the fuse or circuit breaker box. Halo recessed fixtures are designed to meet the latest NEC requirements and are UL listed in full compliance with UL 1598. Before attempting installation of any recessed fixture check your local electrical code. This code sets the wiring standards for your locality and should be carefully studied before starting.

Installation in New Construction

- Fixture is designed for installation where it may come in contact with insulation (Fig. 1).
- Bar Hangers for this fixture are of interlocking design to allow positioning of housing along entire length of bars. Position bar hangers as shown. (Fig. 2)
- Bar hangers may be shortened to fit 12" framing. Pass bar hangers through each end until the bars overlap, then break off at score lines (no tools required and bar hangers do not need to be removed from plaster frame).

Step 1 Extend bar hangers to fit between joists. Position fixture by hammering nails into joists. Hangers should be level with bottom of joists. (Fig. 2)

Step 2 Follow Steps 1 through 4 under "Electrical Connection."

Step 3 Position fixture on hanger bars. To secure fixture position in ceiling, tighten screw and/or squeeze tabs into hanger bars to lock fixture in place on bars. (Fig. 2)

Installation in Suspended Ceilings

Step 1 Locate center of proposed opening on ceiling tile and cut a 3-3/4" diameter hole.

Step 2 Place ceiling tile in T-bar grid.

Step 3 Snap fixture on T-bars. Secure with screw (not included) as shown (Fig. 3)

Step 4 Follow Steps 1 through 4 under "Electrical Connection."

Step 5 Center Fixture over opening. To secure fixture position in ceiling, tighten screw and/or squeeze tabs into hanger bars to lock fixture in place on bars. (Fig. 2)

Installation in New Construction - Strapped Ceilings


Option 1 Nail Installation on the joist.

- Use guide hole below nail to align bar hanger bracket below joist to adjust for the thickness of the strapping
- Align guide hole below the joist to where you just see through the guide hole and hammer nails into joists
- Additional nails or screws may be used in the hanger tab hole

Option 2 Installation on strapping

- Use levelling flange to position housing on bottom of strap-

FIG 1

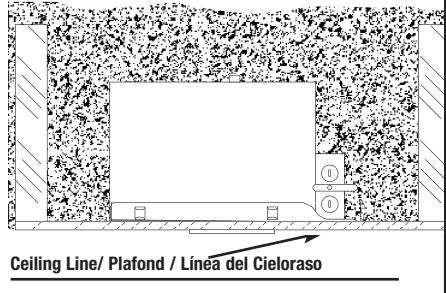

Éclairage Direct Encastré pour Isolantes



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

Les conducteurs d'alimentation (câbles électriques) raccordant l'appareil doivent supporter une température minimale de 90°C
En cas de doute, consulter un électricien

Risque de choc électrique

Couper le courant au fusible ou au disjoncteur avant l'installation ou toute intervention

Risque d'incendie/de choc électrique

Consulter un spécialiste si non qualifié

AVERTISSEMENT: Pour des raisons de sécurité, lire et comprendre toutes les instructions avant l'installation. Avant l'installation des fils, couper le courant au niveau de la boîte des fusibles ou du disjoncteur.

Les appareils d'éclairage encastrés Halo sont conçus en conformité avec les exigences du dernier Code national de l'électricité et sont certifiés par les UL conformément aux normes UL 1598. Avant de commencer à installer quelque luminaire encastré que ce soit, veuillez vérifier votre code régional de l'électricité. Ce code définit les normes en matière de câblage pour votre région. Lisez-le attentivement avant l'installation de l'appareil.

Installation dans une Nouvelle Construction

- L'appareil est spécialement conçu pour les endroits où il peut entrer en contact avec des isolants. (Voir Fig. 1)
- Grâce au système de verrouillage conçu pour les supports de cet appareil, on peut installer le boîtier sur toute la longueur des barres. Placer les supports de sorte que les pattes d'attache (à clouer) ne sont pas tournées vers le boîtier. (Voir Fig. 2)
- Les supports peuvent être raccourcis pour s'adapter à un cadre de 12 po. Faire passer les supports à l'intérieur de chaque extrémité jusqu'à ce qu'ils se chevauchent, puis les briser à la hauteur des encoches (aucun outil n'est nécessaire et les supports n'ont pas besoin d'être retirés du cadre en plâtre).

Étape 1 Allonger les supports pour qu'ils s'emboîtent dans les solives. Installer l'appareil en enfonceant les pattes d'attache dans les solives à l'aide d'un marteau. Les supports doivent être parallèles au bord inférieur des solives. (Fig. 2)

Étape 2 Suivre dans l'ordre les Étapes 1 à 4 de la section intitulée «Connexions Électriques».

Étape 3 Placer l'appareil sur les supports. Pour le fixer au plafond, serrer la vis et/ou rentrer les pattes dans les supports afin de bloquer l'appareil contre les supports. (Fig. 2)

Installation pour les Plafonds Suspensus

Étape 1 Marquer le centre de l'ouverture sur la tuile du plafond et faire un trou (diamètre de 3-3/4").

Étape 2 Placer la tuile dans la grille de la barre en «T».

Étape 3 Placer l'appareil sur les supports en T. Les fixer à l'aide de vis (non fournies) comme illustré (Fig. 3)

Étape 4 Suivre dans l'ordre les étapes 1 à 4 de la section intitulée «Connexions Électriques».

Étape 5 Centrer l'appareil par-dessus l'ouverture. Pour qu'il demeure fixé au plafond, serrer la vis et/ou rentrer les pattes dans les supports afin de bloquer l'appareil contre les supports. (Fig. 2)

Installation dans une nouvelle construction – Plafonds suspendus

Option 1 Clouer l'installation sur l'entretoise.


Utiliser le trou de guidage au-dessous du clou pour aligner le support au-dessous de l'entretoise afin de l'ajuster à l'épaisseur du plafond suspendu

Aligner le trou de guidage au-dessous de l'entretoise en face de l'endroit où il est possible de voir à travers celui-ci et

Score Lines

Encoches

Marcas

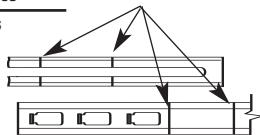

Lámpara Fija para Encastrado en Cielo Raso - Uso en Material Aislante



ADVERTENCIA

Riesgo de incendio

Los cables de alimentación (cables distribuidores de corriente) conectados a la lámpara deben poder resistir temperaturas de 90°C como mínimo.
Si no está seguro, consulte con un electricista.

Riesgo de descarga eléctrica

Desconectar la electricidad en la caja de fusibles o del disyuntor antes de hacer la instalación o realizar tareas de mantenimiento

Riesgo de incendio/ descarga eléctrica

Si usted no está habilitado, consulte con un electricista

ADVERTENCIA: Por su propia seguridad, lea cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la instalación. Antes de conectar la lámpara a la fuente eléctrica, desconecte dicha fuente desde la caja de fusibles o bajando la palanca principal. Las lámparas Halo encastradas satisfacen las más recientes normas de instalación eléctrica (UL 1598). Consulte las regulaciones locales antes de instalar cualquier lámpara. Estas regulaciones indican el tipo de cableado autorizado en su localidad y deben ser estudiadas detenidamente antes de iniciar la instalación.

Instalación en una Construcción Nueva

- Por su diseño, la lámpara instalada debe entrar en contacto con materiales aislantes. (vea la Fig. 1)
- Los colgadores de barra de este modelo permiten deslizar el portalámparas a todo lo largo de la barra, hasta encontrar la posición ideal. Coloque los colgadores de barra de modo que las marcas sobre la barra queden en sentido opuesto al portalámpara. (Fig. 2)
- Los colgadores de barra se pueden acortar para que entren en un marco de 12". Pase los colgadores de barra a lo largo de cada extremo hasta que las barras se superpongan, luego rómpalos en las marcas para cortar (no se necesitan herramientas ni retirar los colgadores del marco de yeso).

Paso 1 Extienda los colgadores de barra hasta que queden fijos entre las vigas. Coloque el portalámparas entre las vigas, usando un martillo para doblar sus extremos por las marcas sobre la barra. Los colgadores deben quedar a la misma altura que el fondo de las vigas. (Fig. 2)

Paso 2 Siga los Pasos 1 a 4 descritos en "Conexión Eléctrica."

Paso 3 Coloque el portalámpara sobre los colgadores de barra. Para fijar la posición de la lámpara sobre el cielo raso, asegure el tornillo y/o inserte las lengüetas en los colgadores de barra para bloquear la lámpara sobre los colgadores. (Fig. 2)


Instalación en un Cielo Raso Falso





Paso 1 Marque, sobre el elemento móvil del cielo raso falso, el punto por donde entrará el portalámpara y recorte un hueco de 3-3/4" de diámetro.

Paso 2 Coloque sobre el elemento móvil del cielo raso falso la rejilla de la barra en "T".

Paso 3 Encaje la lámpara sobre las barras en T. Asegurar con un tornillo (no incluido) como se muestra (Fig. 3).

FIG 2

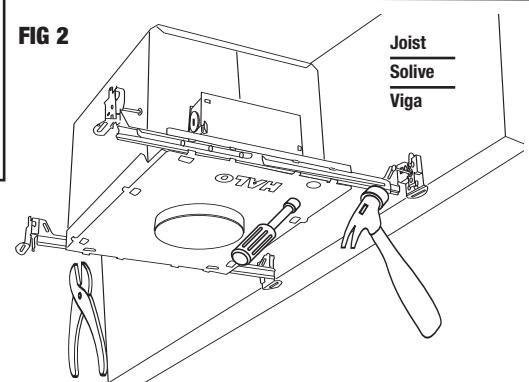

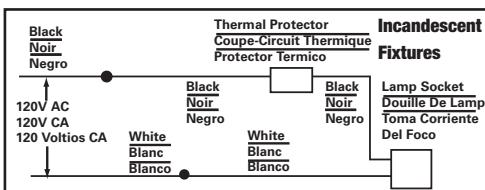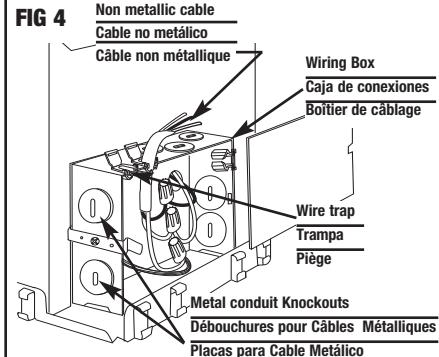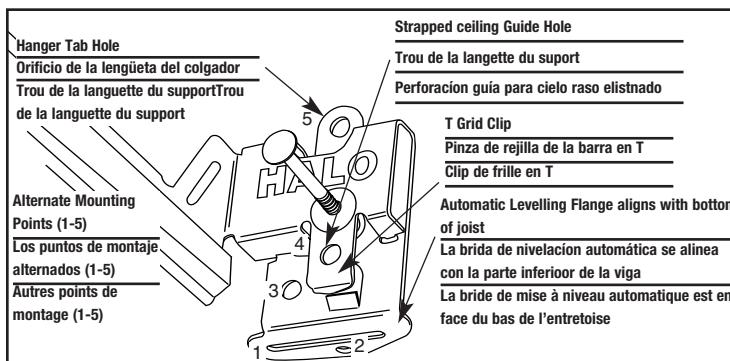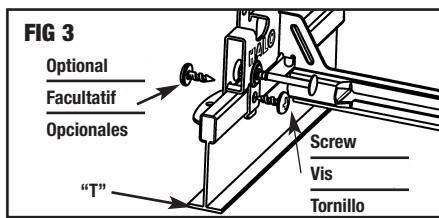

- ping (strapping must be spaced between 12" to 24" apart)
- Use slot or hole in levelling flange to secure the bar hanger bracket to the strapping with nails or screws (not included)

Installation for AIR-TITE Construction

Halo AIR-TITE™ housings with ASTM E-283 certification are supplied with a pre-installed gasket. When properly installed, Halo AIR-TITE™ housings provide compliance with restricted air flow regulations: Washington State Energy Code; California Title 24; New York Energy conservation Code; International Energy conservation code (IECC)

Electrical Connection

- Make certain no bare wires are exposed outside the wire nut connectors.

Step 1 Provide electrical service according to the "National Electrical Code" or your local electrical code from a suitable junction box to the wiring box (located on the plaster frame). Supply wire insulation must be rated for at least 90°C.

Step 2 Remove the wiring box cover.

Note: The wiring box will accept metal conduit or non-metallic cable, but **metal conduit must be used if your electrical code requires it.**

Metal conduit: Remove appropriate round knock-out(s) and connect conduit to wiring box with proper connector(s) (not included).

Non-metallic cable: Complete connections as outlined in step 3 and slide cable into wire traps (Fig. 4).

Step 3 Connect supply wires to wires in fixture wiring box with proper size wire nuts (not included) or push wires into "push-in" connectors (included on select models). Be sure to cover all bare current-carrying conductors. Connect white to white; black to black; and green or bare copper wire (from electrical service) to bare copper wire (in wiring box).

Note: The ground wire at the service junction box may need to be secured to a ground screw.

Step 4 Place wires and connections back in wiring box and replace cover.

Trim Installation

Refer to lamp wattage label in the housing for approved lamps and corresponding trims.

Paso 4 Siga los Pasos 1 a 4 descritos en "Conexión Eléctrica."

Paso 5 Centre la lámpara sobre el hueco del cielo raso. Para fijar la posición de la lámpara sobre el cielo raso, asegure el tornillo y/o inserte las lengüetas en los colgadores de barra para bloquear la lámpara sobre los colgadores (Fig. 2)

Instalación en una Construcción Nueva – Cielos rasos enlistados

Opción 1 Colocar clavos en la viga. Utilice la perforación guía debajo del clavo para alinear el soporte del colgador de barra debajo de la viga y regular el grosor del enlistamiento.

Alinee la perforación guía que está debajo de la viga hasta que pueda ver a través de la perforación guía y coloque los clavos con la ayuda de un martillo.

Los clavos y los tornillos adicionales pueden ser utilizados en el orificio de la lengüeta del colgador

Opción 2 Instalación del listonado

Use la brida de nivelación para colocar el bastidor en la parte inferior de la conexión (debe haber espacio de 12" a 24" entre las conexiones)

Use la ranura o el orificio de la brida de nivelación para asegurar el soporte del colgador de barra al enlistamiento, con clavos o tornillos (no incluidos)

Instalación para AIR-TITE™ en construcciones nuevas

Los alojamientos HALO AIR-TITE™, certificados bajo ASTM E283, son suministrados bien sea con una empaqueyadura ya instalado. Cuando están correctamente instalados, los alojamientos AIR-TITE™ cumplen con las regulaciones referentes al flujo de aire restringido.

Código de Energía del Estado de Washington; California Titulo 24; Código de Construcción - Conservación de Energía - de Nueva York; Código Internacional de Conservación de Energía

Conexión Eléctrica

- No deje ningún cable suelto o desnudo alrededor de los cables conectados.

Paso 1 Asegure que los cables del cielo raso donde instalará la lámpara estén conectados a una caja de distribución eléctrica en conformidad con las normas locales para instalaciones eléctricas. El cable de alimentación en el cielo raso debe poder resistir temperaturas de 90°C como mínimo.

Paso 2 Retire la tapa de la caja de conexiones del portalámpara.

Nota: La caja de conexiones del portalámpara aceptará cables conductores metálicos o no metálicos, pero si las normas de electricidad locales lo exigen, debe usar cable conductor metálico.

Cable conductor metálico: Desprenda mediante presión las placas circulares necesarias y conecte el cable del cielo raso a las conexiones del portalámpara. Utilice conos plásticos de conexión eléctrica para unir los cables (no incluidos en el modelo).

Cable no metálico: complete las conexiones tal como se indica en el paso 3 e inserte el cable en la trampa (Fig. 4).

Paso 3 Conecte los cables de alimentación a los cables de la caja de conexiones del portalámpara usando conos plásticos de conexión eléctrica de tamaño apropiado (no incluidos) o inserte los cables dentro de los conectores "a presión" (incluidos en ciertos modelos). Asegúrese de cubrir todos los cables desnudos conductores de corriente. Conecte el blanco con el blanco, el negro con el negro y el verde o el cable desnudo de cobre (de servicio eléctrico) al cable desnudo de cobre (de la caja de conexiones).

Nota: Probablemente deba atornillar el cable de tierra de la caja de distribución eléctrica a un tornillo de tierra.

Paso 4 Reacomode todos los cables en la caja de conexiones del portalámpara y vuelva a colocar la tapa de la misma.

Instalación de adornos

Lea la etiqueta de voltaje de la lámpara que aparece en la cubierta para saber cuáles son las lámparas aprobadas y los adornos correspondientes.