


Porte de Baignoire Aqua Fold et Panneaux EX / RT

CONSIGNES D'INSTALLATION POUR PORTE ET PANNEAU DE BAIGNOIRE

IMPORTANT

DreamLine[®] se réserve le droit d'altérer, modifier ou de redéfinir la conception des produits à tout moment et sans préavis. Pour consulter les plus récents dessins techniques, manuels, les plus récentes informations sur la garantie ou pour d'autres informations, consultez la page internet de votre modèle sur **DreamLine.com**

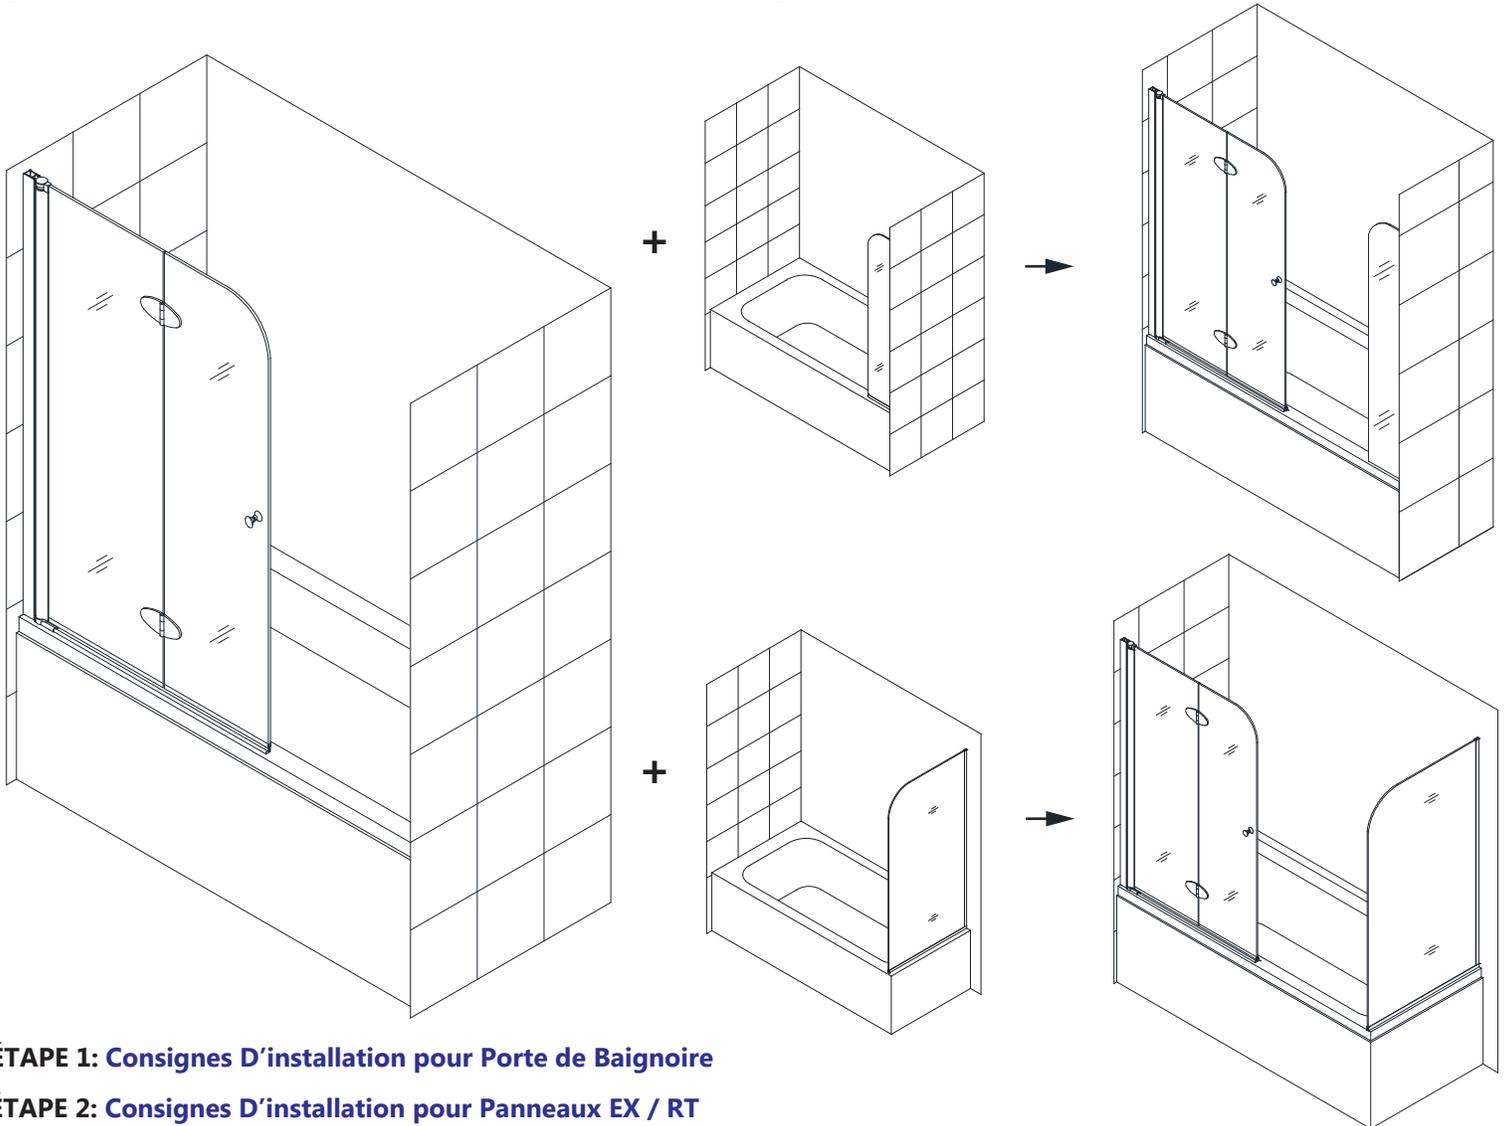

ÉTAPE 1: Consignes D'installation pour Porte de Baignoire

ÉTAPE 2: Consignes D'installation pour Panneaux EX / RT



Des questions?

Veillez appeler le service clientèle de DreamLine au **1-866-731-2244**
Heures d'ouverture du lun-ven : 8 h à 19 h

Support@DreamLine.com



Pour plus d'informations sur les portes de douche, les portes de baignoire et cabines de douche DreamLine[®],
veuillez visiter **DreamLine.com**

AQUA FOLD

CONSIGNES D'INSTALLATION POUR PORTE DÉDOUCHE ET DE BAIGNOIRE

IMPORTANT

DreamLine[®] se réserve le droit d'altérer, modifier ou de redéfinir la conception des produits à tout moment et sans préavis. Pour consulter les plus récents dessins techniques, manuels, informations sur la garantie ou autres informations, consultez la page internet de votre modèle sur **DreamLine.com**

N° DE MODÈLES
SHDR-3630720-01
SHDR-3634720-01

N° DE MODÈLES
SHDR-3636580-01


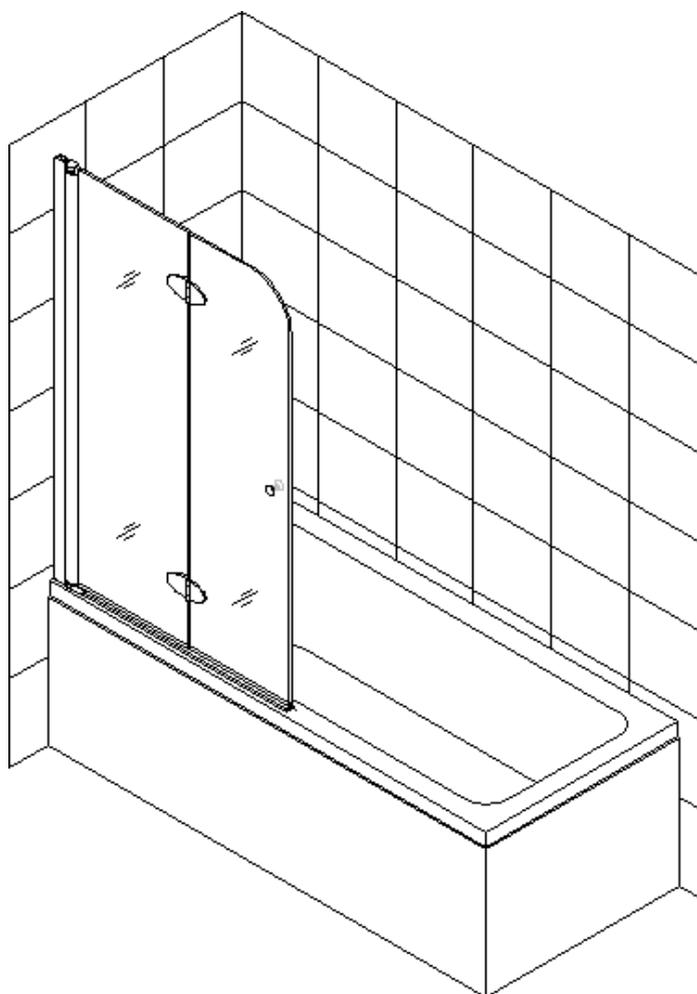


Illustration d'une porte installée du côté gauche

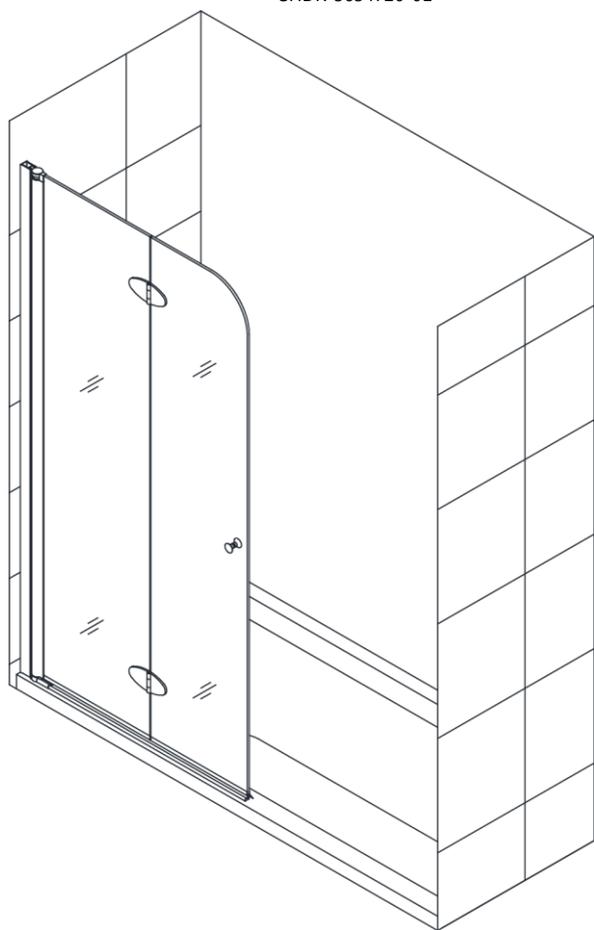

Des questions?

Veuillez appeler le service clientèle de DreamLine au **1-866-731-2244**
Heures d'ouverture du lun-ven : 8 h à 19 h

Support@DreamLine.com



Pour plus d'informations sur les produits DreamLine[®], visitez le site DreamLine.com.

Préparation

1. Avant l'installation, inspectez toutes les boîtes et tous les emballages pour détecter des dommages dus au transport et comparez le nombre de pièces avec le bordereau d'expédition. Après avoir ouvert toutes les boîtes et tous les emballages, lisez attentivement cette introduction. Cochez tous les éléments de l'emballage afin de vérifier que vous avez reçu tous les composants inscrits sur le « Schéma détaillé des composants de porte de douche ». Si l'unité a été endommagée, présente un défaut de finition ou qu'il manque des pièces; veuillez contacter notre service à la clientèle au plus tard **3 jours ouvrables suivant** la date de livraison. Veuillez noter que **DreamLine® ne remplacera pas les produits endommagés ou les pièces manquantes gratuitement après 3 jours ouvrables ou si le produit a été installé.** N'hésitez pas à contacter DreamLine® si vous avez des questions. Veuillez avoir sous la main un numéro de commande, un nom de travail ou une autre preuve d'achat pour nous aider à identifier votre commande originale.
2. Si cette unité doit être installée dans une nouvelle construction, installez toute la plomberie et le drainage requis avant d'installer la douche. **Engagez un plombier compétent et certifié (lorsque le code le requiert) pour tous travaux de plomberie.**
3. **Veuillez consulter les instances régionales du code du bâtiment pour toute question concernant les normes de conformité d'une installation. Les codes de bâtiment et de plomberie peuvent varier selon les endroits. DreamLine® n'accepte pas la responsabilité de conformité aux normes et codes pour votre projet et n'acceptera aucun retour.**
4. Avant de commencer l'installation, assurez-vous que les surfaces sont au niveau et solides et qu'elles pourront supporter le poids total de l'unité. Assurez-vous également que les murs sont à angle droit. Une surface d'installation irrégulière, des angles arrondis ou un angle incorrect des murs latéraux entraînera de graves problèmes durant votre installation. Veuillez noter que certains ajustements et perçages seront nécessaires durant le processus d'installation.
5. Protégez toutes les surfaces principales de l'unité durant l'installation. Ne posez jamais votre vitre directement sur un carrelage. Gardez les protections de coin sur la vitre jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de les retirer. Utilisez toujours un morceau de bois ou de carton pour protéger la bordure du bas et les coins de la vitre avant et durant l'installation.
6. Cette unité doit être installée sur un seuil fini et contre des murs finis.
7. **Ce modèle peut s'ajuster jusqu'à 10mm (3/8 po) aux conditions en faux aplomb dans le profilé de mur.**
8. **Ce modèle nécessite un espace d'au moins 1 po de seuil plat pour l'installation.**


REMARQUE : Ce modèle est réversible, la porte s'installe du côté droit ou du côté gauche. L'installation d'une porte du côté gauche est illustrée à titre d'exemple tout au long de ce manuel. Pour l'installation de la porte du côté droit, commencez simplement sur le mur opposé et inversez l'orientation des étapes décrites.

La hauteur du modèle de baignoire est représentée à titre d'exemple dans ce manuel. Suivez la même séquence d'étapes pour exécuter une installation à la hauteur de la douche.

Outils requis




Silicone
résistant à
l'eau

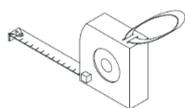

Ruban à
mesurer



Crayon
à mine

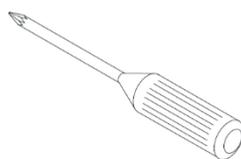

Tournevis
cruciforme



Mèche 3mm
(1/8 po) Ø



Mèche 8mm
(5/16 po) Ø



Niveau




Pistolet à
calfeutrer



Perceuse
électrique




Maillet

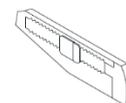

Couteau à
lame
rétractable

Schémas détaillés des composants de porte de douche

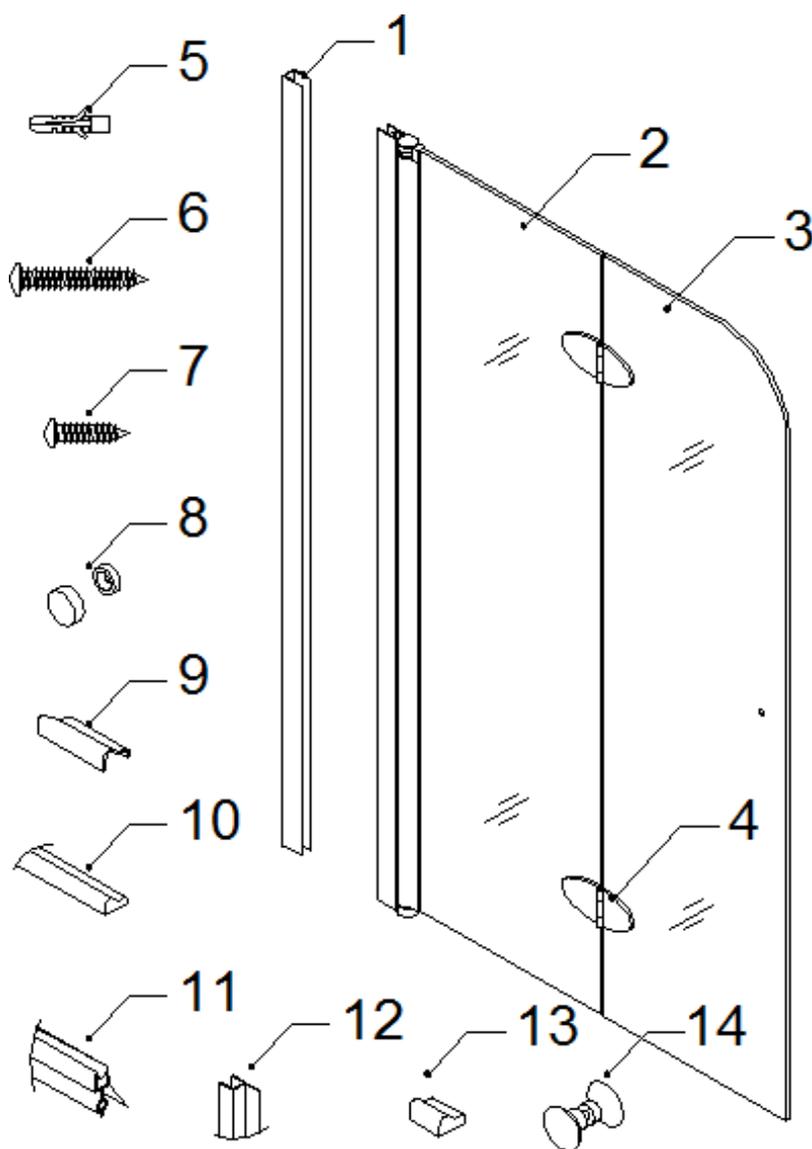

Bordereau d'expédition

01	Profilé mural	1 pièce	08	Capuchons et rondelles décoratives	3 jeux
02	Porte vitrée 1 avec profilé pour charnière sur vitre	1 pièce	09	Connecteur de seuil (gauche/droite)	1 jeu
03	Porte vitrée 2	1 pièce	10	Seuil en aluminium	1 pièce
04	Charnière (avec clé Allen)	2 pièces	11	Bande d'étanchéité du bas	1 pièce
05	Ancrage mural	4 pièces	12	Bande d'étanchéité latérale	1 pièce
06	Vis à tête large ST4.2x40	4 pièces	13	Capuchon de fin de seuil (gauche/droite)	1 jeu
07	Vis à tête ronde ST4.2x16	3 pièces	14	Poignée en bouton	1 jeu

REMARQUE : Déballez soigneusement votre unité et inspectez-la. Identifiez toutes les pièces en consultant le schéma détaillé et le bordereau d'expédition inclus dans ce manuel à titre de référence. Avant de jeter la boîte, vérifiez le fond de la boîte afin de récupérer des petits sacs de quincaillerie qui pourraient s'y trouver. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez contacter DreamLine® pour les remplacer. Les boîtes d'expédition peuvent contenir des pièces supplémentaires non utilisées pour l'assemblage de votre modèle.

REMARQUE : Conservez ces consignes d'installation afin de vous y référer ultérieurement.

Installation de la porte de douche

REMARQUE : Ce modèle est réversible, la porte s'installe du côté droit ou du côté gauche. Une installation de porte du côté gauche est illustrée dans ce manuel. Pour une installation du côté droit, inversez l'orientation des pièces.

1. Préparez la **porte vitrée 1 (N° 02)** et la **porte vitrée 2 (N° 03)** pour poser les **charnières (N° 04)**.

Consultez la Fig. 1 pour plus de détails.

IMPORTANT! Le rail de la porte vitrée a un sens vers le haut et un sens vers le bas.

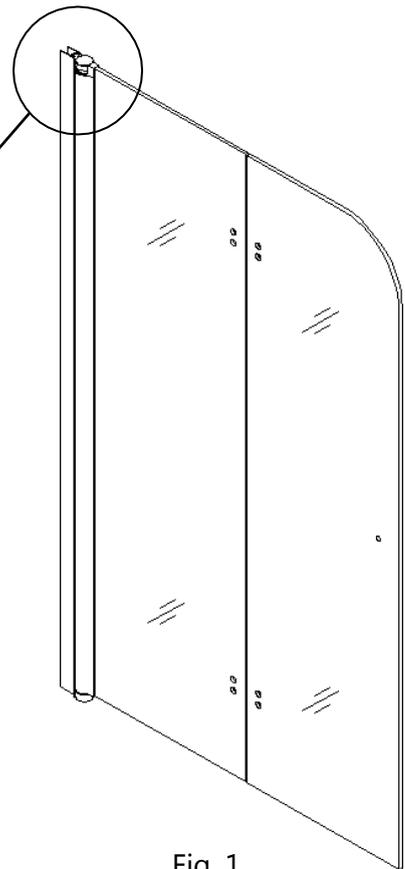
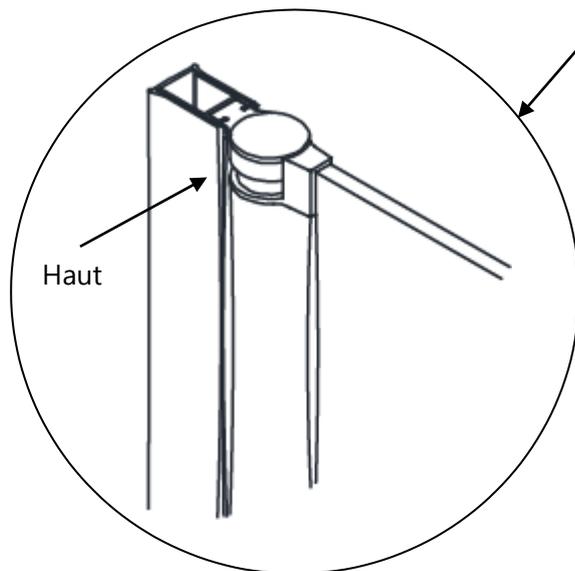


Fig. 1

2. Posez d'abord les **charnières (N° 04)** à la **porte vitrée 1 (N° 02)**, puis installez la **porte vitrée 2 (N° 03)** aux **charnières (N° 04)**. Pensez à installer les entretoises de caoutchouc fournies avec les charnières afin de prévenir tout contact entre la vitre et le métal.

REMARQUE : Les boulons de charnières sont posés de l'intérieur de la douche, tel qu'illustré. En posant la **porte vitrée 2**, assurez-vous d'aligner les dessus des deux **portes vitrées**. Consultez la fig. 2.4

Consultez les Fig. 2 et 3 pour plus de détails.

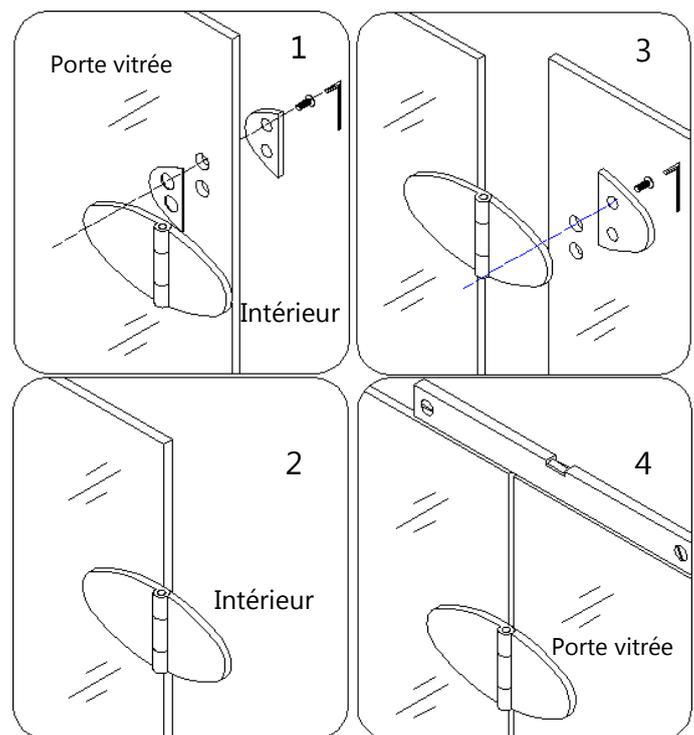


Fig. 2

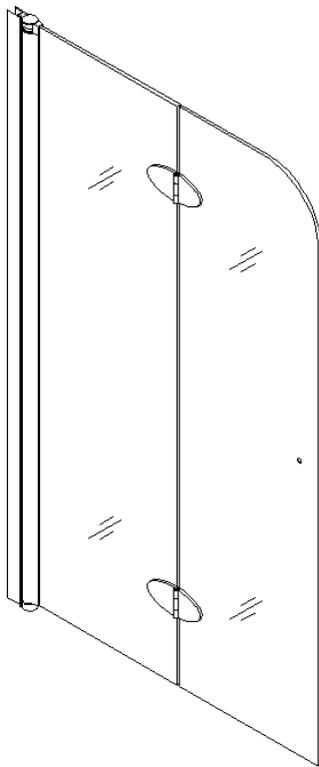


Fig. 3

3. Retirez le **profilé mural (N° 01)** de la porte assemblée. Posez le **profilé mural (N° 01)** sur la baignoire ou le seuil, contre le mur fini dans la position souhaitée. Utilisez un niveau et ajustez l'aplomb du **profilé mural (N° 01)**.

Consultez la Fig. 4 pour plus de détails.

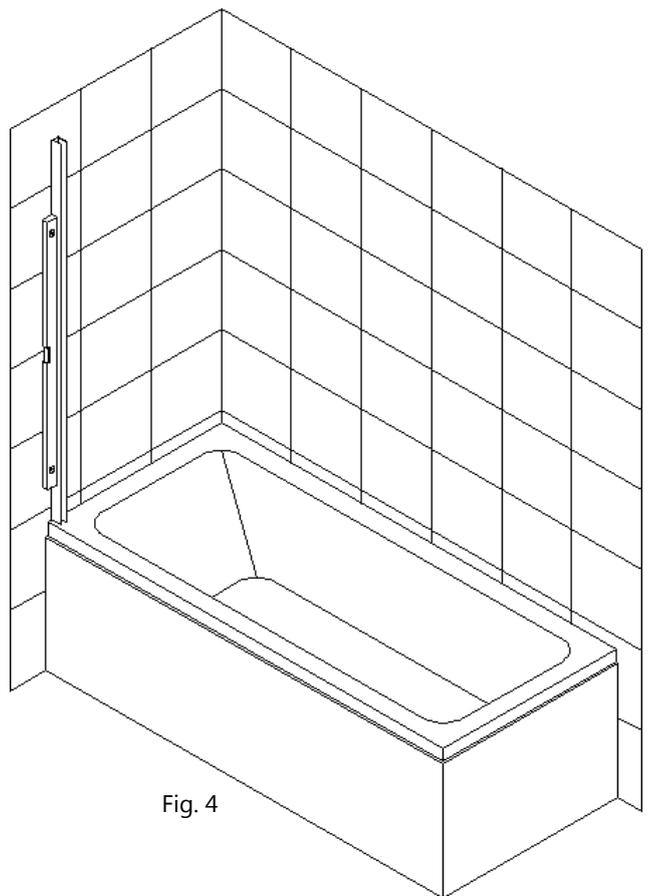


Fig. 4

4. Marquez les trous à percer sur le mur à travers les perforations pré-usinées du **profilé mural (N° 01)**. Maintenant percez les trous dans le mur avec une **mèche Ø 8mm (5/16 po)** et insérez les **ancrages muraux (N° 05)**. Appliquez du silicone le long du **profilé mural (N° 01)** et autour des trous. Vissez le **profilé mural (N° 01)** au mur en utilisant la **vis à tête large ST4.2 × 40 (N° 06)**.

Consultez la Fig. 5 pour plus de détails.

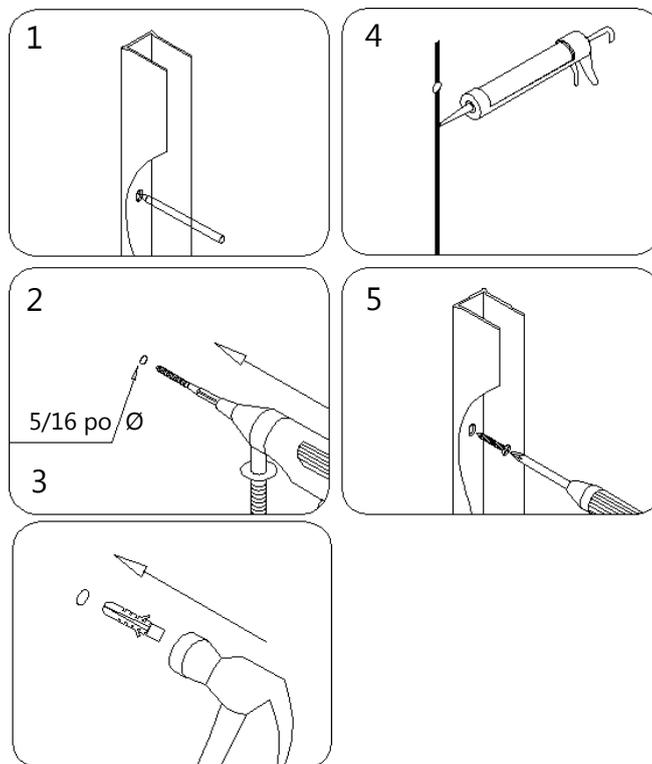


Fig. 5

5. Faites glisser la **porte vitrée munie du profilé pour vitre avec charnière (N° 02)** dans la rainure du **profilé mural (N° 01)** et mettez-la au niveau verticalement.

Faites les derniers ajustements si nécessaire. Percez des **trous de 3mm (1/8) Ø** à travers le **profilé mural (N° 01)** jusqu'à la première couche du **profilé pour vitre avec charnière (N°02)**. (Fig 6.4)

Fixez le **profilé mural (N° 01)** et le **profilé pour vitre avec charnière (N°02)** à l'aide des **vis à tête ronde ST4.2×16 (N° 07)**, des rondelles et des capuchons **décoratifs (N° 08)**.

REMARQUE : soyez prudent lorsque vous installez votre porte vitrée. Protégez votre seuil ou le contour de la baignoire avec du carton ou un matériau similaire afin d'empêcher la vitre de toucher la surface. Utilisez un assistant lorsque c'est nécessaire.

Consultez la Fig. 6 pour plus de détails.

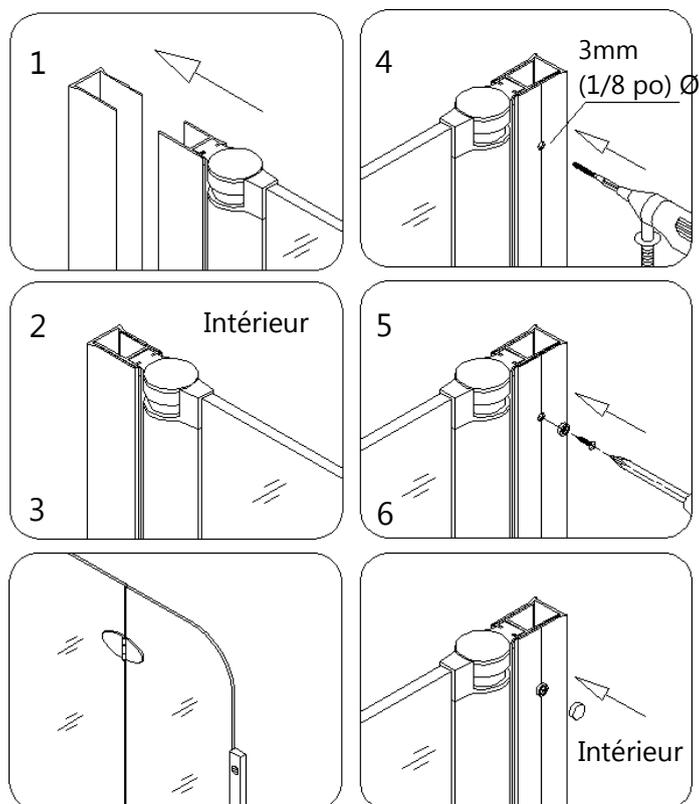


Fig. 6

6. Emboîtez le **seuil d'aluminium (N° 10)** dans le **connecteur de seuil (N° 09)** et le **capuchon de fin de seuil (N° 13)**. Illustration d'une porte installée du côté gauche

Appliquez le long du **seuil en aluminium (N° 10)**, un cordon de silicone résistant à l'eau. Posez le **seuil en aluminium (N° 10)** sur le pourtour de la baignoire et parallèle au rebord de la baignoire et avec le **connecteur de seuil (N° 09)** bien au fond du **profilé pour vitre avec charnière (N° 02)**. Consultez la figure 4.4.

Appliquez un cordon de silicone résistant à l'eau le long des jonctions du **connecteur du seuil (N° 09)** et du **profilé pour vitre avec charnière (N° 02)**. Retenez la seuil d'**aluminium (N° 10)** au seuil avec plusieurs morceaux de ruban adhésif de peintre jusqu'à ce que le silicone durcisse complètement.

Consultez la Fig. 7 pour plus de détails.

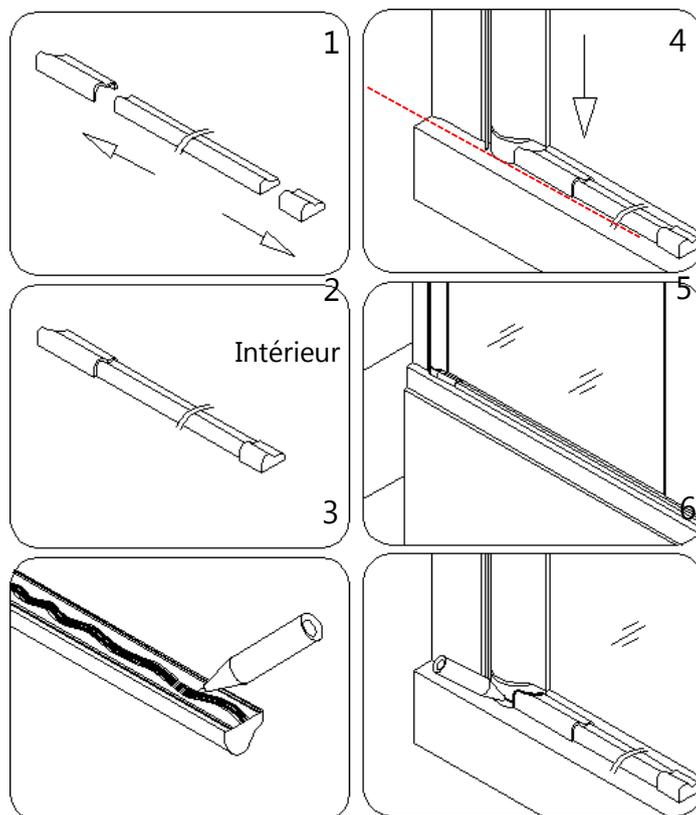


Fig. 7

7. Lorsque le silicone est complètement durci, coupez la **bande d'étanchéité du bas (N° 11)** à la largeur de chaque porte vitrée et fixez-les au bas des deux **portes vitrées**. Tournez la **porte vitrée extérieure (N° 03)** et posez la **bande d'étanchéité latérale (N° 12)** sur la bordure verticale de la **porte vitrée 1 (N° 02)**.

Consultez la Fig. 8 pour plus de détails.

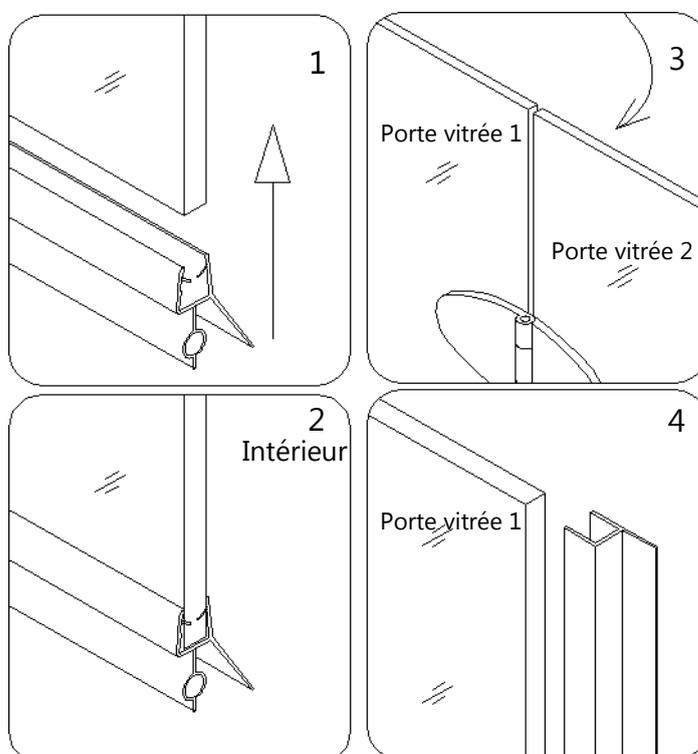


Fig. 8

8. Installez la **poignée-bouton (N° 14)** sur la **porte vitrée 2 (N° 3)**

**AVERTISSEMENT : Pour éviter d'endommager la vitre :
Soyez vigilant lorsque vous pliez les portes afin d'éviter que
la poignée-bouton de métal n'entre en contact avec la paroi
vitrée.**

Consultez la Fig. 9 pour plus de détails.

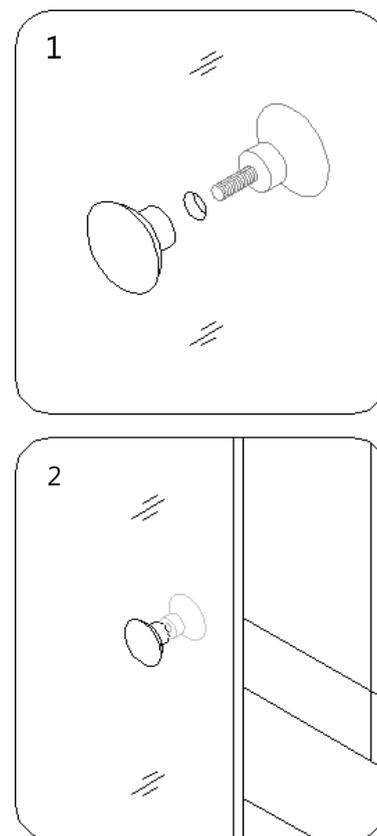


Fig. 9

9. Testez le fonctionnement des portes et ajustez les charnières, si nécessaire, afin d'en assurer le bon fonctionnement.

Consultez la Fig. 10 pour plus de détails.

10. Appliquez un silicone de qualité supérieure et résistant à la moisissure le long de la bordure intérieure du profilé murale et du seuil. **Avant la première utilisation de la douche, prévoyez 24 heures afin de laisser le scellant durcir.**


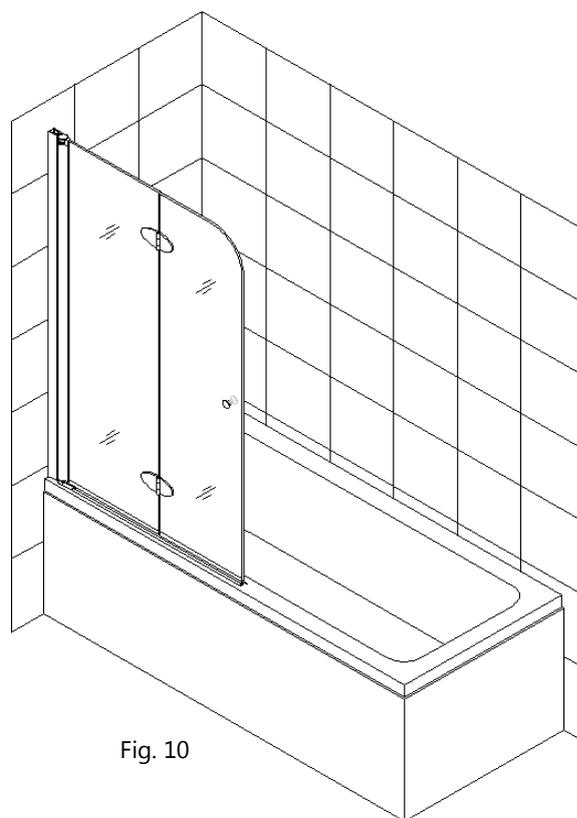


Fig. 10

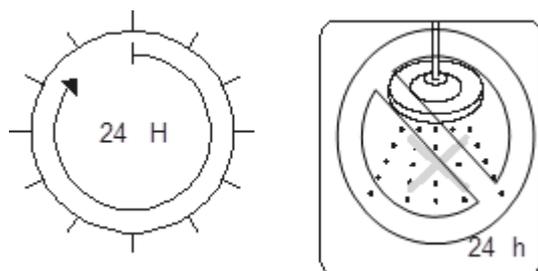

Entretien de l'unité

FONDS ET PAROIS : Pour assurer la longévité de des parois arrière en acrylique, essuyez-les après chaque utilisation avec un chiffon doux. Pour nettoyer les parois de retour en acrylique, utilisez des vaporisateurs non abrasifs ou des nettoyeurs à base de crème. Évitez d'utiliser des nettoyeurs en aérosol. N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, de brosses métalliques ou de grattoirs qui pourraient rayer ou ternir la surface.

VITRE: pour assurer la longévité de votre douche vitrée, essuyez les parois après chaque utilisation avec un chiffon doux. Afin d'éviter l'accumulation de savon et de taches d'eau, rincez et essuyez la vitre à l'aide d'un chiffon doux ou d'une raclette de caoutchouc (L'eau dure peut ternir la surface du verre avec le temps si on la laisse sécher). Pour éviter de rayer la surface : n'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, ni de produits de nettoyage contenant des agents de récurage. N'utilisez jamais de brosses à poils ou d'éponges abrasives qui pourraient rayer la surface de la vitre.

Quincaillerie : Pour conserver une finition durable, essuyez toutes les pièces métalliques après chaque utilisation avec un chiffon doux. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ni de produits de nettoyage contenant de l'ammoniac, de l'eau de javel ou de l'acide. En cas d'utilisation accidentelle, rincez la surface dès que possible pour éviter d'endommager le fini (écaillage ou corrosion). Après avoir nettoyé les finis polis, rincez soigneusement et essuyez avec un chiffon doux et propre. Nettoyez les surfaces en acier inoxydable au moins une fois par semaine. Lorsque vous appliquez un produit de nettoyage ou de polissage pour acier inoxydable sur une quincaillerie en acier inoxydable, travaillez dans le sens du grain (pas en travers). N'utilisez jamais d'éponge ou de chiffon abrasif, de laine d'acier ou de brosse filaire car ils pourraient rayer de manière permanente les surfaces.

REMARQUE : Pour maximiser la durée de vie de votre porte, il est important d'inspecter régulièrement la vitre et la quincaillerie afin de détecter un désalignement ou un desserrage et/ou une dégradation. Contactez DreamLine pour toute question ou préoccupation.



Tél. : [866-731-2244](tel:866-731-2244)

Fax : [866-857-3638](tel:866-857-3638)

DREAMLINE.COM

Pour plus d'informations sur [les portes et cabines de douche DreamLine®](http://lesportesetcabinesdedoucheDreamLine.com) , veuillez visiter
DreamLine.com


Panneau d'EXTENSION (EX) / Panneau de RETOUR (RT)

CONSIGNES D'INSTALLATION POUR PANNEAU (EX) FIXE ET PANNEAU (RT) FIXE


IMPORTANT

DreamLine® se réserve le droit d'altérer, modifier ou de redéfinir la conception des produits à tout moment et sans préavis.

Pour consulter les plus récents dessins techniques et manuels, les plus récentes informations sur la garantie ou pour d'autres informations, consultez la page internet de votre modèle sur **DreamLine.com**

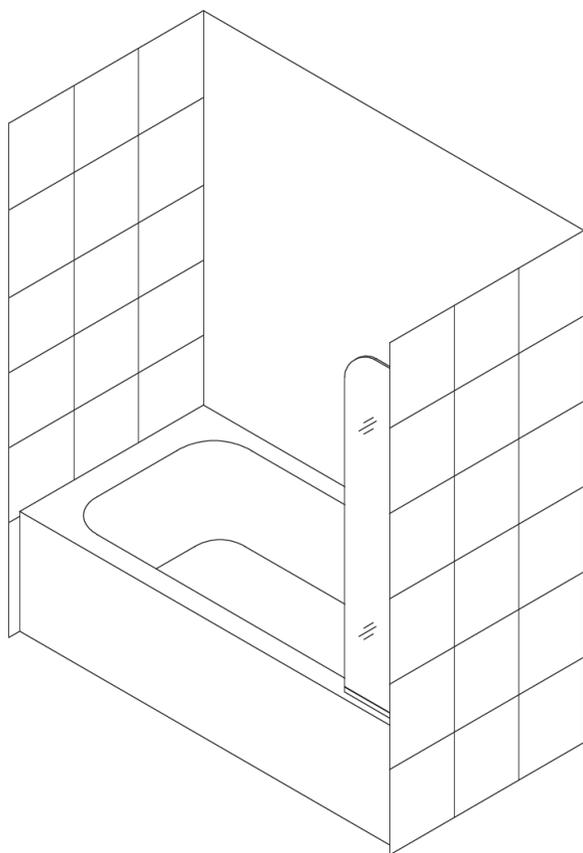

Panneau d'extension (EX) 9 po x 58 po

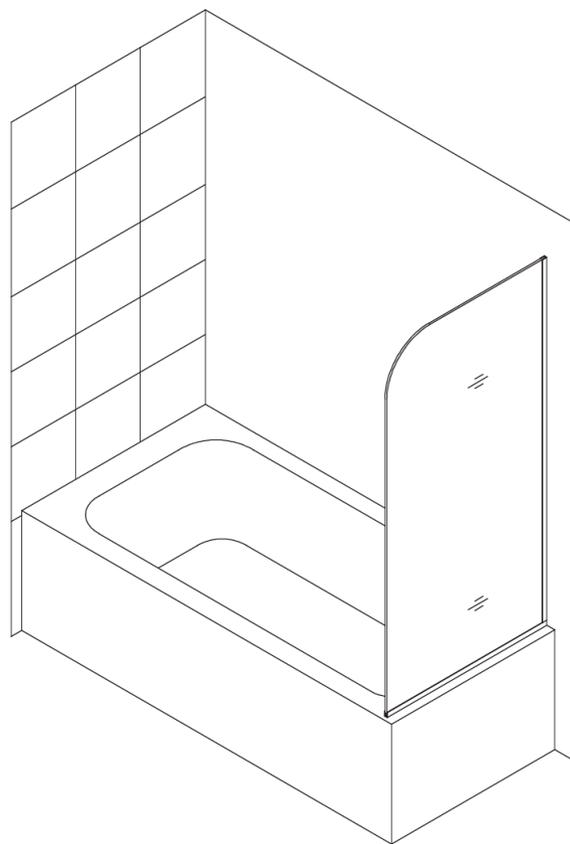

Panneau de retour (RT) 30 po x 58 po

Illustration d'une porte installée du côté droit



Des questions?

Veillez communiquer avec le service à la clientèle de DreamLine au
1-855-831-2126

Heures d'ouverture du lun au ven : 8 h à 19 h et le samedi : 9 h à 17 h HNE

Support@DreamLine.com




Pour plus d'informations sur les portes de douche et de baignoire DreamLine®, veuillez visiter **DreamLine.com**

Table des matières

Titre de section	N° de page
N° de modèles de la Série Aqua avec panneau d'extension (EX) ou de retour (RT) :	3
Préparation	4
Outils	5
Schéma des pièces/bordereau d'expédition	6
Les étapes de l'installation	7-14
Entretien de l'unité	15


N° de modèles de la Série Aqua avec panneau d'extension (EX) ou de retour (RT) :

Baignoire Aqua - EX

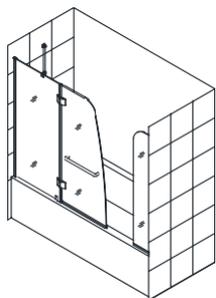


SHDR-3148586-EX-01
SHDR-3148586-EX-04

Baignoire Aqua - RT

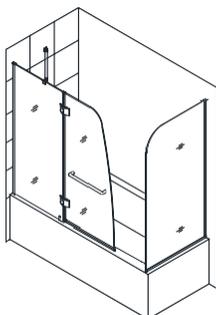


SHDR-3148586-RT-01
SHDR-3148586-RT-04

Baignoire AquaLux - EX

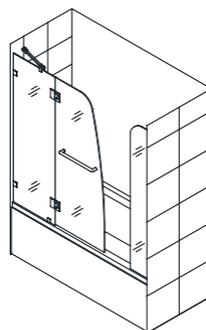


SHDR-3348588-EX-01
SHDR-3348588-EX-04

Baignoire AquaLux - RT

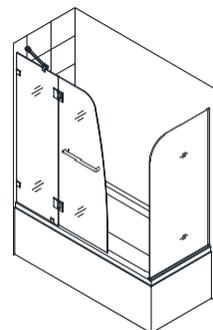


SHDR-3348588-RT-01
SHDR-3348588-RT-04

Baignoire Aqua-Ultra - EX

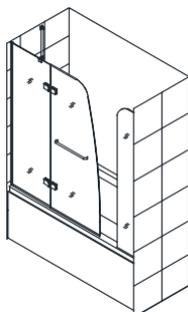


SHDR-3448580-EX-01
SHDR-3448580-EX-04

Baignoire Aqua-Ultra - RT

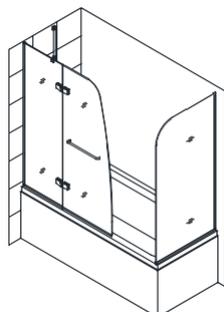


SHDR-3448580-RT-01
SHDR-3448580-RT-04

Baignoire Aqua Uno - EX

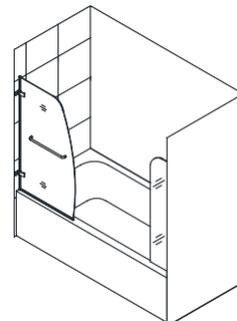


SHDR-3534586-EX-01
SHDR-3534586-EX-04

Baignoire Aqua Uno - RT

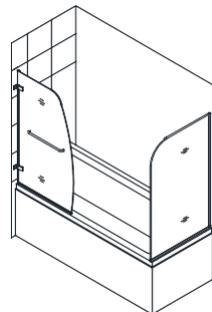


SHDR-3534586-RT-01
SHDR-3534586-RT-04

Baignoire Aqua Fold - EX

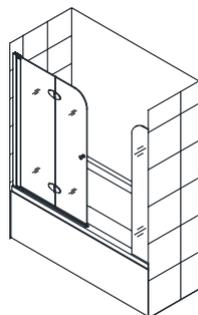


SHDR-3636580-EX-01

Baignoire Aqua Fold - RT

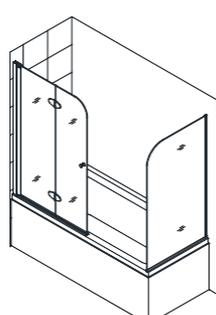


SHDR-3636580-RT-01

Baignoire Aqua Swing - EX

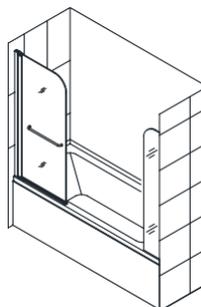

SHDR-3734580-EX-01

Baignoire Aqua Swing - RT

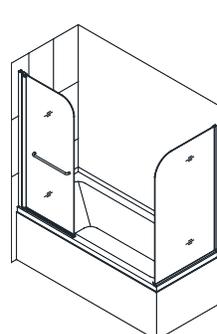

SHDR-3734580-RT-01

Finition :

01 - Chrome
04 - Nickel brossé

Préparation

1. Avant l'installation, inspectez toutes les boîtes et tous les emballages pour détecter des dommages dus au transport et comparez le nombre de pièces avec le bordereau d'expédition. Après avoir ouvert toutes les boîtes et tous les emballages, lisez attentivement cette introduction. Cochez tous les éléments de l'emballage afin de vérifier que vous avez reçu tous les composants inscrits sur le « Schéma détaillé des composants de porte de douche ». Si l'unité a été endommagée, présente un défaut de finition ou qu'il manque des pièces, veuillez contacter notre service à la clientèle au plus tard **3 jours ouvrables suivant** la date de livraison. **Veillez noter que DreamLine® ne remplacera pas les produits endommagés ou les pièces manquantes gratuitement après 3 jours ouvrables ou si le produit a été installé.** N'hésitez pas à contacter DreamLine® si vous avez des questions. Veuillez avoir sous la main un numéro de commande, un nom de travail ou une autre preuve d'achat pour nous aider à identifier votre commande originale.
- 2. Veuillez consulter les instances régionales du code du bâtiment pour toute question concernant les normes de conformité d'une installation. Les codes de bâtiment et de plomberie peuvent varier selon les régions. DreamLine® n'accepte pas la responsabilité de conformité aux normes et codes pour votre projet et n'acceptera aucun retour.**
3. Si cette unité doit être installée dans une nouvelle construction, installez toute la plomberie et le drainage requis avant d'installer la douche. Engagez un plombier compétent et certifié (lorsque le code le requiert) pour tous travaux de plomberie.
4. Avant de commencer l'installation, assurez-vous que les surfaces sont au niveau et solides et qu'elles pourront supporter le poids total de l'unité. Assurez-vous également que les murs sont à angle droit. Une surface d'installation irrégulière, des angles arrondis ou un angle incorrect des murs latéraux entraînera de graves problèmes durant votre installation. Veuillez noter que certains ajustements et perçages seront nécessaires durant le processus d'installation.
5. Protégez toutes les surfaces principales du produit lors de l'installation. Ne posez jamais de vitre directement sur un carrelage. Gardez les protections de coin sur la vitre jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de les retirer. Utilisez toujours un morceau de bois ou de carton pour protéger la bordure du bas et les coins de la vitre avant et durant l'installation.
6. Cette unité doit être installée sur un seuil fini et contre des murs finis.
7. Ce modèle permet d'ajuster jusqu'à 1/2 po les conditions de mur en faux aplomb et jusqu'à 1/4 po les conditions de faux aplomb dans le profilé en U.
Utilisez un niveau pour vérifier les conditions de l'ouverture avant de procéder à l'installation.
- 8. Pour une installation adéquate, ce modèle requiert un perçage dans le seuil.**
9. Ce modèle nécessite un espace d'au moins 5/8 po de seuil plat pour l'installation.

Ce manuel suppose que la porte de baignoire Aqua Series est déjà installée.



REMARQUE : Ces panneaux sont réversibles et peuvent être posés du côté droit ou du côté gauche. Ce manuel illustre une installation du côté droit à titre exemple. Pour une installation du côté gauche, commencez simplement sur le mur opposé et inversez, au besoin, l'orientation des pièces.




Pour éviter des dommages ou de graves blessures, NE VOUS APPUYEZ PAS sur le panneau vitré installé.


Outils




Niveau

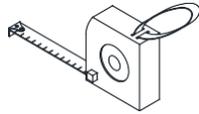

Ruban à mesurer

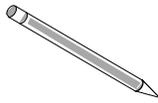

Crayon à mine

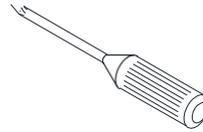

Tournevis cruciforme



Mèche 5
16 po Ø



Mèche 1
8 po Ø



Silicone



Perceuse électrique



Maillet

REMARQUE : Déballez soigneusement votre unité et inspectez-la. Étalez et identifiez toutes les pièces en consultant le schéma détaillé et le bordereau d'expédition inclus dans ce manuel à titre de référence. Avant de jeter la boîte, vérifiez le fond de la boîte afin de récupérer des petits sacs de quincaillerie qui pourraient s'y trouver. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez contacter DreamLine® pour les remplacer. Les boîtes d'expédition peuvent contenir des pièces supplémentaires non utilisées pour l'assemblage de votre modèle.

REMARQUE : Conservez ces consignes d'installation afin de vous y référer ultérieurement.

Schéma des pièces

Schéma des pièces « A »

Panneau d'extension (EX) de 9 po x 58 po


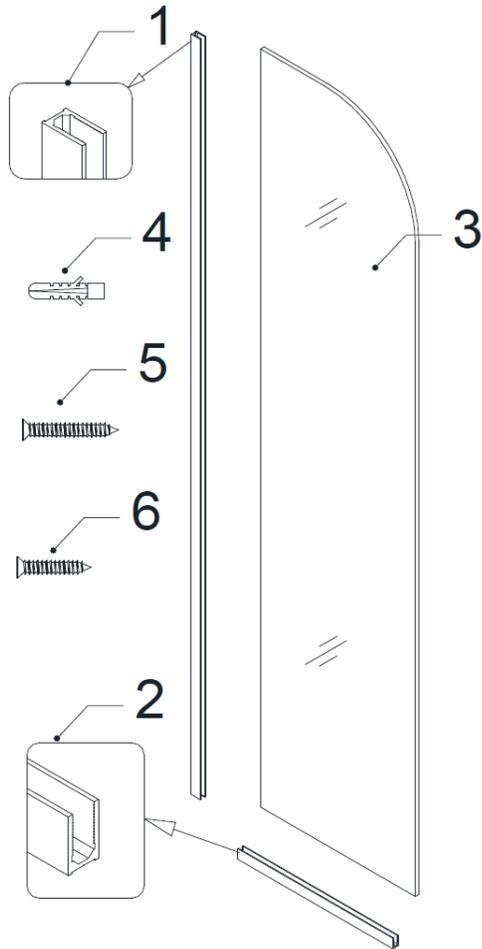


Schéma des pièces « B »

Panneau de retour (RT) de 30 po x 58 po

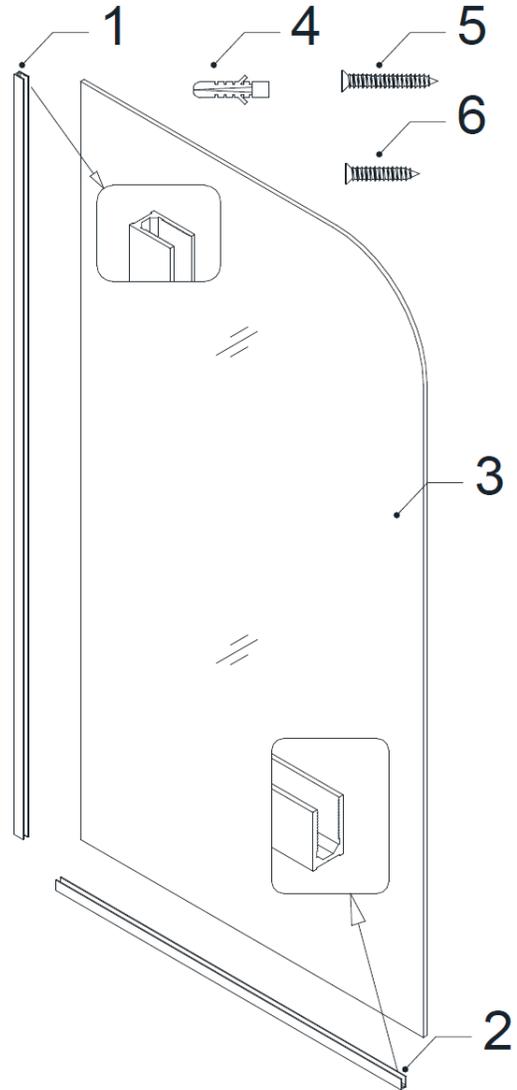

Bordereau d'expédition

Schéma « A »					
N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
01	Profilé en U vertical 1 (profilé mural de 58 po)	1 pièce	04	Ancrage mural 5/16 po Ø	4 pièces
02	Profilé en U inférieur 2 (profilé du bas de 9 po)	1 pièce	05	Vis à tête fraisée ST4.2x40	4 pièces
03	Panneau d'extension vitré	1 pièce	06	Vis à tête fraisée ST4.2x25	2 pièces
Schéma « B »					
01	Profilé en U vertical 1 (profilé mural de 58 po)	1 pièce	04	Ancrage mural 5/16 po Ø	4 pièces
02	Profilé en U inférieur 2 (profilé du bas de 30 po)	1 pièce	05	Vis à tête fraisée ST4.2x40	4 pièces
03	Panneau de retour vitré	1 pièce	06	Vis à tête fraisée ST4.2x25	2 pièces

Les étapes de l'installation

Installation d'un panneau d'extension intégré de 9 po (EX)

REMARQUE : Les consignes d'installation de panneau qui suivent, s'appliquent à toutes les portes de baignoire de la série Aqua. Installez la porte de baignoire Aqua que vous avez achetée avant de poursuivre avec les consignes d'installation du panneau vitré fixe. Veuillez consulter le manuel d'installation pour porte de douche ou de baignoire inclus dans l'emballage de la porte pour obtenir les consignes complètes d'installation.

REMARQUE : Utilisez le schéma « A » pour assembler et installer le panneau EX. (Fig. 1)

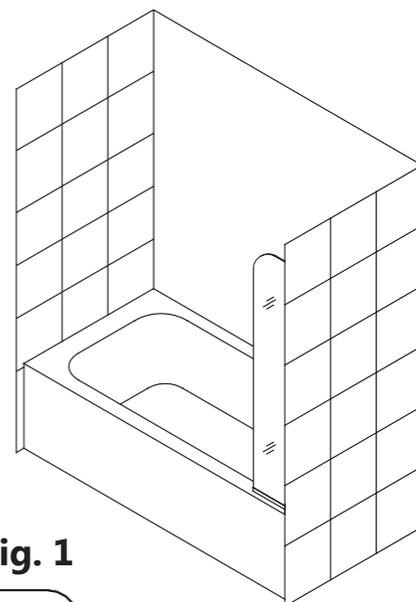


Fig. 1

Remarque : Le profilé en U inférieur (N° 02) devrait mesurer : Largeur de la vitre (+) 3/16 po

Le profilé en U vertical (N° 01) devrait mesurer : Hauteur de la vitre (-) 5/8 po

1. Glissez le profilé en U inférieur 2 (N° 02) et le profilé en U vertical 1 (N° 01) sur le panneau d'extension vitré (N° 03). En gardant la porte ouverte, placez le panneau d'extension vitré (N° 03) et le profilé en U sur le pourtour de la baignoire en vous assurant que le profilé en U vertical 1 (N° 01) est parfaitement égal et symétrique avec le mur. (Fig. 2.1 et 2.1)

Fermez la porte vitrée et alignez le panneau d'extension vitré (N° 03) (Fig. 2.3). Assurez-vous que le panneau d'extension vitré (N° 03) est parfaitement aligné avec la porte vitrée et mettez-le au niveau verticalement (d'aplomb). (Fig. 2.5) Tracez la position des deux profilés en U le long du mur intérieur et du pourtour de la baignoire. (Fig. 2.6).

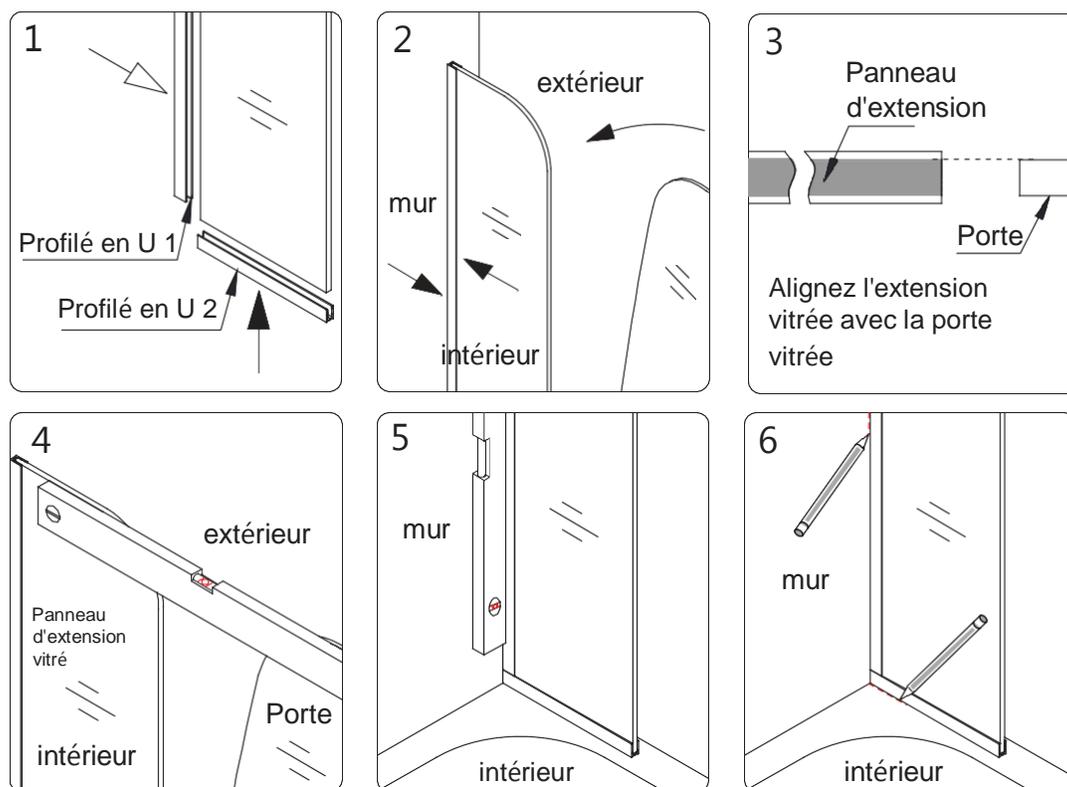


Fig. 2

2. Retirez le **profilé en U vertical 1 (N° 01)** et le **profilé en U inférieur 2 (N° 02)** du **panneau d'extension vitré (N° 03)** et **déposez-le délicatement à côté.**

Placez le **profilé en U 2 (profilé du bas) (N° 02)** sur le pourtour de la baignoire, bien aligné avec le repère du profilé en U. Marquez les trous à percer sur le seuil à travers les perforations pré-usinées du **profilé en U inférieur 2 (N° 02)** et percez les trous à l'aide d'une **mèche 1/8 po Ø.**

Appliquez du silicone résistant à l'eau sur le dessous du **profilé en U inférieur 2 (N° 02)** et autour de ses trous puis fixez-le à la base avec des **vis à tête fraisée ST4.2 × 25 (N° 06).** (Fig. 3)

REMARQUE : La surface doit être propre et exempte de débris avant l'application du silicone.

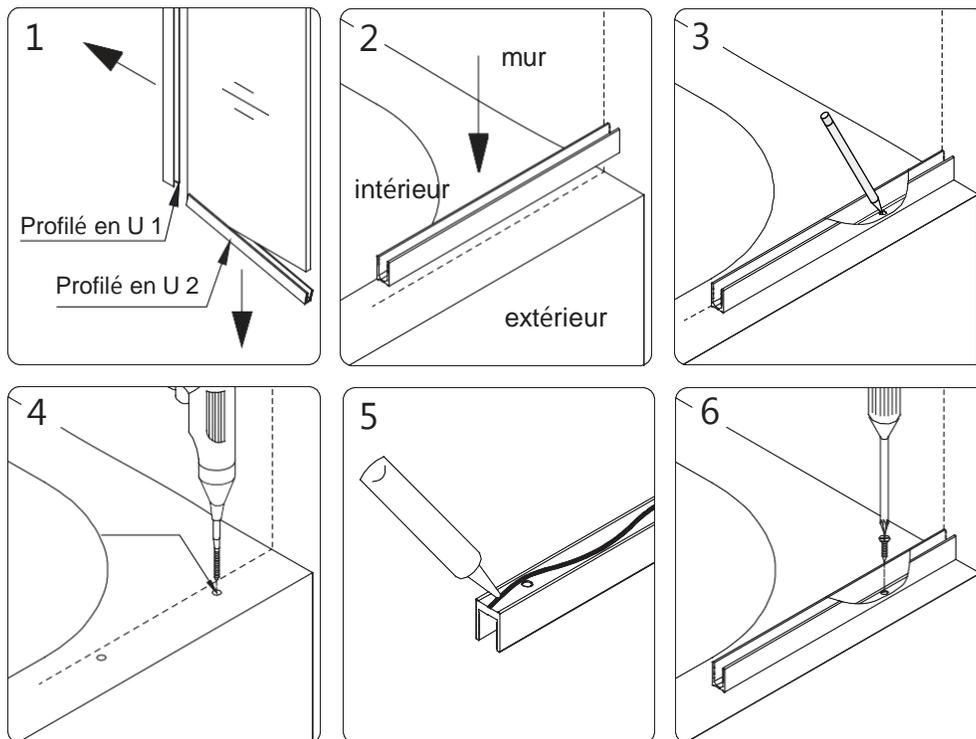


Fig. 3

3. Posez le **profilé en U vertical 1 (N° 01)** sur le **profilé en U inférieur 2 (N° 02)** et alignez-le verticalement avec le repère sur le mur intérieur du profilé en U effectué à l'étape précédente (Fig. 4.1). Marquez les trous à percer sur le mur à travers les perforations pré-usinées du **profilé en U vertical 1 (N° 01).**

Maintenant, percez les trous dans le mur avec **une mèche 5/16 po Ø** et insérez les **ancrages muraux 5/16 po Ø (N° 04)**. Appliquez du silicone résistant à l'eau à l'endos et autour des trous du **profilé en U vertical 1 (N° 01)**, puis fixez-le au mur avec des **vis à tête fraisée ST4.2×40 (N° 05).** (Fig. 4)

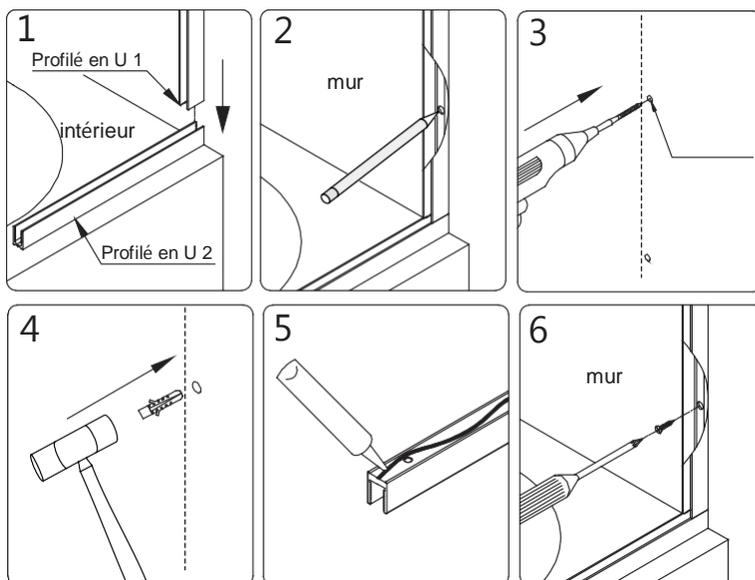


Fig. 4

4. Appliquez du silicone résistant à l'eau dans les deux profilés en U (**Fig. 5**)

REMARQUE : La surface doit être propre et exempte de débris avant l'application du silicone.

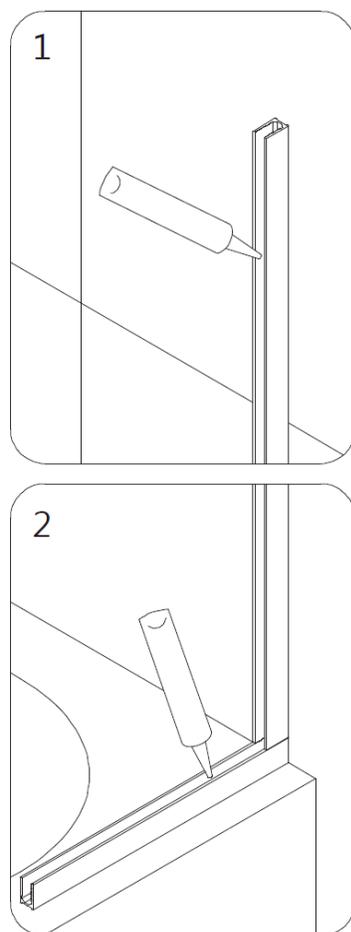


Fig. 5

5. Faites glisser le **panneau d'extension vitré (N° 03)** dans les profilés en U déjà installés.

REMARQUE : Si vous avez du mal à faire glisser le **panneau d'extension vitré (N° 03)** dans les profilés en U, vous pouvez utiliser un petit bloc de bois et un maillet en caoutchouc pour taper légèrement sur l'extension vitrée jusqu'à ce que la vitre soit bien en place dans le profilé en U. Appliquez un peu de silicone aux deux extrémités apparentes des profilés en U. (**Fig. 6**)

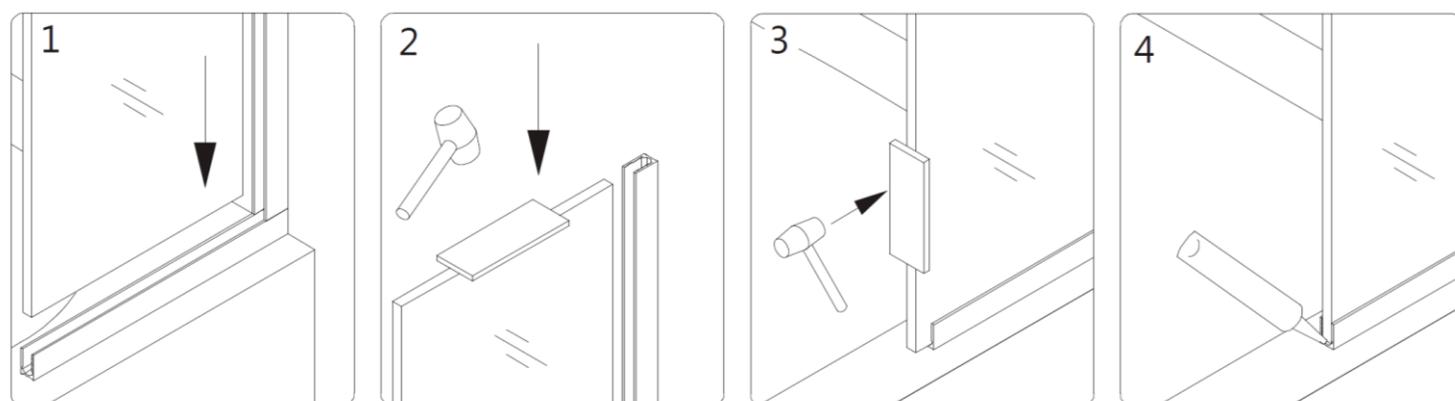


Fig. 6

6. À partir de l'intérieur de la douche, appliquez un silicone de qualité supérieure, résistant à l'eau et à la moisissure, le long de la jonction des deux profilés en U avec le mur et avec le pourtour de la baignoire. **(Fig. 7)**



Avant la première utilisation de la douche, prévoyez 24 heures afin de laisser le scellant durcir.

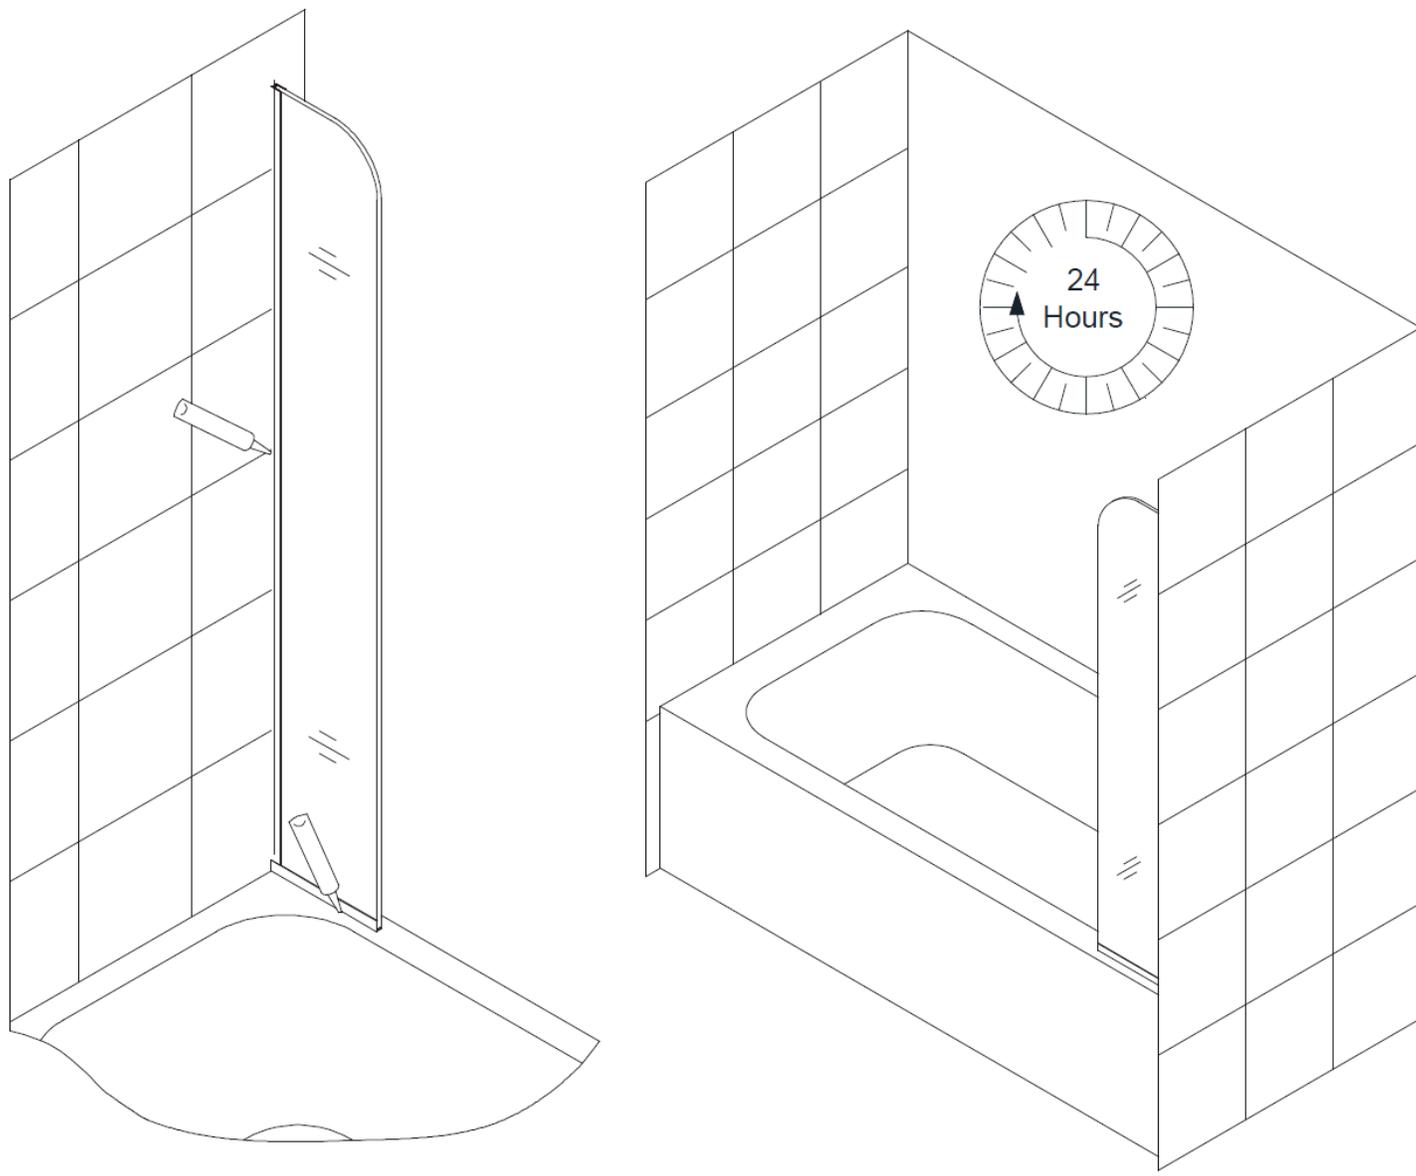


Fig. 7

Panneau de retour (RT) de 30 po

REMARQUE : Les consignes d'installation pour panneau qui suivent, s'appliquent à toutes les portes de baignoire de la série Aqua. SVP, installez la porte de baignoire Aqua que vous avez achetée avant de poursuivre avec les consignes d'installation pour le panneau de retour. Veuillez consulter le manuel d'installation pour porte de douche ou de baignoire inclus dans l'emballage de la porte pour obtenir les consignes complètes d'installation.

REMARQUE : Utilisez le **diagramme de pièces « B »** pour l'assemblage **et l'installation du panneau de retour (RT)** (Fig. 8)

Remarque : Le **profilé en U inférieur (N° 02)** devrait mesurer : **Largeur de la vitre (+) 3/16 po**

Le **profilé en U vertical (N° 01)** devrait mesurer : **Hauteur de la vitre (-) 5/8 po**

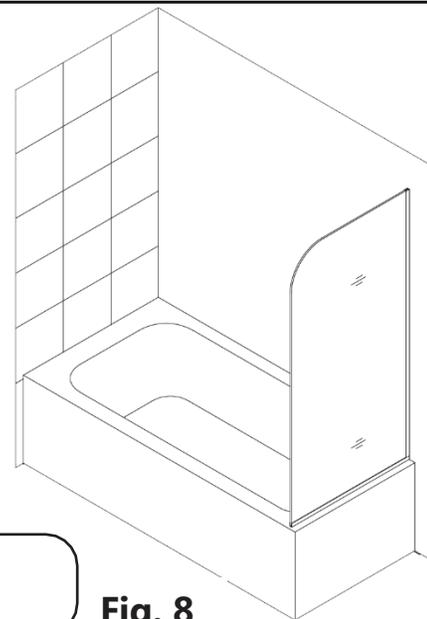


Fig. 8

7. Glissez le **profilé en U inférieur 2 (N° 02)** et le **profilé en U vertical 1 (N° 01)** sur le panneau de retour vitré (N° 03).

En laissant la porte ouverte, placez le **panneau de retour vitré (N° 03)** sur le milieu du **pourtour de la baignoire, adjacent à la porte, et assurez-vous que le profilé en U vertical 1 (N° 01)** soit parfaitement égal et symétrique avec le mur. Ajustez verticalement le **panneau de retour vitré (N° 03)** avec un niveau.

Tracez la position des deux **profilés en U** le long de la bordure intérieure du mur et du pourtour de la baignoire. (Fig. 9.4)

Retirez le **profilé en U vertical 1 (N° 01)** et le **profilé en U inférieur 2 (N° 02)** du **panneau de retour vitré (N° 03)** et **déposez-le délicatement à côté.** (Fig. 9)

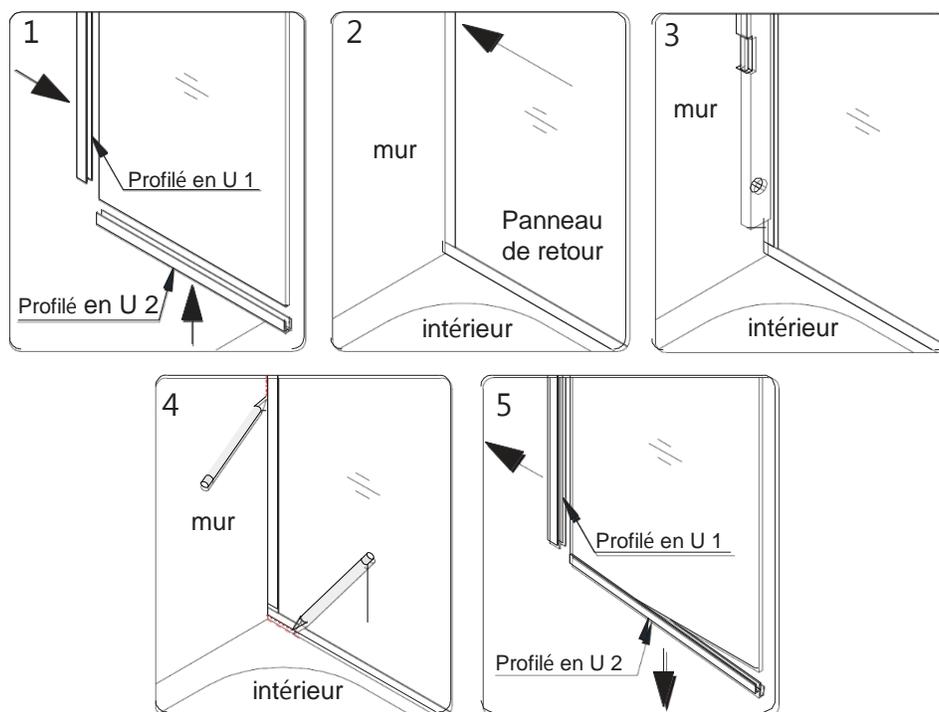


Fig. 9

8. Placez le **profilé en U inférieur 2 (N° 02)** sur le pourtour de la baignoire, bien aligné avec le traçage intérieur **du** profilé. Marquez les trous à percer sur le pourtour de la baignoire, à travers les perforations pré-usinées **du profilé en U inférieur 2 (N° 02)** et percez les trous à l'aide d'**une mèche 1/8 po Ø**.

Appliquez du silicone résistant à l'eau autour de ses trous et à **l'endos du profilé en U inférieur 2 (N° 02)** puis fixez-le au pourtour avec **des vis à tête fraisée ST4.2×25 (N° 06)**. (Fig. 10)

REMARQUE : La surface doit être propre et exempte de débris avant l'application du silicone.

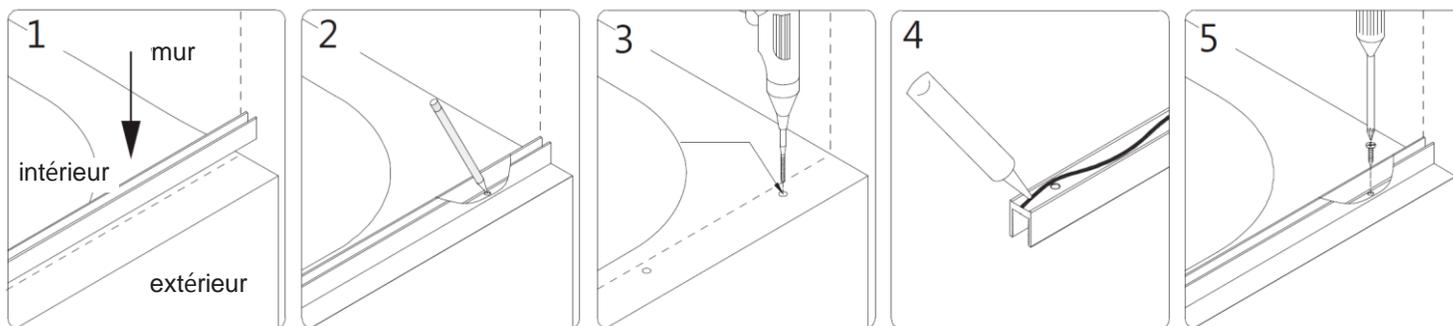


Fig. 10

9. Posez le **profilé en U vertical 1 (N° 01)** sur le profilé en **U inférieur 2 (N° 02)** et alignez-le verticalement avec le repère sur le mur intérieur du profilé en U effectué à l'étape précédente. Marquez les trous à percer sur le mur à travers les perforations pré-usinées du **profilé en U vertical 1 (N° 01)**. Maintenant, percez les trous dans le mur avec **une mèche 5/16 po Ø** et insérez les ancrages **muraux 5/16 po Ø (N° 04)**.

Appliquez du silicone résistant à l'eau autour de ses trous et à l'endos du **profilé en U vertical 1 (N° 01)** puis fixez-le au mur à l'aide des **vis à tête fraisée ST4.2×40 (N° 05)**. (Fig. 11)

REMARQUE : La surface doit être propre et exempte de débris avant l'application du silicone.

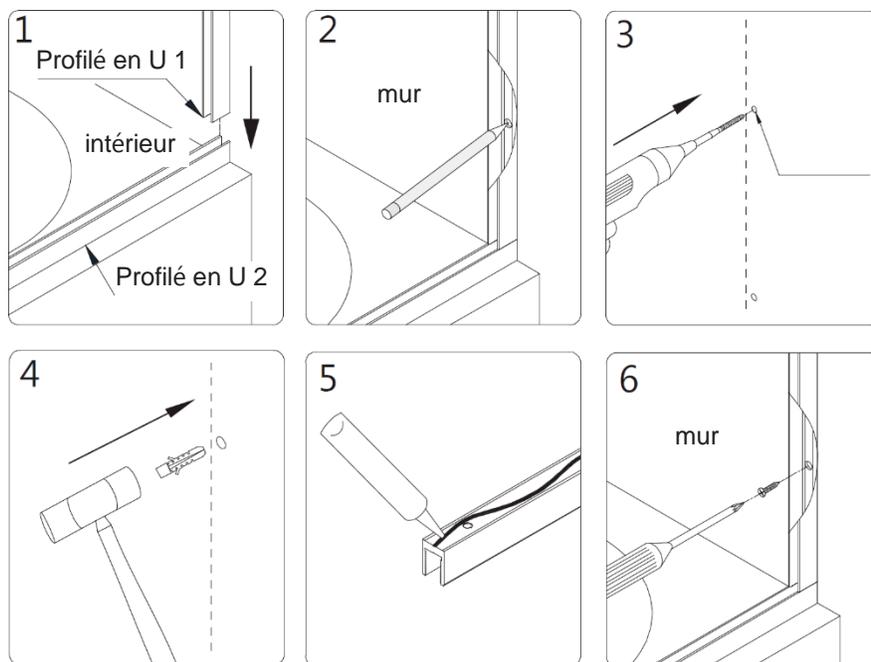


Fig. 11

10. Appliquez du silicone résistant à l'eau dans les deux profilés en U (**Fig. 12**)

REMARQUE : La surface doit être propre et exempte de débris avant l'application du silicone.

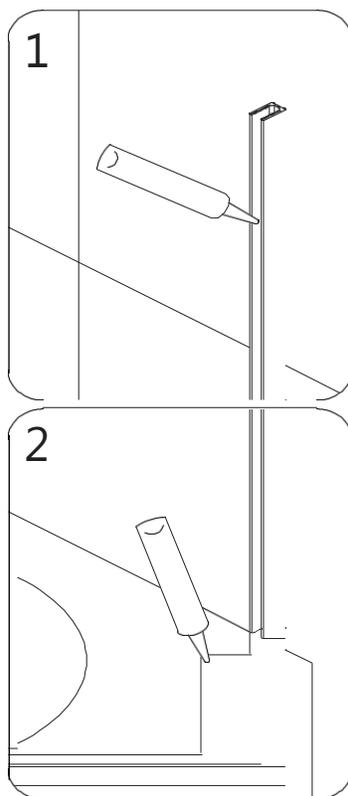


Fig. 12

11. Glissez le **panneau de retour vitrée (N° 17)** dans la rainure des profilés en U déjà posés.

REMARQUE : Si vous avez du mal à faire glisser le **panneau de retour vitré (N° 17)** dans les profilés en U, vous pouvez utiliser un petit bloc de bois et un maillet en caoutchouc et tapoter légèrement sur l'extension vitrée jusqu'à ce qu'elle soit bien en place dans le profilé.

Appliquez un peu de silicone aux deux extrémités apparentes des profilés en U. (**Fig. 13**)

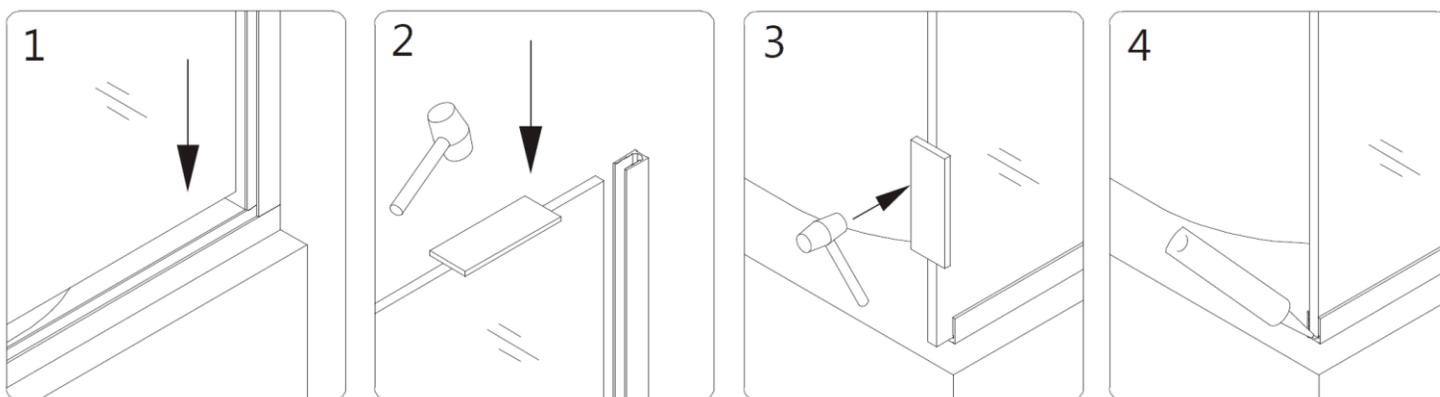


Fig. 13

12. Appliquez un silicone de qualité supérieure, résistant à l'eau et à la moisissure, le long de la jonction des deux profilé en U avec le mur et avec le pourtour de la baignoire à partir de l'intérieur de la douche. **(Fig. 14)**



Avant la première utilisation de la douche, prévoyez 24 heures afin de laisser le scellant durcir.

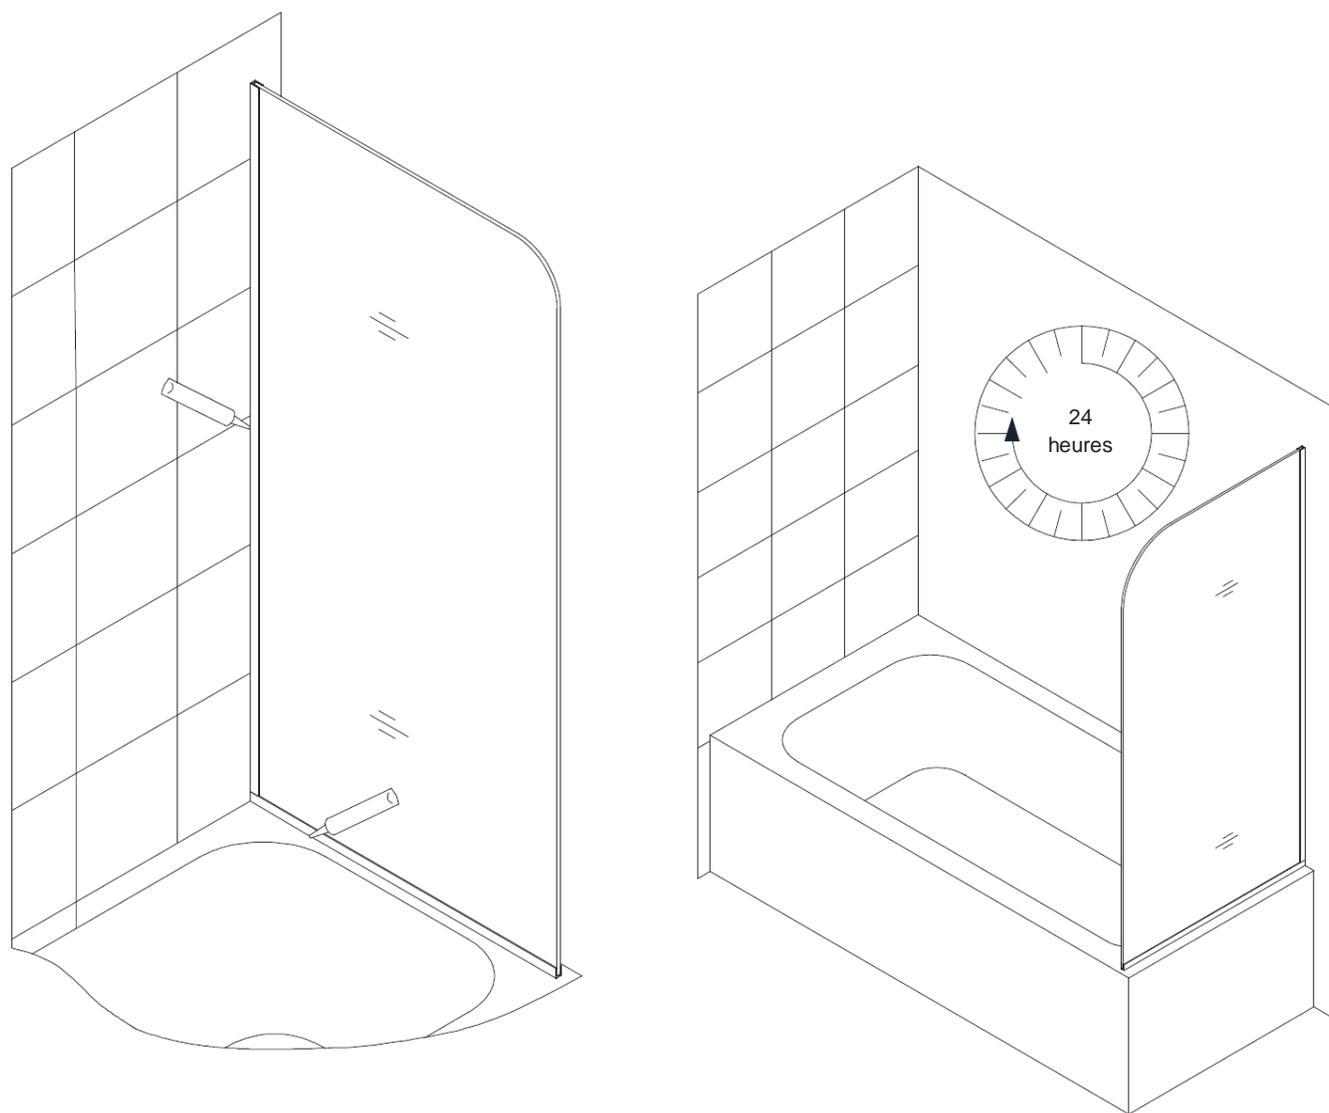


Fig. 14

Entretien de l'unité

FONDS ET PAROIS : Pour assurer la longévité de des parois arrière en acrylique, essuyez-les après chaque utilisation avec un chiffon doux. Pour nettoyer les parois de retour en acrylique, utilisez des vaporisateurs non abrasifs ou des nettoyeurs à base de crème. Évitez d'utiliser des nettoyeurs en aérosol. N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, de brosses métalliques ou de grattoirs qui pourraient rayer ou ternir la surface.

VITRE : Pour assurer la longévité de votre douche vitrée, essuyez les parois après chaque utilisation avec un chiffon doux. Afin d'éviter l'accumulation de savon et de taches d'eau, rincez et essuyez la vitre à l'aide d'un chiffon doux ou d'une raclette de caoutchouc (L'eau dure peut ternir la surface du verre avec le temps si on la laisse sécher). Pour éviter de rayer la surface : n'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, ni de produits de nettoyage contenant des agents de récurage. N'utilisez jamais de brosses à poils ou d'éponges abrasives qui pourraient rayer la surface de la vitre.

QUINCAILLERIE : Pour conserver une finition durable, essuyez toutes les pièces métalliques après chaque utilisation avec un chiffon doux. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ni de produits de nettoyage contenant de l'ammoniac, de l'eau de javel ou de l'acide. En cas d'utilisation accidentelle, rincez la surface dès que possible pour éviter d'endommager le fini (écaillage ou corrosion). Après avoir nettoyé les finis polis, rincez soigneusement et essuyez avec un chiffon doux et propre.

Nettoyez les surfaces en acier inoxydable au moins une fois par semaine.

Lorsque vous appliquez un produit de nettoyage ou de polissage pour acier inoxydable sur une quincaillerie en acier inoxydable, travaillez dans le sens du grain (pas en travers).

N'utilisez jamais d'éponge ou de chiffon abrasif, de laine d'acier ou de brosse filaire car ils pourraient rayer de manière permanente les surfaces.

REMARQUE : Pour maximiser la durée de vie de votre unité, il est important d'inspecter régulièrement la vitre et la quincaillerie afin de détecter un désalignement ou un desserrage et/ou une dégradation. Contactez DreamLine® pour toute question ou préoccupation.



Tél. : 866-731-2244
FAX : 866-857-3638
DREAMLINE.COM

Pour plus d'informations sur les portes et cabines de douche DreamLine[®], veuillez visiter DreamLine.com