

32" Wardrobe Cabinet

Penderie 32 po

Assembly Instructions Instructions de montage

Model / Modèle :

DATE STAMP	
------------	--



CONTACT US FIRST

- If you have received a damaged or defective part
- If you are missing hardware or parts
- For help with assembly

Replacement parts will leave our facility within two business days via UPS ground or mail. Please note: shipping times will vary depending on location.

Before you call please:

- 1) Record the following information from the shipping label on the outside of the box. You will need it for warranty purposes:
 - Ship To Name
 - Sales Order Number
- 2) Note the product model number.
- 3) Review the contents of your shipment to determine what you are missing.

IMPORTANT

These instructions are made up of 2 parts:
A) Cabinet Assembly Instructions
B) Installation Instructions (back of this booklet).
Please read ALL instructions before you begin.

IMPORTANT

Ces directives comprennent deux parties :
A) *Les directives d'assemblage de l'armoire;*
B) *Les directives d'installation (au dos de ce dépliant).*
Veillez lire TOUTES les directives avant de débiter.

Option de service en ligne

Complétez le formulaire *Commande de Pièces de Rechange* disponible dans la section *Soutien à la clientèle* de notre site web :

- *Si vous avez reçu une pièce endommagée ou défectueuse*
- *Si vous manquez la quincaillerie ou les pièces*


Les pièces de rechange quitteront notre installation dans deux jours ouvrables via UPS par terre ou le courrier. Notez s'il vous plaît que les temps d'expédition varieront selon l'emplacement.

Pour parler avec quelqu'un en français, s'il vous plaît contacter votre détaillant.

Required Tools / Outils requis



Optional Tools:
Using a power screwdriver
will speed up assembly.

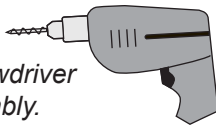

Outils facultatifs
Utilisant la puissance un tournevis
accélérera l'assemblée.


Caution

Do not over tighten any screw. The last few turns of each screw should be done very slowly or by hand.


Attention

Évitez de trop serrer les vis. Ralentissez la vitesse de la foreuse pour les derniers deux tours de vis ou vissez-les lentement à la main.


Hardware Identification / Identification de quincaillerie

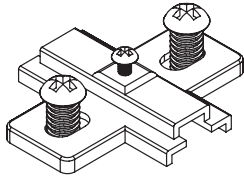


Hinge Plate with screws (4)
Plaque de charnière avec les vis
RM-0027

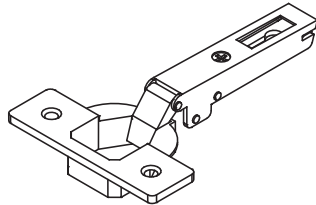


Euro Hinge (4)
Euro charnière
RM-0125



Confirmat Screw (28)
Vis Confirmat
RM-0001



3/4" nail (20)
clou 3/4 po.
RM-0022




#6 - 5/8" Phillips Head Wood Screws (8)
Vis de bois no. 6 5/8 po. tête cruciforme
RM-0004




Screw Cover Cap (28)
Capuchons des vis
RM-0008-B- black / noir
RM-0008-E espresso
RM-0008-W white / blanc


HP-0390

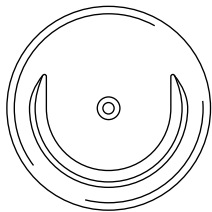

Pole Socket (2)
Prise de poteau
RM-0160



#6 - 5/8" Screw (2)
Vis no. 6 - 5/8 po.
RM-0004

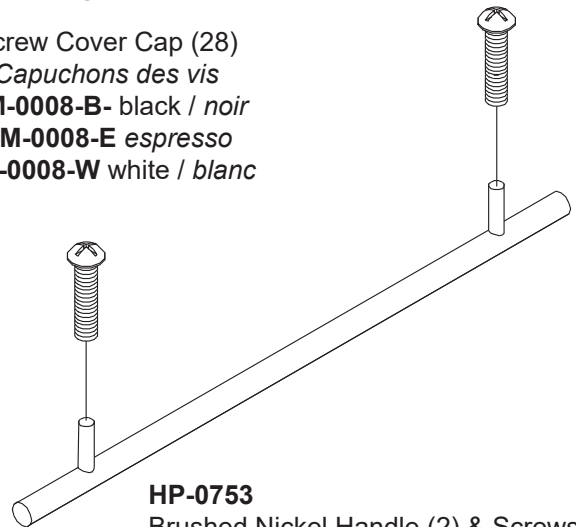

HP-0753
Brushed Nickel Handle (2) & Screws (4)
Crochet de verrouillage et Vis
RM-0306-C


HP-1088-LB



Mounting Base (2)
Base de support




#8 - 5/8" Screw (1)
Vis #8-5/8" po.

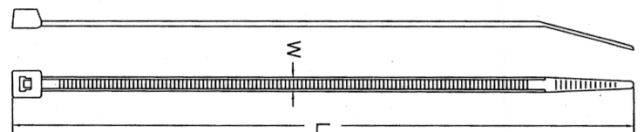

Cable Tie (1)
Serre-câble



2 1/2" Wood Screw (1)
Vis à bois 2 1/2 pouces



Wall Anchor (1)
Ancrage au mur

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from the furniture tipover. To help prevent tipover:

- Install tipover restraint provided.
- Place heaviest items in the lower drawers.
- Unless specifically designed to accommodate, do not set TVs or other heavy objects on top of this product.
- Never allow children to climb or hang on drawers, doors or shelves.
- Never open more than one drawer at a time (OR)
- Do not defeat or remove the drawer interlock system.

Use of tipover restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tipover.

This is a permanent label. Do not remove!


ATTENTION

En cas de basculement, le meuble pourrait causer des blessures graves ou mortelles par écrasement. Pour contribuer à éviter qu'il se renverse:

- Installer le dispositif de retenue anti-basculement fourni.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.
- Ne pas installer de téléviseur ou d'autre objet lourd sur le dessus de ce produit, à moins qu'il soit spécifiquement conçu pour assurer un soutien adapté.
- Ne jamais laisser d'enfant grimper ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou tablettes.
- Ne jamais ouvrir plus d'un tiroir à la fois. (OU, SELON LE CAS)
- Ne pas retirer le système de blocage des tiroirs ni empêcher son fonctionnement.

L'utilisation de dispositifs de retenue permet seulement de réduire le risque de basculement, sans l'éliminer totalement.

Ceci est une étiquette permanente. Ne pas la retirer!

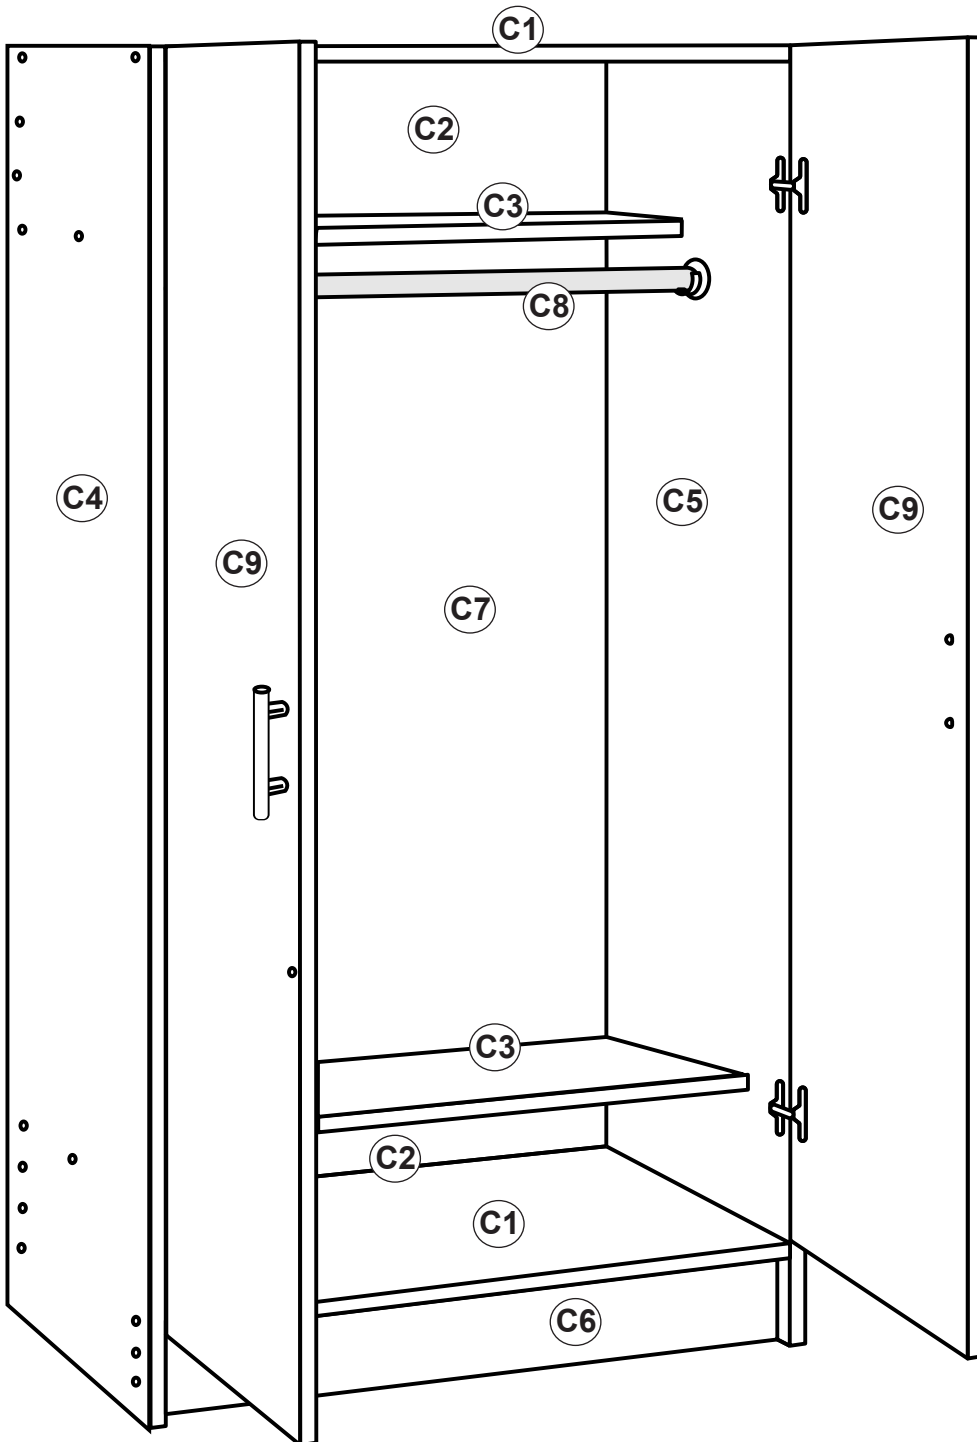


- C1** Top / Bottom Shelf (2)
Étagère dessus et bas
SH-1115 black / noir
SH-1615 espresso
SH-1015 white / blanc
SH-1515 gray / gris
SH-1815 drifted gray
- C2** Back Panel (2)
Panneau arrière
ST-10097-B black / noir
ST-10097-E espresso
ST-10097-W white / blanc
ST-10097-G gray / gris
ST-10097-D drifted gray
- C3** Interior Shelf (2)
Étagère intérieure
SH-1116 black / noir
SH-1616 espresso
SH-1016 white / blanc
SH-1516 gray / gris
SH-1816 drifted gray
- C4** Left Side (1)
Côté gauche
SL-10106-B black / noir
SL-10106-E espresso
SL-10106-W white / blanc
SL-10106-G gray / gris
SL-10106-D drifted gray
- C5** Right Side (1)
Côté droit
SR-10106-B black / noir
SR-10106-E espresso
SR-10106-W white / blanc
SR-10106-G gray / gris
SR-10106-D drifted gray
- C6** Front Kicker (1)
Renforcement avant
KR-1108 black / noir
KR-1608 espresso
KR-1008 white / blanc
KR-1508 gray / gris
KR-1808 drifted gray
- C7** Back (1) *Dos*
BB-10073-B black / noir
BB-10073-E espresso
BB-10073 white / blanc
BB-10073-G gray / gris
BB-10073-D drifted gray
- C8** Wooden Dowel
Cheville en bois
DW-0008
unfinished / non-fini
- C9** Door (2) *Porte*
DR-1122 black / noir
DR-1622 espresso
DR-1022 white / blanc
DR-1522 gray / gris
DR-1822 drifted gray


1

Attach all parts shown with Confirmat Screws. Note the location of the hinge holes.

Fixer toutes les pièces montrées au moyen de vis Confirmat. Repérer l'emplacement des trous à charnière.

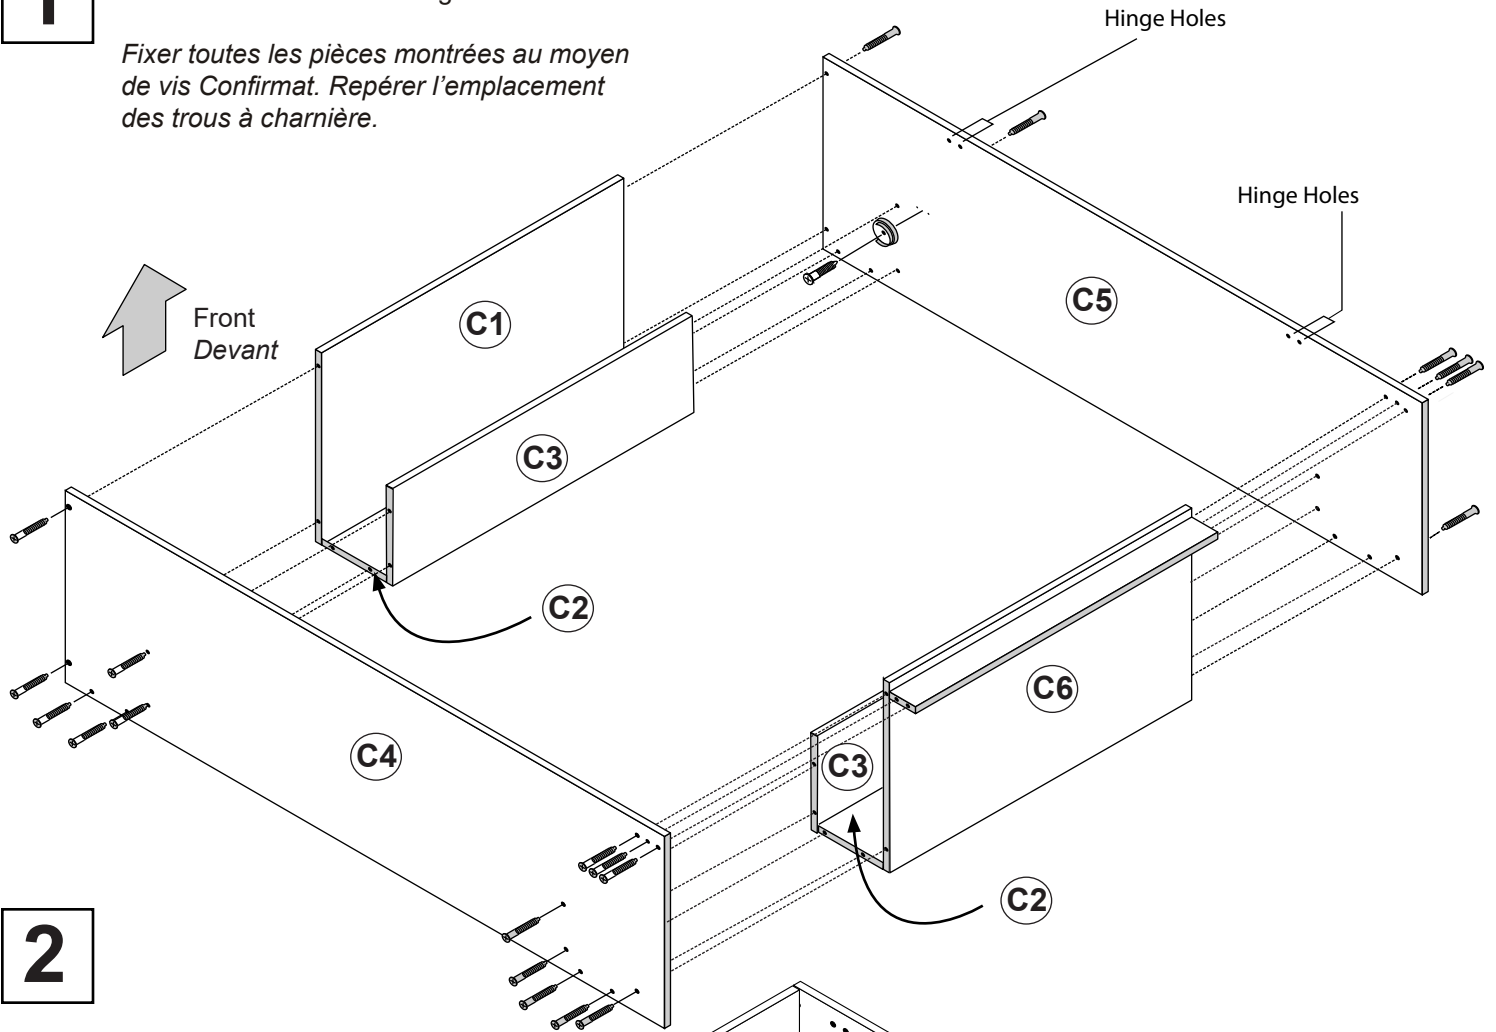


2

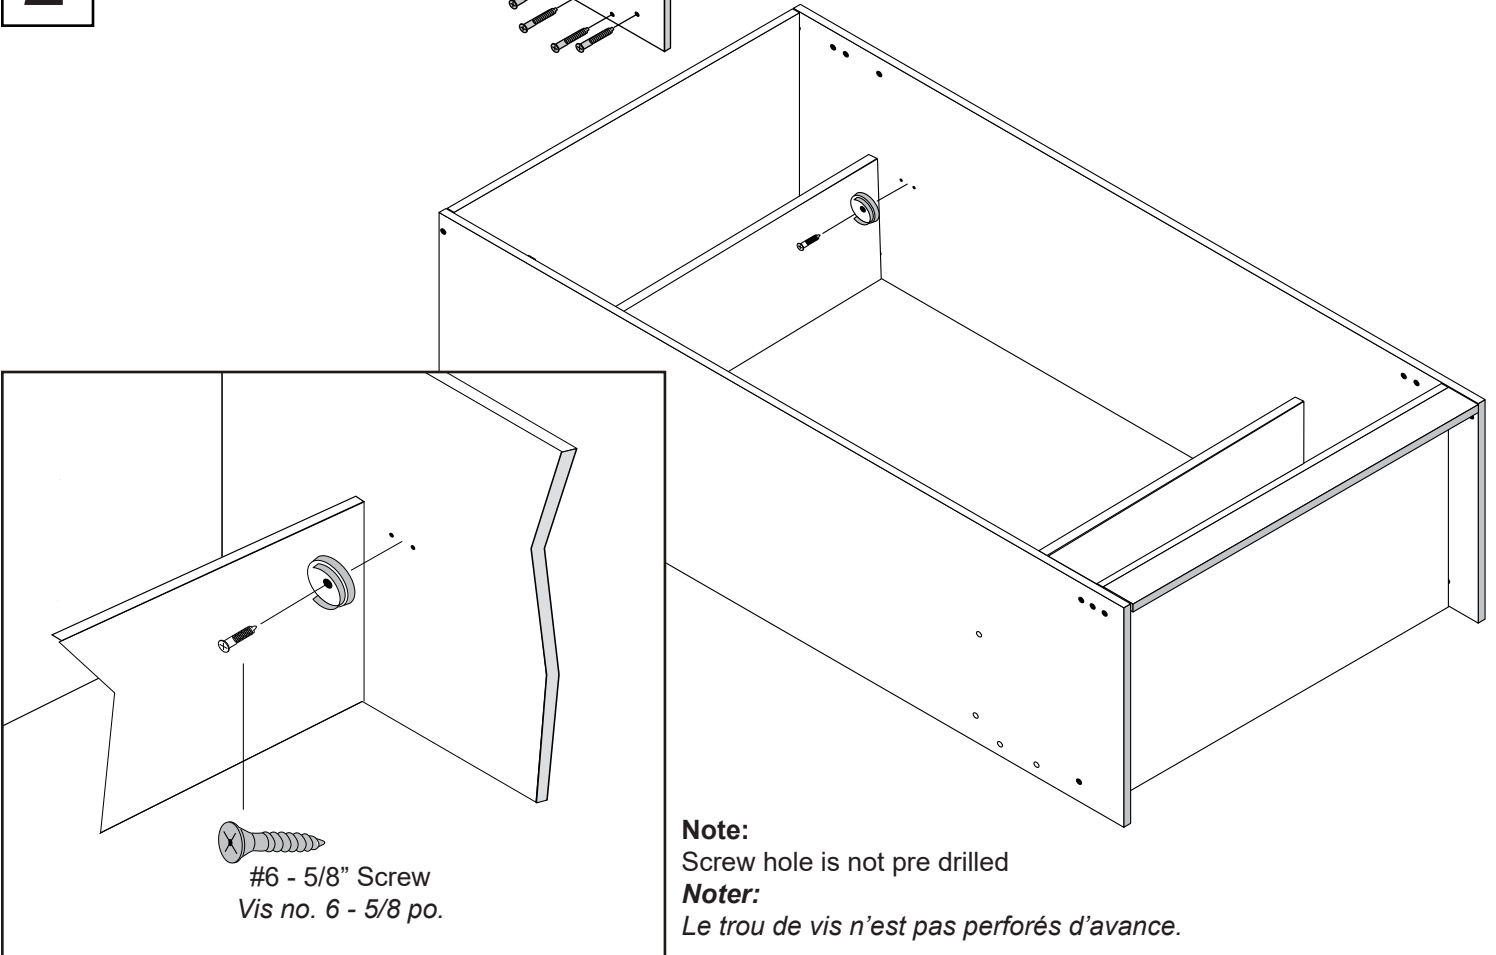

Note: Screw hole is not pre drilled
Noter: Le trou de vis n'est pas perforés d'avance.


3

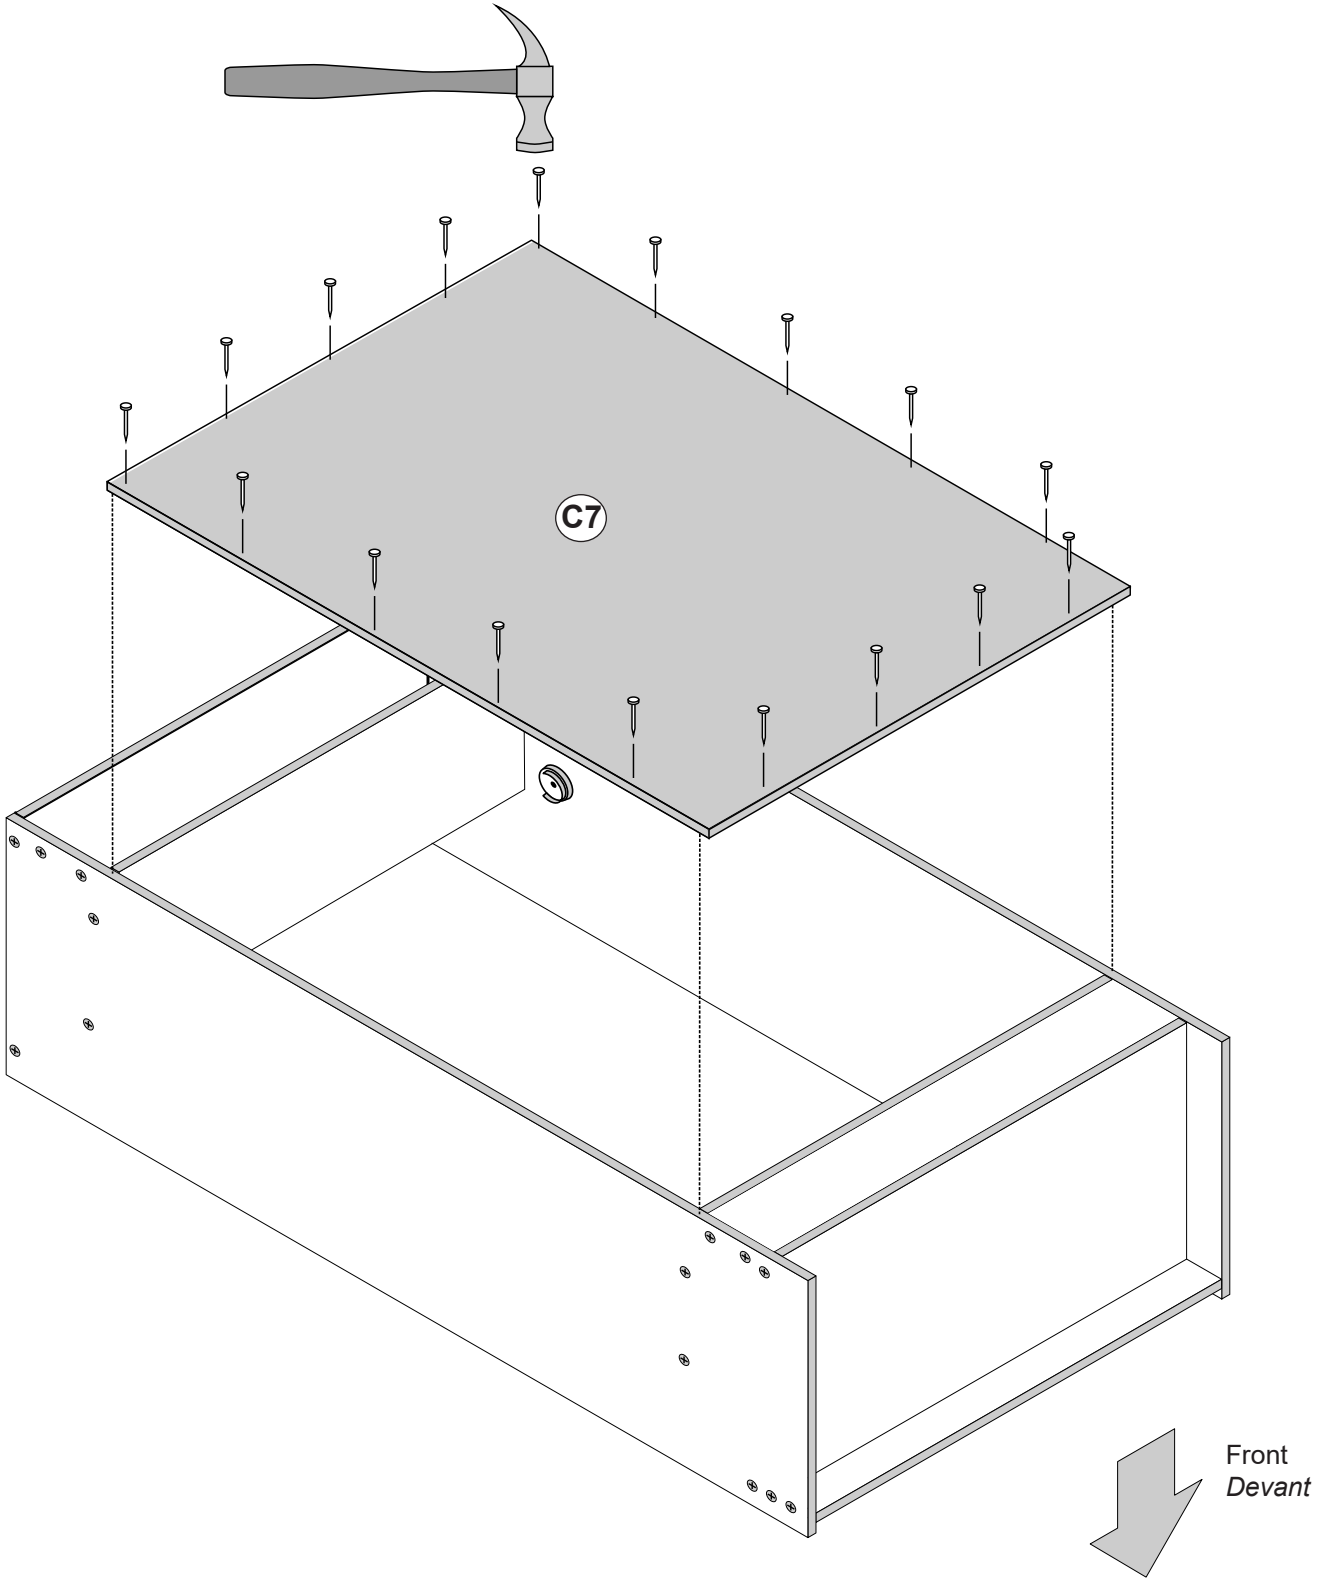

4


NOTE: Depending on your installation, you may want to attach the cabinet to the wall or other cabinets before you attach the doors. Refer to the **STORAGE INSTALLATION GUIDE** on pages 9-12

REMARQUE : selon le type d'installation choisi, vous pourriez devoir fixer l'armoire au mur ou aux autres armoires avant d'installer les portes. Reportez-vous aux pages 9 à 12 du **GUIDE D'INSTALLATION DES MEUBLES DE RANGEMENT**

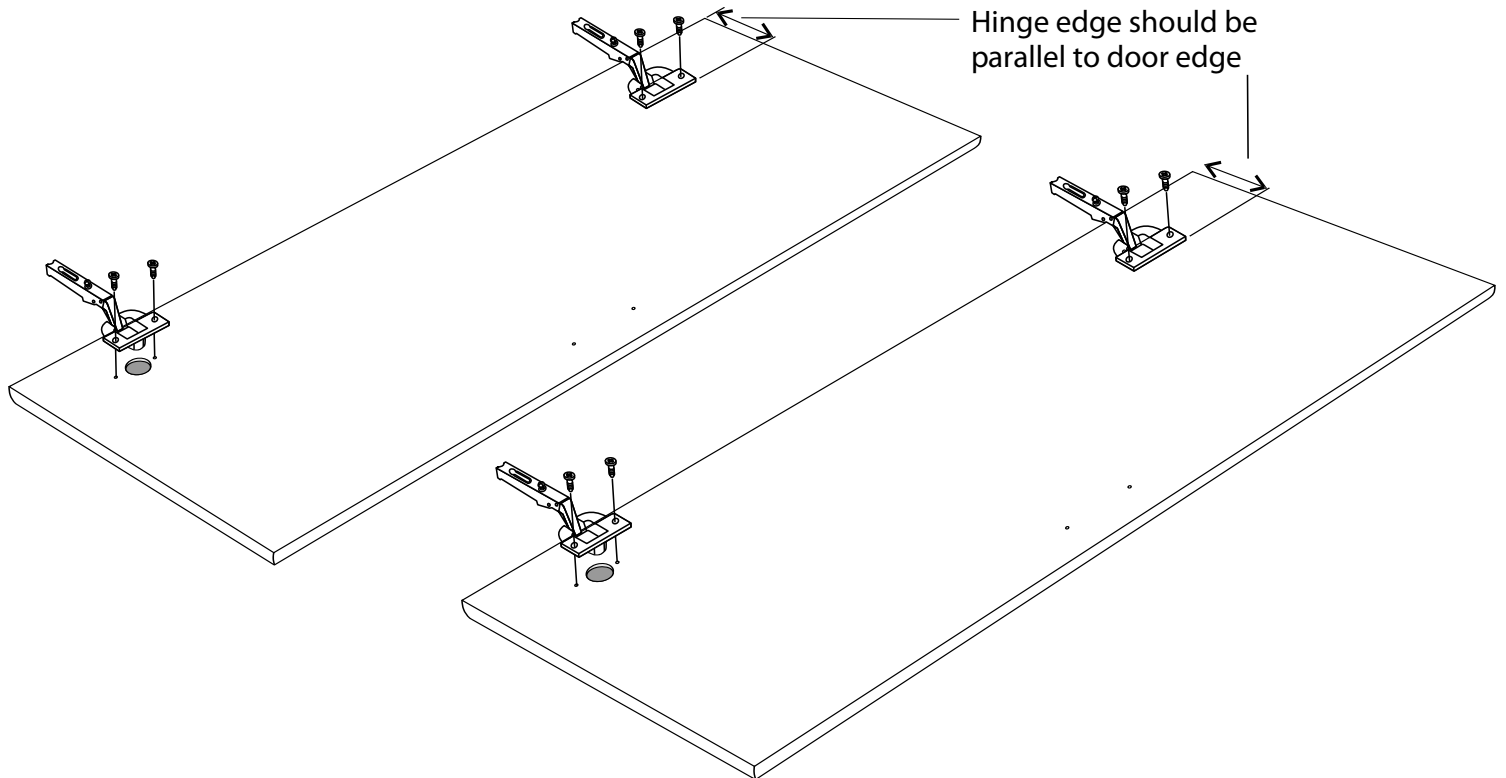


Line up the hinges with the large holes on the door and secure with screws. Make sure the edge of each hinge is parallel to the side of the door.

Aligner les charnières avec les gros trous sur la porte et les fixer à l'aide de vis. S'assurer que l'extrémité de chaque charnière est parallèle au côté de la porte.

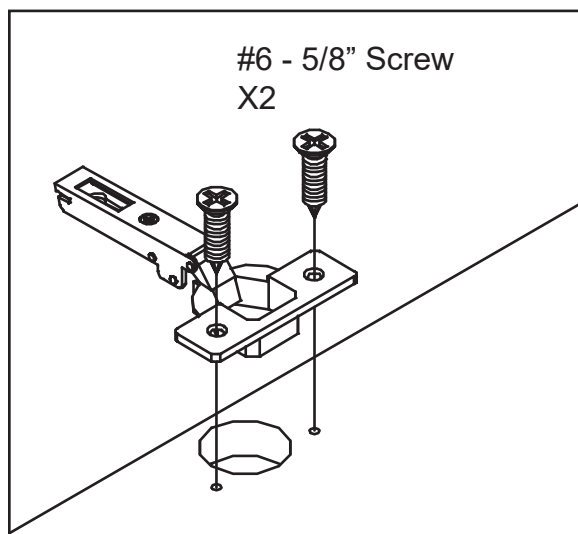

5

Attach hinge plates using the top and bottom two holes on the Left and Right Sides
Fixer les plaques de charnière en utilisant les deux trous situés en haut et en bas du côtés gauche et droit de la porte

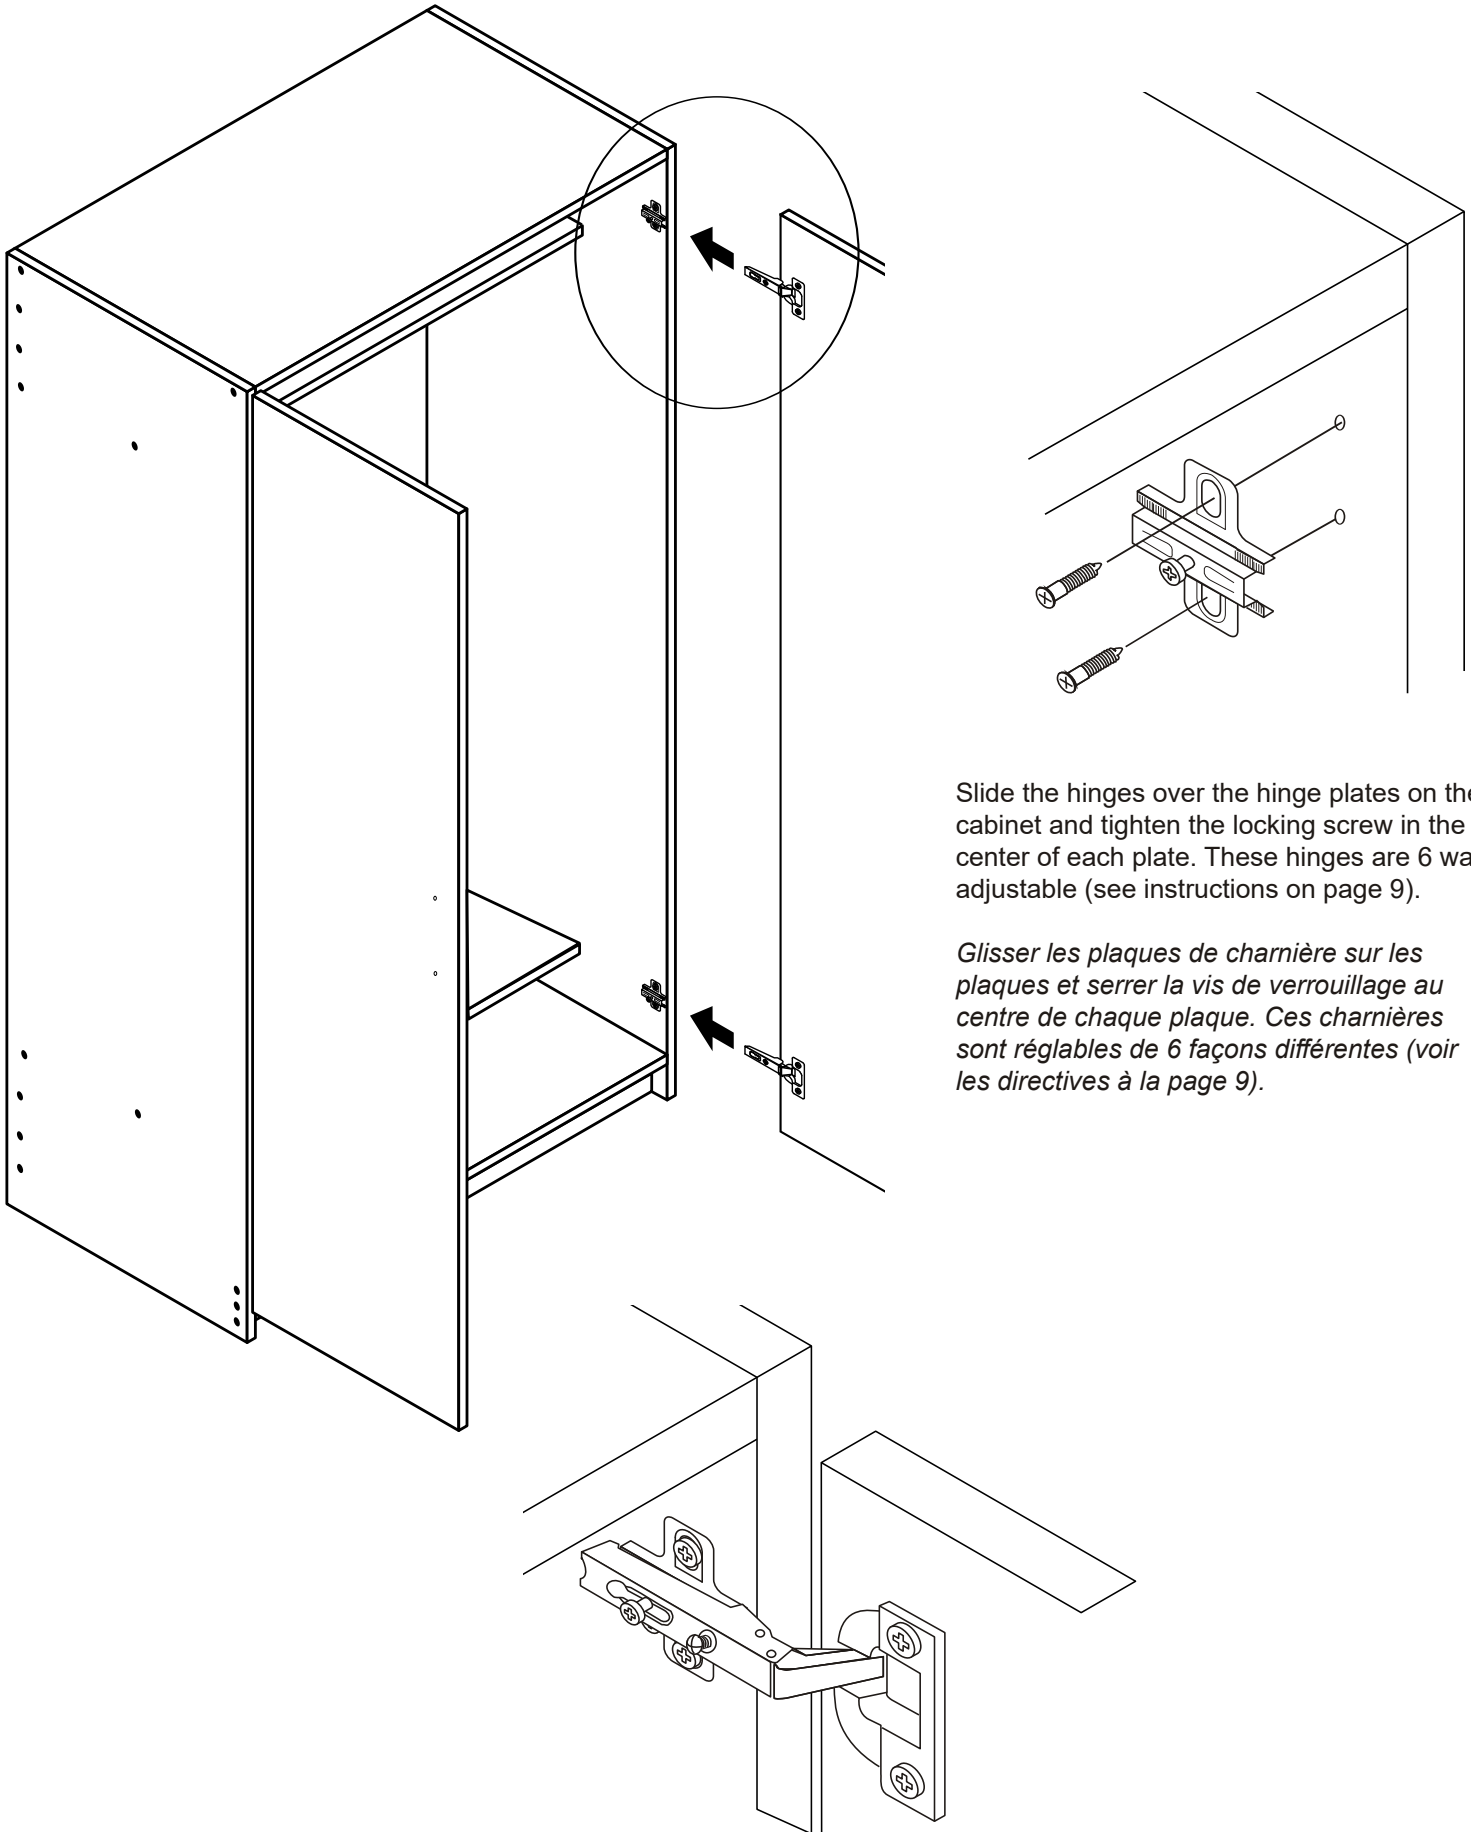

6

Attach this warning label to the Wardrobe so that it is always visible

Fixez cette étiquette d'avertissement à l'armoire pour qu'elle soit toujours visible.

▲ WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from the furniture tipover. To help prevent tipover:

- Install tipover restraint provided.
- Place heaviest items in the lower drawers.
- Unless specifically designed to accommodate, do not set TVs or other heavy objects on top of this product.
- Never allow children to climb or hang on drawers, doors or shelves.
- Never open more than one drawer at a time (OR)
- Do not defeat or remove the drawer interlock system.

Use of tipover restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tipover.

This is a permanent label. Do not remove!



▲ ATTENTION

En cas de basculement, le meuble pourrait causer des blessures graves ou mortelles par écrasement. Pour contribuer à éviter qu'il se renverse:


- Installer le dispositif de retenue anti-basculement fourni.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.
- Ne pas installer de téléviseur ou d'autre objet lourd sur le dessus de ce produit, à moins qu'il soit spécifiquement conçu pour assurer un soutien adapté.
- Ne jamais laisser d'enfant grimper ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou tablettes.
- Ne jamais ouvrir plus d'un tiroir à la fois; (OU, SELON LE CAS)
- Ne pas retirer le système de blocage des tiroirs ni empêcher son fonctionnement.

L'utilisation de dispositifs de retenue permet seulement de réduire le risque de basculement, sans l'éliminer totalement.

Ceci est une étiquette permanente. Ne pas la retirer!

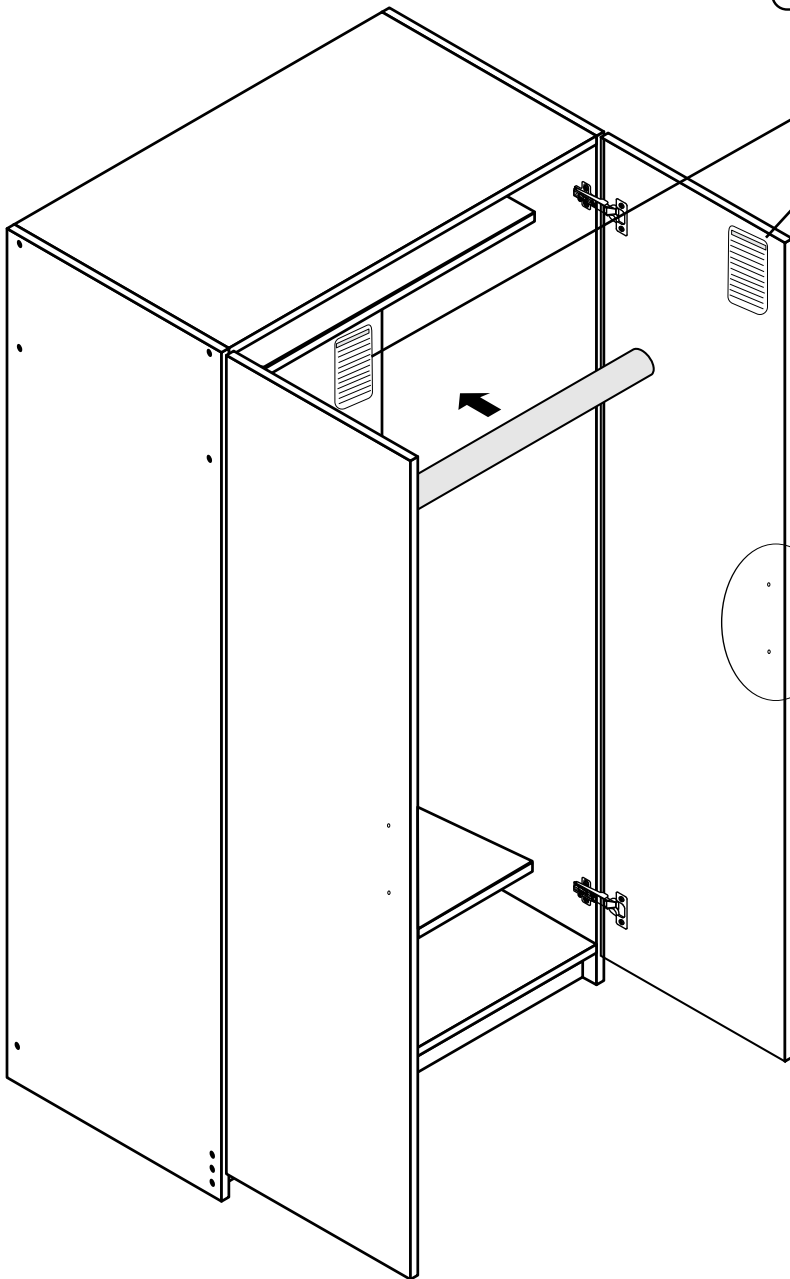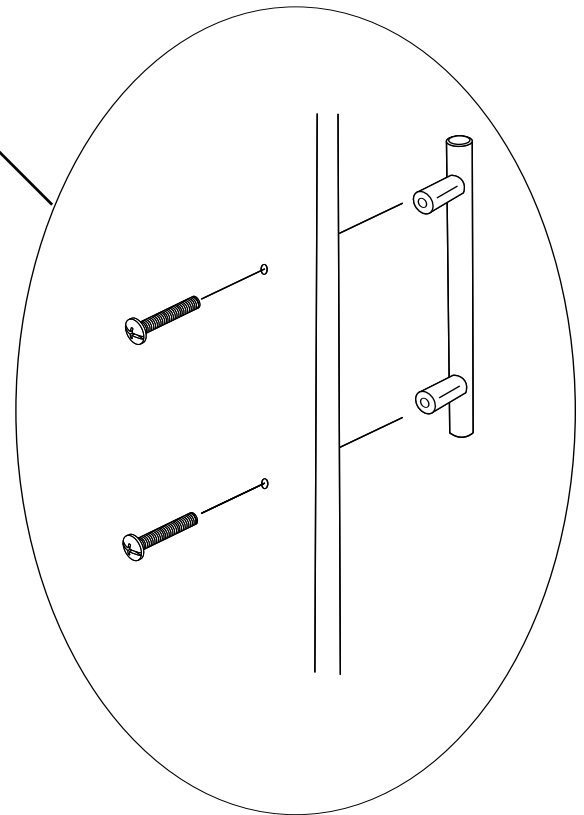**7****8**

Insert screw cover caps into exposed screws.
Insérer les cache-vis dans les vis exposées.



Note: If you are attaching multiple cabinets side-by-side, wait until your installation is complete. You only need to cover the exposed screws.

Remarque : si vous installez plusieurs armoires côte à côte, attendez d'avoir terminé toute l'installation avant d'insérer les cache-vis, car seules les vis exposées alors en auront besoin.

Hinge Adjustments

Hinges are 6-way adjustable, allowing you to make precise adjustments.

Ajustements de charnière



Les charnières sont 6-voies réglables, vous permettant d'effectuer des réglages précis.

Vertical Door Alignment:

Loosen the top & bottom Hinge Plate Screws (on both hinge sets) and move the door up or down.

Alignement de la porte verticale:

Desserrez le haut & bas plaque charnière vis (sur les deux charnières) et déplacer la porte vers le haut ou vers le bas.

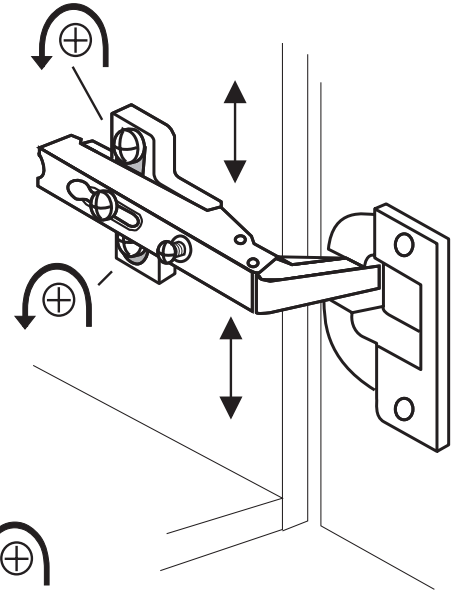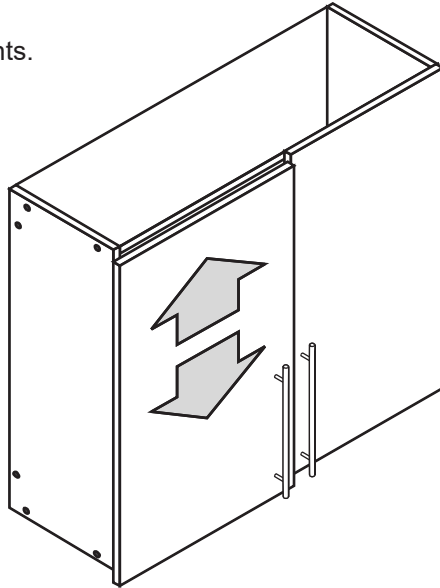


Adjust the space between the door and cabinet


Loosen the Fixing Screw and slide the door toward or away from the cabinet. Then, tighten the Fixing Screw.

Ajuster l'espace entre la porte et cabinet

Desserrez la vis de fixation et faites glisser la porte vers ou loin du cabinet. Ensuite, serrez les vis de fixation.

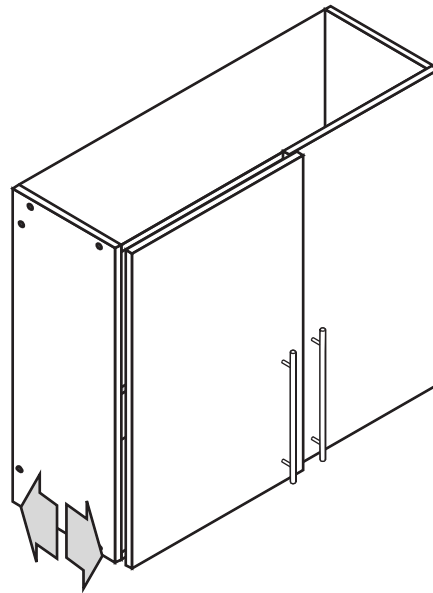

Fixing Screw
La vis de fixation

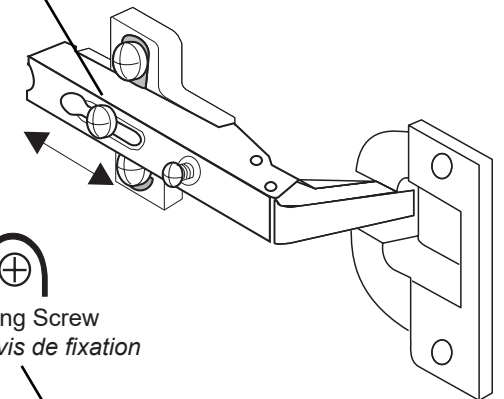



Fixing Screw
La vis de fixation

Adjust the space between the doors

- First, loosen the Fixing Screw
- To move the doors closer together, tighten the Adjustment Screw
- To move the doors farther apart, loosen the Adjustment Screw

Ajuster l'espace entre les portes

- D'abord, desserrez la vis de fixation
- Pour déplacer les portes plus étroite comprenant, serrez la vis de réglage
- Pour déplacer les portes plus loin à l'écart, desserrez la vis de réglage

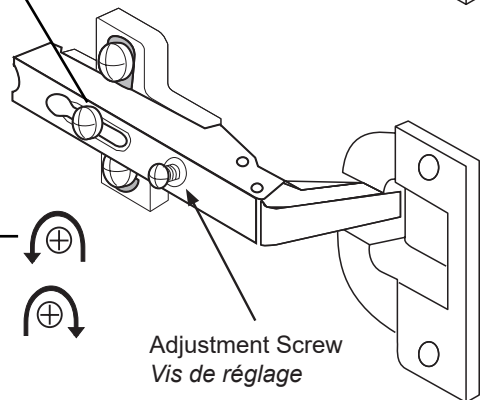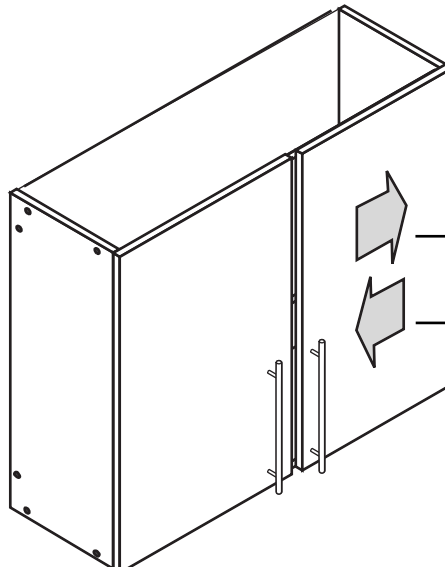

Adjustment Screw
Vis de réglage

Securing Free-Standing Storage Cabinets to the Wall

Fixation murale d'armoires de rangement autoportantes

Follow the steps below to secure individual free standing cabinets to the wall. For full installation of multiple cabinets (for a garage, utility or laundry room application) please see the Installation guide on pages 9-12)

Suivre les étapes ci-dessous pour fixer au mur des armoires autoportantes. Pour les directives complètes d'installation de plusieurs armoires (garage, salle utilitaire ou salle de lavage), consulter les pages 9 à 12 du guide d'installation.

Safety Notice

The Consumer Product Safety Commission recommends anchoring furniture in homes where children live or visit. In order to protect you and your family the manufacturer of this product has included an easy to install safety device. Please make sure that it is installed according to the following instructions.


Avis de Sécurité

La Commission de Sécurité de Produit de consommation recommande de mettre à l'ancre des meubles dans des maisons où les enfants vivent ou la visite. Pour vous protéger et votre famille le fabricant de ce produit a inclus un facile d'installer le dispositif de sécurité. Assurez-vous S'il vous plaît qu'il est installé selon les instructions suivantes.

The hardware provided is for walls constructed of wood or drywall and or concrete. If your wall is constructed of materials not listed please contact your local hardware store for the proper hardware.

Le matériel est fourni pour les murs construits en bois ou plâtre et ou en béton. Si votre mur est construit avec des matériaux qui ne sont pas répertorié, contactez votre magasin local de matériel pour le matériel approprié.





a

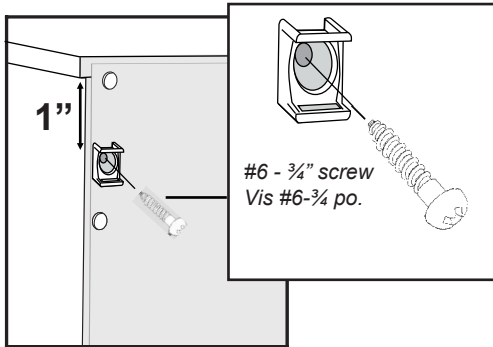

b

Attach the 2nd mounting base to the wall 2" lower than the one on the cabinet

Attachez la deuxième base de support au mur 2" plus bas que l'un sur le cabinet.

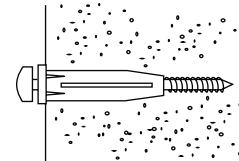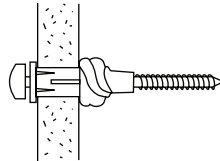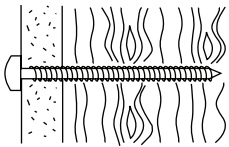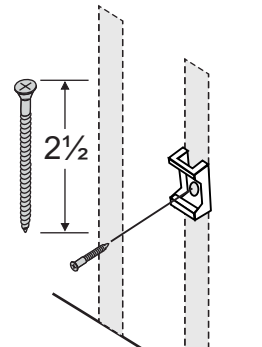

For walls constructed of wood with drywall

- With a pencil mark location of holder position
- Drill pilot hole using a 1/8 inch drill bit 2 inches deep
- Attach holder to wall using the 2 1/2 inch screw provided

Pour les murs construits en bois avec des cloisons sèches

- Avec un crayon, marquer l'emplacement du poste titulaire
- Percez des trous à l'aide d'un foret de 1/8 de pouce de profondeur 2 pouces
- Fixer le support au mur à l'aide des 2 vis de 1/2" fournies

For walls constructed of drywall (unable to hit a stud)

- With a pencil mark location of holder position
- Drill pilot hole using a 5/16 inch drill bit only to the depth of drywall thickness
- Using a rubber mallet or hammer insert wall anchor into drywall
- Attach holder to wall anchor using 2 1/2 inch screw provided

Pour les murs construits de placoplâtre (impossible de frapper un goujon)

- Avec un crayon, marquer l'emplacement du poste titulaire
- Percez des trous à l'aide d'un foret de 5/16 pouce seulement à la profondeur de l'épaisseur de cloison sèche
- À l'aide d'un maillet en caoutchouc ou un marteau pour mur insérer en cloisons sèches
- Fixer le support au mur à l'aide d'ancre 2 1/2 pouce vis fournie

For walls constructed of concrete

- With a pencil mark location of holder position
- Drill pilot hole using a 5/16 inch drill bit 2 3/4 inches deep
- Using a rubber mallet or hammer insert wall anchor into predrilled hole
- Attach holder to wall anchor using 2 1/2 inch screw provided


Pour les murs en béton

- Avec un crayon, marquer l'emplacement du poste titulaire
- Percez des trous à l'aide d'un foret de 5/16 po 2 3/4 po de profondeur
- À l'aide d'un maillet en caoutchouc ou un marteau pour mur insérer dans le trou préforé
- Fixer le support au mur à l'aide d'ancre 2 1/2 pouce vis fournie

c

Feed the cable tie through each mounting base and then through the locking mechanism to tighten.

Insérez l'attache de câble par chacun montant la base et alors par le mécanisme de verrouillage pour resserrer

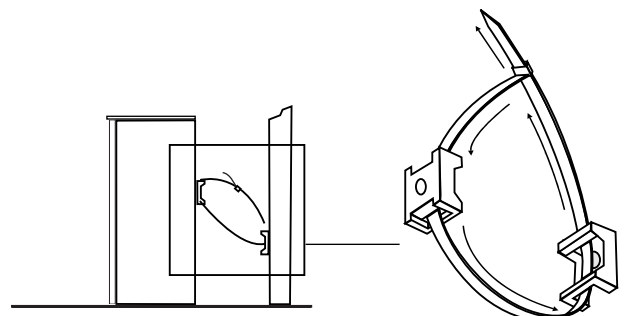

Storage Collection - Planning & Installation Guide

Before you get started...

Read all installation instructions and assemble all cabinets as shown in the Cabinet Assembly portion of these instructions.

If you are planning a multi-cabinet installation, leveling & pre-planning is an important step for a good quality installation and makes adjustments afterwards only minor. When installing cabinets there can be unusual obstacles to overcome or work-around.

The **recommended** method of installing wall cabinets is to fasten them to wooden wall studs. If you cannot locate wooden wall studs, consult your local hardware store for advice on the best way to securely attach them to your wall. We will cover the basic principles of installation in this guide; however, you may have to seek advice if you encounter obstacles in your utility, kitchen, laundry, basement, garage or workshop environments.

Helpful Hints

After assembling the cabinets and before installation, DO NOT insert the plastic screw cover caps. Wait until the installation is complete. At that time, only a few cover caps will be needed for the exposed cabinet sides. Wall and Base Cabinets should be mounted to the wall prior to attaching the doors. It is very important to install cabinets level and plumb. Shims may be necessary.

What are shims?

A shim is a thin slip or wedge of metal or wood, etc., for driving into crevices or beneath cabinets to level them.

Collection de meubles de rangement : Guide de planification et d'installation

Avant de débiter

Lisez toutes les directives d'installation et assemblez toutes les armoires selon la section visée.

Si vous prévoyez installer plusieurs armoires, la mise au niveau et la planification sont conseillées pour garantir une installation de bonne qualité et qui ne nécessite que quelques ajustements mineurs. Des obstacles imprévus peuvent se présenter en cours d'installation.


La méthode recommandée d'installation d'armoires murales consiste à les fixer à des montants de cloison en bois. En l'absence de montants, rendez-vous à votre quincaillerie locale pour obtenir un avis sur la meilleure façon de les fixer à votre mur de façon sécuritaire. Dans ce guide, nous traitons des principes de base d'installation; cependant, si vous rencontrez des obstacles dans votre salle utilitaire, cuisine, salle de lavage, sous-sol ou atelier, vous pourriez avoir besoin d'un coup de main supplémentaire.

Trucs utiles

Après l'assemblage des armoires et avant leur installation, NE PAS insérer les cache-vis. Attendre la fin de l'installation, car seules les vis exposées alors auront besoin de cache-vis. Les armoires murales ou sur plancher doivent être fixées au mur avant l'installation des portes. Les armoires doivent absolument être installées d'aplomb et au niveau. L'utilisation de cales pourrait être nécessaire.


En quoi consiste une cale?

Une cale est un morceau ou une pièce mince de bois ou de métal, entre autres, qui sert à combler un espace vide ou à insérer sous une armoire pour la mettre au niveau.

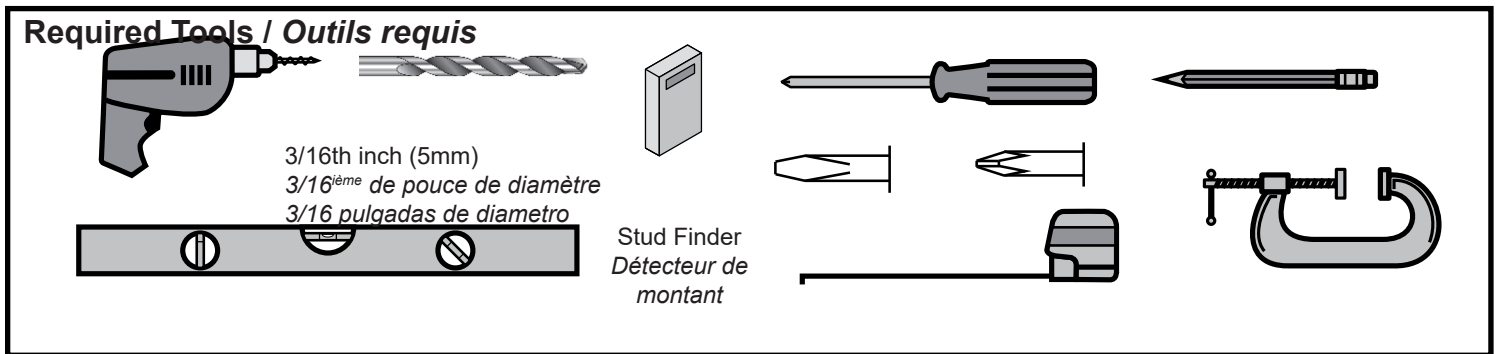

Hardware Required for Installation

Note: we do not include the screw fasteners for installing the wall cabinets to the walls. To hang wall cabinets to a traditional sheetrock and wood stud wall, you will need to purchase **3" cabinet installation screws** (3" x #8 Flat Head Wood or similar) and **1" cabinet installation screws** if you want to join cabinets side-to-side (1" x #6 Flat Head Wood or similar).

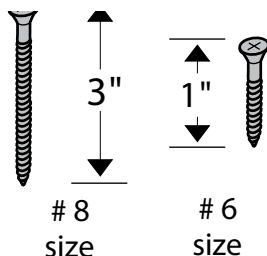

Matériel d'installation requis

Remarque : nous ne fournissons pas les vis pour fixer les armoires murales au mur. Pour accrocher des armoires murales sur un mur conventionnel en plâtre et en cloisons de bois, vous devrez vous procurer des vis de fixation pour armoire de 3 po (3 po x n° 8 à tête plate pour bois ou l'équivalent) et des vis de fixation de 1 po (1 po x n° 6 à tête plate ou l'équivalent) si vous souhaitez installer des armoires côte à côte.

Sample Configurations



Laundry Room with 3 Door Wall Cabinet

Salle de lavage avec armoire murale à 3 portes



Laundry Room Installation with Wall Cabinets attached directly to the wall above Base Cabinets

Cette installation pour salle de lavage présente des armoires murales fixées directement au mur au-dessus des armoires sur plancher.

Exemples de configurations



Garage Installation showing Wall Cabinets both as Toppers and attached directly to the wall

Cette installation pour garage présente des armoires murales installées en hauteur et fixées directement au mur.

Available Cabinets / Armoires disponibles



16" Stackable Wall Cabinet
Armoire murale empilable 16 po

16"w x 24"h x 16"d



32" Stackable Wall Cabinet
Armoire murale empilable 32 po

32"w x 24"h x 16"d



54" Wall Cabinet
Armoire murale 54 po

54"w x 24"h x 12"d



32" w x 30" h Wall Cabinet
Armoire murale 32 po x 30 po

32"w x 24"h x 16"d



16" Broom Cabinet
Armoire à balai 16 po

16"w x 65"h x 16"d



32" Storage Cabinet
Armoire de rangement 32 po

32"w x 65"h x 16"d



32" Wardrobe Cabinet
Penderie 32 po

32"w x 65"h x 20"d



32" Base Cabinet
Armoire sur plancher 32 po

32"w x 36"h x 24"d





16" Base Cabinet
Armoire sur plancher 16 po

16"w x 36"h x 24"d

Basic Installation

Storage Cabinets & Stackable Wall Cabinets


In free-standing applications, align the stackable wall cabinets on top of the storage cabinets by inserting the metal dowel into the holes on the top of the storage cabinet and the bottom of the wall cabinet. Metal dowels are supplied with the wall cabinets.

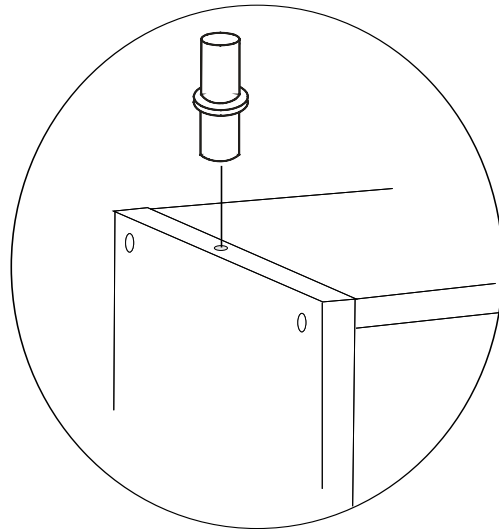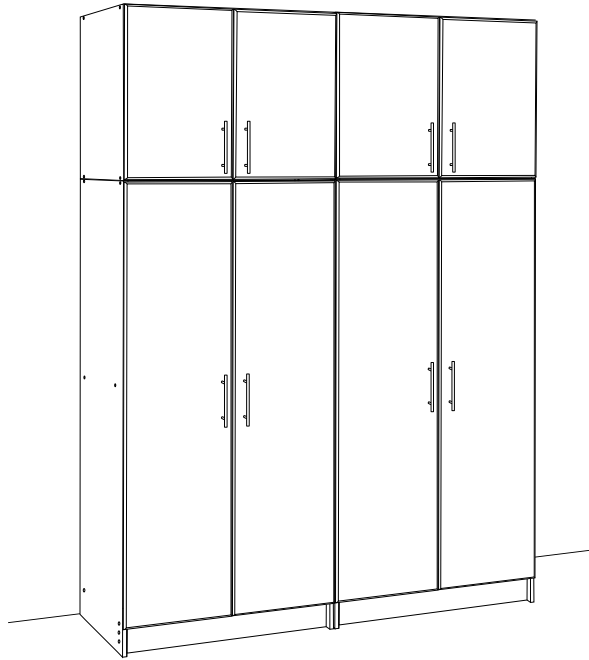

Installation de base

Armoires de rangement et armoires murales empilables

Pour une installation autoportante, aligner les armoires murales empilables au-dessus des armoires de rangement en insérant les goupilles de métal dans les orifices situés au sommet des armoires de rangement et sous les armoires murales. Ces goupilles sont comprises avec les armoires murales.

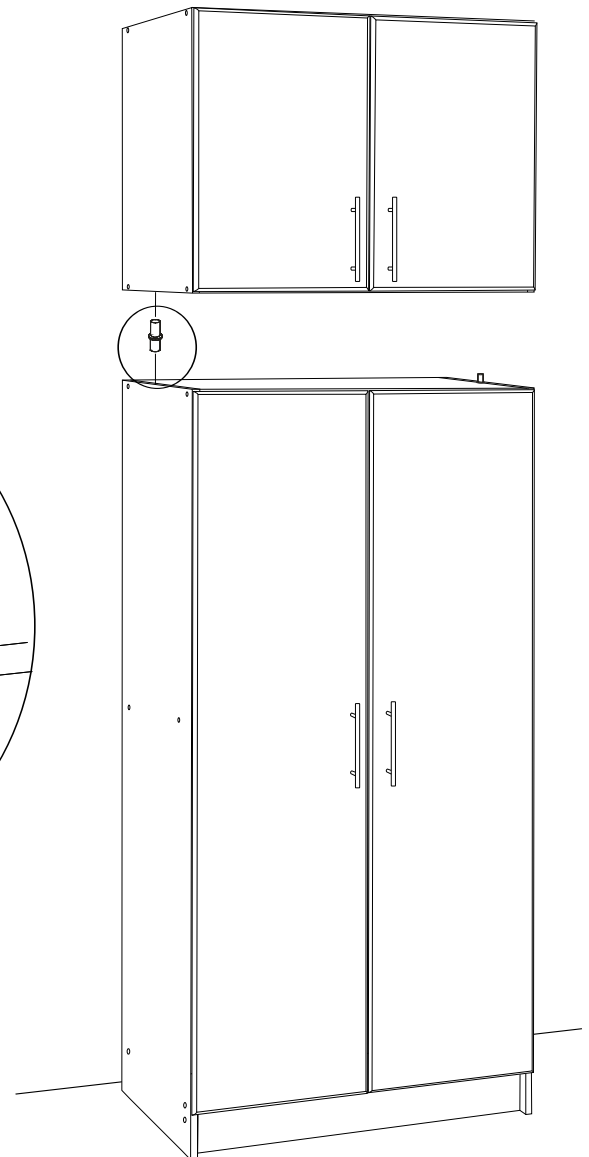


Full Cabinet Installation Requirements:

Exigences complètes pour l'installation des armoires :

1. Prepare the Floors

Remove any moldings, baseboards and other obstructions where the Base Cabinets will be installed. Using your level, check for any high points in the floor. If there are any **high points** use this as your starting point to measure up the wall as described in step 2.

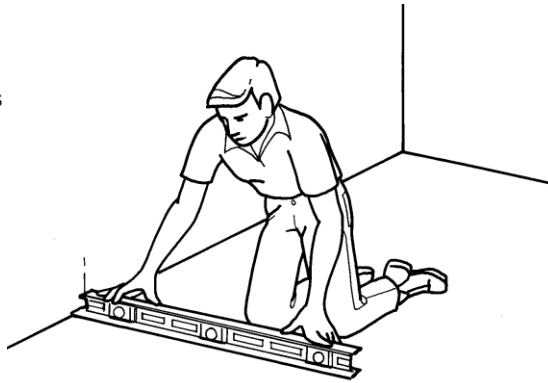

1. Préparation du plancher

Retirer les moulures, les plinthes et tout autre obstacle se trouvant à l'endroit où seront installées les armoires sur plancher. Au moyen d'un niveau, repérer les surélévations du plancher. Si une surélévation est repérée, mesurer la hauteur du plancher à partir de celle-ci, selon les directives à l'étape 2.

2. Prepare the Walls

Wall Cabinets

Measure 89" (2,660mm) up the wall from your high starting point for the height to mount your wall cabinets. This marks the top of the Wall Cabinet when stacked on top of the Storage Cabinet and will ensure the tops of your wall cabinets will be aligned when installed.


If you are not using wall cabinets as toppers, they can be hung at any height that suits your needs (ie: 80" over a Washer or Dryer). If you are also installing base cabinets, consider how much space you want between the top of the base cabinets and the bottom of the wall cabinets. Measure from the high point in the floor and draw a level horizontal line

2. Préparation du mur

Armoires murales

À partir du point le plus élevé du plancher, mesurer 89 po (2 660 mm) à la verticale sur le mur où seront installées les armoires. Cette hauteur correspond à la hauteur de l'armoire murale, une fois qu'elle sera empilée sur l'armoire de rangement et elle permettra de garantir l'alignement des armoires murales une fois installées.

Si vous ne souhaitez pas installer les armoires murales en hauteur, vous pouvez les installer à toute hauteur, selon vos besoins (p. ex. à 80 po au-dessus d'une laveuse ou d'une sècheuse). Si vous installez aussi des armoires sur plancher, évaluez l'espace dont vous aurez besoin entre le sommet de celles-ci et le bas des armoires murales. Mesurer la hauteur à partir du point le plus élevé du plancher et tracer une ligne horizontale au niveau.

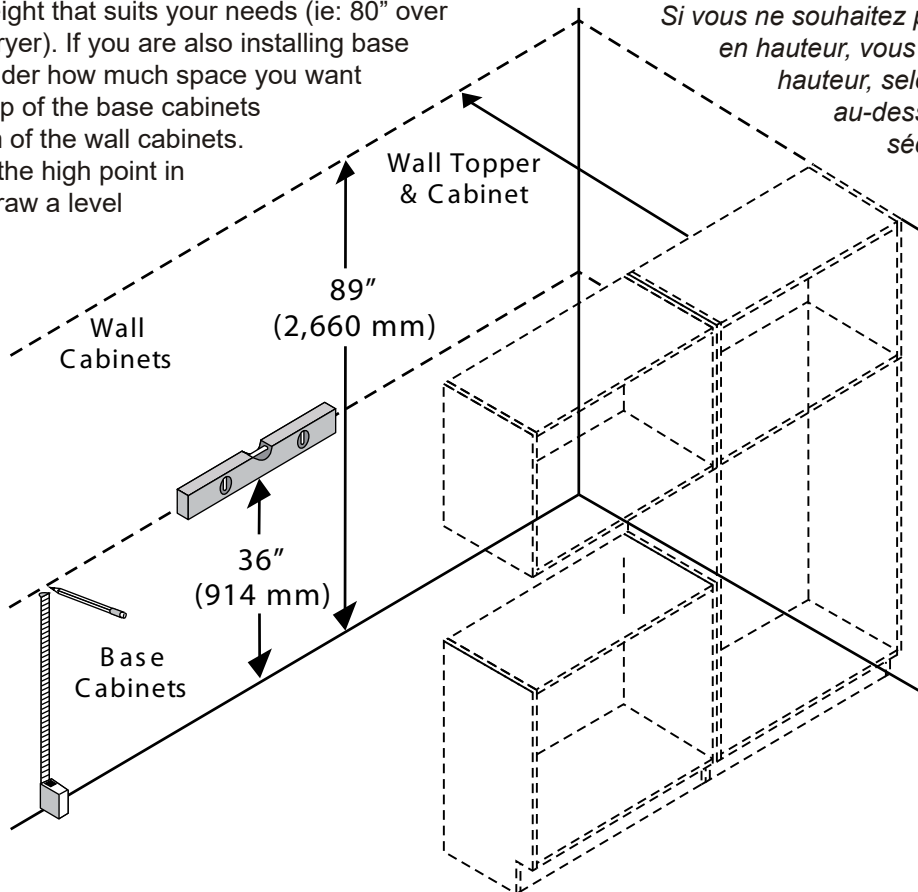

Base Cabinets

Measure up the wall 36" (914mm) from your high starting point. This is the height of the base cabinets. Draw a level horizontal line along the wall where the top of the base cabinets are going to be installed.

Armoires sur plancher

Mesurer une hauteur verticale de 36 po (914 mm) à partir du point le plus élevé. Cette hauteur correspond au sommet des armoires sur plancher. Tracer une ligne horizontale au niveau, le long du mur, pour marquer l'emplacement du sommet des armoires sur plancher à installer.

3. Wall Mounting Points

Wall and Base Cabinets must be solidly attached to your wall. Make sure that you locate the studs behind the wallboard. Mark where the center of each stud is located and make sure you hit the stud with the 3" wood screws as described in steps 4 & 6. Studs are usually 16" (406mm) apart from the center of one to the center of another. Using a Stud Finder is the easiest way to locate studs.

The recommended method of installation is to fasten the cabinets to wooden wall studs.


If you cannot locate wooden wall studs, consult your local hardware store for advice on the best type of wall anchors for your installation.

3. Points d'ancrage au mur

Les armoires murales et sur plancher doivent être fixées solidement au mur. Il est important de repérer les montants de cloison derrière le panneau de revêtement. Marquer le centre de chaque montant et utiliser des vis à bois de 3 po, conformément aux directives des étapes 4 et 6. En général, les montants de cloison se trouvent à 16 po (406 mm) les uns des autres. La méthode la plus facile pour les repérer consiste à utiliser un détecteur de montant.


La méthode recommandée d'installation d'armoires murales consiste à les fixer à des montants de cloison en bois.

En l'absence de montants, rendez-vous à votre quincaillerie locale pour obtenir un avis sur la meilleure façon de les fixer à votre mur de façon sécuritaire.

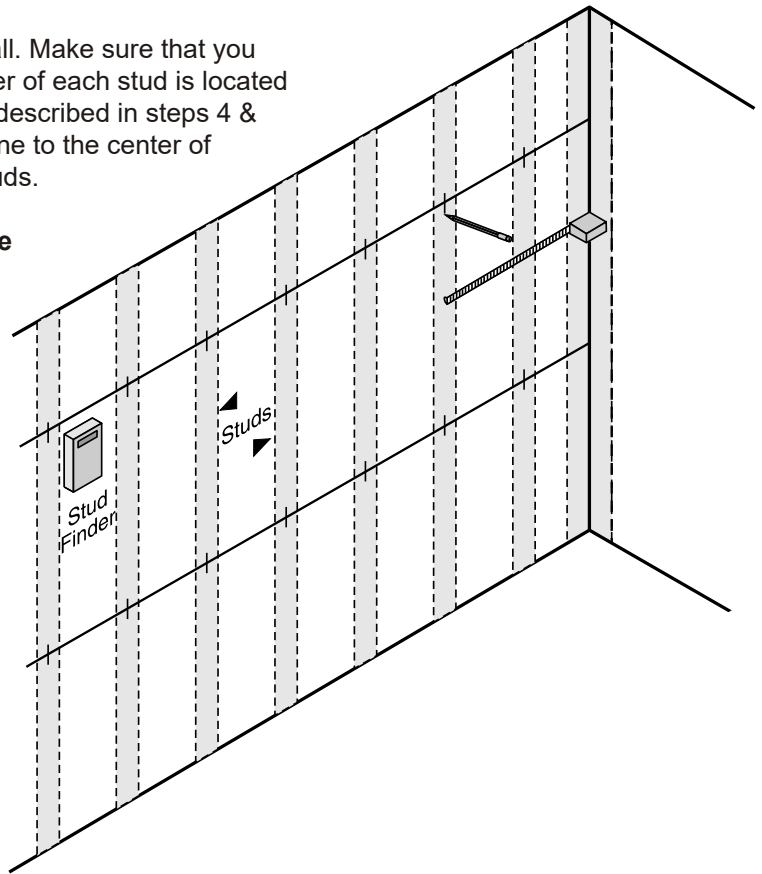

4. Installing Wall Cabinets

Fasten cabinets to the wall using the appropriate 3" wood screws (not supplied) through the hanging back rails and into studs. First drill a pilot hole in the cabinet hanging rails in line with the location of the wall studs.

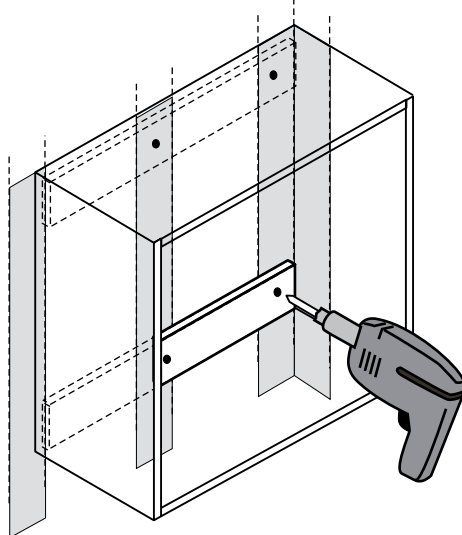


4. Installation d'armoires murales

Fixer les armoires aux montants du mur à l'aide de vis à bois de 3 po (non fournies) insérées au travers des rails d'accrochage arrière. En premier lieu, percer des trous de guidage dans le rail d'accrochage, de façon à ce qu'ils correspondent à l'emplacement des montants.

5. Fastening Cabinets Together

Position the adjoining cabinets in place making sure they are flush. Clamp cabinets together using padded "C" clamps. Pre-drill a 1/8" diameter hole through one cabinet so that it just penetrates the adjoining cabinet. Secure the cabinets together with a 1" flat head wood screw (not supplied). It is best to install these screws just above or below each hinge. Cabinets should now be level and plumb. Shim where necessary and attach cabinets to the wall with 3" screws as described in step 4.

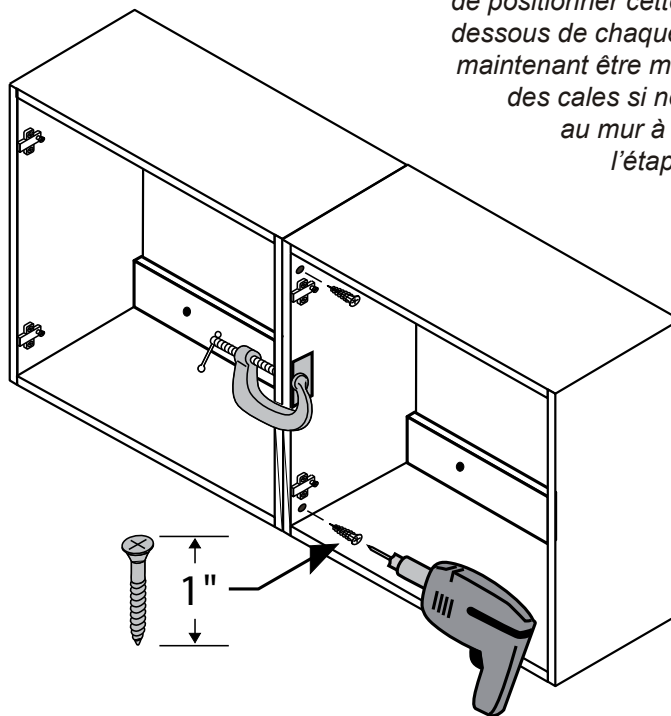


5. Fixer les armoires entre elles

Mettre en place les armoires côte à côte, de façon alignée. Attacher les armoires ensemble à l'aide de brides en C à coussinets. Percer un avant-trou d'un diamètre de 1/8 po dans l'une des armoires, de façon à ce qu'il pénètre légèrement dans l'armoire voisine. Fixer les armoires ensemble à l'aide d'une vis à bois à tête plate de 1 po (non fournie). Il est préférable de positionner cette vis juste au-dessus ou en-dessous de chaque charnière. Les armoires peuvent maintenant être mises au niveau et d'aplomb. Mettre des cales si nécessaire et fixer les armoires au mur à l'aide des vis de 3 po décrites à l'étape 4.

6. Installing Base Cabinets

Start installing base cabinets in the corner. Place the top of the cabinet at the 36" horizontal line you marked on the wall. You may have to shim the cabinet from the floor. Fasten cabinets to the wall using 3" screws (not supplied) through the back rail and into studs. First drill a pilot hole in the cabinet rail where the studs are located. Follow the same procedure as in Step 5 for fastening the cabinets together

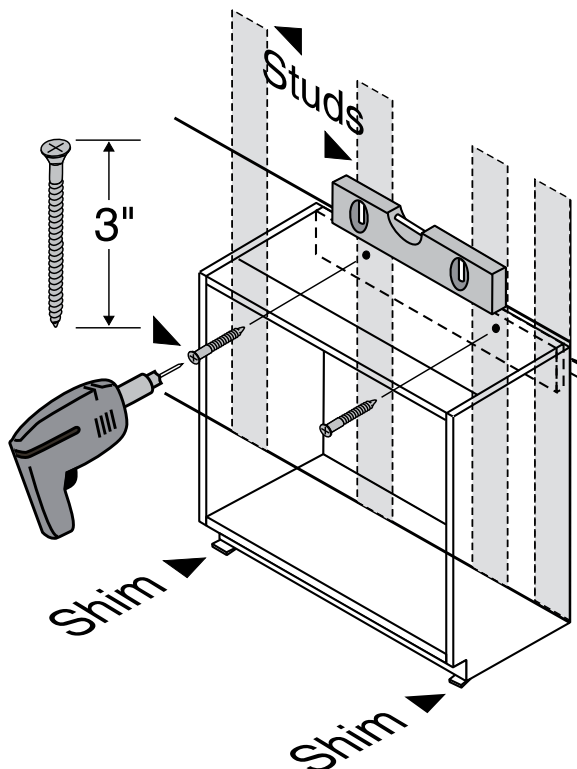

6. Installation des armoires sur plancher

Commencer par installer les armoires dans un coin. Positionner le sommet de l'armoire vis-à-vis la ligne horizontale tracée à 36 po du sol. L'utilisation de cales pourrait être nécessaire. Fixer les armoires aux montants du mur à l'aide de vis à bois de 3 po (non fournies) insérées au travers des rails arrière. En premier lieu, percer des trous de guidage dans le rail d'accrochage, de façon à ce qu'ils correspondent à l'emplacement des montants. Suivre les directives de l'étape 5 pour fixer les armoires entre elles