

# Corner Kit


## Kit para Rincones

## Trousse de coin










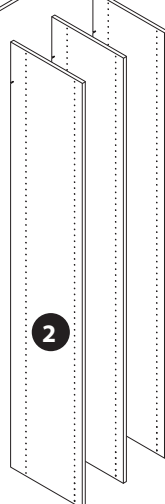




If you have any questions, or you're missing parts, call our customer care department.

Si tienes alguna pregunta o te falta alguna pieza, comunícate con nuestro departamento de servicio al cliente.

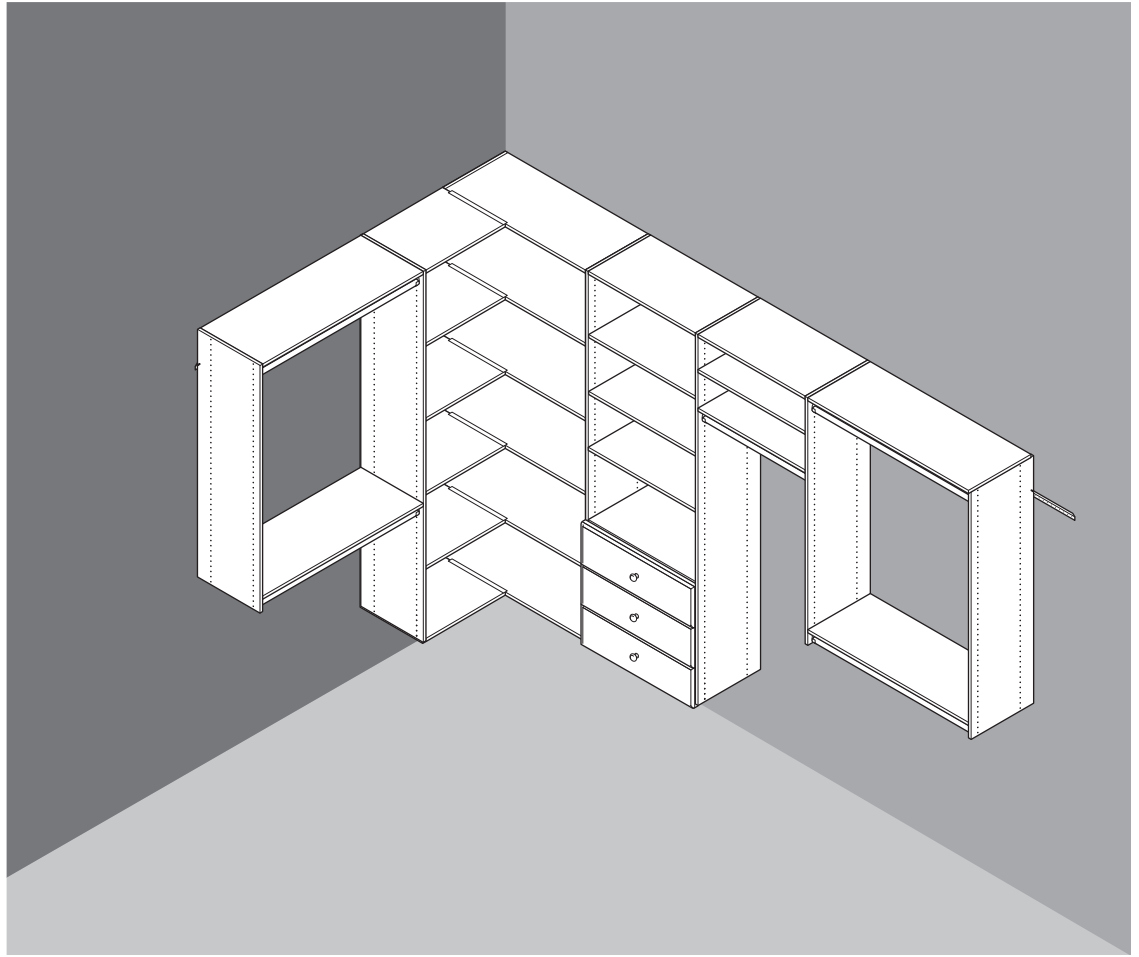Si vous avez des questions ou s'il manque des pièces, communiquez avec notre service à la clientèle.

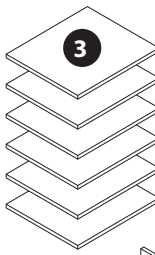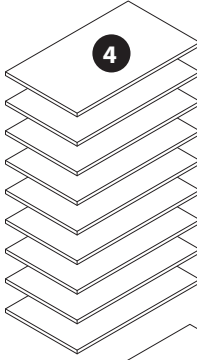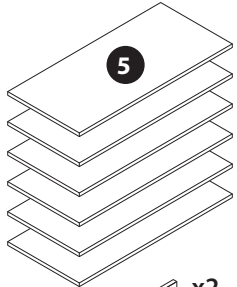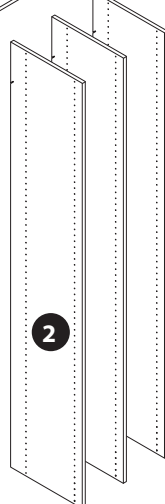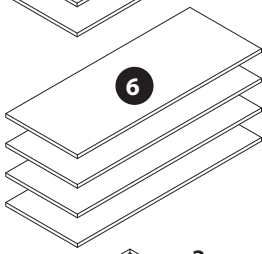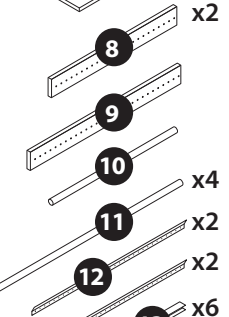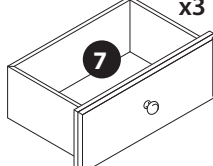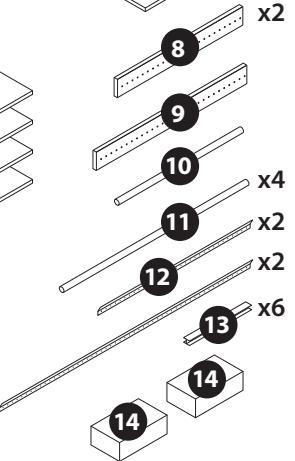

### LOOK INSIDE • MIRA EL INTERIOR • CONTENU DE LA BOÎTE

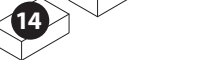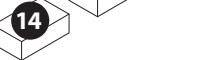- |   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| <b>1</b> 48" vertical panels (3)<br>48" paneles verticales (3)<br>panneaux verticaux de 48" (3) | <b>9</b> 30" support cleat (1)<br>30" listón de apoyo (1)<br>3 tasseau de 0" (1)                                  |   |   |  |
| <b>2</b> 72" vertical panels (3)<br>72" paneles verticales (3)<br>panneaux verticaux de 72" (3) | <b>10</b> 23 5/8" wardrobe rods (1)<br>23 5/8" varillas para guardarropa (1)<br>barres de penderie de 23 5/8" (1) |   |   |  |
| <b>3</b> 16" shelf (6)<br>16" estante (6)<br>tablette de 16" (6)                                | <b>11</b> 34 5/8" wardrobe rods (4)<br>34 5/8" varillas para guardarropa (4)<br>barres de penderie de 34 5/8" (4) |  |   |   |
| <b>4</b> 23 7/8" shelves (9)<br>23 7/8" estantes (9)<br>tablettes de 23 7/8" (9)                | <b>12</b> 32" rails (2)<br>32" rieles (2)<br>traverses de 32" (2)   |  |  |  |
| <b>5</b> 30" shelf (6)<br>30" estante (6)<br>tablette de 30" (6)                                | <b>13</b> 48" rails (2)<br>48" rieles (2)<br>traverses de 48" (2)   |  |   |   |
| <b>6</b> 34 5/8" shelves (4)<br>34 5/8" estantes (4)<br>tablettes de 34 5/8" (4)                | <b>14</b> H-Channel 3-Pack (6)<br>Juego de tres uniones en H (6)<br>Paquet de 3 rainures en H (6)                 |   |  |  |
| <b>7</b> 8" deluxe drawer (3)<br>8" gaveta de lujo (3)<br>tiroir de luxe de 8" (3)              | <b>15</b> Hardware Kit (2)<br>Kit de herramientas (2)<br>Trousse de quincaillerie (2)                             |  |   |   |
| <b>8</b> 23 7/8" support cleats (2)<br>23 7/8" listón de apoyo (2)<br>tasseau de 23 7/8" (2)    |   |  |  |  |

## Get the big picture.

### Analiza el proyecto a grandes rasgos. Ayez une vue d'ensemble.

Read these installation instructions. Check to see you have all the parts on the hardware list. If you're adding optional components, such as drawers, you'll find instructions for installing them in their cartons.

Lee estas instrucciones para la instalación. Verifica que tienes todas las piezas que figuran en la lista de herrajes. Si agregas componentes opcionales, como gavetas, encontrarás las instrucciones para instalarlos en sus cajas.

Lisez les directives d'installation qui suivent. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces indiquées sur la liste. Les directives d'installation des éléments optionnels ( tiroirs, etc.) figurent dans leurs boîtes respectives.

## Check wall type.

### Revisa el tipo de pared. Vérifiez le type de mur.

The screws and toggle bolts in the carton should only be used on standard drywall, wallboard, or sheetrock walls. To attach the system to other walls, such as cement or block, use suitable wall anchors, available from your local hardware store.

Los tornillos y pernos acodados en la caja solo deben usarse en drywall estándar, tableros o sheetrock. Para acoplar el sistema a otras paredes, como cemento o bloque, usa anclajes para pared apropiados y disponibles en tu tienda de herrajes local.

Les vis et les boulons à ailettes ne doivent être utilisés que sur une cloison sèche, un panneau mural ou un panneau de gypse. Pour effectuer une installation sur d'autres types de mur tels que des murs en ciment ou en parpaing, utilisez les ancrages appropriés en vente chez votre quincaillier.

## Remove existing shelves and rods.

### Quita los estantes y varillas existentes.

### Enlevez les tablettes et les tringles existantes.

Optional: repair any wall holes and repaint now.

Opcional: repara cualquier orificio en la pared y vuelve a pintar.

Facultatif: bouchez les trous et repeindre.

## Hardware included Pt#210535

### Incluye herrajes Pt#210535

### Pièces de fixation comprises Pt#210535

shelf pins (32)

clavijas para estantes (32)

supports à tablette (32)

#8 x 50mm screws (24)

#8 x 50mm tornillos (24)

vis #8 x 50mm (24)

#6 x 1/2" screws (6)

#6 x 1/2" tornillos (6)

vis #6 x 1/2" (6)

toggle bolts with screws (4)

pernos acodados con tornillos (4)

boulons à ailettes avec vis (4)

screw covers (14)

cubiertas para tornillos (14)

cache-vis (14)

## Gather the tools you'll need.

### Reúne las herramientas que necesitarás.


### Rassemblez les outils dont vous avez besoin.




**TAPE MEASURE**  
**CINTA PARA MEDIR**  
**RUBAN À MESURER**



**MASKING TAPE**  
**CINTA ADHESIVA PROTECTORA**  
**RUBAN-CACHE**




**STUD FINDER**  
**DETECTOR DE VIGAS**  
**DÉTECTEUR DE MONTANTS**



**LEVEL**  
**NIVEL**  
**NIVEAU**




**PENCIL**  
**LÁPIZ**  
**CRAYON**




**POWER DRILL, N.º 2 PHILLIPS, 1/8" Y 1/2" DRILL BITS**  
**TALADRO ELÉCTRICO, PHILLIPS N.º 2, 1/8" Y 1/2" BROCAS DE TALADRO**  
**PERCEUSE ÉLECTRIQUE, MÈCHES N.º 2 PHILLIPS, 1/8" & 1/2"**



**HACK SAW**  
**SIERRA PARA METALES**  
**SCIE À MÉTAUX**



**SCREWDRIVER**  
**DESTORNILLADOR**  
**TOURNEVIS**



**RUBBER Mallet**  
**MAZO DE GOMA**  
**MAILLET EN CAOUTCHOUC**

## Hardware included Pt#210520

### Incluye herrajes Pt#210520


### Pièces de fixation comprises Pt#210520



rod holders (10)  
porta varillas (10)  
supports de tige (10)



shelf pins (14)  
clavijas para estantes (14)  
supports à tablette (14)



toggle bolts with screws (8)  
pernos acodados con tornillos (8)  
boulons à ailettes avec vis (8)



screw covers (26)  
cubiertas para tornillos (26)  
cache-vis (26)



#8 x 50mm screws (30)  
#8 x 50mm tornillos (30)  
vis #8 x 50mm (30)



#6 x 1/2" zinc screws (10)  
#6 x 1/2" tornillos de zinc (10)  
vis #6 x 1/2" en zinc (10)



offset shelf pins (2)  
clavijas para estantes desplazadas (2)  
supports de tablette décalés (2)

## NOTE • NOTA • REMARQUE

There may be extra hardware included.

Puede haber herrajes adicionales incluidos.


Il peut y avoir pièces de fixation supplémentaire comprises.

**Accessorize your new closet**  
**Personaliza tu armario nuevo**  
**Accessoiriser votre nouvelle armoire**


Outfit your new closet with accessories that hold, sort, and adjust when you change your mind or your wardrobe.

Equipa tu nuevo armario con accesorios para guardar, clasificar y ajustar cuando cambies de idea o de vestuario.


Équiper votre nouvelle armoire d'accessoires qui soutiennent, qui trient, ou qui s'ajustent lorsque vous changez d'idée ou si vous changez de penderie.

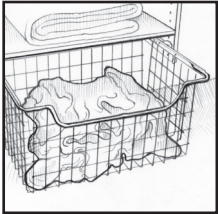


basket  
canasta  
panier

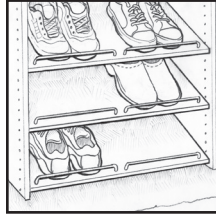

shoe shelves  
estantes para zapatos  
étagères pour souliers

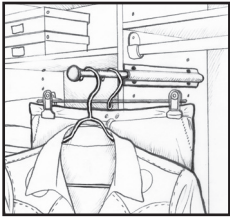

sliding wardrobe rod  
varilla corrediza del guardarropa  
barre coulissante de penderie

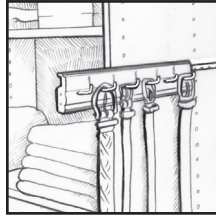

belt or tie rack  
perchero para cinturones o corbatas  
support à ceintures ou cravates

**IMPORTANT HEALTH NOTICE.**

Some of the building materials used in this home (or these building materials) emit formaldehyde. Eye, nose, and throat irritation, headache, nausea and a variety of asthma-like symptoms, including shortness of breath, have been reported as a result of formaldehyde exposure. Elderly persons and young children, as well as anyone with a history of asthma, allergies, or lung problems, may be at greater risk. Research is continuing on the possible long-term effects of exposure to formaldehyde.

Reduced ventilation may allow formaldehyde and other contaminants to accumulate in the indoor air. High indoor temperatures and humidity raise formaldehyde levels. When a home is to be located in areas subject to extreme summer temperatures, an air-conditioning system can be used to control indoor temperature levels. Other means of controlled mechanical ventilation can be used to reduce levels of formaldehyde and other indoor air contaminants.

If you have any questions regarding the health effects of formaldehyde, consult your doctor or local health department.

**AVISO IMPORTANTE DE SALUD.**

Algunos de los materiales de construcción utilizados en esta casa (o estos materiales de construcción) emiten formaldehído. La exposición a formaldehído se debe a la irritación de los ojos, la nariz y la garganta, el dolor de cabeza, las náuseas y una variedad de síntomas parecidos al asma, incluida la dificultad para respirar. Las personas mayores y los niños pequeños, así como cualquier persona con antecedentes de asma, alergias o problemas pulmonares, pueden estar en mayor riesgo. La investigación continúa sobre los posibles efectos a largo plazo de la exposición al formaldehído.

La ventilación reducida puede permitir que el formaldehído y otros contaminantes se acumulen en el aire interior. Las altas temperaturas y la humedad en el interior aumentan los niveles de formaldehído. Cuando se va a ubicar una casa en áreas sujetas a temperaturas extremas de verano, se puede usar un sistema de aire acondicionado para controlar los niveles de temperatura en el interior. Se pueden usar otros medios de ventilación mecánica controlada para reducir los niveles de formaldehído y otros contaminantes del aire interior.

Si tienes alguna pregunta sobre los efectos del formaldehído en la salud, consulta a tu o al departamento de salud local.

**AVIS DE SANTÉ IMPORTANT.**

Certains des matériaux de construction utilisés dans cette maison (ou ces matériaux de construction) émettent du formaldéhyde. Une irritation des yeux, du nez et de la gorge, des maux de tête, des nausées et une variété de symptômes semblables à l'asthme, y compris l'essoufflement, ont été signalés à la suite d'une exposition au formaldéhyde. Les personnes âgées et les jeunes enfants, ainsi que toute personne ayant des antécédents d'asthme, d'allergies ou de problèmes pulmonaires, peuvent être plus à risque. Les recherches se poursuivent sur les effets possibles à long terme de l'exposition au formaldéhyde.

Une ventilation réduite peut permettre l'accumulation de formaldéhyde et d'autres contaminants dans l'air intérieur. Les températures intérieures élevées et l'humidité augmentent les niveaux de formaldéhyde. Lorsqu'une maison doit être située dans des zones soumises à des températures estivales extrêmes, un système de climatisation peut être utilisé pour contrôler les niveaux de température intérieure. D'autres moyens de ventilation mécanique contrôlée peuvent être utilisés pour réduire les niveaux de formaldéhyde et d'autres contaminants de l'air intérieur.

Si vous avez des questions concernant les effets du formaldéhyde sur la santé, consultez votre médecin ou le service de santé local.

# 1

Mark locations of vertical panels with masking tape.

Marca las ubicaciones de los paneles verticales con la cinta adhesiva protectora.


Marquez l'emplacement des panneaux verticaux avec du ruban-cache.

## NOTE • NOTA • REMARQUE

Use shelves to help determine widths between verticals.

Utiliza los estantes para ayudar a determinar el ancho entre los verticales.

Utilisez les tablettes pour vous aider à déterminer les largeurs entre les panneaux verticaux.

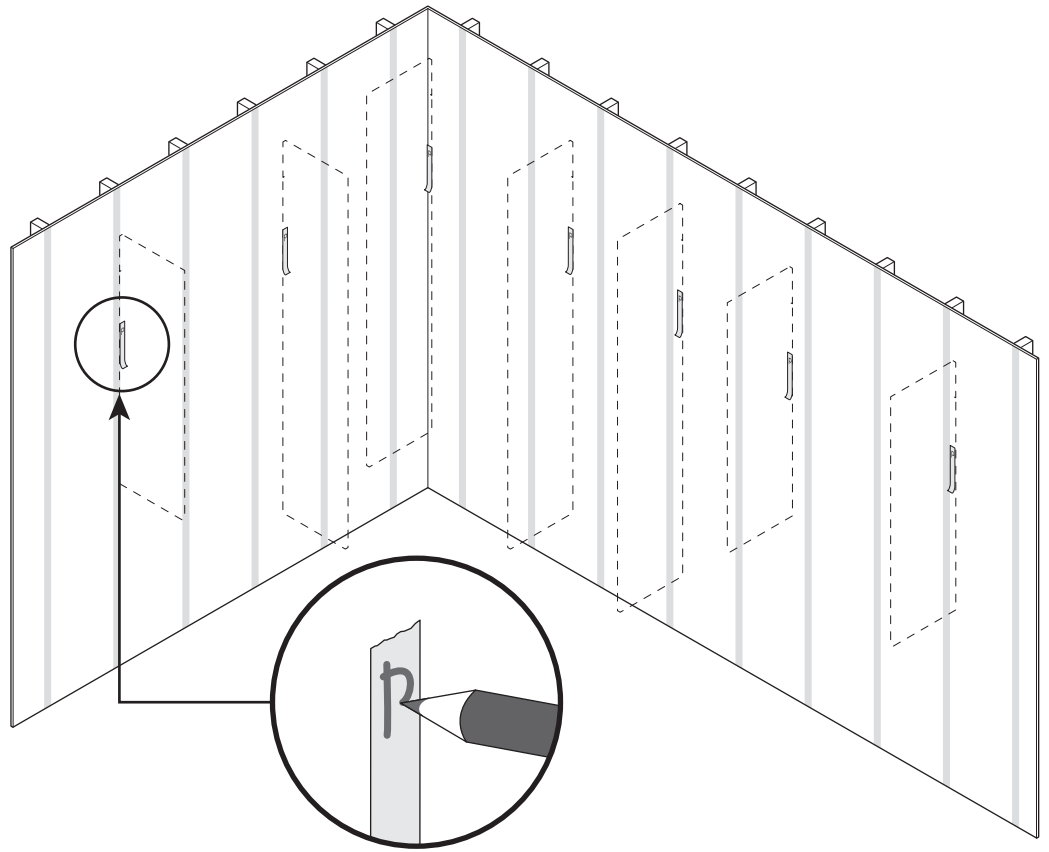

# 2

Decide where to locate the top of the vertical panel. Mark a hang line for the rail 8.5" down from the top of the vertical panel. Using a level, draw the hang line out starting from the corner in both directions to ensure the hang lines on each wall are level with each other.

Decide dónde ubicar la parte superior del panel vertical. Marca una línea para colgar la ropa en un riel de 8.5" hacia abajo desde la parte superior del panel vertical. Con un nivelador, marca la línea para colgar comenzando desde el rincón en ambas direcciones para asegurar que las líneas para colgar en cada pared estén niveladas entre sí.

Choisissez l'emplacement du dessus du panneau vertical. À partir du dessus du panneau vertical, marquez une ligne pour la traverse à une distance de 216 mm (8,5 po) vers le bas. Avec un niveau, tracez la ligne de suspension dans les deux directions en commençant dans le coin pour vous assurer que les lignes de suspension sur chaque mur sont à égalité l'une avec l'autre.


## TIP • CONSEJO • CONSEIL

We recommend a height of 84" for the top of the vertical panel. This allows for two rows of hanging clothes, and can be adjusted to fit your closet needs.


La altura recomendada para la parte superior del panel vertical es 84". Esto te permitirá colgar dos filas de ropa y adaptarlo a tus necesidades en el armario.

Nous recommandons de mettre le dessus du panneau vertical à une hauteur de 2,13 m (84 po). Cette hauteur permet d'installer deux rangées de vêtements et il est possible de l'ajuster selon vos besoins.

Top of vertical panel  
84" from floor  
La parte superior del panel  
vertical mide 84" desde el piso  
Dessus du panneau vertical à  
2,13 m (84 po) du sol

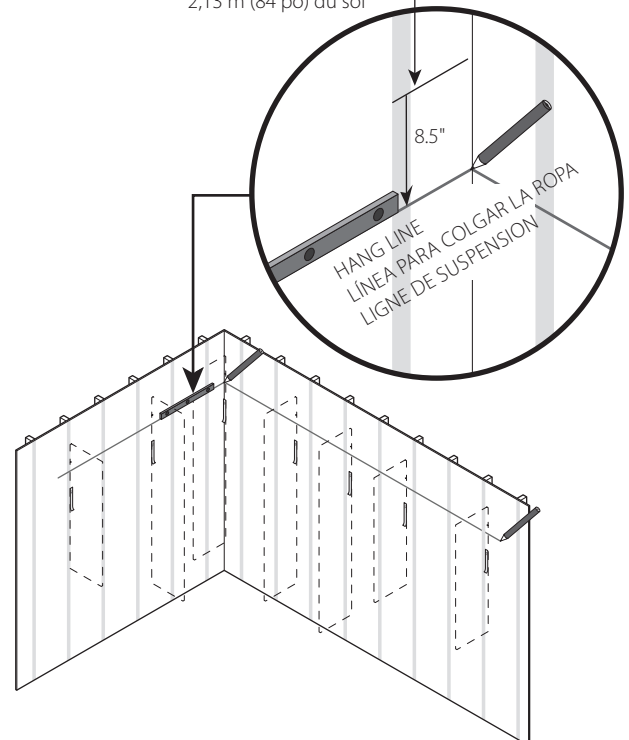


- 3** Mark locations of studs. Studs are often 16" apart.  
 Marca las ubicaciones de las vigas. Normalmente se deja un espacio de 16" entre cada viga.  
 Marquez l'emplacement des montants. Les montants sont souvent espacés de 40 cm (16 po).

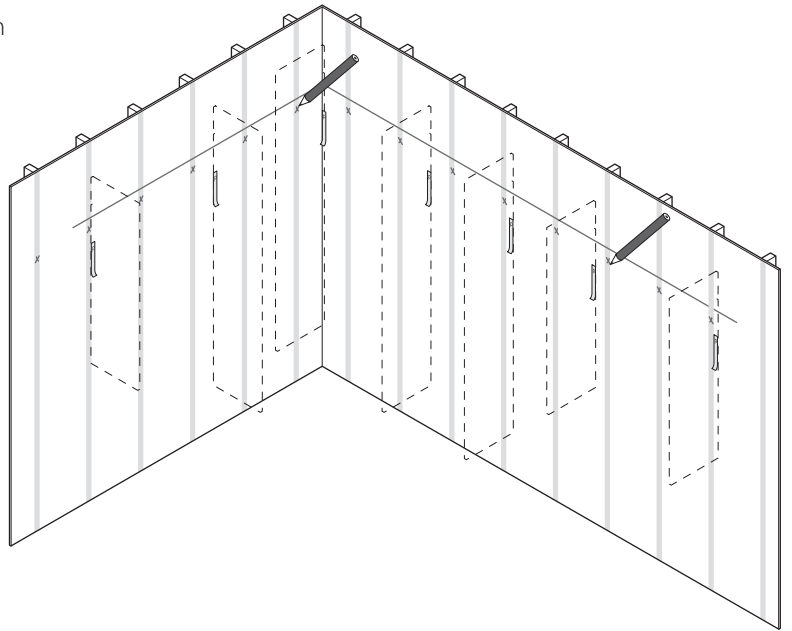

- 4a** Position the left rail 20-1/2" from the wall.  
 Coloca el riel izquierdo a una distancia de 20-1/2" de la pared.  
 Placez la traverse de gauche à une distance de 52,1 cm (20½ po) du mur.

- 4b** Make sure bottom of rail lines up with hang line and screw into the stud that's nearest to the center of the rail.  
 Asegúrate de que la parte inferior del riel esté alineada con la línea para colgar la ropa y atornilla en la viga más cercana al centro del riel.  
 Assurez-vous d'aligner le bas de la traverse avec la ligne guide et vissez dans le montant le plus près du centre de la traverse.

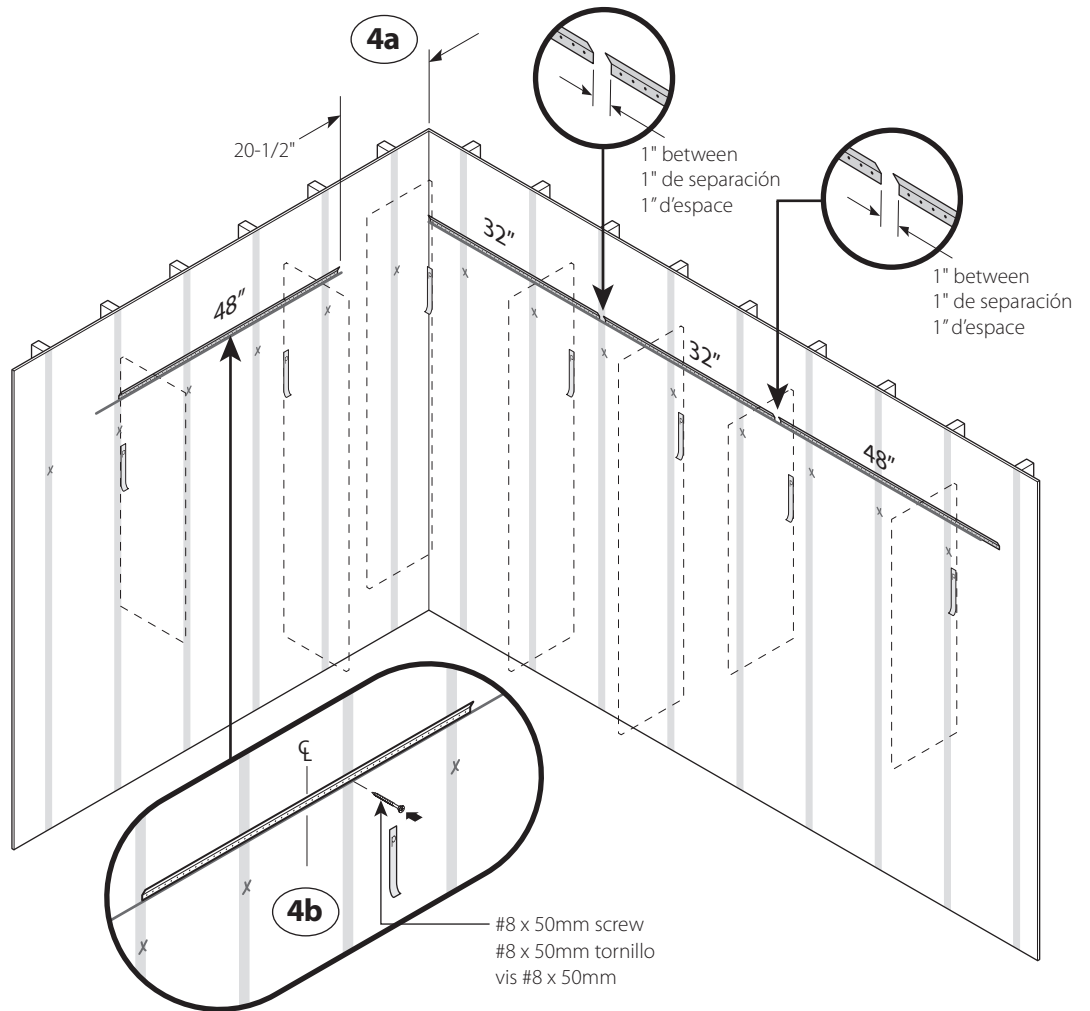


#8 x 50mm screws  
 #8x 50mm tornillos  
 vis#8 x 50mm



**5** Drill  $\frac{1}{8}$ " pilot holes into each stud location and in the last hole of the rail on both ends of the wall (5a). Measure remaining rail and cut if necessary. Cut rail to correct length with a hacksaw, if necessary (5b).

Taladra orificios guías de  $\frac{1}{8}$ " en cada lugar donde ubicarás las vigas y en el último orificio del riel sobre los dos extremos (5a). Mide el riel restante y córtalo si es necesario. Corta el riel al largo correcto con una sierra para metales, si es necesario (5b).

Percez un avant-trou de 3 mm ( $\frac{1}{8}$  po) dans chacun des montants et dans le dernier trou de chaque extrémité de la traverse (5a). Mesurez la traverse restante et coupez si nécessaire. Coupez la traverse avec une scie à métaux pour ajuster la longueur, au besoin (5b).

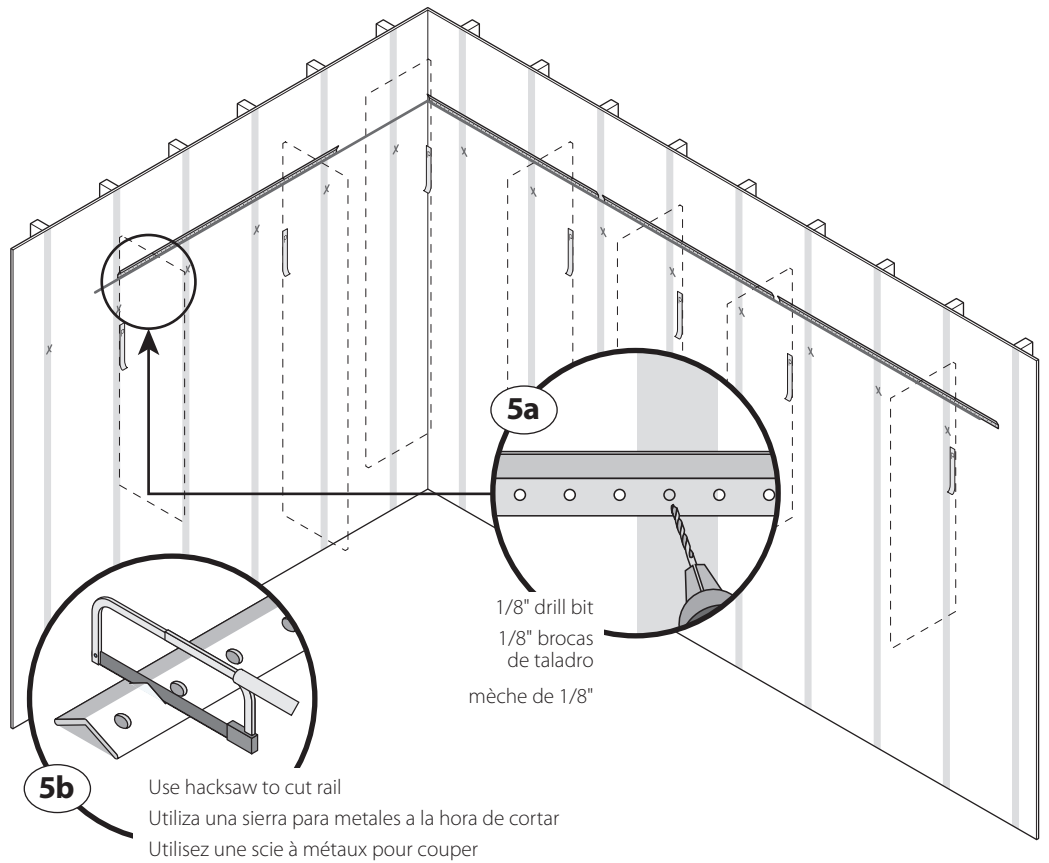


**6 IMPORTANT • IMPORTANTE • IMPORTANT**

If a vertical will be more than 3" from a stud, you'll need to use a toggle to support that panel. Mark toggle locations next to vertical panel locations. If panel will be less than 3" away, skip to Step 9.

Si una vertical estará a más de 3" de una viga, necesitarás usar un vástago para sostener ese panel. Marca las ubicaciones de los vástagos junto a las ubicaciones de los paneles verticales. Si los paneles se ubicarán a menos de 3", prosigue con el paso 9.


Si un panneau vertical doit être situé à plus de 76 mm (3 po) d'un montant, vous devez utiliser une cheville pour le soutenir. Marquez l'emplacement des chevilles à côté de celui des panneaux verticaux. Si un panneau doit être situé à moins de 76 mm (3 po), passez à l'étape 9.

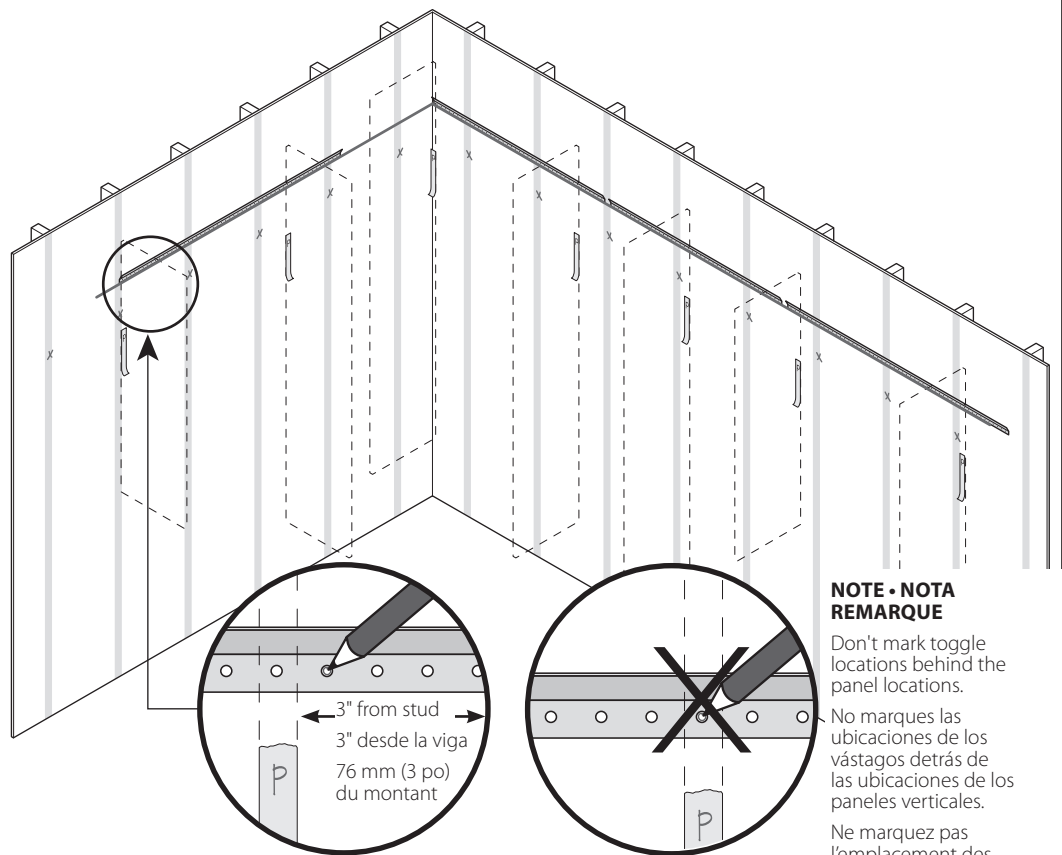


**7** Rotate rail out of position, then drill toggle holes. Use 1/2" drill bit. Repeat for remaining rails.

Gira el riel hacia afuera, luego perfora los orificios para los vástagos. Usa una broca de 1/2". Repite la operación para los rieles restantes.

Faites pivoter la traverse hors de sa position, puis percez des trous à chevilles. Utilisez une mèche de 13 mm (1/2 po). Répétez pour les autres rails.

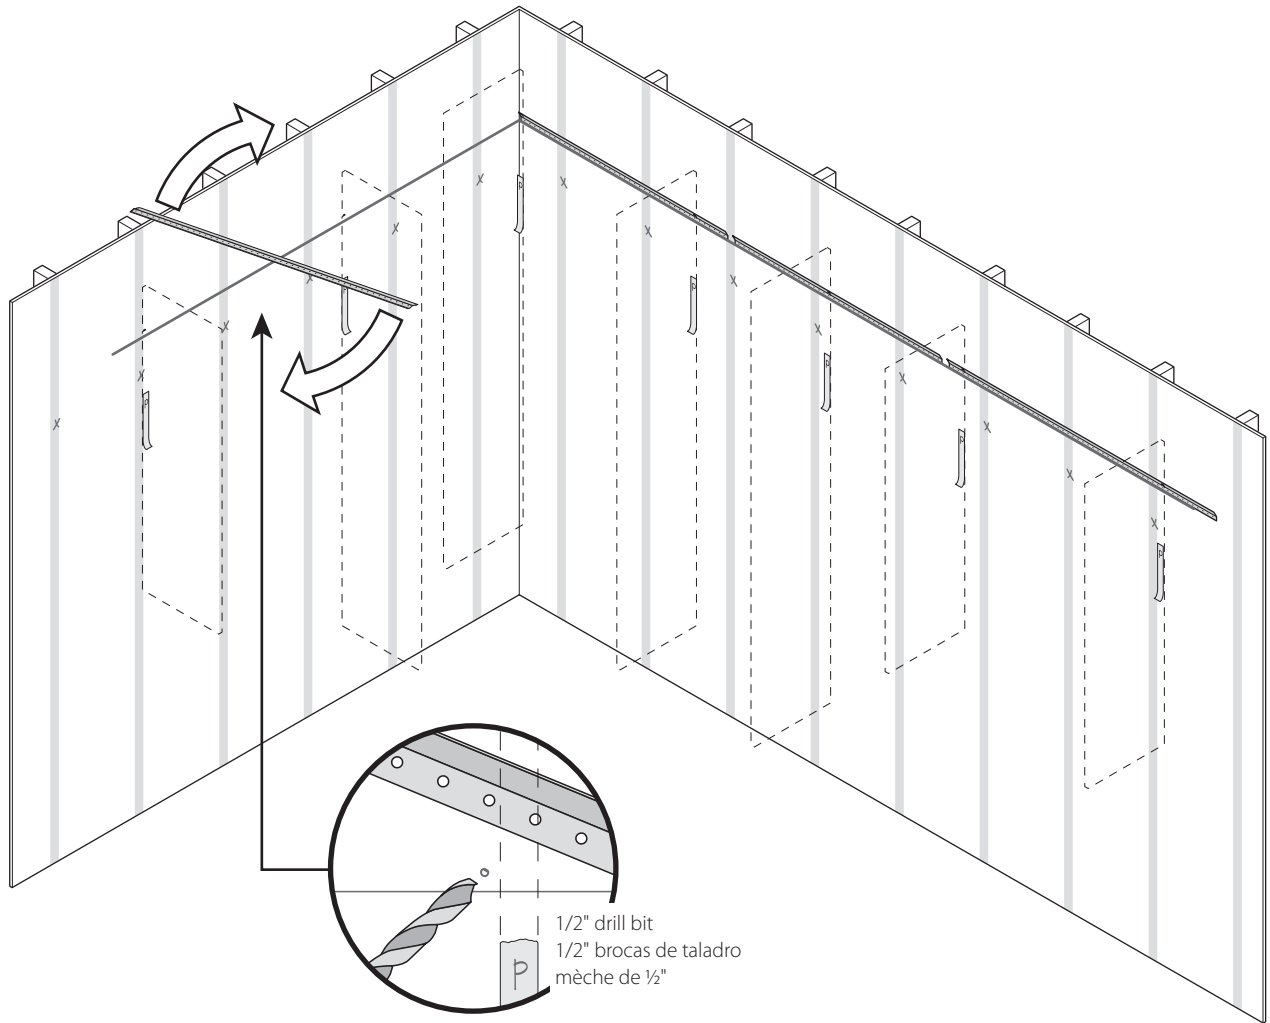


- 8** Install toggle channels.  
 Instala los canales para los vástagos.  
 Installez les chevilles.

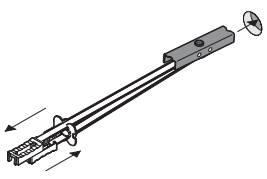


**8a STEPS • PASOS • ÉTAPES**

Insert toggle into wall.  
 Inserta el vástago en la pared.  
 Enfoncez la cheville dans le mur.

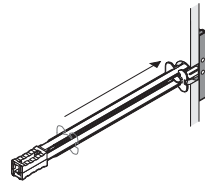


**8c**

Slide plastic ring along straps until flange of ring is flush against wall.  
 Desliza los anillos plásticos por las abrazaderas hasta que la brida del anillo quede al ras de la pared.  
 Faites glisser l'anneau en plastique le long des attaches jusqu'à ce que le rebord de l'anneau soit parfaitement appuyé contre le mur.

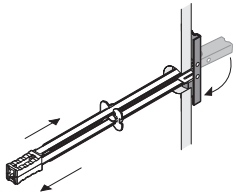

**8b**

Slide plastic straps until they align with each other.  
 Desliza las abrazaderas plásticas hasta quedar alineadas entre sí.  
 Faites glisser les attaches en plastique jusqu'à ce qu'elles soient alignées.

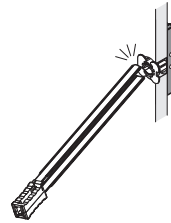


**8d**

Bend plastic straps back and forth until they snap off, leaving plastic ring in place.  
 Dobra las abrazaderas plásticas de un lado a otro hasta que se separen por completo y los anillos queden fijos en su lugar.  
 Pliez les attaches en plastique vers l'avant et l'arrière jusqu'à ce qu'elles se détachent, laissant l'anneau en plastique en place.

- 9** Install shelves where needed. To create the tower unit on the floor, attach three (3) shelves to vertical panels using four (4) #8 x 50mm screws per shelf. If desired, attach screw covers onto screw heads.

Instala los estantes donde sea necesario. Para crear el organizador vertical sobre el piso, acopla (3) estantes para zapatos al panel vertical con cuatro (4) tornillos n.º 8 de 50mm por estante.

Installez les tablettes aux endroits souhaités. Pour créer la tour sur le sol, attachez trois (3) tablettes aux panneaux verticaux en utilisant quatre (4) vis n.º 8 x 50mm par tablette.

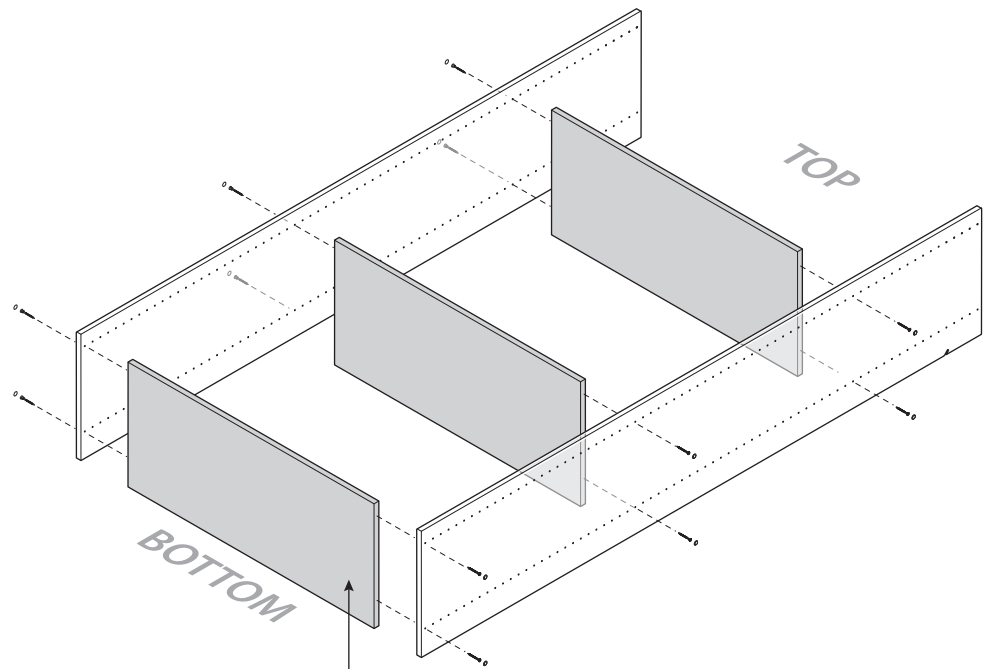

**TIP • CONSEJO • CONSEIL**

Place a shelf at the bottom, middle, and second shelf from the top.

Coloca un estante en la parte inferior, en el centro y en el segundo espacio contando de arriba hacia abajo.

Placez une tablette au fond, au milieu et à la seconde position du haut.

screw covers  
 cubiertas para tornillos  
 cache-vis




#8 x50mm screws  
 #8 x50mm tornillos  
 vis#8 x 50mm






- 10** Hang tower unit in marked position.  
 Cuelga el organizador vertical en la posición marcada  
 Accrochez la tour à la position marquée.

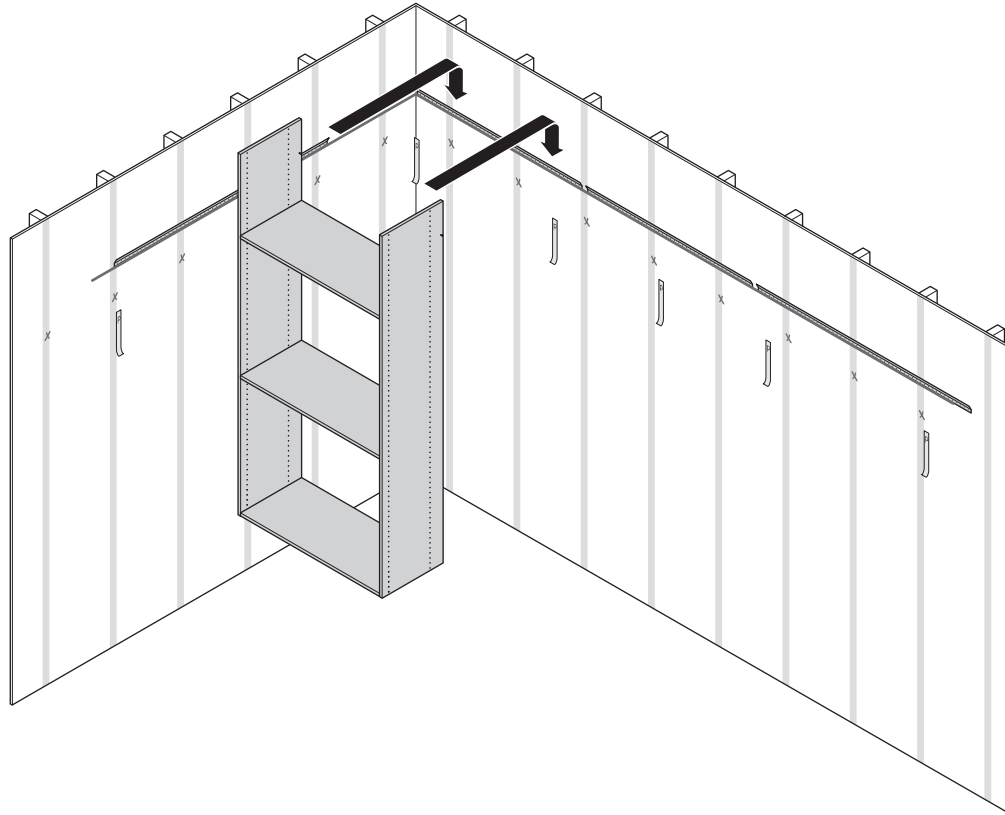

- 11 IMPORTANT • IMPORTANTE • IMPORTANT**  
 Attach 30" support cleats to the back wall of the closet. Secure by installing #8 x 50mm screws through a pre-drilled hole into a wall stud location. Cleats are installed under the fixed shelves.

Acopla listones de soporte de 30" a la parte posterior de la pared del clóset. Asegura instalando tornillos n.º 8 x 50 mm a través de un orificio previamente taladrado en una viga. Los listones se instalan debajo de los estantes fijos.

Fixez des taquets de soutien de 606 mm (30 po) sur le mur arrière de la penderie. Sécurisez en installant des vis n° 8 x 50 mm dans un trou pré-percé dans un poteau mural. Les taquets sont installés sous les tablettes fixes.

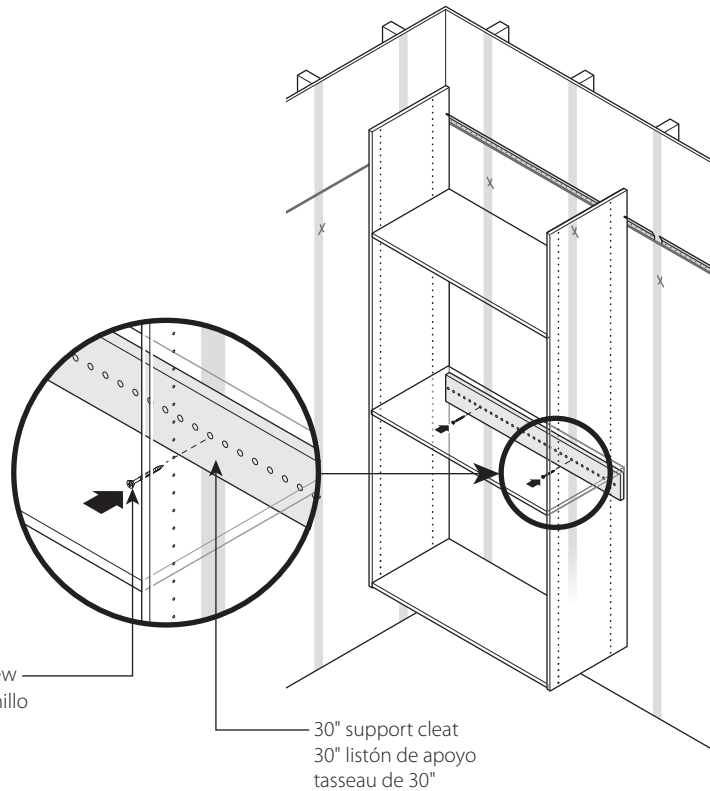


#8 x 50mm screw  
 #8 x 50mm tornillo  
 vis #8 x 50mm

30" support cleat  
 30" listón de apoyo  
 tasseau de 30"

#8 x 50mm screws  
 #8x 50mm tornillos  
 vis#8 x 50mm



- 12** Install remaining shelves using four (4) shelf pins per shelf.  
Instala los estantes restantes con cuatro (4) pasadores por estante.  
Installez les tablettes restantes en utilisant quatre (4) taquets par tablette.

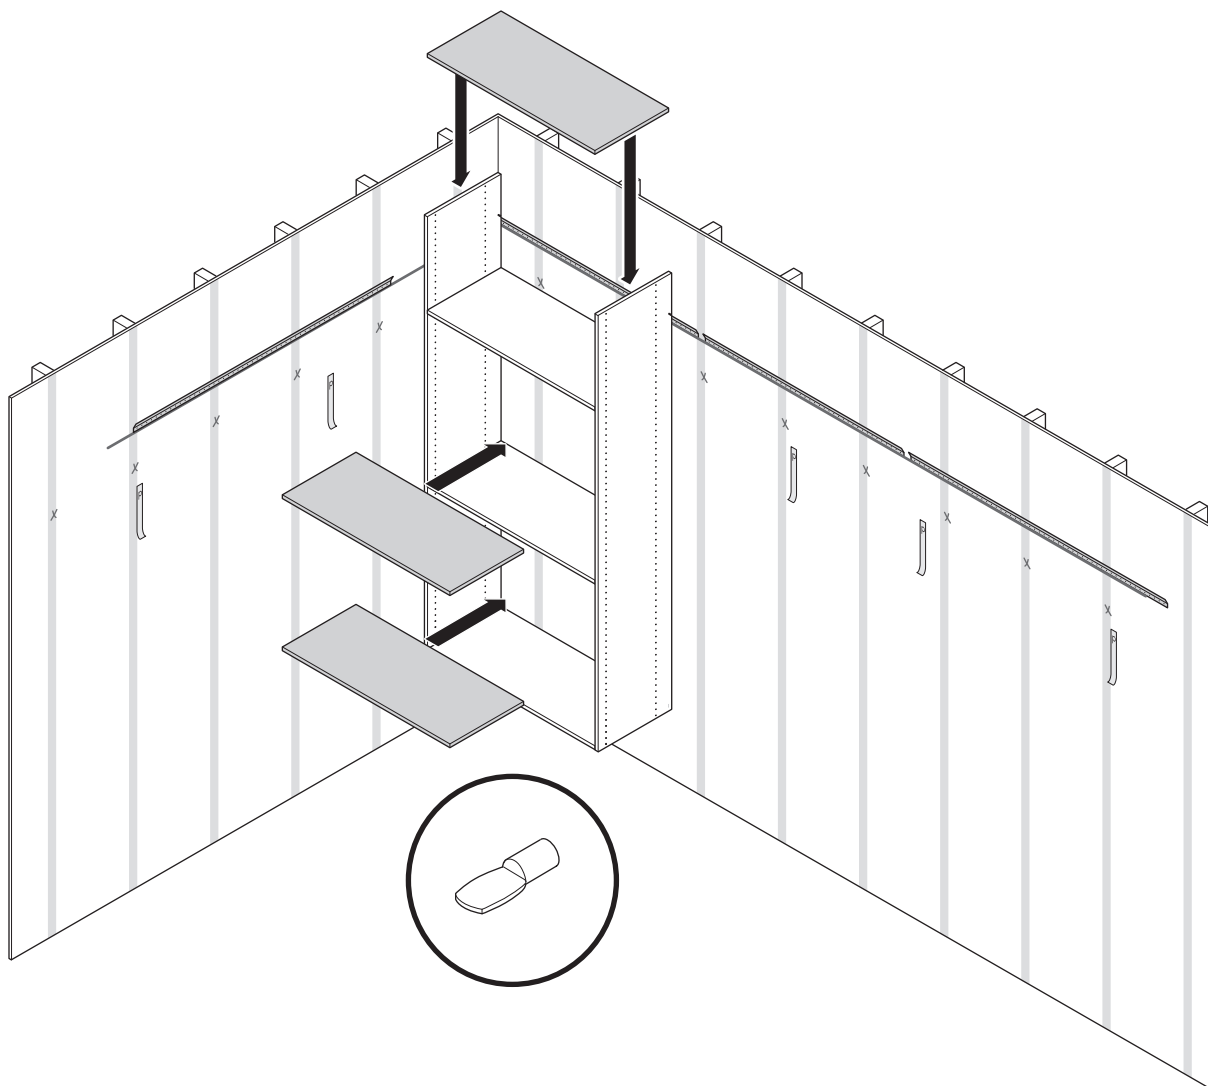

shelf pins  
clavijas para  
estantes supports à  
tablette



**13** Attach the H-channel to the 16" shelves (all 6 of them) (13a) making sure H-channel is flush to the front of the shelf (13b).

Fija la unión en H a los estantes de 16" (los 6) y asegúrate de que esté al ras en la parte delantera del estante.


Fixez la rainure en H aux tablettes de 40,6 cm (16 po) (les six d'entre elles) en vous assurant que la rainure en H est bien appuyée contre l'avant de la tablette.

**TIP • CONSEJO • CONSEIL**

You can screw H-channel from bottom if so desired for extra stability.

Si lo deseas, puede ajustar la unión en H con un tornillo desde la parte inferior para obtener mayor estabilidad.


Vous pouvez visser une la rainure en H à partir du bas si vous le souhaitez pour une stabilité accrue.

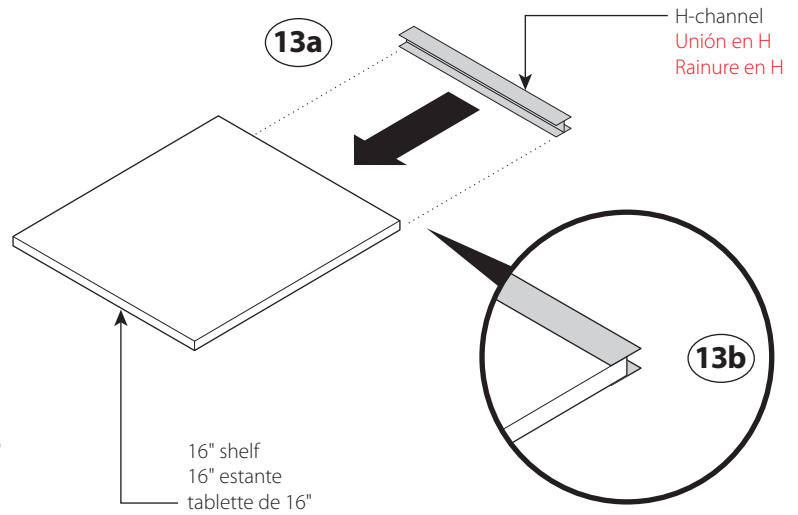

**14** Attach the 16" shelves with the H-channel to the 30" shelves. The 16" shelves should be flush to the wall.

Fija los estantes de 16" con la unión en H a los estantes de 30". Los estantes de 16" deben estar al ras de la pared.


Fixez les tablettes de 40,6 cm (16 po) avec les rainures en H aux tablettes de 76,2 cm (30 po). Les tablettes de 40,6 cm, (16 po) doivent être à égalité avec le mur.

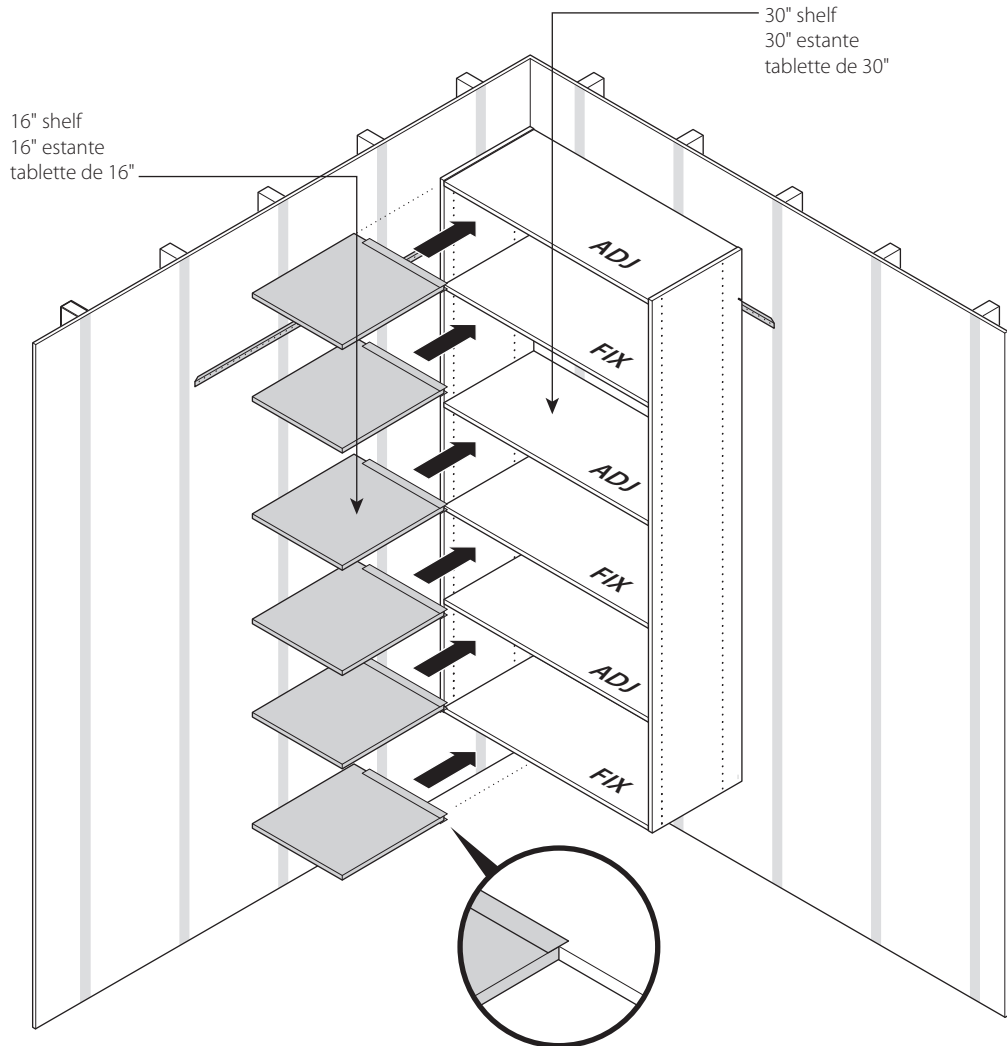

**15** Place the 3rd vertical onto the rail next to the 16" shelves (15a). The fixed shelves use #8 x 50mm screws and the adjustable shelves use the shelf pins (15b). Make sure the shelves are level.

Coloca el tercer panel vertical en el riel junto a los estantes de 16" (15a). Para los estantes fijos, utiliza tornillos n.º 8 de 50 mm y, en el caso de los estantes ajustables, usa clavijas (15b). Asegúrate de que los estantes estén nivelados.

Placez le troisième panneau vertical sur la traverse située à côté des tablettes de 40,6 cm (16 po) (15a). Les tablettes fixes utilisent des vis n° 8 x 50 mm et les tablettes réglables utilisent des supports à tablette (15b). Vérifiez que les tablettes sont de niveau.

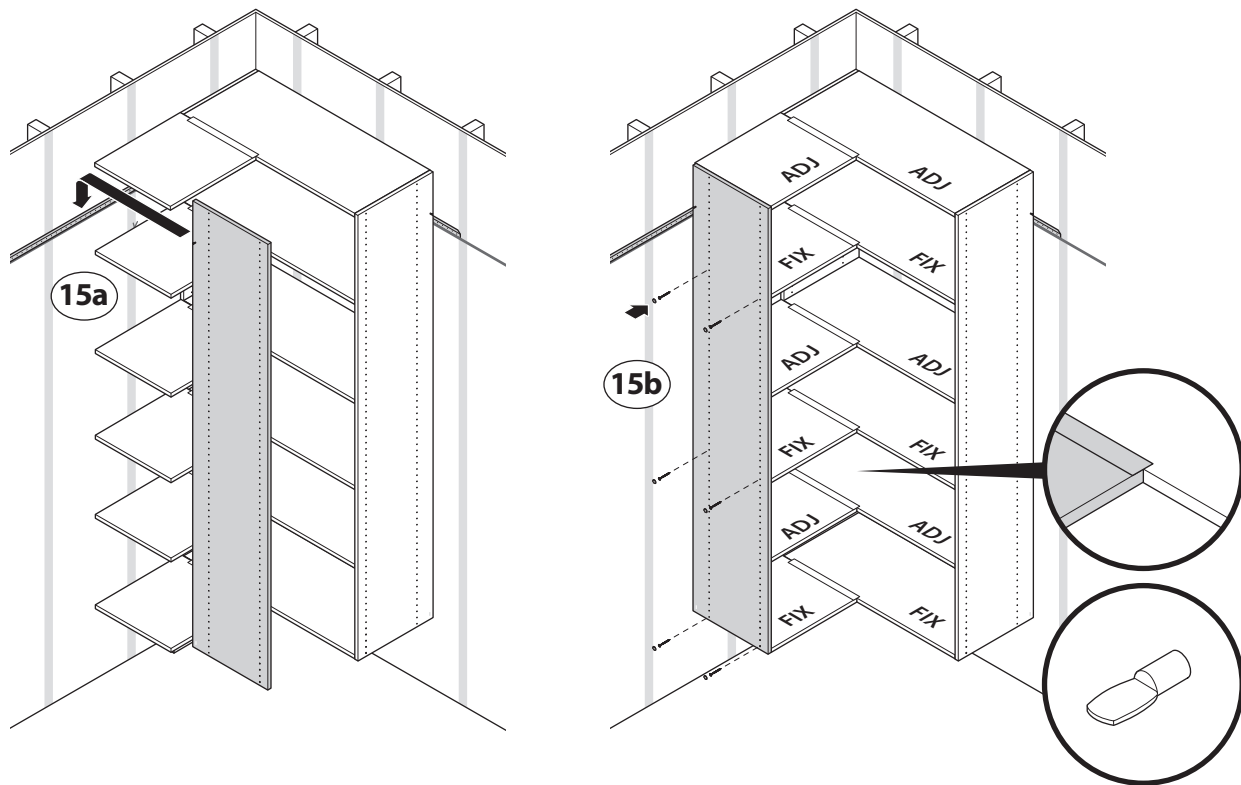

shelf pins  
clavijas para  
estantes supports à  
tablette




screw covers  
cubiertas para tornillos  
cache-vis



#8 x50mm screws  
#8 x50mm tornillos  
vis#8 x 50mm




- 16** Hang three (3) 48" vertical panels and one (1) 72" vertical panel onto the rail at their predetermined locations.  
Cuelga tres (3) paneles verticales de 48" y un (1) panel vertical de 72" en el riel en sus ubicaciones predeterminadas.  
Suspendez trois (3) panneaux verticaux de 1,2 m (48 po) et un (1) panneau vertical de 1,8 m (72 po) dans le rail à leurs emplacements prédéterminés.

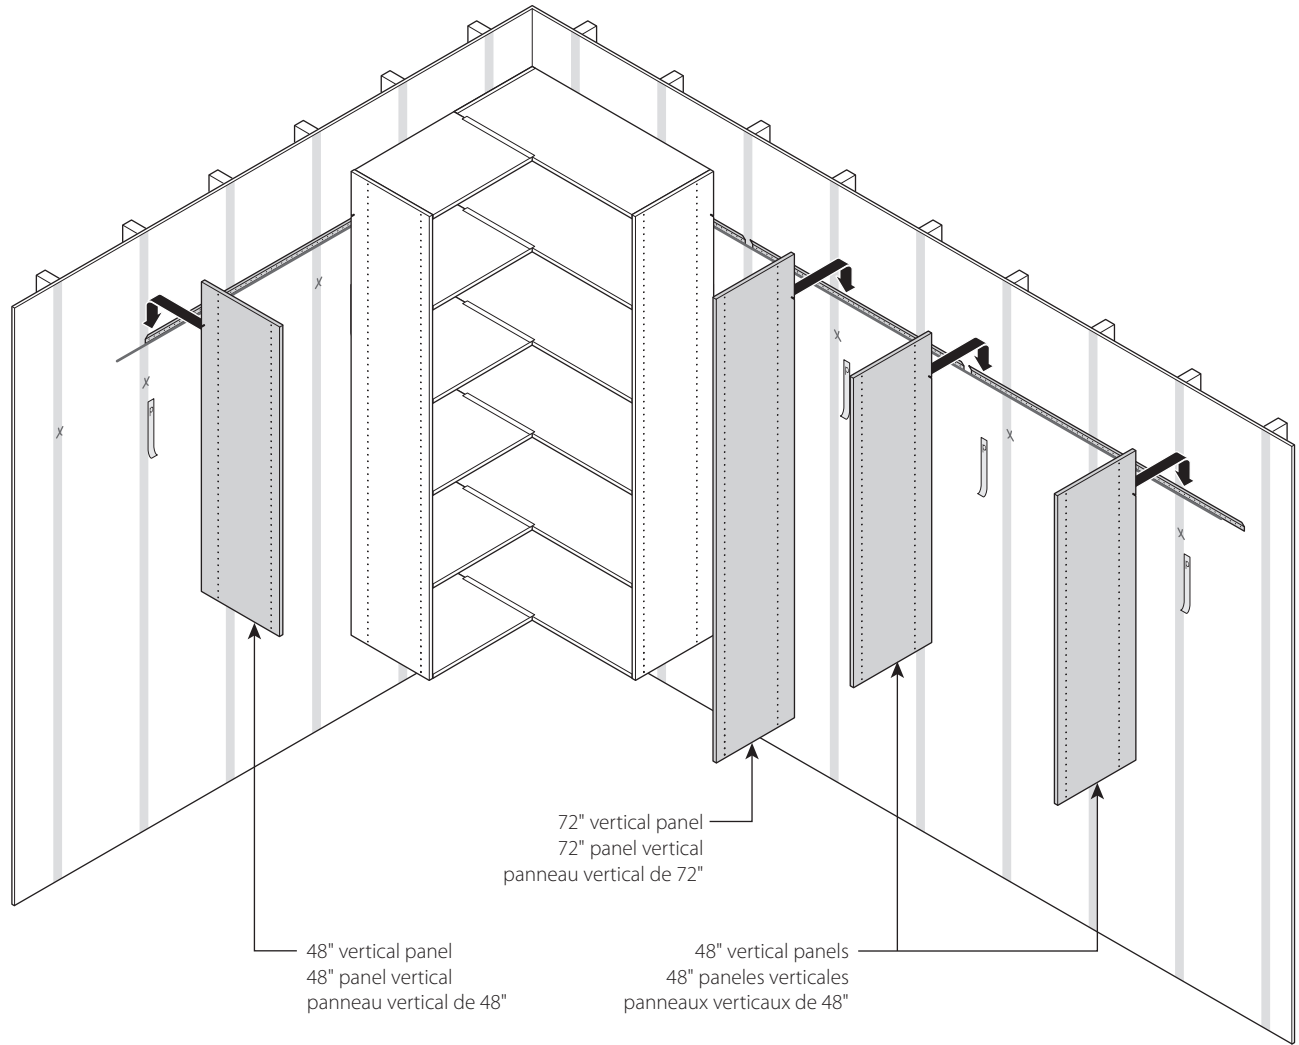

**17** Place each fixed shelf into position (see below for screw hole locations for each shelf). Each fixed shelf will be secured to side of each vertical panel using four (4) #8 x 50mm screws.

Coloca cada estante fijo en posición (consulta a continuación las ubicaciones de los orificios de los tornillos para cada estante). Cada estante fijo se asegurará a un lado de cada panel vertical con cuatro (4) tornillos n.º 8 x 50 mm.


Mettez chaque tablette fixe en place (reportez-vous ci-dessous pour voir l'emplacement des trous de vis de chaque tablette). Chaque tablette fixe sera fixée sur le côté de chaque panneau vertical au moyen de quatre (4) vis n° 8 x 50 mm.

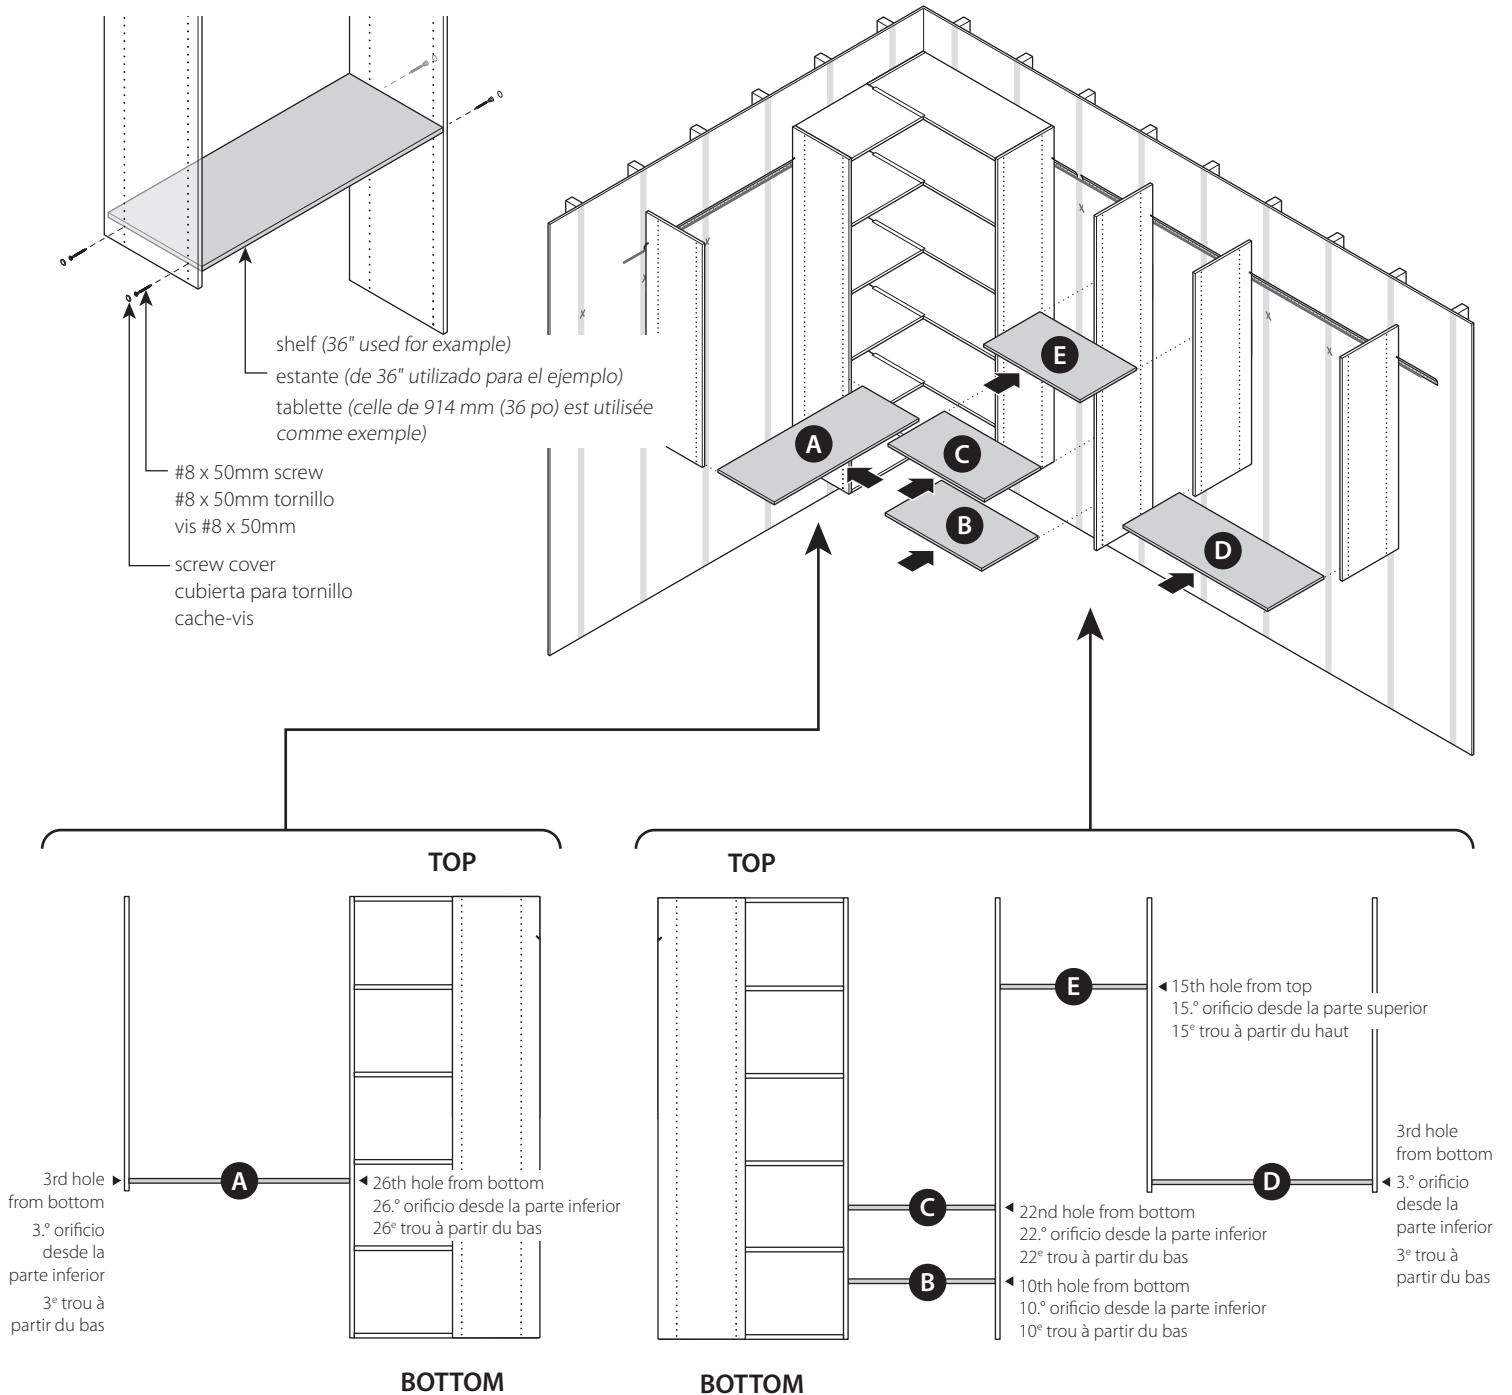

screw covers  
cubiertas para tornillos  
cache-vis




#8 x50mm screws  
#8 x50mm tornillos  
vis#8 x 50mm




**18** To install drawer slides, follow instructions included with each drawer box. Below is a diagram indicating drawer slide locations. Install drawers.

Para instalar los deslizados para cajones, sigue las instrucciones incluidas con la caja de cada cajón. A continuación se encuentra un diagrama que indica las ubicaciones de los deslizados para cajones. Instala los cajones.




Pour installer les glissières de tiroir, suivez les directives offertes avec chaque boîte de tiroir. Vous trouverez ci-dessous un schéma indiquant l'emplacement des glissières de tiroir. Installez les tiroirs.

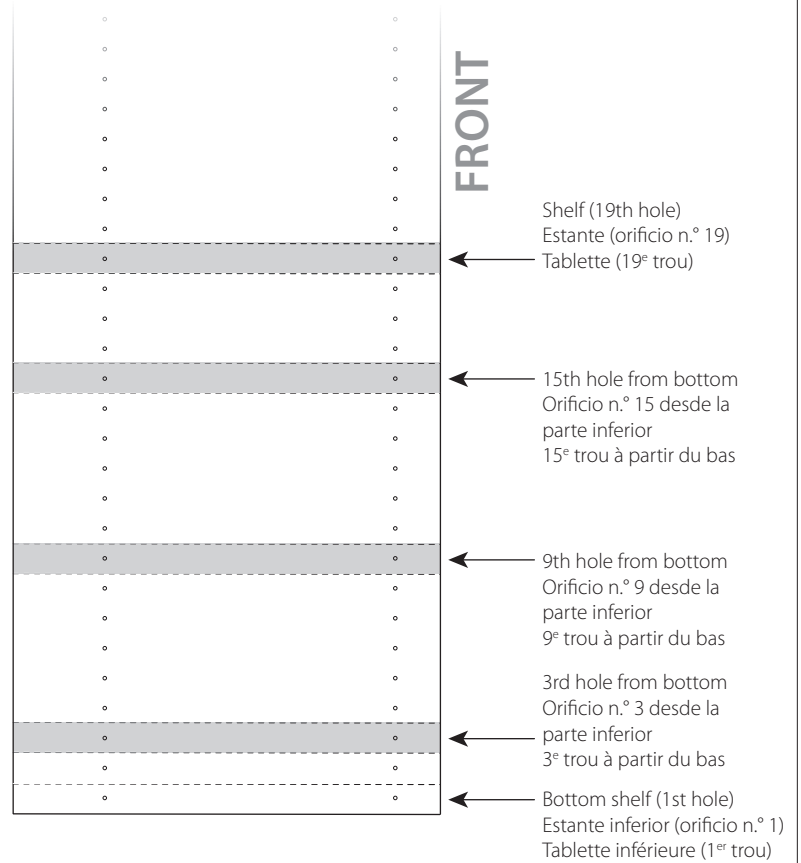

**19** Place fixed shelf into position. Fixed shelf will be secured to side of each vertical panel using four (4) #8 x 50mm screws.  
Coloca el estante fijo en posición. El estante fijo se asegurará a los lados de cada panel vertical con cuatro (4) tornillos n.º 8 x 50 mm.  
Mettez la tablette fixe en place. La tablette fixe sera fixée sur le côté de chaque panneau vertical au moyen de quatre (4) vis n.º 8 x 50 mm.

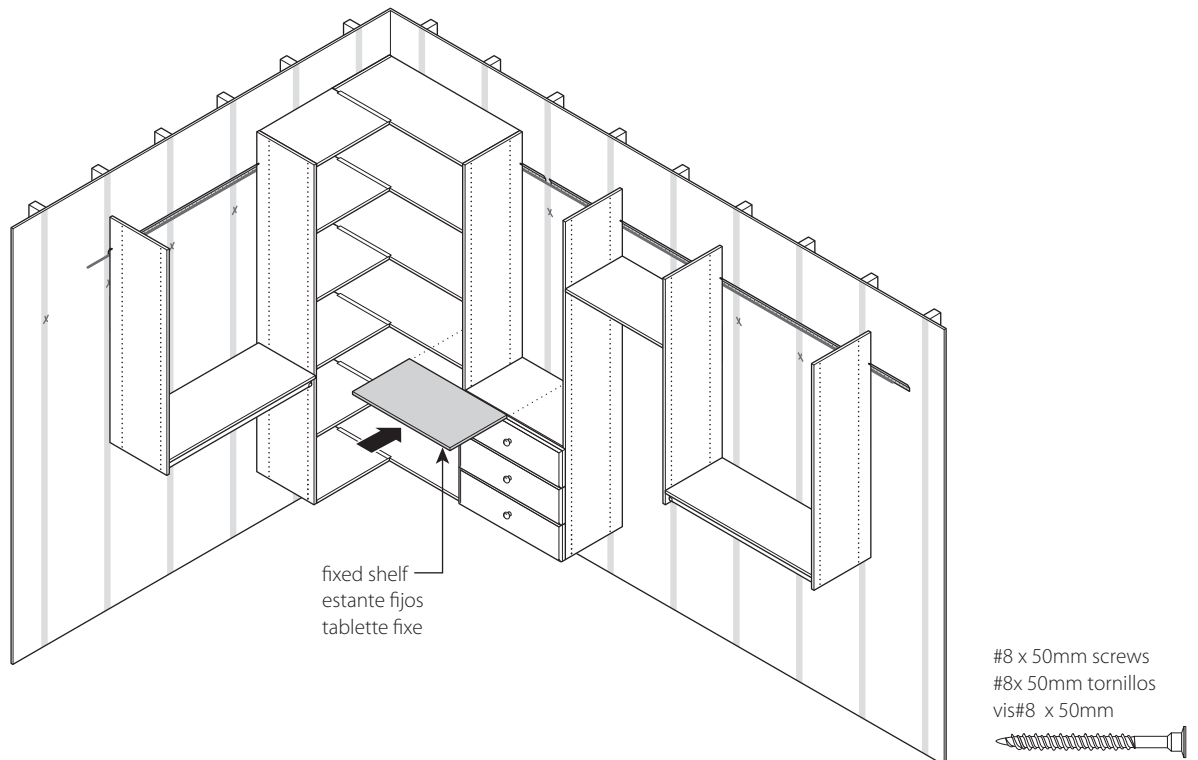

- 20** Install four (4) shelf pins into verticals for each shelf (20a). Lower adjustable shelves onto shelf pins (21b).  
 Instala cuatro (4) clavijas para estantes en los paneles verticales para cada estante (20a). Baja los estantes ajustables hasta las clavijas para estantes (21b).  
 Installez quatre (4) supports à tablette dans les panneaux verticaux pour chaque tablette (20a). Abaissez les tablettes réglables sur les supports de tablette (21b).

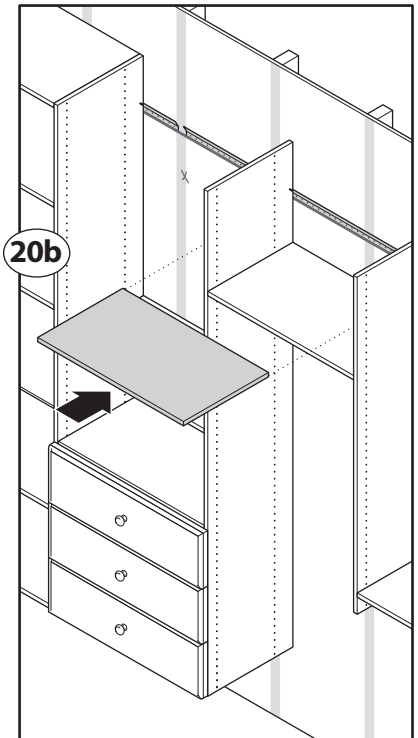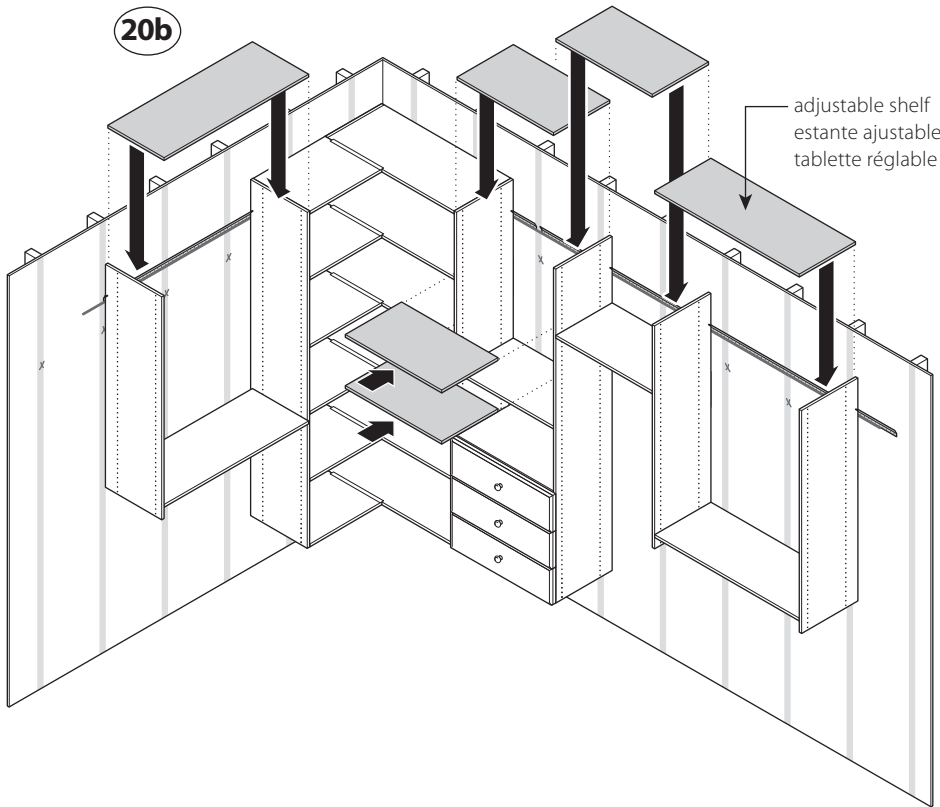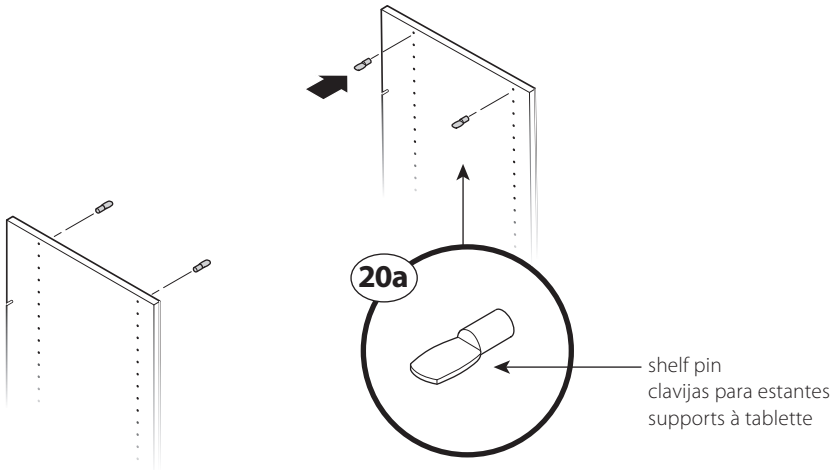

shelf pins  
 clavijas para  
 estantes supports à  
 tablette





## 21 IMPORTANT • IMPORTANTE • IMPORTANT

Attach 23 7/8" support cleats to the back wall of the closet. Secure by installing #8 x 50mm screws through a pre-drilled hole into a wall stud location. Cleats are installed under the fixed shelves.

Acopla listones de soporte de 23 7/8" a la parte posterior de la pared del clóset. Asegura instalando tornillos n.º 8 x 50 mm a través de un orificio previamente taladrado en una viga. Los listones se instalan debajo de los estantes fijos.

Fixez des taquets de soutien de 606 mm (23 7/8 po) sur le mur arrière de la penderie. Sécurisez en installant des vis n.º 8 x 50 mm dans un trou pré-percé dans un poteau mural. Les taquets sont installés sous les tablettes fixes.

#8 x 50mm screw  
#8 x 50mm tornillo  
vis #8 x 50mm

23 7/8" support cleat  
23 7/8" listón de apoyo  
tasseau de 23 7/8"

#8 x 50mm screws  
#8x 50mm tornillos  
vis#8 x 50mm



## 22 Install rod holders on the vertical panels. Snap wardrobe rods into place.

Instala los porta varillas en los paneles verticales. Encaja las varillas del guardarropa en su lugar.


Installer des supports de tige sur les panneaux verticaux. Laisser les tiges de penderie s'enclencher à leur place.

rod holders  
porta varillas  
supports de tige

#6 x 1/2" zinc screw  
#6 x 1/2" tornillo de zinc  
vis #6 x 1/2" en zinc




**OPTIONAL STEP FOR ADDED STABILITY.  
PASO OPCIONAL PARA MAYOR ESTABILIDAD.  
ÉTAPE OPTIONNELLE POUR PLUS DE STABILITÉ.**

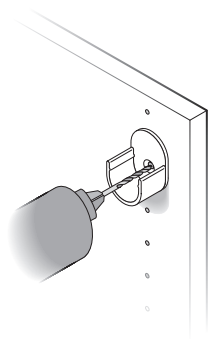


**For chrome and plastic holders  
Para porta varillas de cromo y plástico  
Pour supports de chrome et de plastique**

Drill 1/8" pilot holes into vertical panels through the existing hole in rod holders.  
Taladra un orificio guía de 1/8" en los paneles verticales por el orificio existente en los porta varillas.  
Percer des trous de 1/8 po dans les panneaux verticaux par le trou existant des supports de tige.

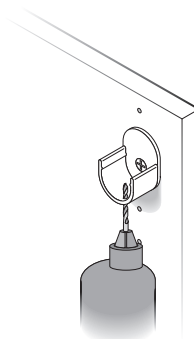


**For plastic holders only  
Solo para porta varillas de plástico  
Pour les supports de plastique seulement**

Drill 1/8" pilot holes in the bottom of each rod holder.  
Taladra un orificio guía de 1/8" en la parte inferior de cada porta varilla.  
Percer des avant-trous de 1/8 po dans le bas de chaque support de tige.

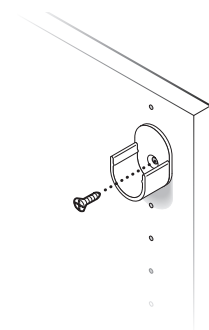

Screw rod holders to the vertical panels through the existing hole, using a #6 x 1/2" zinc screw.  
Atornilla los porta varillas a los paneles verticales por el orificio existente, usando un tornillo de zinc n.º 6 x 1/2".  
Visser les supports de tige aux panneaux verticaux en passant par le trou existant, à l'aide d'une vis n.º 6 x 1/2 po en zinc.

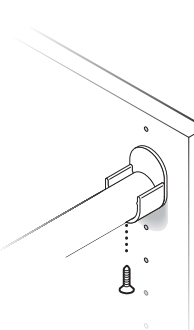

Screw through the pilot hole into the wardrobe rods, using a #6 x 1/2" zinc screw.  
Atornilla por el orificio guía dentro de las varillas del guardarropa, con un tornillo de zinc n.º 6 x 1/2".  
Visser dans les tiges de penderie en passant par le trou existant, à l'aide d'une vis n.º 6 x 1/2 po en zinc.

#6 x 1/2" zinc screw  
#6 x 1/2" tornillo de zinc  
vis #6 x 1/2" en zinc



**LIFETIME LIMITED WARRANTY**

OUR PRODUCTS ARE MANUFACTURED USING THE HIGHEST QUALITY MATERIALS TO EXACT TOLERANCES. OUR PRODUCTS INCLUDE A LIMITED LIFETIME WARRANTY.

**GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA**

LOS PRODUCTOS SE FABRICAN CON MATERIALES DE LA MÁS ALTA CALIDAD PARA TOLERANCIAS EXACTAS. NUESTROS PRODUCTOS INCLUYEN UNA GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA. PARA VER UNA

**GARANTIE LIMITÉE À VIE**

LES PRODUITS SONT FABRIQUÉS DE MATÉRIAUX DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ DANS LES MARGES DE TOLÉRANCE EXACTES. NOS PRODUITS SONT ASSUJETTIS À UNE GARANTIE LIMITÉE À VIE. POUR