

Installation Instructions

Wall Cabinet

Record your model number:
Noter le numéro de modèle:
Anoté su número de modelo: _____

Français, page 8
Español, página 15

KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER

Need help? Contact our Customer Care Center.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

Mexico: 001-800-456-4537


For service parts information, visit kohler.com/serviceparts.

For care and cleaning information, visit kohler.com/clean.

Warranty

This product is covered under the **KOHLER® One-Year Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Tools and Materials

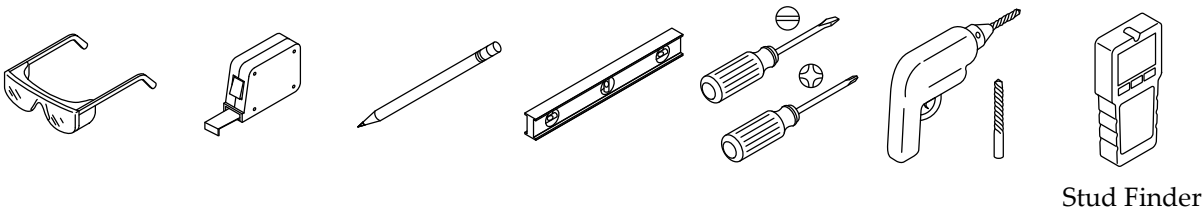

Plus:

- 2x4s
- Framing and Framing Fasteners
- Drywall and Drywall Tools

Before You Begin

 **CAUTION: Risk of electric shock.** Electrical wiring may need to be relocated. Use caution to avoid electric shock hazard.



 **CAUTION: Risk of product damage.** Do not leave the door supported with only one hinge during removal or installation. Disengage the bottom hinge first during removal, and reattach the top hinge first during installation.

Follow all local plumbing and building codes.

Your product may appear different from the one illustrated. The installation procedure is the same.

Two people should perform this installation.


1. Prepare the Site

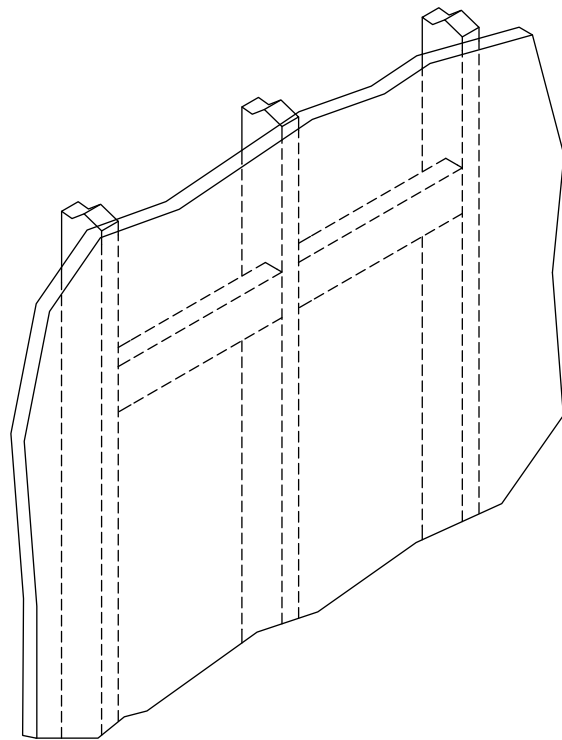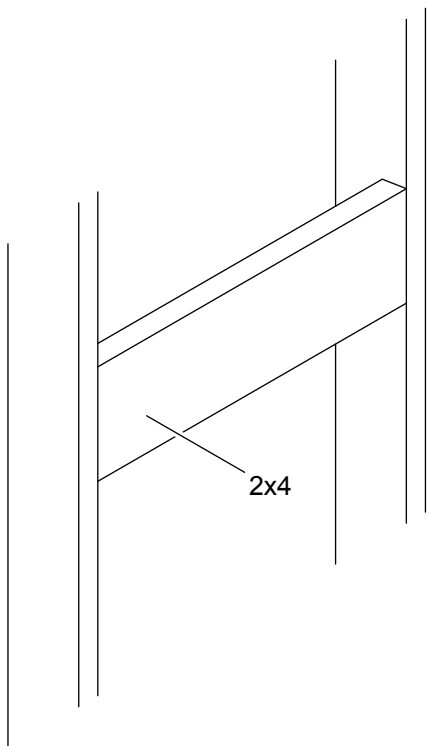

NOTE: Backing material is not required if at least two studs are located behind the wall cabinet.

- ☐ Install 2x4 backing boards between the wall studs at the desired cabinet location. Typically two backing boards are needed to span the width of the cabinet.
- ☐ Complete the finished wall.

2. Install the Hanger

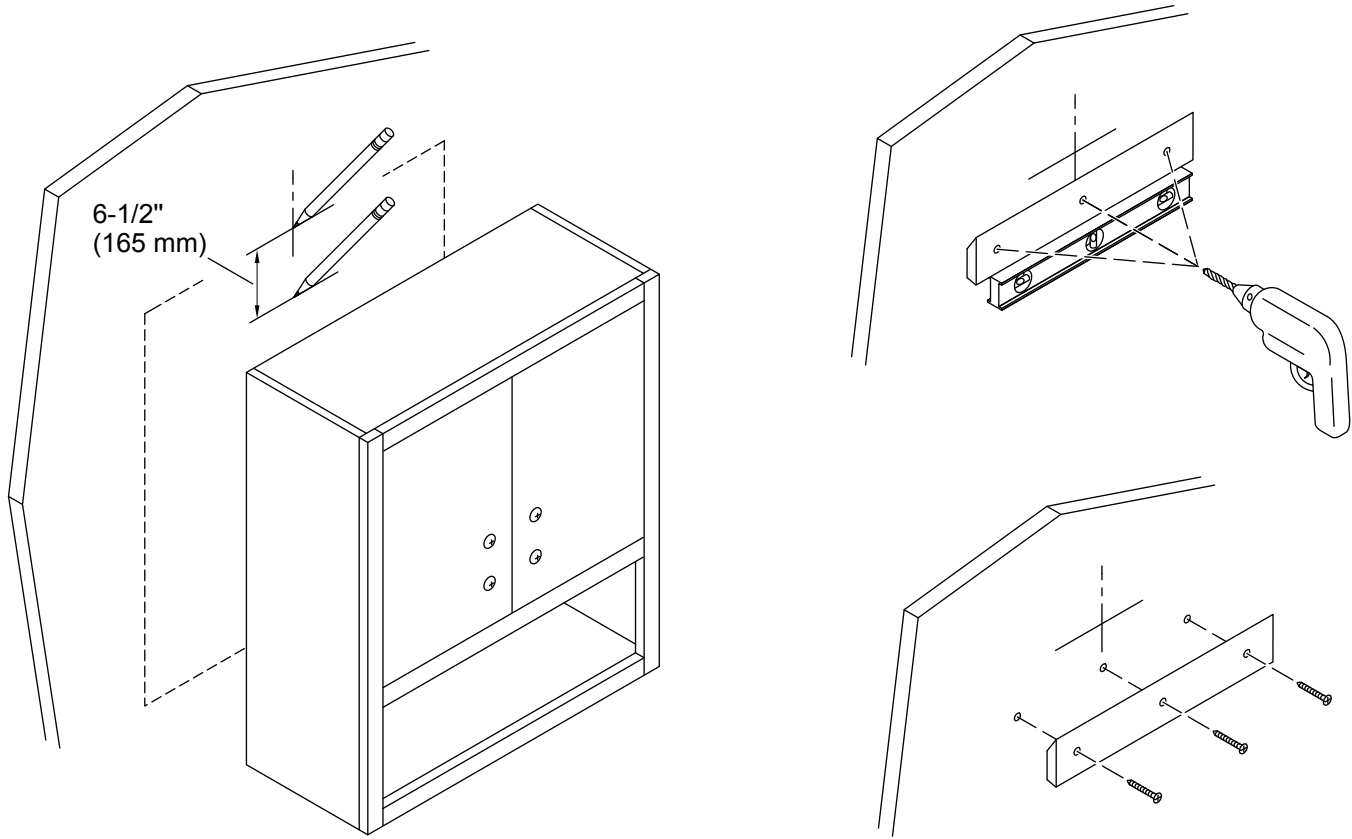


- ☐ With assistance, lift and place the cabinet in position against the finished wall.
- ☐ Verify that the cabinet is level, then mark the top and centerline of the cabinet.
- ☐ Carefully set the cabinet aside onto a padded surface.
- ☐ Measure 6-1/2" (165 mm) down from the top, and draw a second mark.
- ☐ Align the center of the hanger with the centerline, and the bottom edge aligned with the lower mark.
- ☐ Verify that the hanger is level.

NOTE: If installing hanger into wall studs, new 1/8" pilot holes aligned with the wall studs may need to be drilled into the wall hanger. In addition, a 3/8" diameter, 1/4" deep counterbored hole will need to be added for the screwhead to sit flush.


- ☐ Drill 1/8" holes into the wall through the pilot holes in the hanger.
- ☐ Secure the hanger onto the wall with the wood screws (provided).

3. Secure the Cabinet

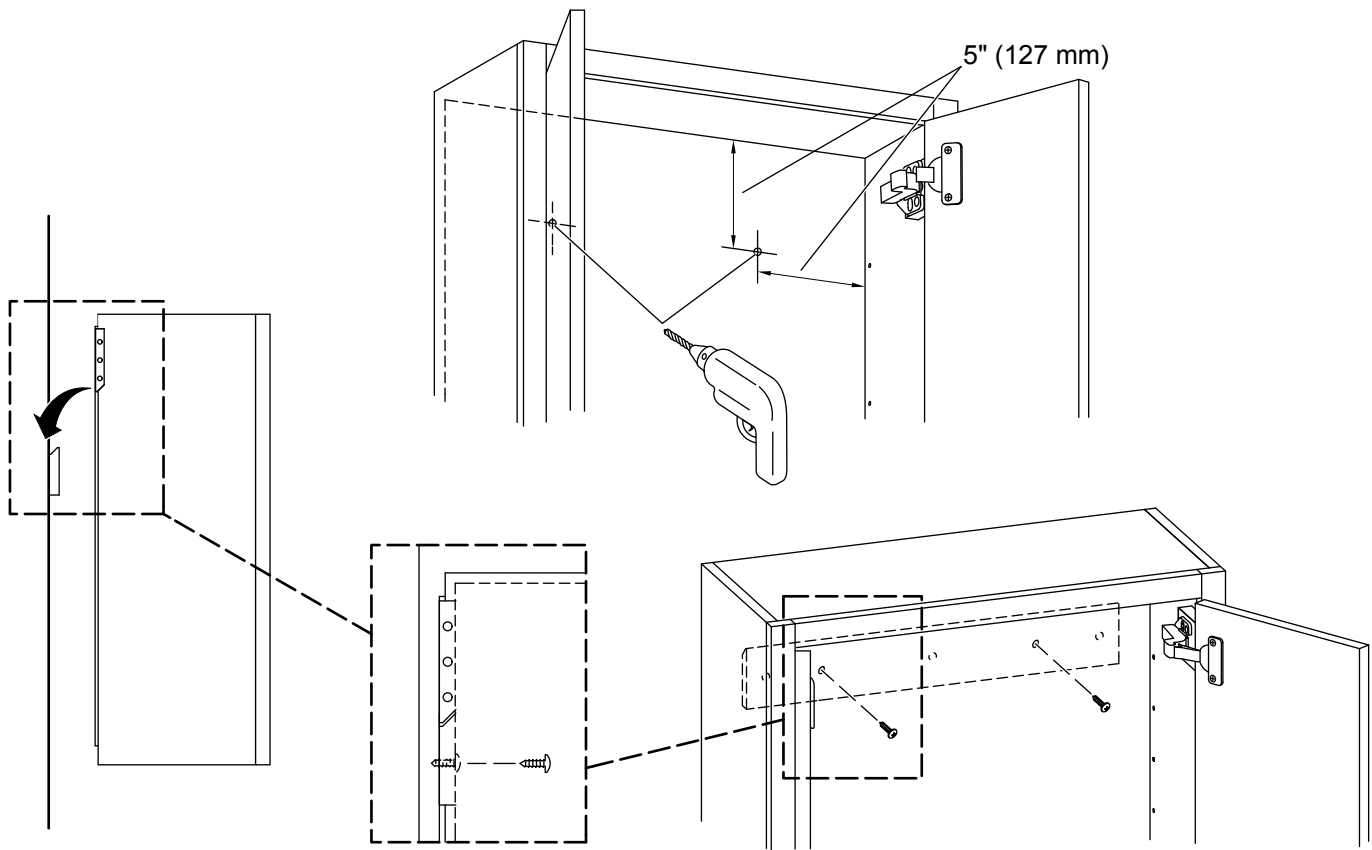

- ☐ With assistance, lift and position the wall cabinet and interlock the hangers.
- ☐ On the inside of the cabinet, measure and draw a mark on the back panel 5" (127 mm) down from the top and 5" (127 mm) in from each side.
- ☐ Using a 3/32" drill bit, drill two holes 1/2" (13 mm) deep through the back of the cabinet into the hanger.
- ☐ Secure the cabinet back panel to the hanger using the two provided wood screws.

4. Install the Shelves and Handles

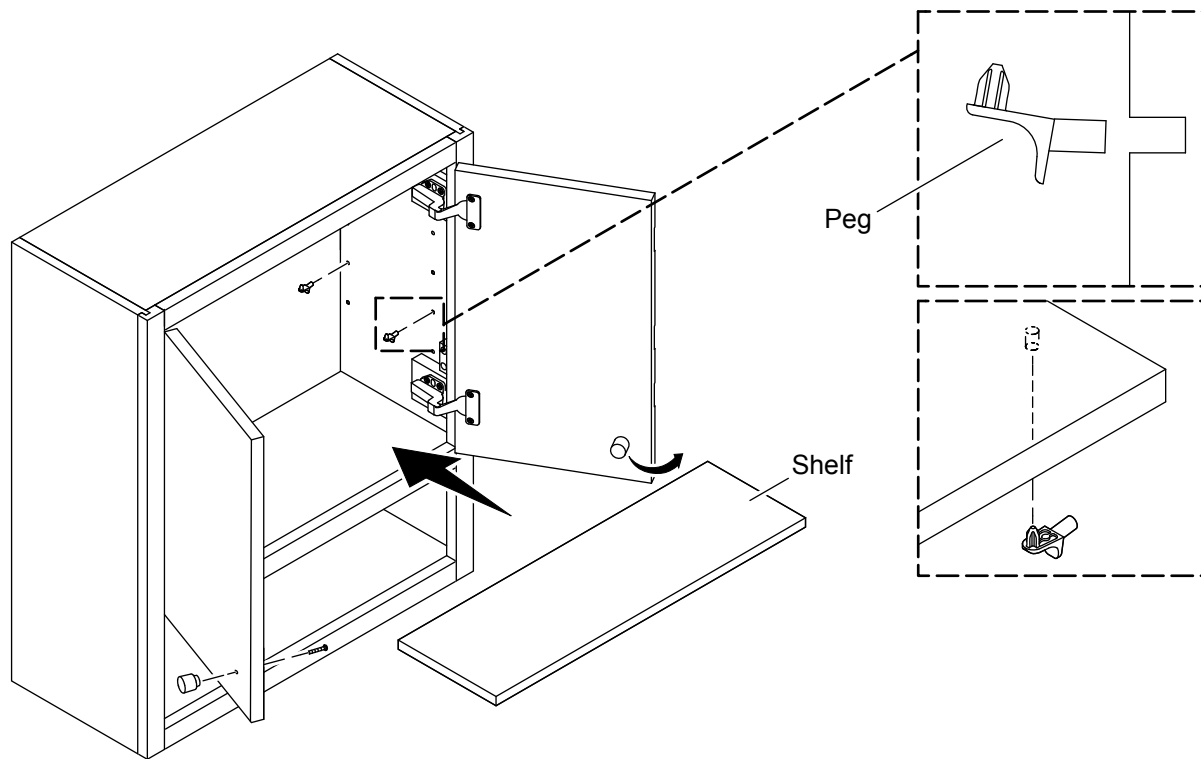

Install the Shelves


- ☐ Determine the desired height of the shelf inside the cabinet.
- ☐ Insert the pegs into the side holes at the desired height.
- ☐ Tilt the shelf and position inside the cabinet above the four pegs.
- ☐ Rotate the shelf down so the holes on the bottom of the shelf engage the pegs.
- ☐ Repeat for any additional shelves.

Install the Handles

NOTE: To protect from damage, the door handles and drawer pulls are installed inside the cabinet or packaged individually.

- ☐ Remove door handles and drawer pulls that are attached to the inside of the cabinet.
- ☐ Install the handles and pulls to the outside of the cabinet, using the pre-drilled holes.
- ☐ Tighten the screws securely.

5. Remove/Adjust the Door

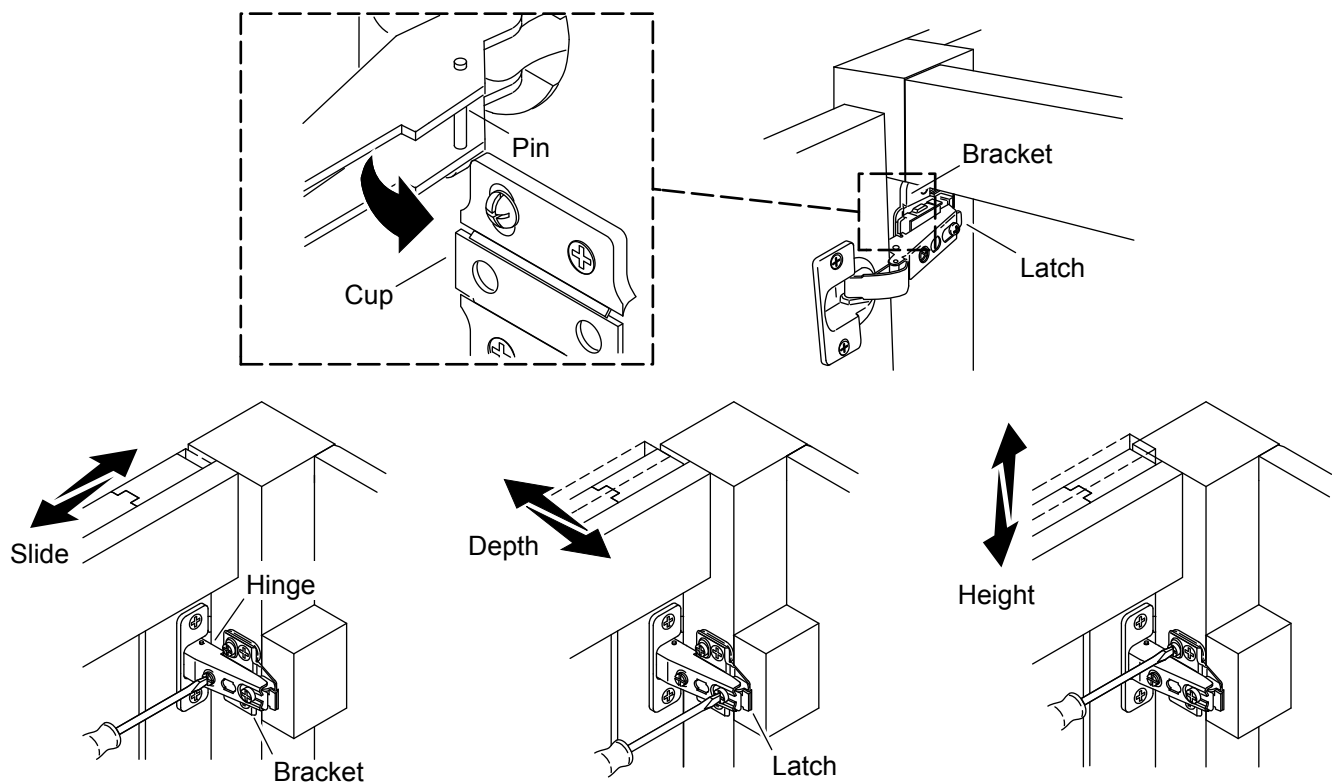

CAUTION: Risk of product damage. Do not leave the door supported with only one hinge during removal or installation. Disengage the bottom hinge first during removal, and reattach the top hinge first during installation.

Door Adjustment

- ☐ Adjust the hinges as needed for proper door functionality and alignment.
- ☐ Refer to the illustration and note the screwdriver location for the desired adjustment.

Door Removal

- ☐ Apply slight leverage to the door with one hand to keep the door in the full open position.
- ☐ With the other hand, release the lower hinge latch from the bracket.
- ☐ Repeat for the upper hinge.
- ☐ Move the door forward to slide the hinges off the brackets.

Door Installation

NOTE: Get assistance supporting the door to ease installation.

- ☐ Align the pin with the top hinge cup.
- ☐ Snap the latch onto the top bracket.
- ☐ Repeat for the lower hinge.

Instructions d'installation

Armoire murale

Merci d'avoir choisi KOHLER

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

Mexique : 001-800-456-4537


Pour tout renseignement sur les pièces de rechange, visiter le site kohler.com/serviceparts.

Pour des renseignements sur l'entretien et le nettoyage, visiter le site kohler.com/clean.

Garantie

Ce produit est couvert sous la **Garantie limitée d'un an KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de service à la clientèle.

Outils et matériel

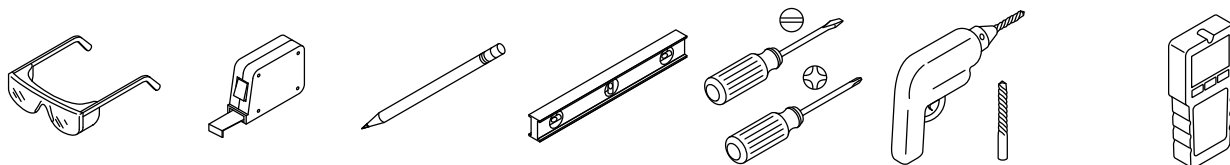

Localisateur de montants

Plus :

- Planches 2x4
- Charpente et dispositifs de fixation de charpente
- Cloison sèche et outils pour cloison sèche

Avant de commencer

 **ATTENTION : Risque d'électrocution.** Il sera peut-être nécessaire de déplacer le câblage électrique. Procéder avec précaution afin d'éviter un risque de choc électrique.



 **ATTENTION : Risque d'endommagement du produit.** Ne pas laisser la porte soutenue par une seule charnière seulement lors du retrait ou de l'installation. Dégager la charnière inférieure en premier lieu lors du retrait, puis réattacher d'abord la charnière supérieure pendant l'installation.

Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.

Le produit en question peut être différent de celui qui est illustré. La procédure d'installation reste la même.

Deux personnes doivent effectuer cette installation.


1. Préparer le site

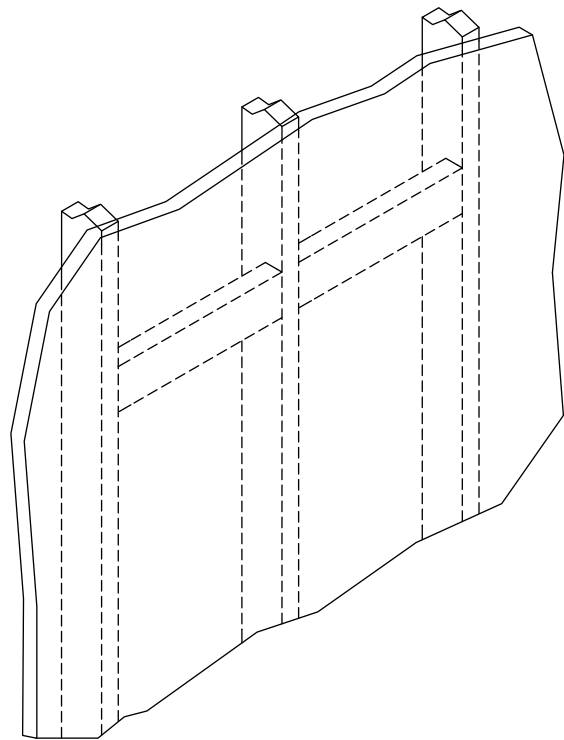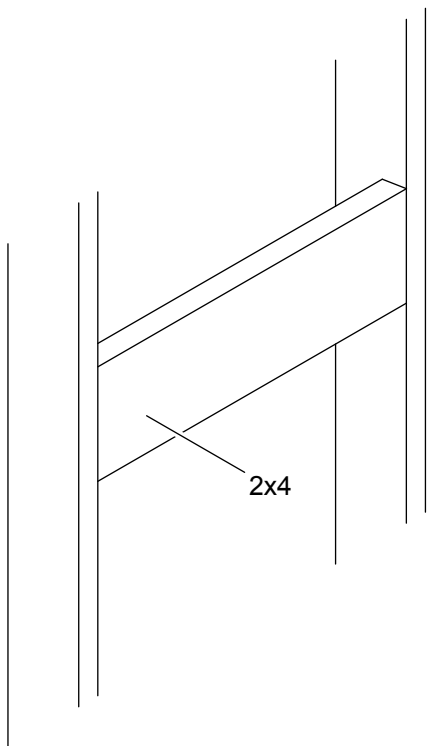

REMARQUE : Un matériau de renfort n'est pas requis si deux montants au moins sont positionnés derrière l'armoire murale.

- ☐ Installer des planches d'appui 2x4 entre les montants muraux à l'emplacement souhaité de l'armoire. Deux planches d'appui sont généralement nécessaires pour couvrir la largeur de l'armoire.
- ☐ Terminer le mur fini.

2. Installer l'étrier de suspension

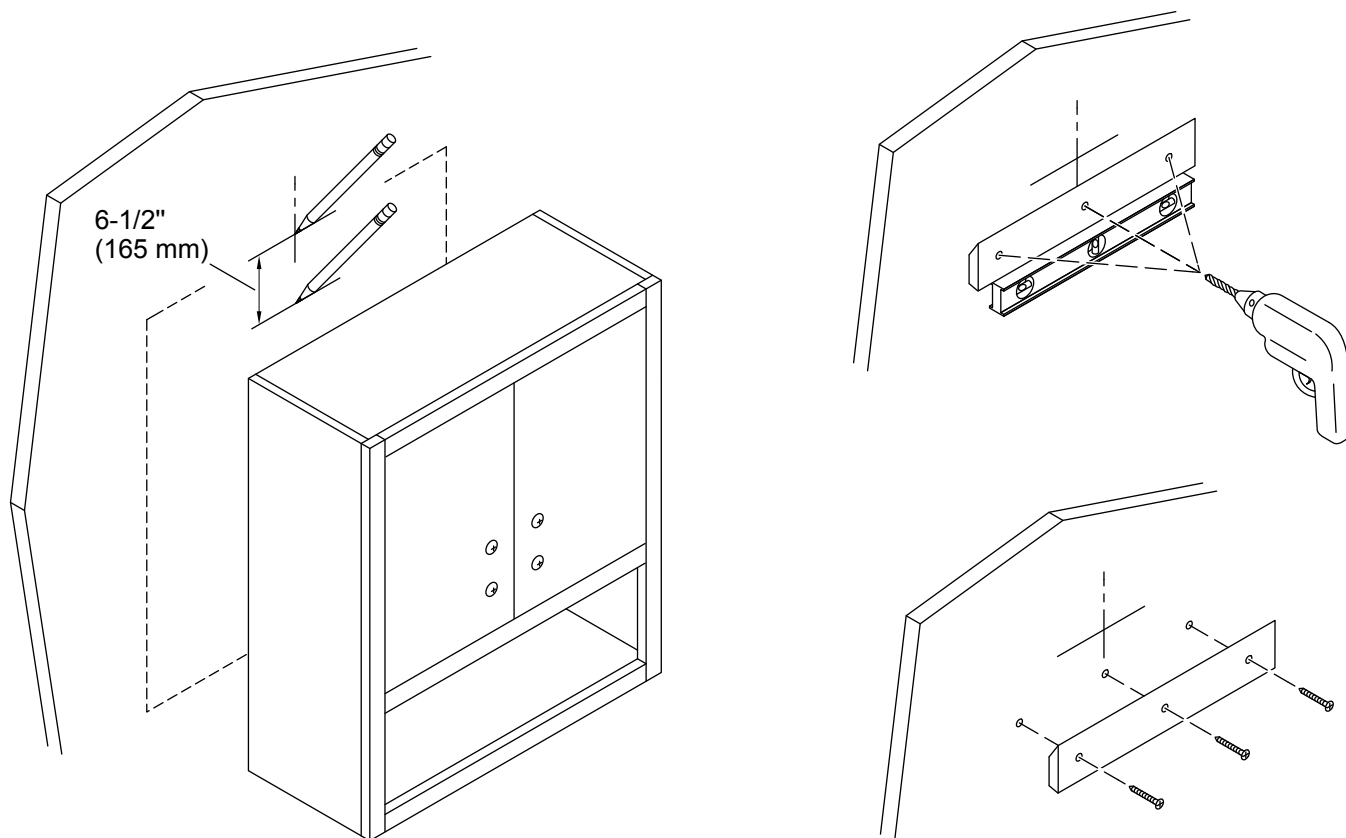


- ☐ Avec de l'aide, lever et placer l'armoire contre le mur fini.
- ☐ Vérifier que l'armoire est de niveau, puis marquer le haut et la ligne centrale de l'armoire.
- ☐ Mettre l'armoire de côté avec précaution sur une surface rembourrée.
- ☐ Mesurer 6-1/2 po (165 mm) vers le bas à partir du haut, et tracer un deuxième repère.
- ☐ Aligner le centre de l'étrier de suspension avec la ligne centrale, et le bord inférieur avec le repère inférieur.
- ☐ Vérifier que l'étrier de suspension est de niveau.

REMARQUE : Si l'étrier de suspension est installé dans les poteaux muraux, de nouveaux trous pilotes de 1/8 po alignés avec les poteaux muraux devront peut-être être percés dans l'étrier de suspension. Une poche de contre-alésage de 3/8 po de diamètre et de 1/4 po de profondeur doit être ajoutée pour que la tête de vis puisse être assise à plat.


- ☐ Percer des trous de 1/8 po dans le mur à travers les trous pilotes dans l'étrier de suspension.
- ☐ Fixer l'étrier de suspension sur le mur avec les vis à bois (fournies).

3. Attacher l'armoire

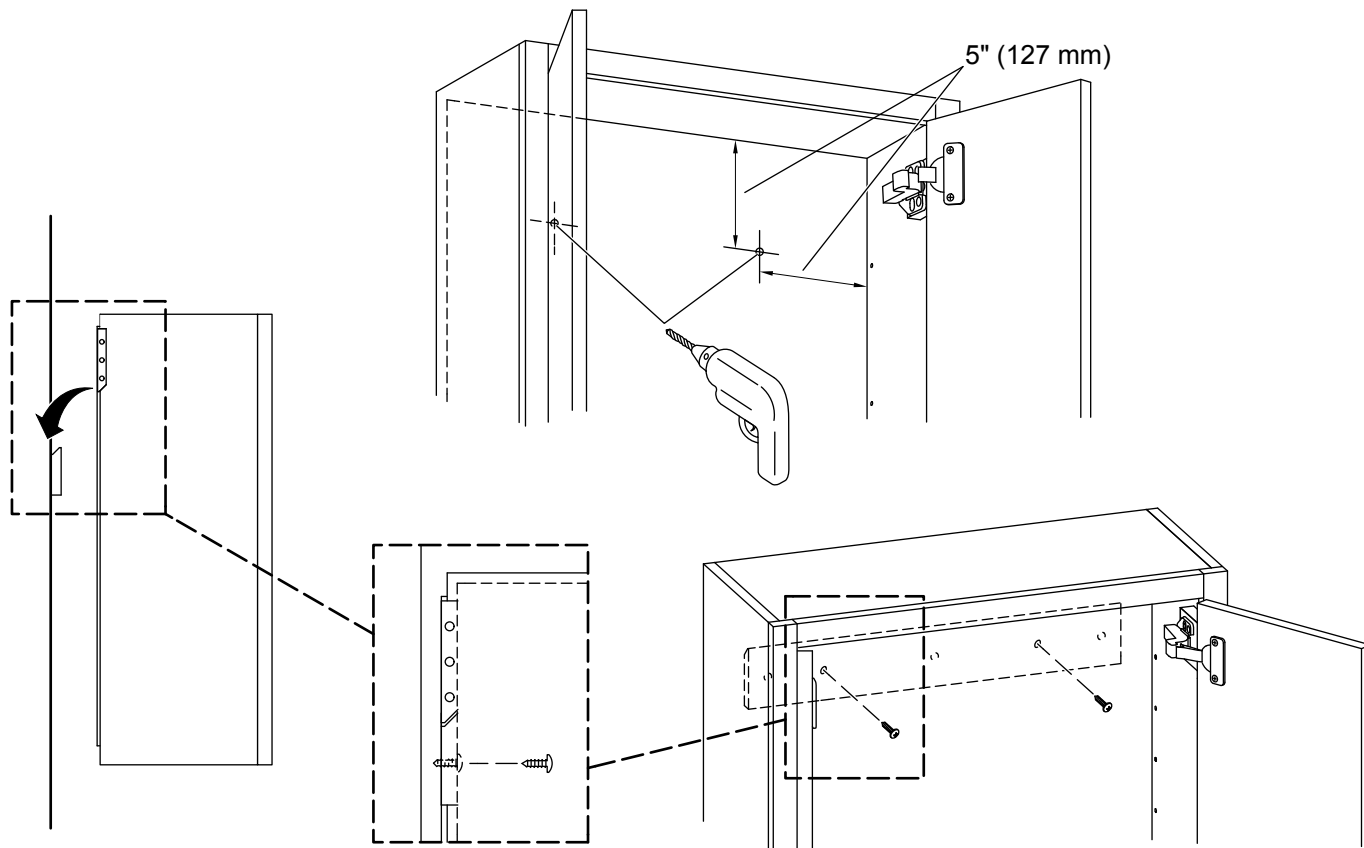

- ☐ Avec de l'aide, soulever et positionner l'armoire murale et interverrouiller les étriers de fixation.
- ☐ Sur l'intérieur de l'armoire, mesurer et tracer un repère sur le panneau arrière à 5 po (127 mm) vers le bas à partir du haut et 5 po (127 mm) vers l'intérieur à partir de chaque côté.
- ☐ Utiliser un foret de 3/32 po pour percer 2 trous de 1/2 po (13 mm) de profondeur à travers l'arrière de l'armoire et dans l'étrier de suspension.
- ☐ Fixer le panneau arrière de l'armoire en place sur l'étrier de suspension en utilisant les deux vis à bois fournies.

4. Installer les étagères et les poignées

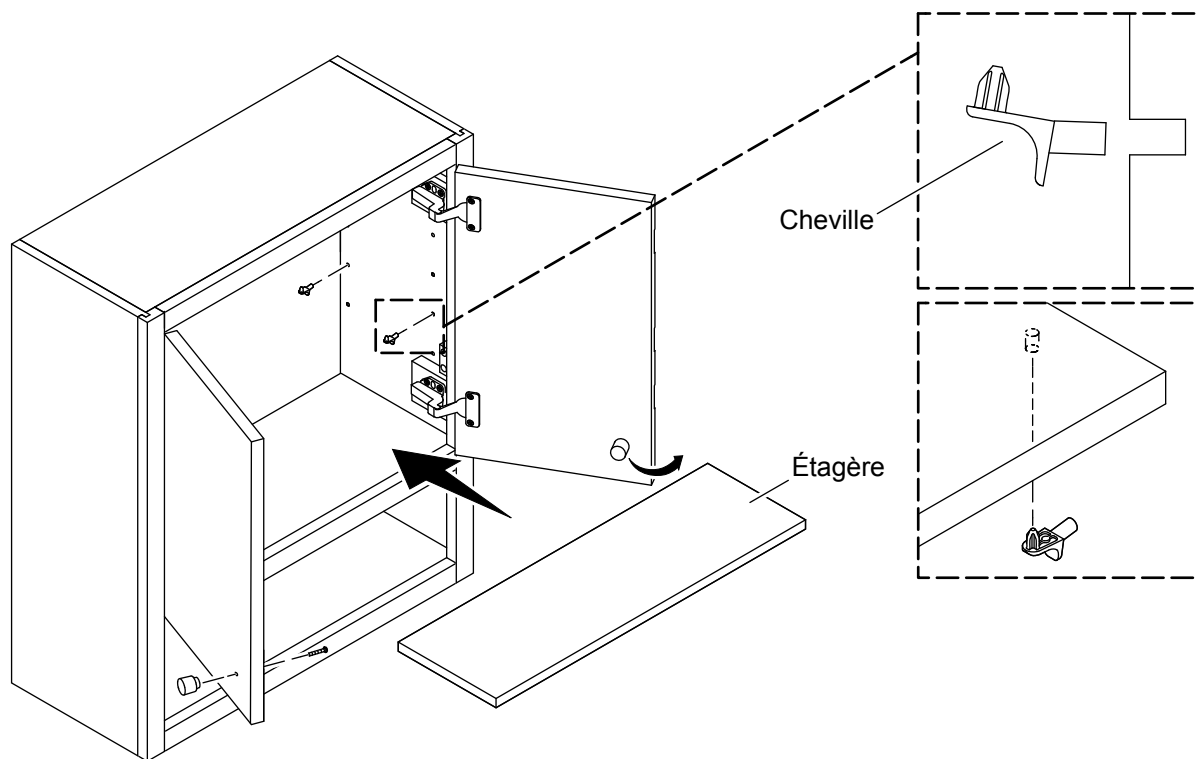

Installer les étagères


- ☐ Déterminer la hauteur souhaitée sur l'étagère à l'intérieur de l'armoire.
- ☐ Insérer les chevilles dans les trous latéraux à la hauteur souhaitée.
- ☐ Incliner l'étagère et la placer dans l'armoire au-dessus des quatre chevilles.
- ☐ Tourner l'étagère vers le bas, de manière à ce que les trous sur le bas de l'étagère engagent les chevilles.
- ☐ Répéter pour toutes les étagères supplémentaires.

Installer les poignées

REMARQUE : Pour protéger l'armoire contre des dommages, les poignées de porte et de tiroirs sont installées à l'intérieur de l'armoire ou elles sont emballées individuellement.

- ☐ Retirer les poignées de porte et de tiroirs qui sont attachées sur l'intérieur du meuble de toilette.
- ☐ Installer les poignées sur l'extérieur du meuble de toilette, en utilisant les trous prépercés.
- ☐ Serrer solidement les vis.

5. Retirer/Ajuster la ou les portes

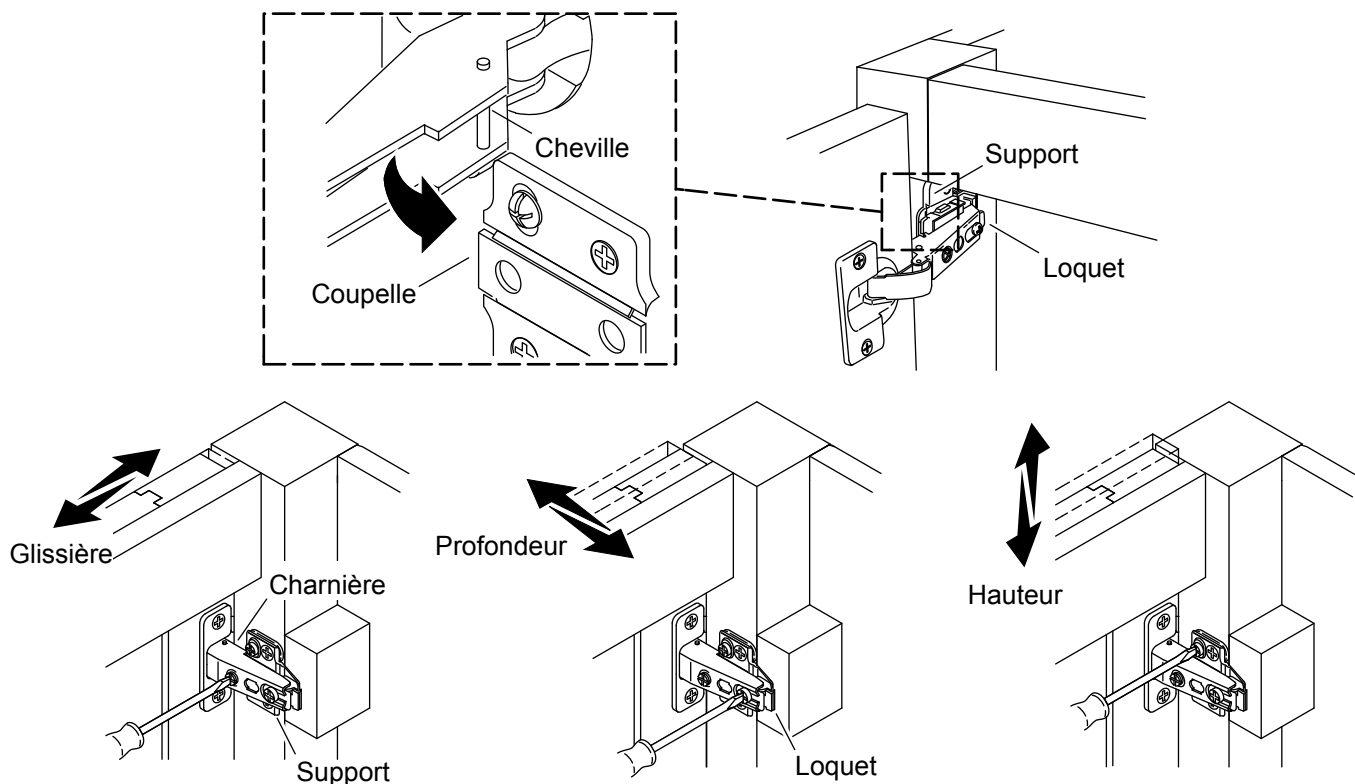

⚠ ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne pas laisser la porte soutenue par une seule charnière seulement lors du retrait ou de l'installation. Dégager la charnière inférieure en premier lieu lors du retrait, puis réattacher d'abord la charnière supérieure pendant l'installation.

Ajustement de la porte

- ☐ Ajuster les charnières au besoin pour un fonctionnement et un alignement adéquats de la porte.
- ☐ Se référer à l'illustration et noter l'emplacement du tournevis pour le réglage souhaité.

Retrait de la porte

- ☐ Appliquer un peu de force sur la porte avec une main pour garder la porte en position complètement ouverte.
- ☐ Avec l'autre main, débloquer le loquet de la charnière inférieure du support.
- ☐ Répéter la procédure pour la charnière supérieure.
- ☐ Déplacer la porte vers l'avant pour faire glisser les charnières hors des supports.

Installation de la porte

REMARQUE : Obtenir de l'aide pour supporter la porte afin de faciliter l'installation.

- ☐ Aligner la goupille avec la coupelle de charnière supérieure.
- ☐ Enclencher le loquet sur le support supérieur.
- ☐ Répéter la procédure pour la charnière inférieure.

Instrucciones de instalación

Gabinete de pared

E
S

Gracias por elegir productos KOHLER

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

EE.UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

México: 001-800-456-4537


Para consultar información sobre piezas de repuesto, visite kohler.com/serviceparts.

Para consultar información de cuidado y limpieza, visite kohler.com/clean.

Garantía

A este producto lo cubre la **Garantía limitada de un año de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Solicite una copia en papel de los términos de la garantía al Centro de Atención al Cliente.

Herramientas y materiales

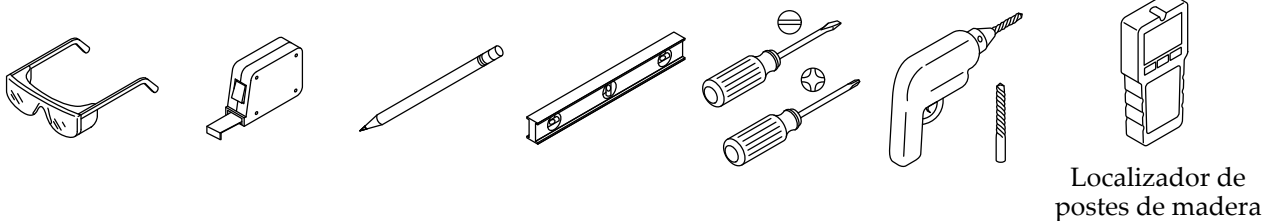

Más:

- Maderos de 2x4 pulg
- Estructura de postes de madera y sujetadores
- Paneles de yeso y herramientas para paneles de yeso

Antes de comenzar



- ES
-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de sacudidas eléctricas.** Tal vez sea necesario cambiar la ubicación del cableado eléctrico. Tenga cuidado para evitar el peligro de una sacudida eléctrica.
 -  **PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto.** No deje la puerta soportada por solo una bisagra al desinstalarla o al volver a instalarla. Al desinstalar suelte primero la bisagra inferior, y al instalar vuelva a fijar primero la bisagra superior.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

Es posible que su producto se vea diferente al ilustrado. El procedimiento de instalación es el mismo.

Se requieren dos personas para hacer esta instalación.


1. Prepare el sitio

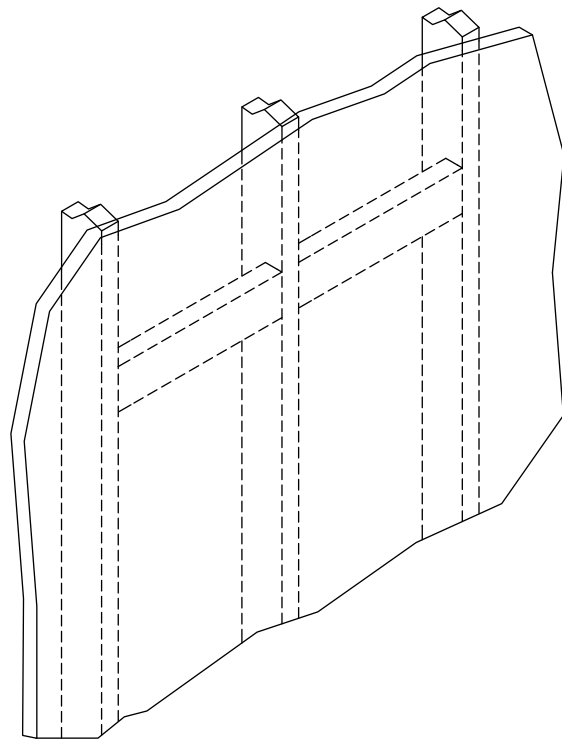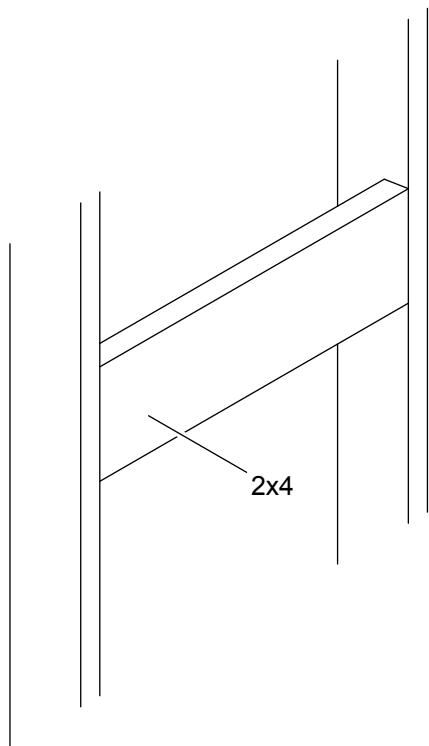

NOTA: No se requiere material de refuerzo si hay por lo menos 2 postes de madera atrás del gabinete de pared.

- ☐ Instale maderos de 2x4 de refuerzo entre los postes de madera de la pared en el lugar deseado para el gabinete. Típicamente se requieren 2 maderos de refuerzo para cubrir el ancho del gabinete.
- ☐ Aplique el acabado a la pared.

2. Instale el soporte de suspensión

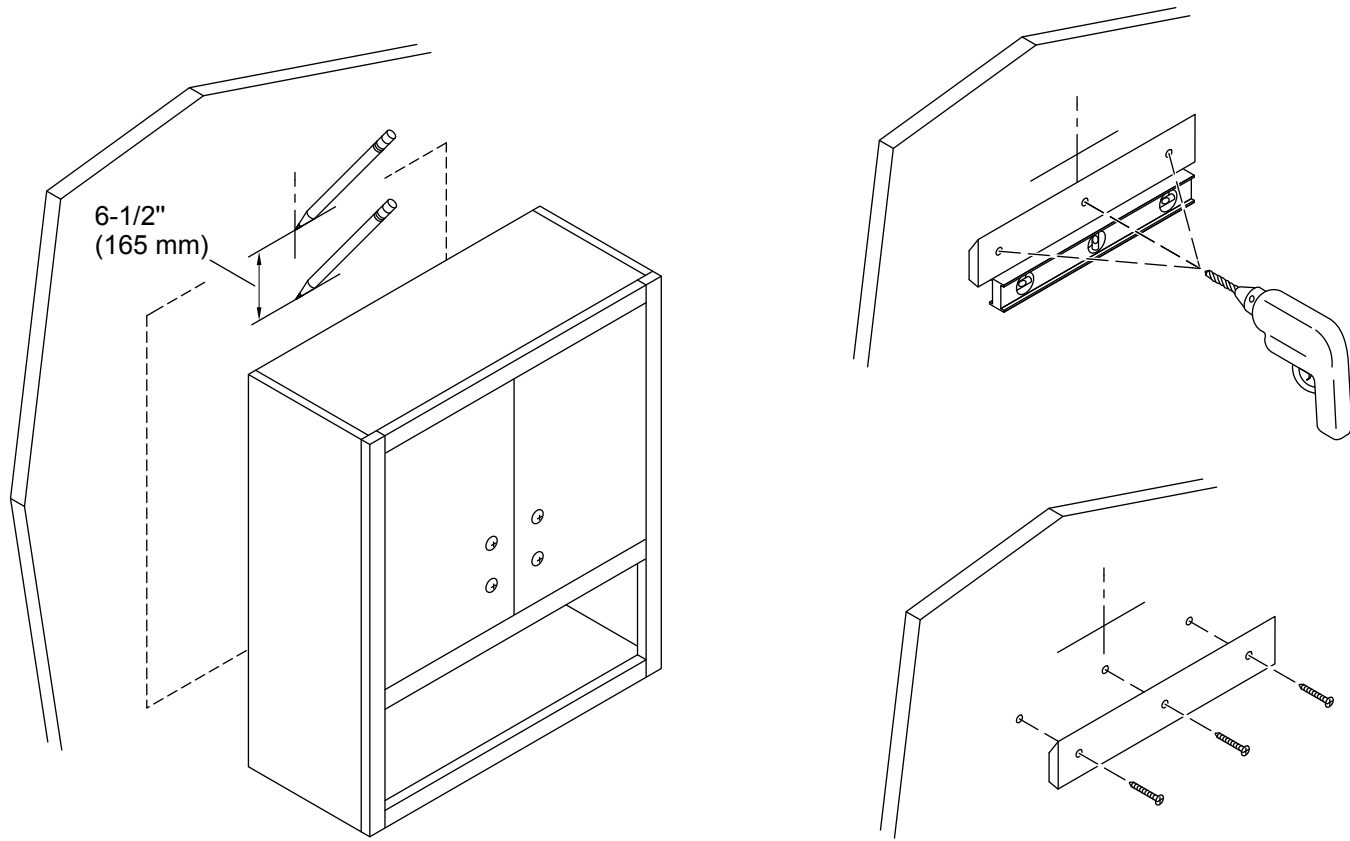


- ☐ Con ayuda, levante y coloque el gabinete en su lugar contra la pared acabada.
- ☐ Verifique que el gabinete esté nivelado, y luego marque la línea superior y la línea central del gabinete.
- ☐ Con cuidado coloque el gabinete a un lado sobre una superficie acolchinada.
- ☐ Mida 6-1/2" (165 mm) hacia abajo a partir de la línea superior, y haga una segunda marca.
- ☐ Alinee el centro del soporte de suspensión con la línea central, y el borde inferior con la marca inferior.
- ☐ Verifique que el soporte de suspensión quede nivelado.

NOTA: Si va a instalar un soporte de suspensión en los postes de madera, es posible que sea necesario taladrar en el soporte de suspensión nuevos orificios guía de 1/8 pulg alineados con los postes de madera. Además, se debe agregar una cavidad escariada de 3/8 pulg de diámetro y 1/4 pulg de profundidad para que la cabeza de tornillo quede al ras.


- ☐ Taladre orificios de 1/8 pulg en la pared a través de los orificios guía en el soporte de suspensión.
- ☐ Fije el soporte de suspensión a la pared con los tornillos para madera (se incluyen).

3. Fije el gabinete

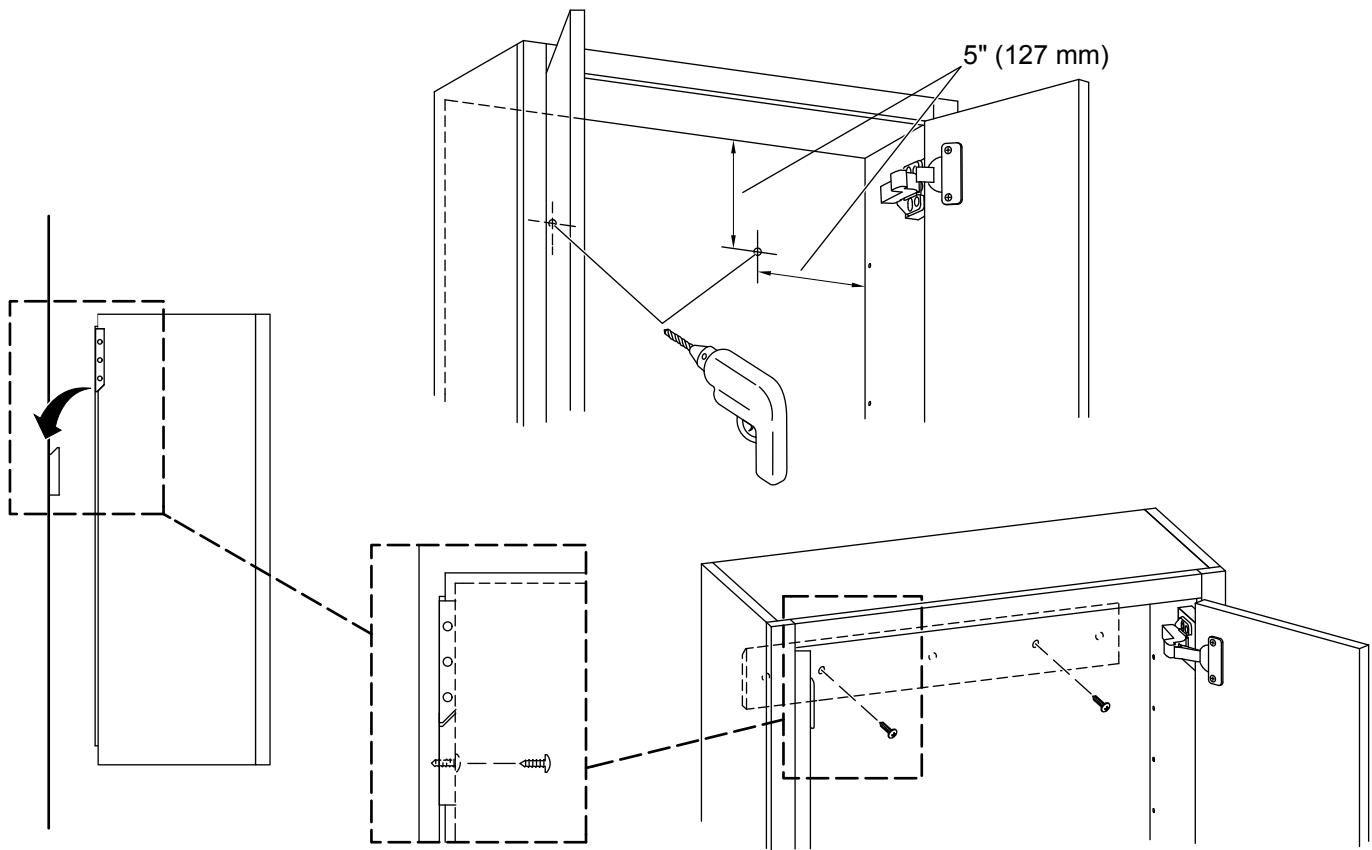

- ☐ Con ayuda, levante el gabinete de pared y colóquelo en su lugar hasta que embonen los soportes de suspensión.
- ☐ En el interior del gabinete, mida y haga una marca en el panel posterior 5" (127 mm) hacia abajo de la parte superior y 5" (127 mm) hacia dentro en cada uno de los lados.
- ☐ Con una broca de 3/32 pulg, taladre 2 orificios de 1/2" (13 mm) de profundidad a través de la parte posterior del gabinete hacia el soporte de suspensión.
- ☐ Fije el panel posterior del gabinete al soporte de suspensión con los 2 tornillos para madera que se incluyen.

4. Instale los estantes y las manijas

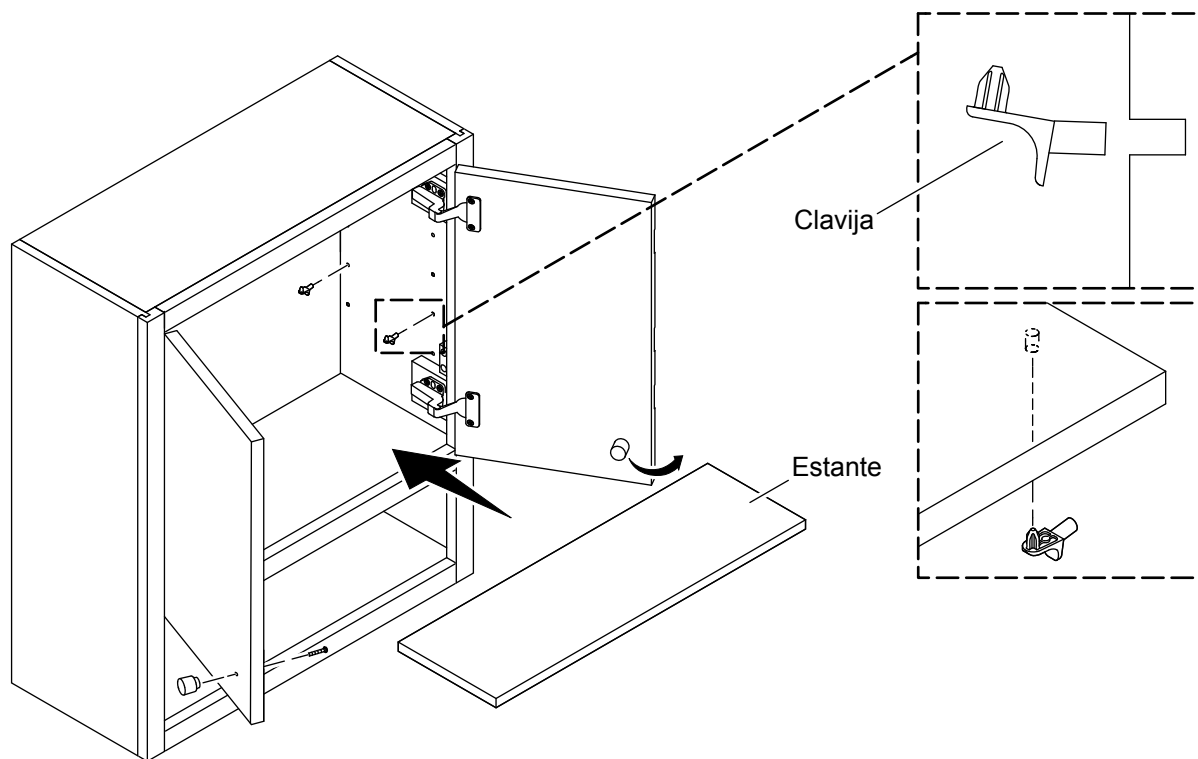

Instale los estantes


- ☐ Determine la altura deseada de los estantes dentro del gabinete.
- ☐ Introduzca las clavijas en los orificios laterales a la altura deseada.
- ☐ Incline el estante y colóquelo dentro del gabinete sobre las 4 clavijas.
- ☐ Incline el estante hacia abajo de forma que los orificios en la parte inferior del estante embonen con las clavijas.
- ☐ Repita con el resto de los estantes.

Instale las manijas

NOTA: Para proteger contra daños, las manijas de las puertas y las jaladeras de los cajones están instaladas dentro del gabinete o empacadas individualmente.

- ☐ Desmonte las manijas de las puertas y las jaladeras de los cajones que estén instaladas dentro del tocador.
- ☐ Instale las manijas y las jaladeras en la parte exterior del tocador, en los orificios taladrados con anticipación.
- ☐ Apriete bien los tornillos.

5. Retire/Ajuste las puertas

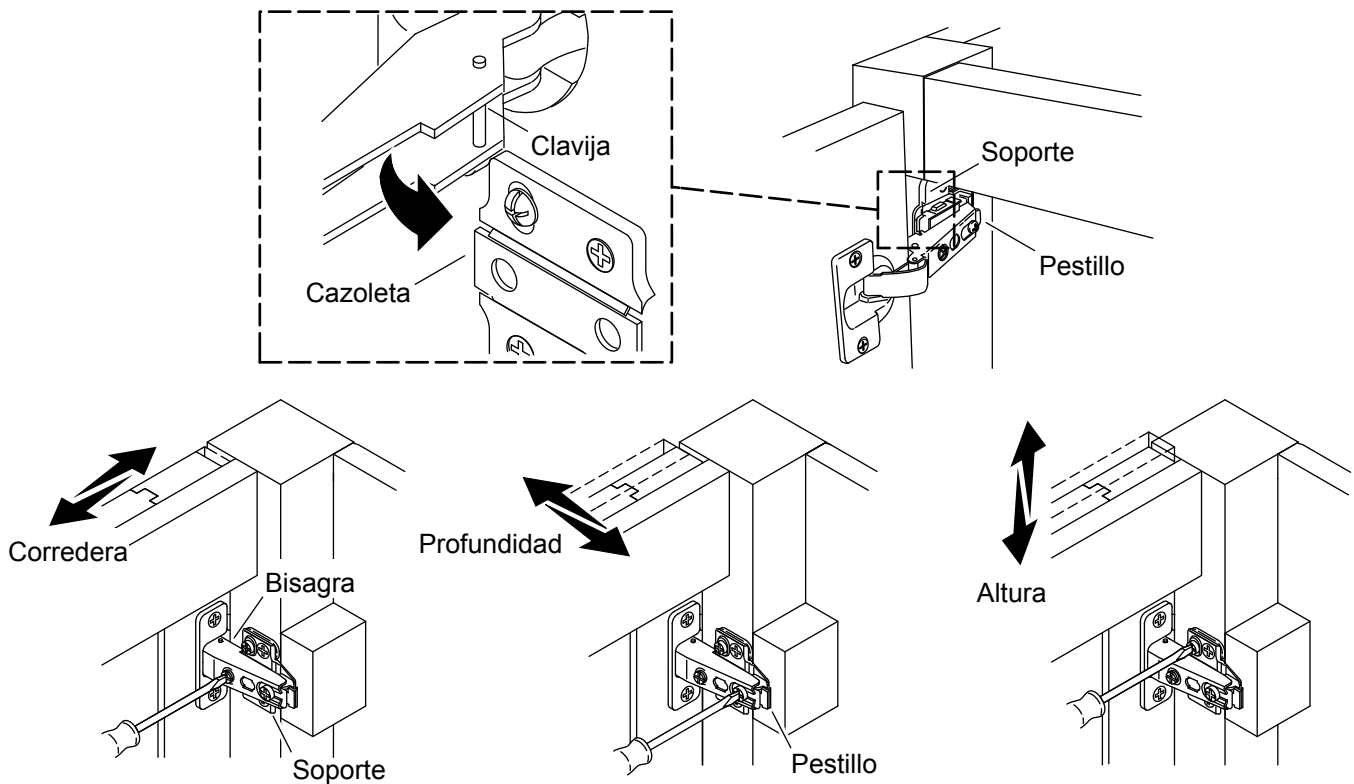

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. No deje la puerta soportada por solo una bisagra al desinstalarla o al volver a instalarla. Al desinstalar suelte primero la bisagra inferior, y al instalar vuelva a fijar primero la bisagra superior.

Ajuste de puertas

- ☐ Ajuste las bisagras lo necesario para que las puertas funcionen bien y queden bien alineadas.
- ☐ Consulte la ilustración y fíjese dónde debe colocar el destornillador para obtener el ajuste deseado.

Desinstalación de una puerta

- ☐ Haga un poco de palanca en la puerta con una mano para mantenerla completamente abierta.
- ☐ Con la otra mano, suelte del soporte el pestillo de la bisagra inferior.
- ☐ Repita este procedimiento con la bisagra superior.
- ☐ Mueva la puerta hacia adelante para deslizar y sacar las bisagras de los soportes.

Instalación de las puertas

NOTA: Obtenga ayuda para soportar la puerta y facilitar la instalación.

- ☐ Alinee el pasador con la cazoleta de la bisagra superior.
- ☐ Meta a presión el pestillo en el soporte superior.
- ☐ Repita este procedimiento con la bisagra inferior.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Mexico: 001-800-456-4537
kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2021 Kohler Co.



1384740-2

1384740-2-A