

Shower Arm Mount

- For hand held shower
- Adjustable
- Chrome plated

Support de bras de douche

- Pour douche à main
- Ajustable
- Chromé


Soporte de brazo de ducha

- Para ducha manual
- Ajustable
- Recubierto en cromo

PP828-62

Instructions:

1. Remove old shower head. If shower arm has ball end replace with threaded shower arm. 2. Wrap threads with thread seal tape. Attach shower arm mount to shower arm. 3. Attach hose to bottom of shower arm mount. Do not over tighten. 4. When using wrench place rag between wrench and fixture to protect finish.

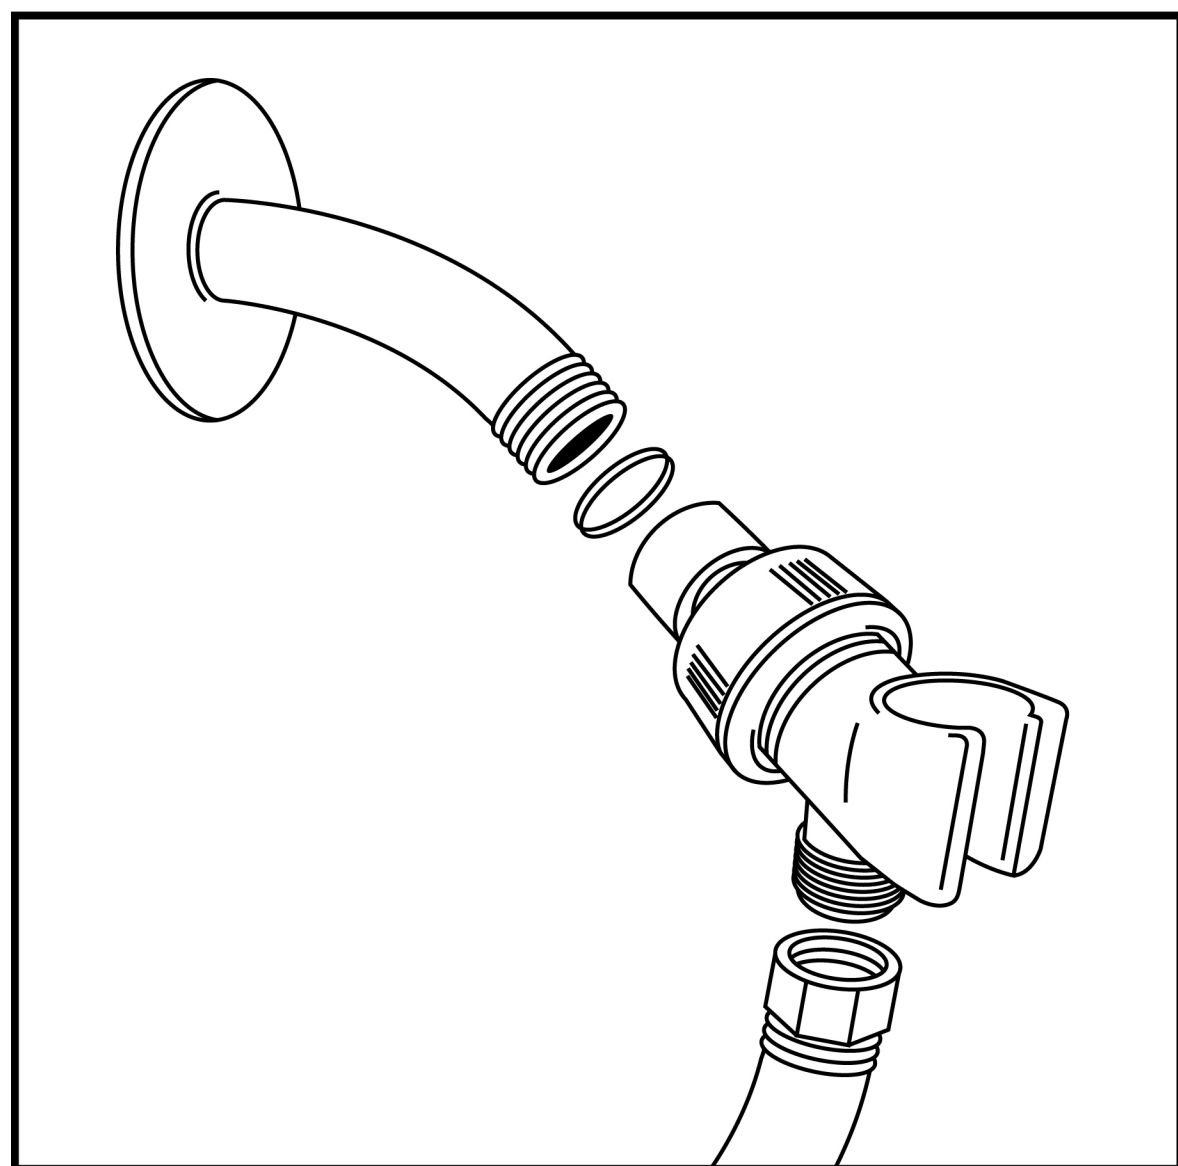

Instructions :

1. Retirer l'ancienne pomme de douche. Si le bras de douche est pourvu d'un embout sphérique, le remplacer par un bras de douche fileté. 2. Enrober les filets avec du ruban d'étanchéité. Fixer le support de bras de douche sur le bras de douche. 3. Fixer le boyau à la partie inférieure du support de bras de douche. Ne pas trop serrer. 4. Protéger la finition à l'aide d'un chiffon avant d'utiliser une clé anglaise.

Instrucciones:

1. Retire el cabezal de ducha actual. Si el brazo de ducha tiene una bola en el extremo reemplácelo por un brazo de ducha roscado. 2. Envuelva las roscas con cinta para sellar roscas. Fije el soporte de montaje del brazo de ducha al brazo de ducha. 3. Fije la manguera a la parte inferior del soporte de montaje del brazo de ducha. No apriete demasiado. 4. Cuando use una llave de tubo coloque un paño entre la llave de tubo y la instalación fija para proteger el acabado.

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
⚠ **AVERTISSEMENT:** Cancer et problèmes liés à la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños para el sistema reproductor - www.P65Warnings.ca.gov

Plumb Pak®
by Keeney