


Installation Instruction

SKU:N606P469993/N606P469994/N606P469995

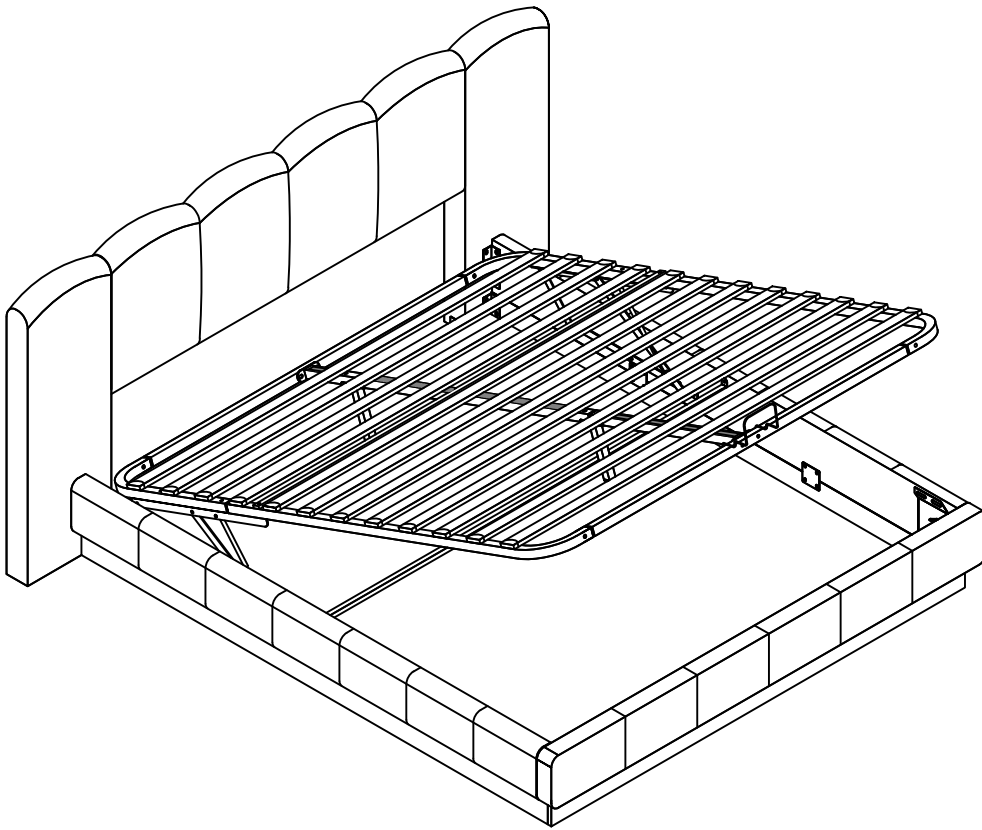

DE:Unser Produkt wird Ihnen in 3 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 3 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

UK:Our product will be delivered to you in 3 packages. The delivery times of these 3 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

FR:Notre produit vous sera livré en 3 colis. Les délais de livraison de ces 3 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.

**UK
CA**



English

IMPORTANT FOR GAS LIFT BEDS&MAINTAINCE

- Please place the mattress on top of the bed frame.
- Please do not pull on the strap handles.
- Please press heavily to release the compressed gas.
- Periodically check all screw & fixings to ensure they are secure.
- When moving your product, carefully lift into place.
- Wipe clean with a slightly damp cloth- please do not use abrasive chemicals or bleach.
- Do NOT allow children to operate the lift mechanism.
- Do NOT allow children near the lift base when operating the mechanism.
- Do NOT stand inside the bed or the internal storage base.
- Do NOT overload the internal storage base.
- DO NOT jump on the product or any of its parts.

Deutsch

WICHTIG FÜR GASLIFT-BETTEN&WARTUNG

- Bitte legen Sie die Matratze oben auf den Bettrahmen.
- Bitte ziehen Sie nicht an den Gurtgriffen.
- Bitte drücken Sie kräftig, um das komprimierte Gas freizusetzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.
- Wenn Sie Ihr Produkt bewegen, heben Sie es vorsichtig an seinen Platz.
- Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen - bitte keine scheuernden Chemikalien oder Bleichmittel verwenden.
- Erlauben Sie Kindern NICHT, den Hebemechanismus zu bedienen.
- Lassen Sie Kinder NICHT in die Nähe des Liftsockels, wenn Sie den Mechanismus bedienen.
- Stellen Sie sich NICHT in das Bett oder in die Innenablage.
- Überlasten Sie den internen Liftsockel NICHT.
- Springen Sie NICHT auf das Produkt oder eines seiner Teile.

Français

IMPORTANT POUR LES LITS À RELEVAGE DE GAZ&MAINTENANCE

- Veuillez placer le matelas sur le dessus du cadre de lit.
- Ne tirez pas sur les poignées de la sangle.
- Appuyez fortement pour libérer le gaz comprimé.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et fixations sont bien en place.
- Lorsque vous déplacez votre produit, soulevez-le avec précaution pour le mettre en place.
- Nettoyez avec un chiffon légèrement humide - n'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou d'eau de Javel.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le mécanisme de levage.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de la base de levage lorsqu'ils actionnent le mécanisme.
- Ne vous tenez PAS à l'intérieur du lit ou de la base de stockage interne.
- Ne surchargez pas la base de stockage interne.
- Ne pas sauter sur le produit ou l'une de ses parties.

Italiano


IMPORTANTE PER I LETTI CON SOLLEVAMENTO A GAS E LA MANUTENZIONE

- Posizionare il materasso sopra la struttura del letto.
- Non tirare le maniglie della cinghia.
- Premere con forza per rilasciare il gas compresso.
- Controllare periodicamente tutte le viti e i fissaggi per assicurarsi che siano saldi.
- Quando si sposta il prodotto, sollevarlo con cautela.
- Pulire con un panno leggermente umido, senza usare prodotti chimici abrasivi o candeggina.
- NON permettere ai bambini di azionare il meccanismo di sollevamento.
- NON permettere ai bambini di avvicinarsi alla base di sollevamento quando si aziona il meccanismo.
- NON sostare all'interno del letto o della base di contenimento interna.
- NON sovraccaricare la base di contenimento interna.
- NON saltare sul prodotto o sulle sue parti.


Español

IMPORTANTE PARA LAS CAMAS ELEVADORAS DE GAS&MANTENIMIENTO

- Coloque el colchón sobre el somier.
- No tire de las asas de la correa.
- Presione con fuerza para liberar el gas comprimido.
- Compruebe periódicamente que todos los tornillos y fijaciones estén bien sujetos.
- Al mover el producto, levántelo con cuidado para colocarlo en su sitio.
- Limpie con un paño ligeramente humedecido; no utilice productos químicos abrasivos ni lejía.
- NO permita que los niños accionen el mecanismo de elevación.
- NO permita que los niños se acerquen a la base elevadora cuando accionen el mecanismo.
- NO se ponga de pie dentro de la cama o de la base de almacenamiento interna.
- NO sobrecargue el somier.
- NO salte sobre el producto ni sobre ninguna de sus piezas.









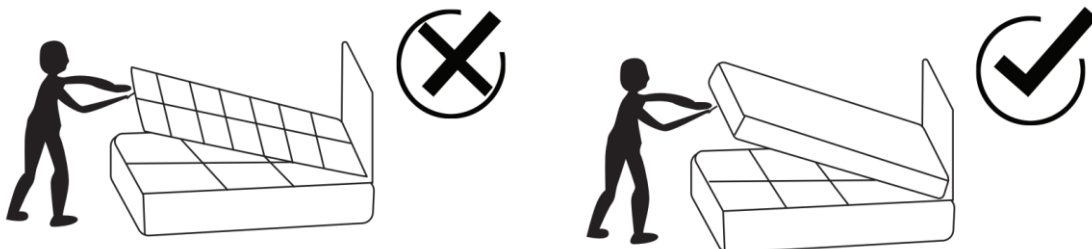


Detail View

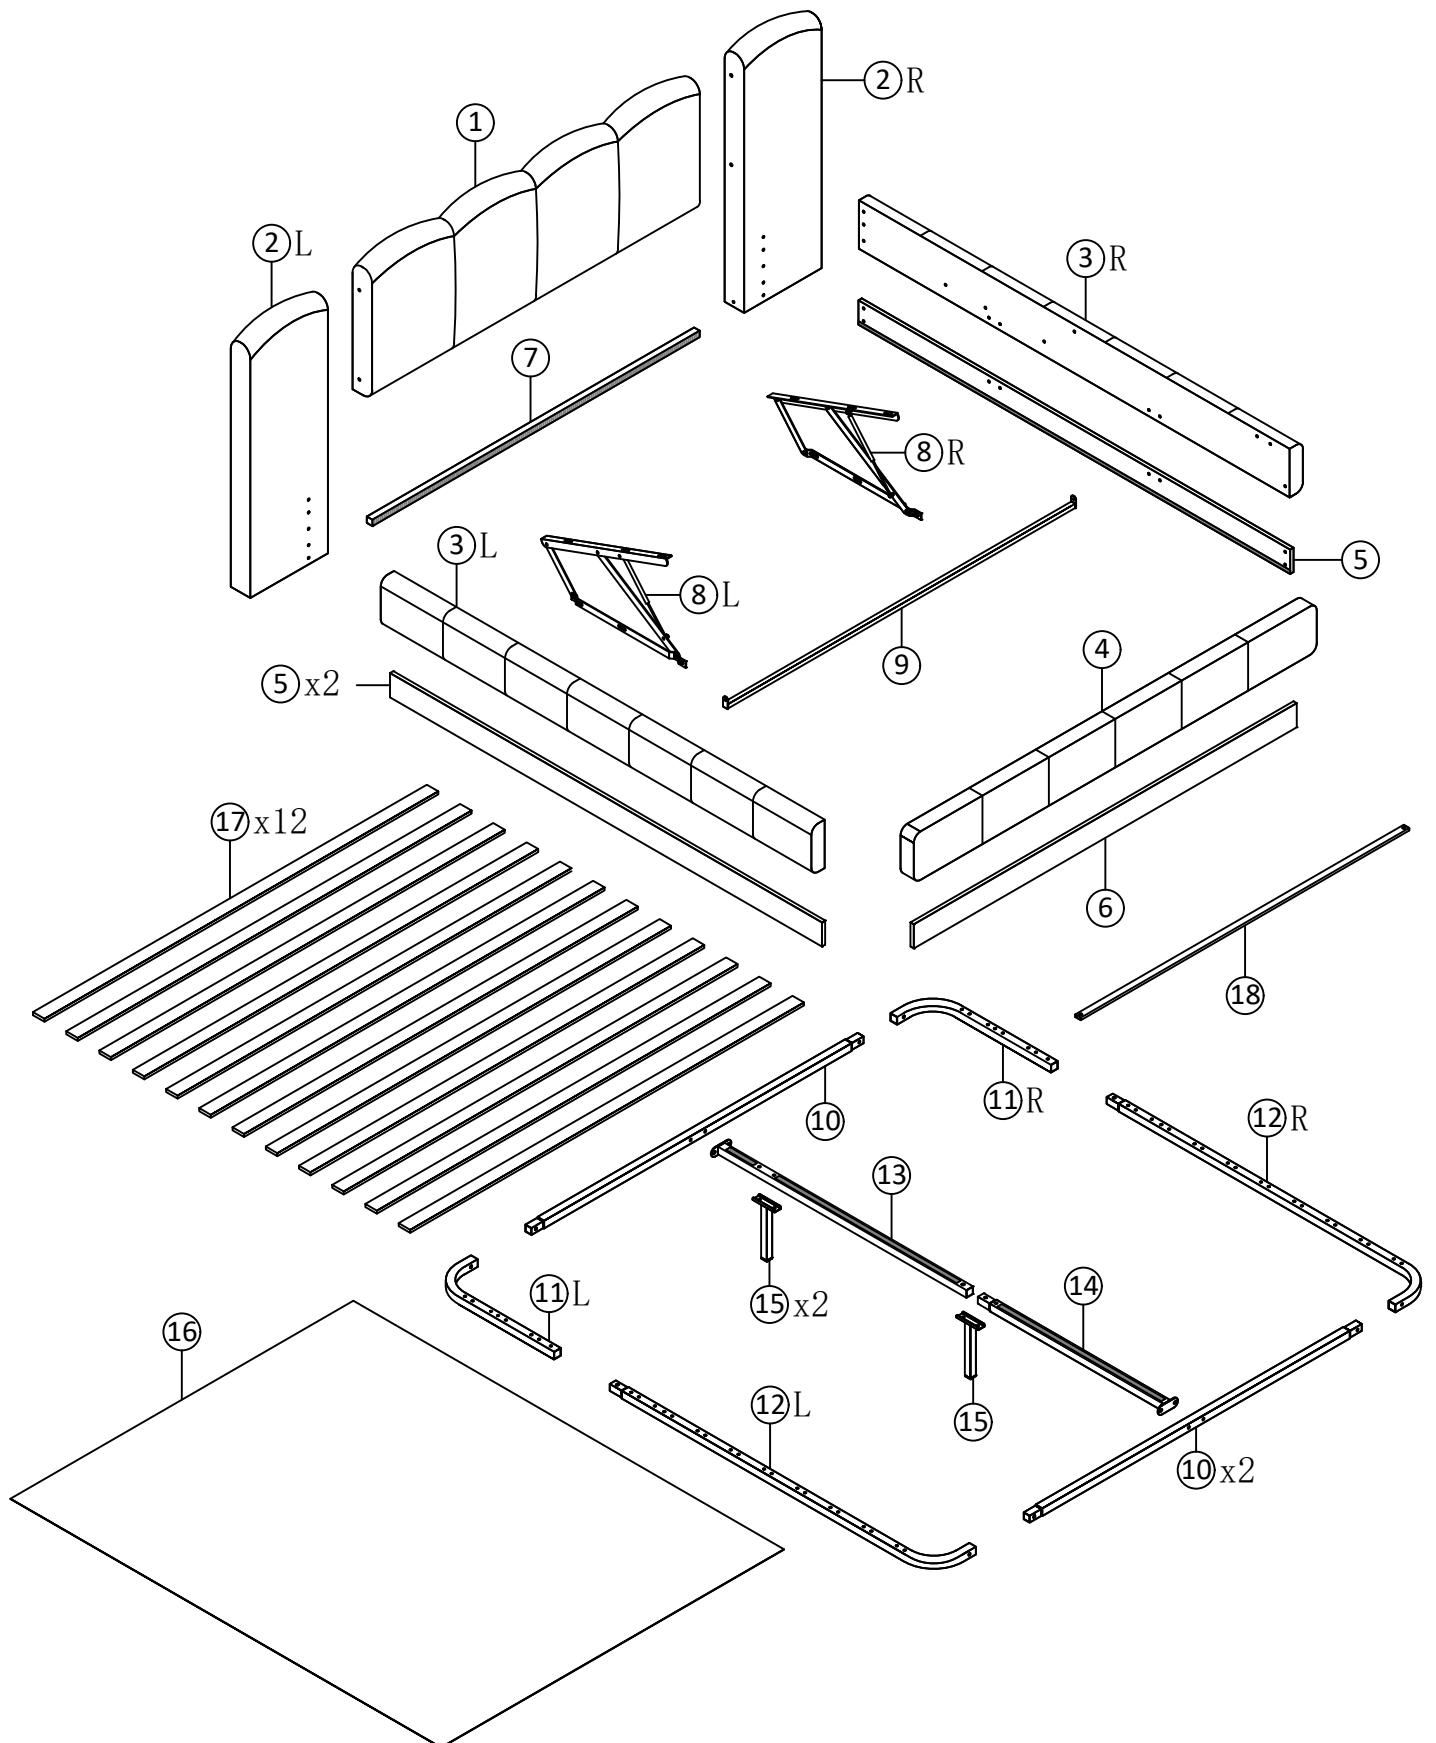

Part List

N606P469995

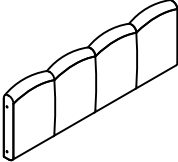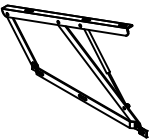
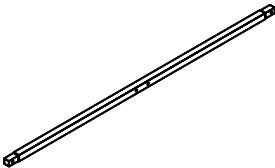

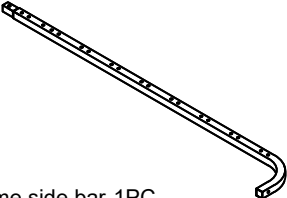
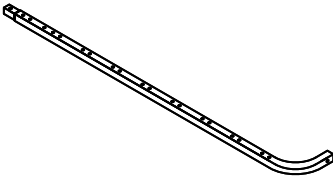
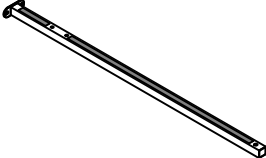

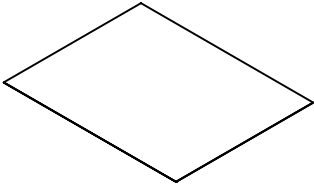
1		8R		8L	
Head board-1PC		Gas lift -1PC		Gas lift -1PC	
10		11R		11L	
Metal frame cross bar -2PCS		Metal frame side bar-1PC		Metal frame side bar-1PC	
12R		12L		13	
Metal frame side bar-1PC		Metal frame side bar-1PC		Metal frame middle bar -1PC	
14		15		16	
Metal frame middle bar -1PC		Middle support leg-2PCS		Black non-woven fabric -1PC	

N606P469994

2R		2L	
Side board-1PC		Side board-1PC	








Part List

N606P469993

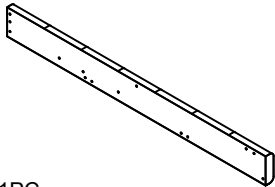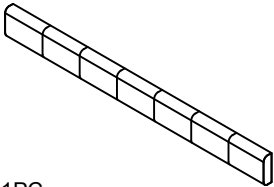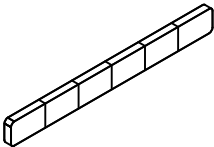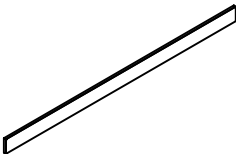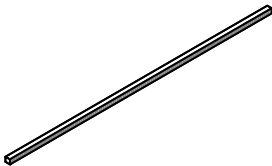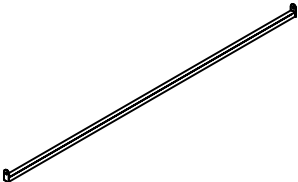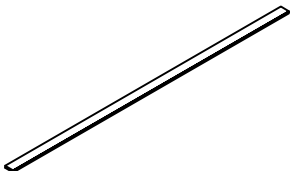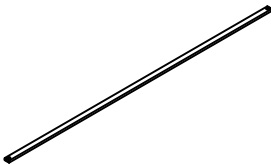3R  Side rail-1PC	3L  Side rail-1PC	4  Foot board -1PC
5  Base side rail-2PCS	6  Base foot board -1PC	7  Cross bar-1PC
9  Metal cross bar-1PC	17  Slat -12PCS	18  Metal cross bar -1PC

Hardware List

N606P469995

Ax1  Allen Key	Bx24  M8x12mm Bolts	Cx52  M8x20mm Bolts
Dx20  M8x45mm Bolts	Ex2  M8x50mm Bolts	Fx9  Nails
Gx4  Washer	Hx4  Nuts	Ix14  Nuts
Jx1  Spanner	Kx2  Metal Corner	Lx6  Little "7" Connector
Mx6  "7" Connector	Nx6  Four hole iron	Ox1  Stopper
Px24  End slats cap	Qx1  LED	Rx1  Power adapter
Sx1  Remote control		

DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%.

Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.

If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.


FR: Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.

Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.

Attention: Do not tighten the screws before completing the entire installation. If you have any difficulty with the installation process, please feel free to contact us.

Step 1:


Fix the Side board ② to the Head board ① with Bolts D and Washer G by using Allen key A.

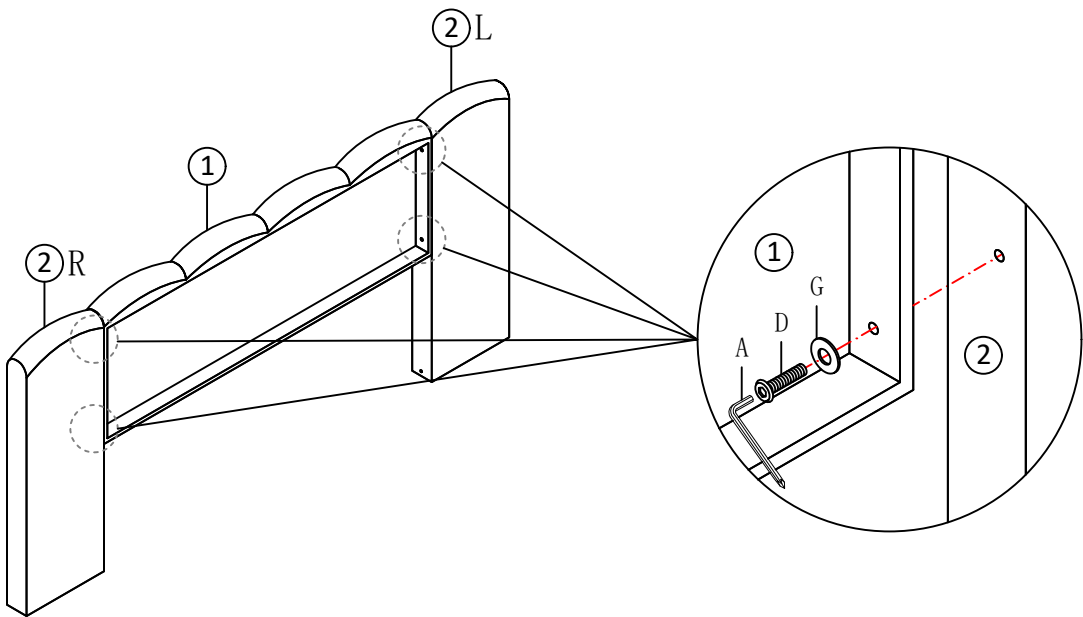

A Allen Key	D Bolts x 4 M8x45mm	G Washer x 4
		

Step 2:


Fix the Cross bar ⑦ to the Side board ② with Bolts C and Little "7" Connector L by using Allen key A.

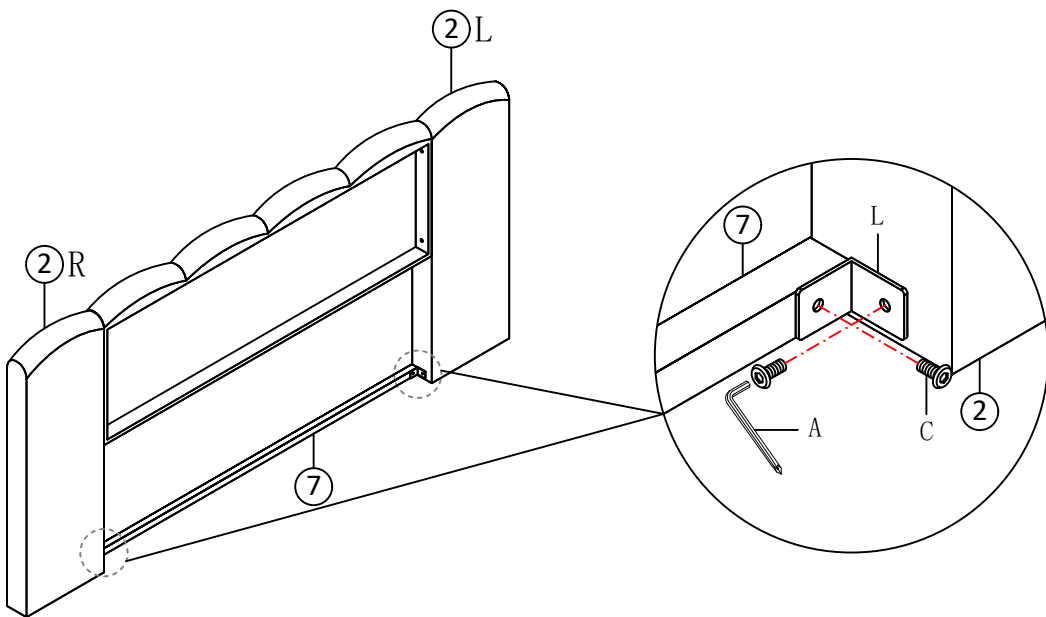

A Allen Key	C Bolts x 4 M8x20mm	L Little "7" Connector x 2
		

Step 3:

Fix the Nails F to the Base side rail ⑤ and Base foot board ⑥ by using Hammer.

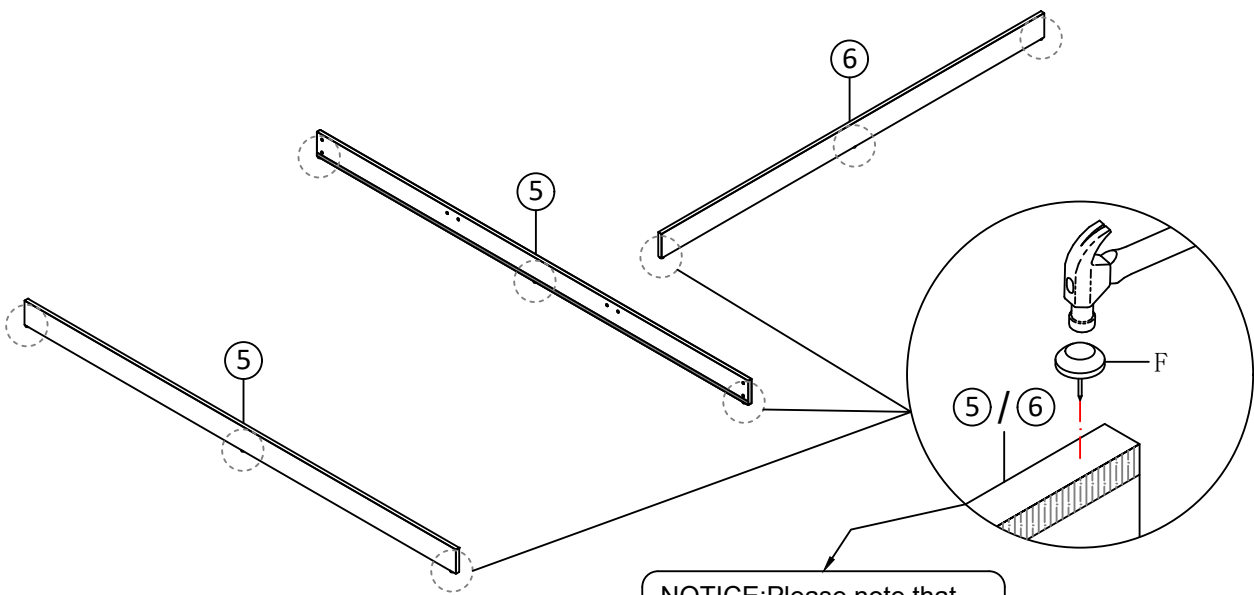


NOTICE: Please note that the nail should hang at the bottom of the wooden board, not on top.

F Nails x 9



Step 4:


Fix the Base side rail ⑤ to the Side board ② with Bolts B, Bolts C and "7" Connector M by using Allen key A.

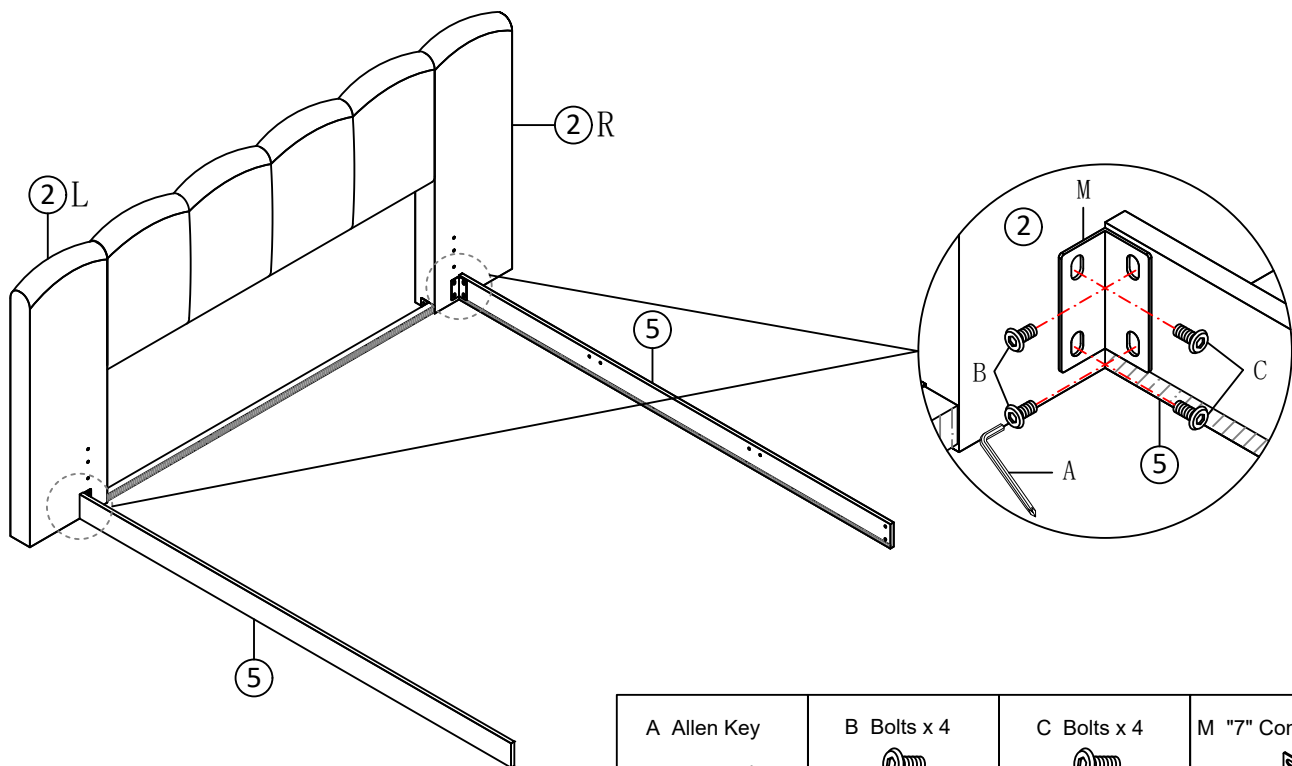

A Allen Key	B Bolts x 4 M8x12mm	C Bolts x 4 M8x20mm	M "7" Connector x 2

Step 5:


Fix the Base foot board (6) to the Base side rail (5) with Bolts B and "7" Connector M by using Allen key A.

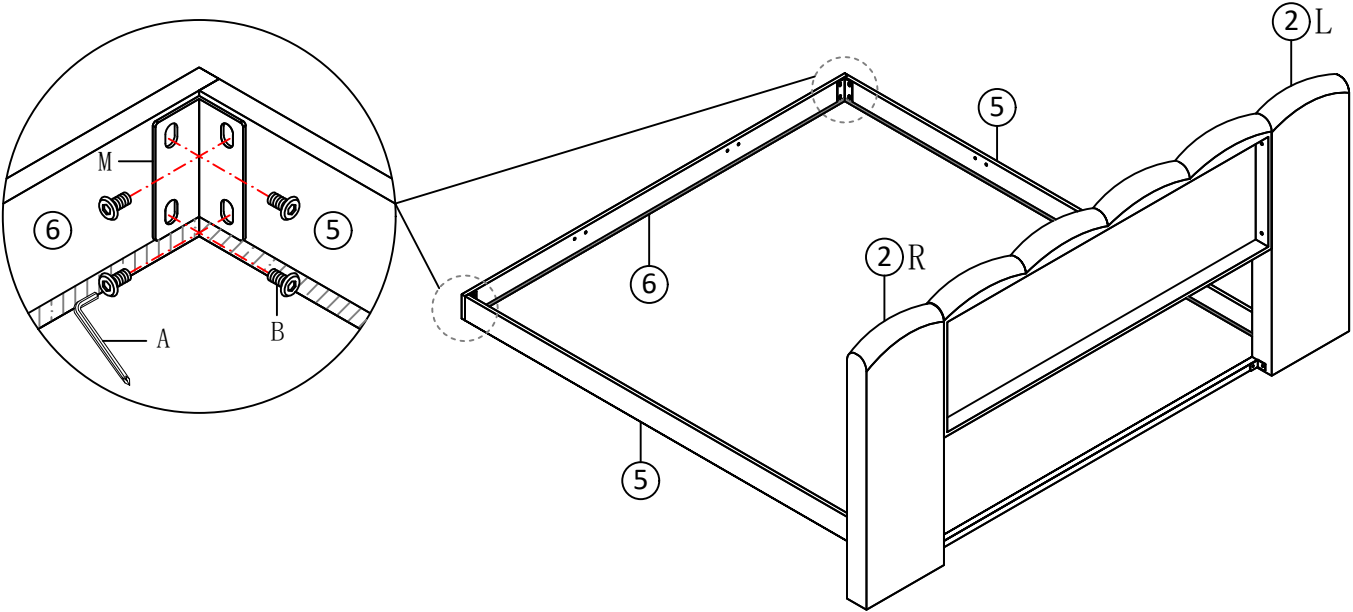

A Allen Key	B Bolts x 8 M8x12mm	M "7" Connector x 2
		

Step 6:


Fix the Side rail (3) to the Side board (2) with Bolts C, Little "7" Connector L and "7" Connector M by using Allen key A.

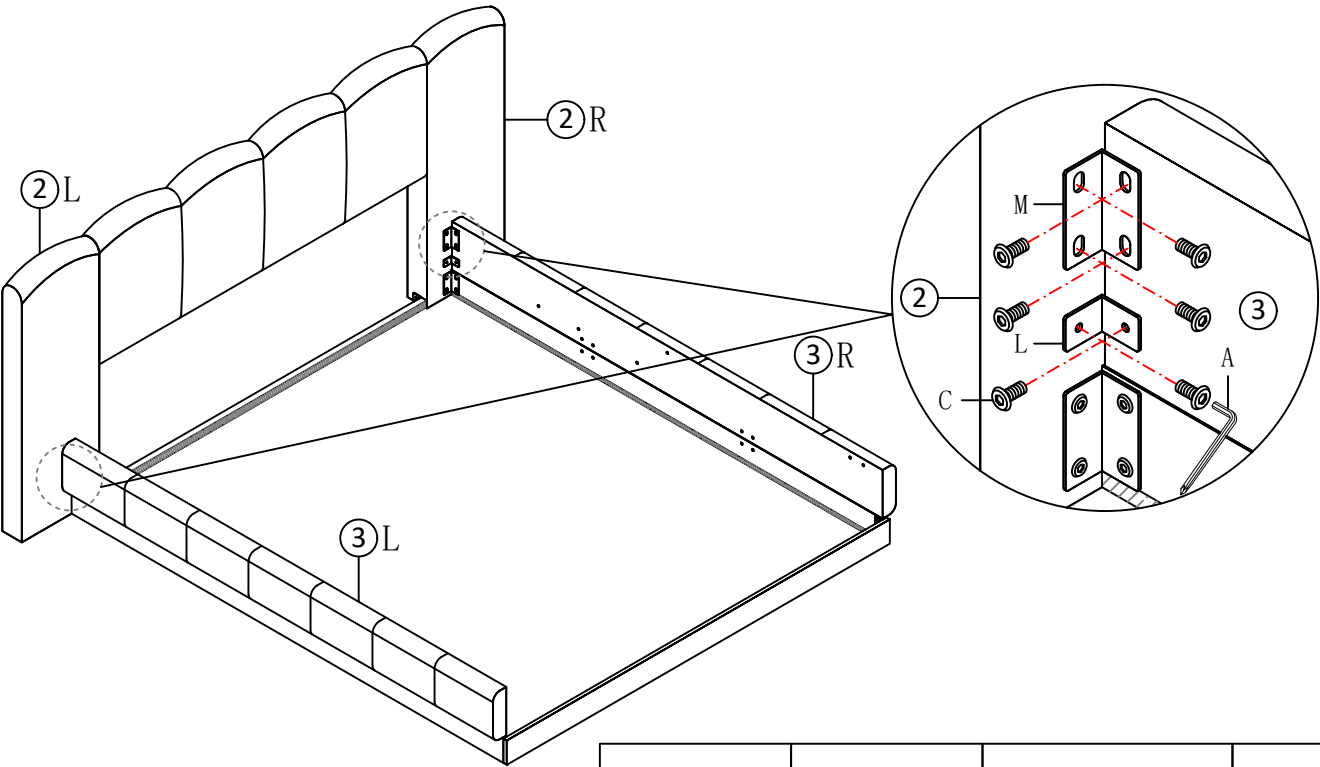

A Allen Key	C Bolts x 12 M8x20mm	L Little "7" Connector x 2	M "7" Connector x 2
			

Step 7:


Fix the Side rail ③ to the Base side rail ⑤ with Bolts C and Four hole iron N by using Allen key A.

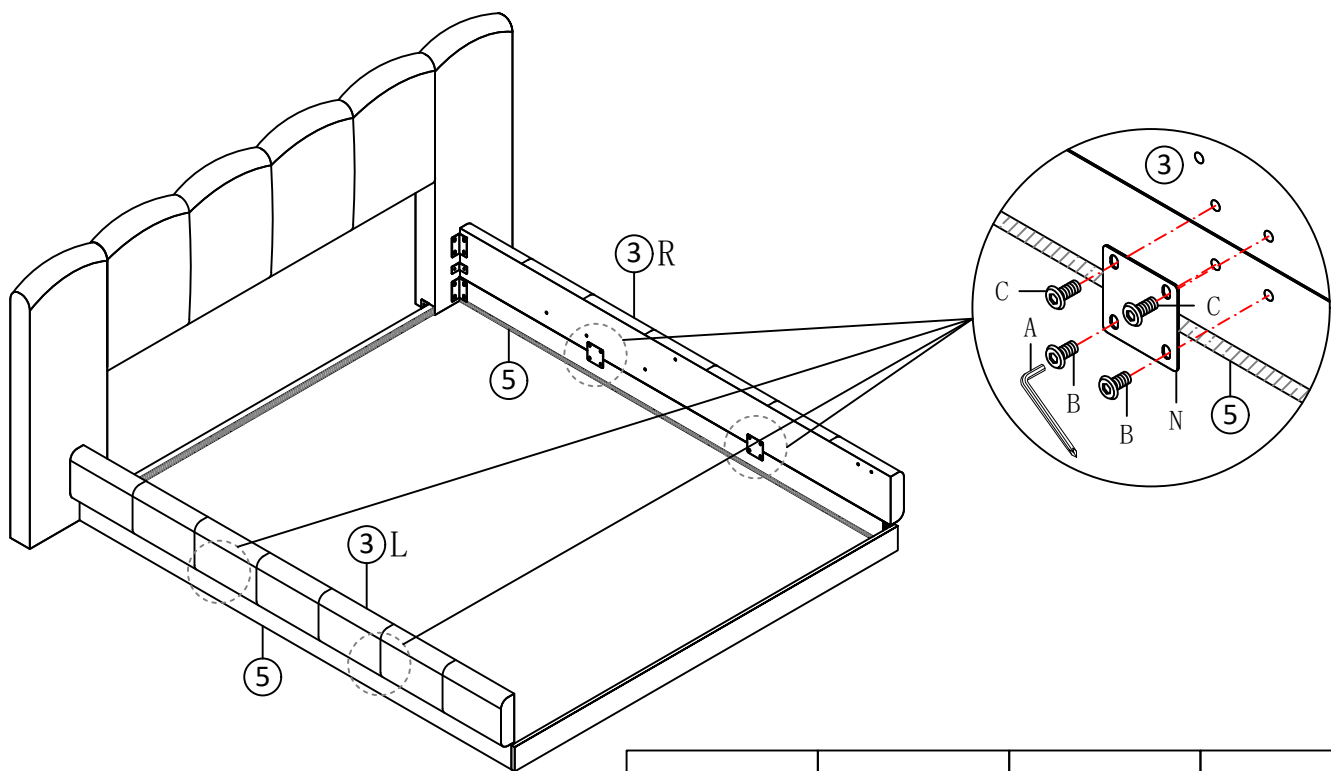

A Allen Key	B Bolts x 8 M8x12mm	C Bolts x 8 M8x20mm	N Four hole iron x 4
			

Step 8:


Fix the Foot board ④ to the Side rail ③ with Bolts C, Metal Corner K and Little "7" Connector L by using Allen key A.

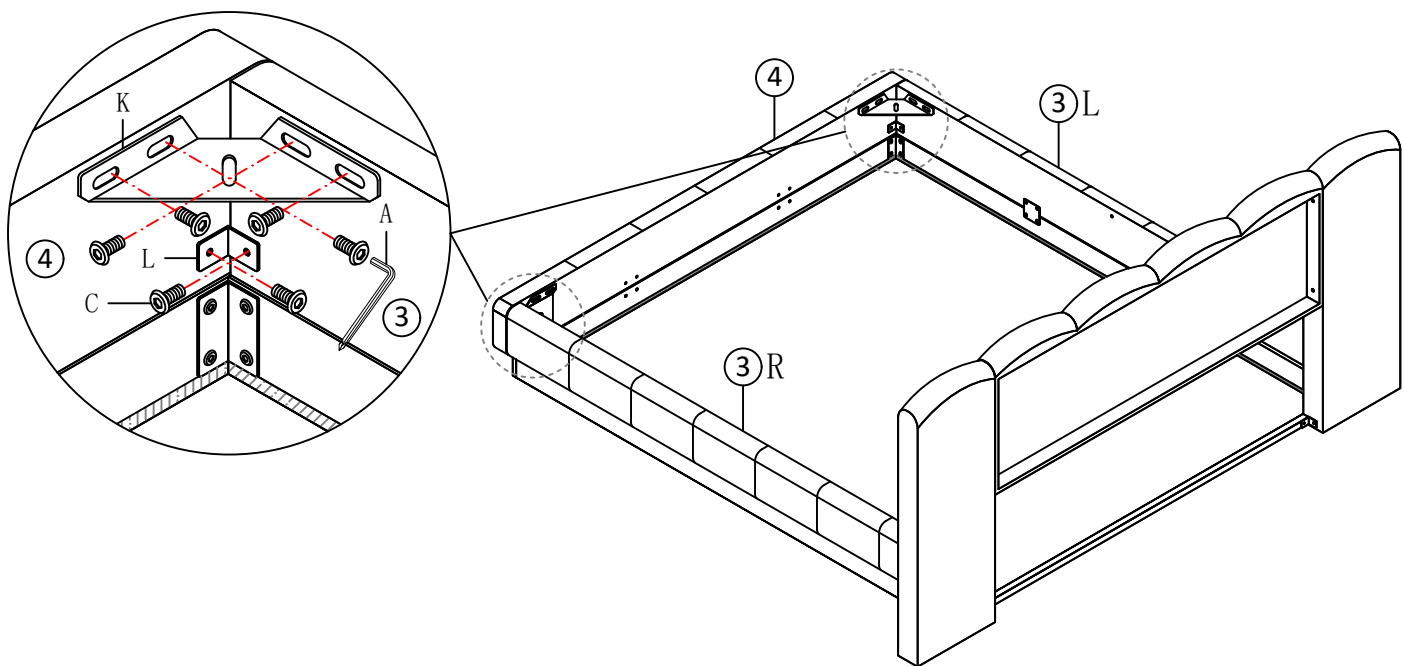

A Allen Key	C Bolts x 12 M8x20mm	K Metal Corner x 2	L Little "7" Connector x 2
			

Step 9:


Fix the Foot board (4) to the Base foot board (6) with Bolts B, Bolts C and Four hole iron N by using Allen key A.

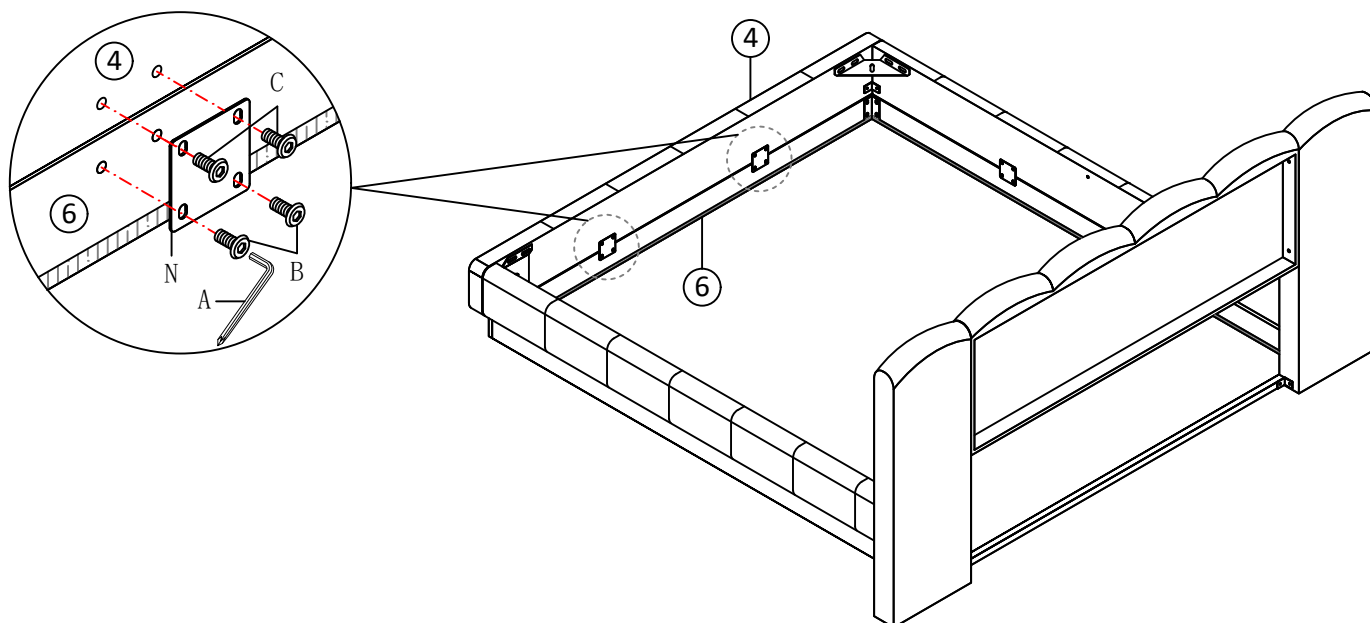

A Allen Key 	B Bolts x 4  M8x12mm	C Bolts x 4  M8x20mm	N Four hole iron x 2 
--	--	---	---

Step 10:


Stick the LED Q to the bottom of Side rail (3) and Foot board (4).

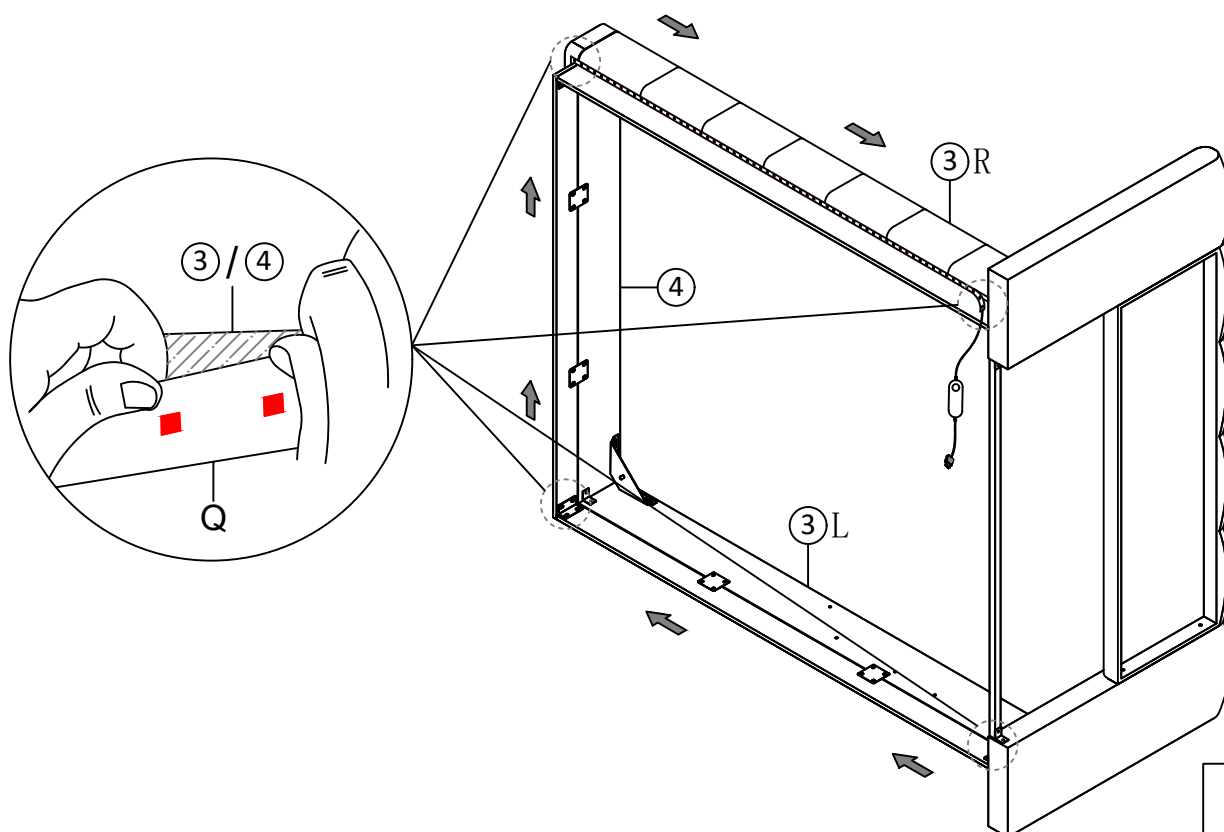

Q LED x 1 
--


Step 11:

Stick the Black non woven fabric (16) to the Base side rail (5) ,Base foot board (6) and Cross bar (7).

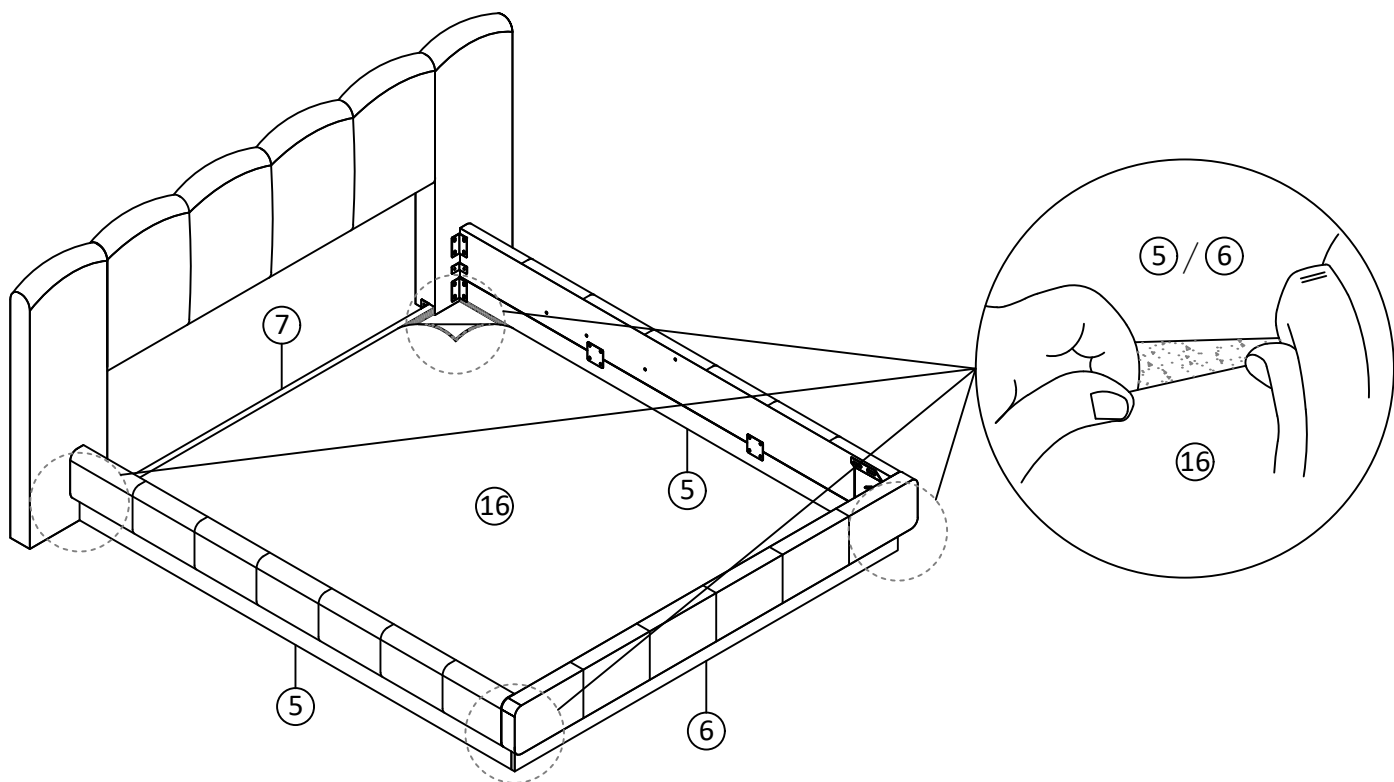

Step 12:


Fix the Gas lift (8) to the Side rail (3) with Bolts C and Nuts H by using Allen key A and Spanner J.

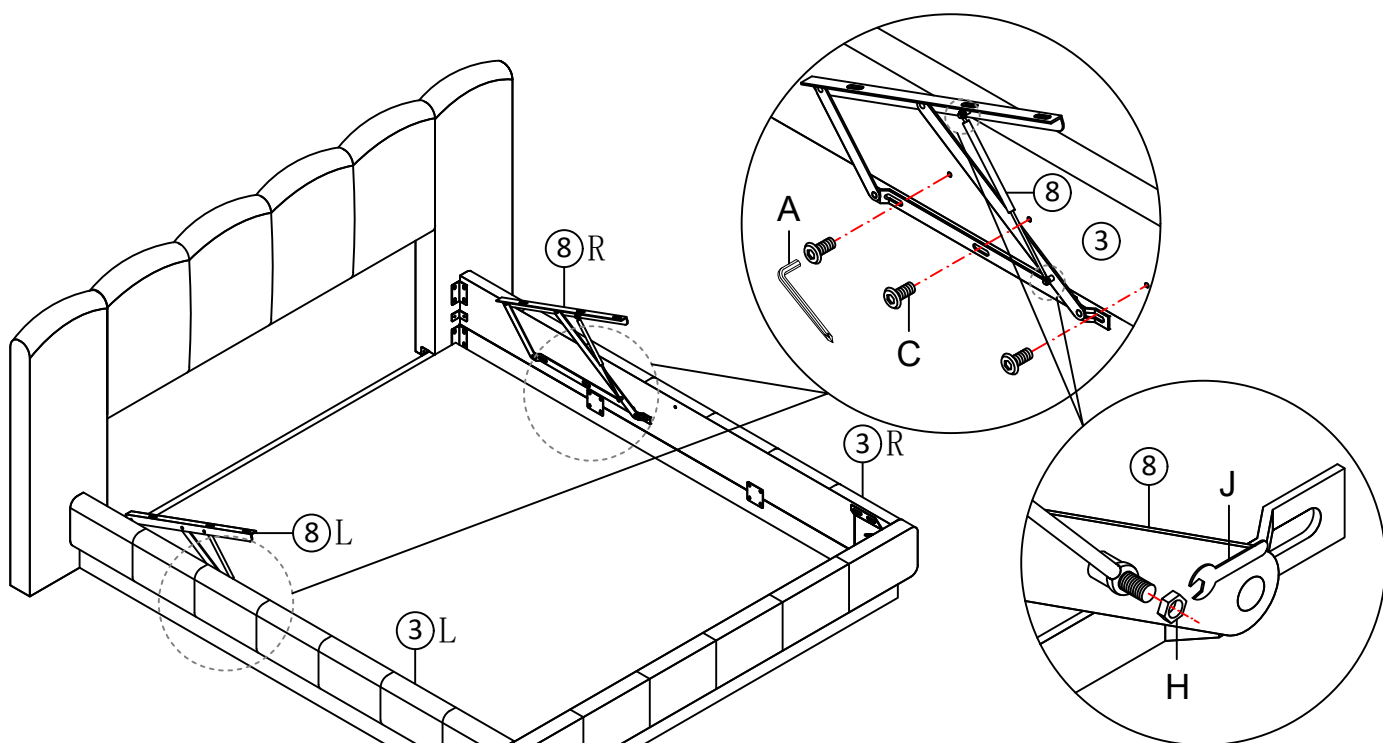

A Allen Key	C Bolts x 6 M8x20mm	H Nuts x 4	J Spanner


Step 13:

Fix the Metal cross bar ⑨ to the Side rail ③ with Bolts C by using Allen key A.

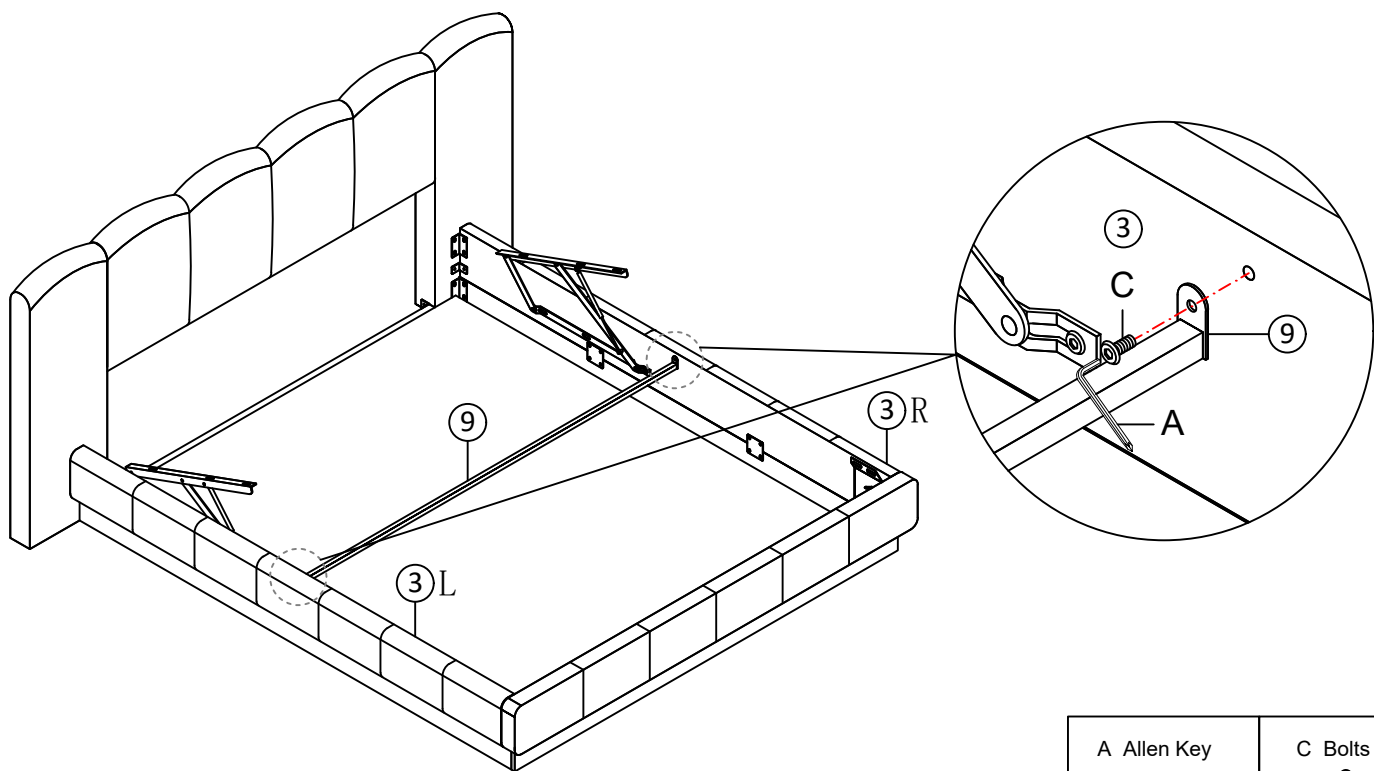


Step 14:

Fix the Metal frame cross bar ⑩ to the Metal frame side bar ⑪ and ⑫ with Bolts D and Nuts I by using Allen key A and Spanner J.

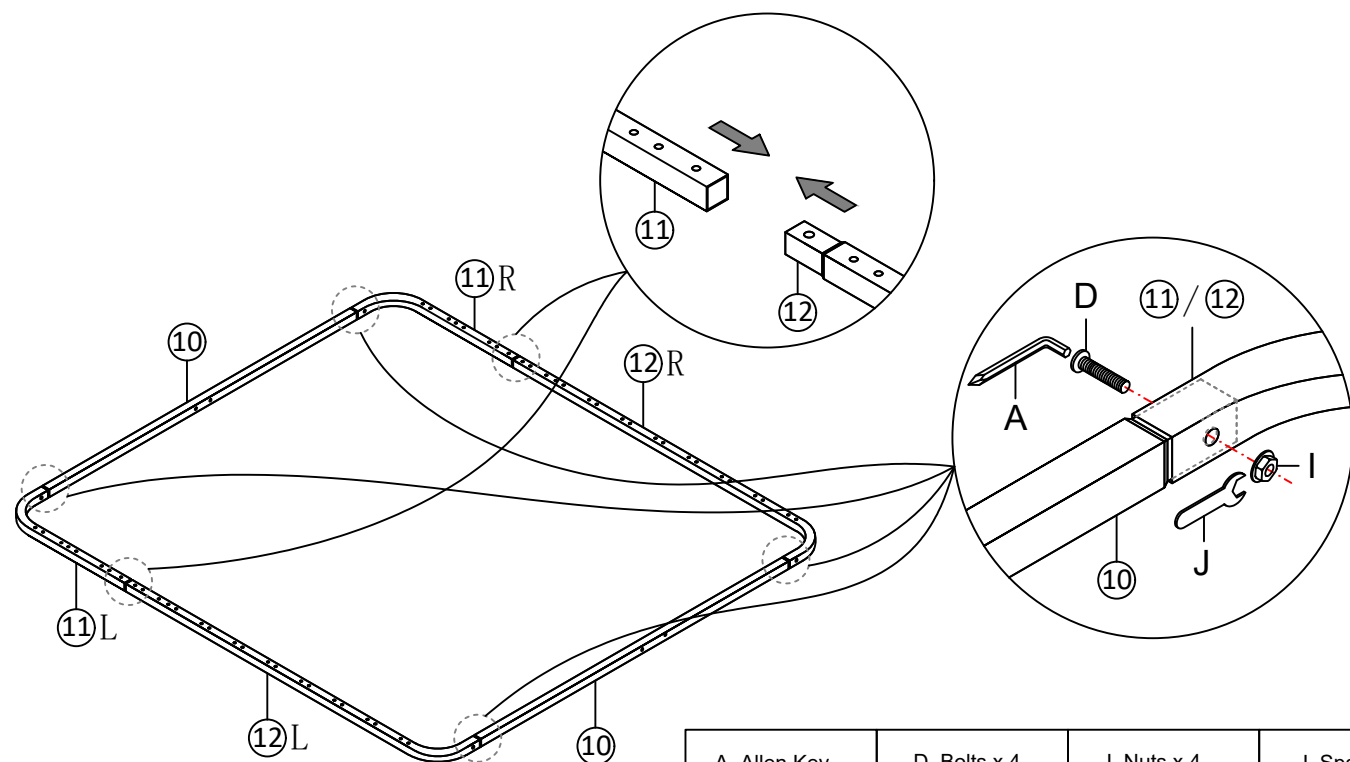


Step 15:

Fix the Middle support leg ⑮ to the Metal frame middle bar ⑬ and ⑭ with Bolts D by using Allen key A .

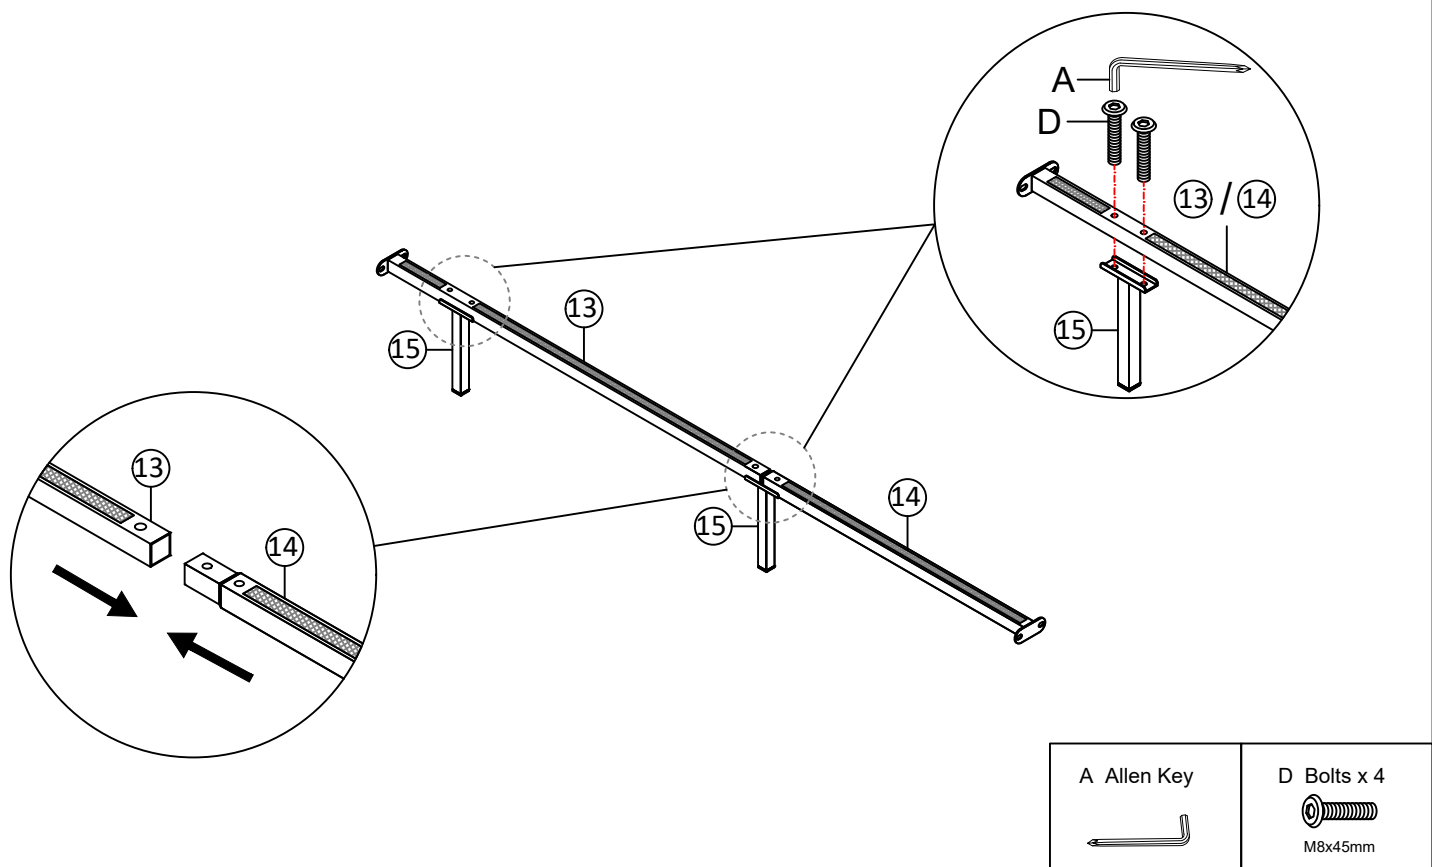


Step 16:

Fix the Metal frame middle bar ⑬ and ⑭ to the Metal frame cross bar ⑩ with Bolts D and Nuts I by using Allen key A and Spanner J.

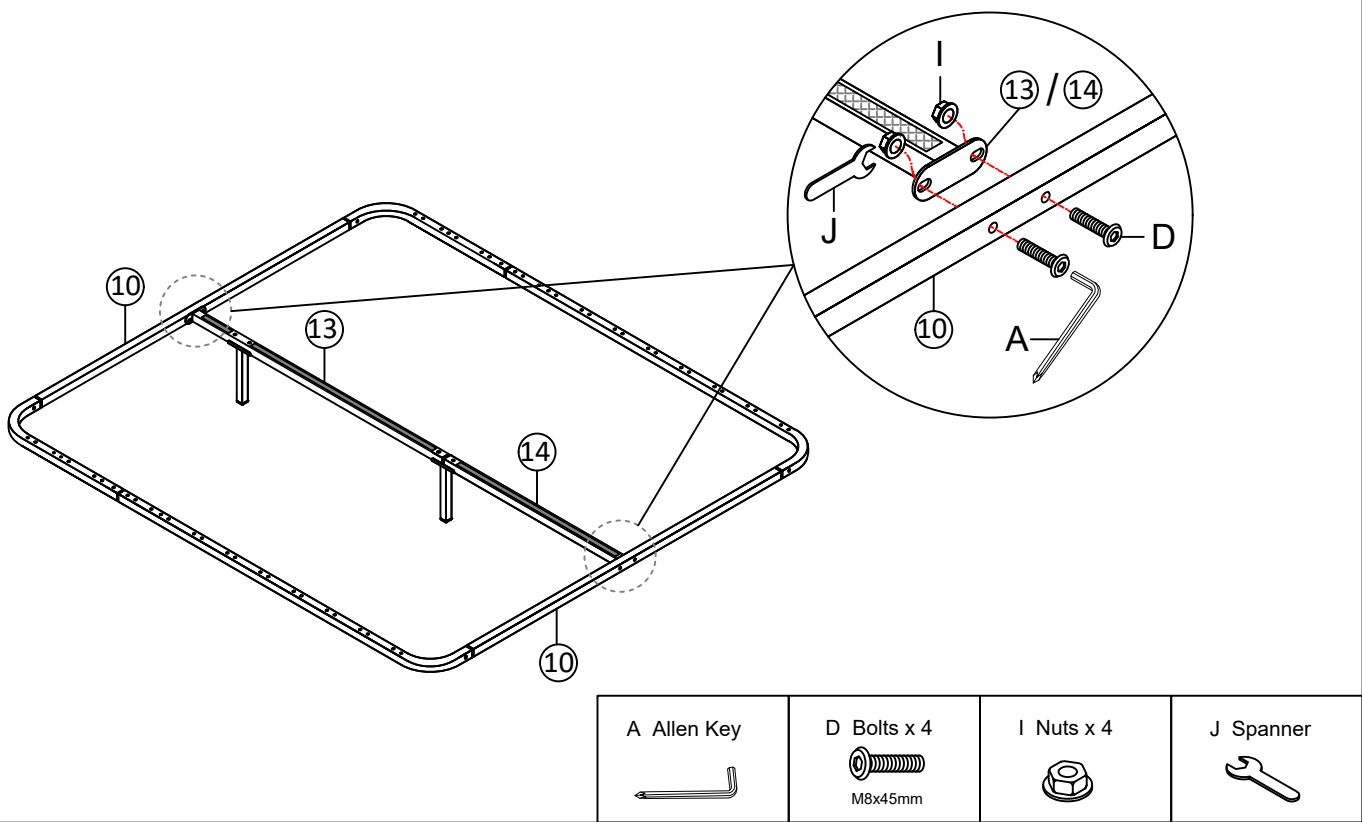

Step 17:


Fix the Gas lift (8) and Metal cross bar (18) to the assembled slats frame with Bolts D, Bolts E and Nuts I by using Allen key A and Spanner J.

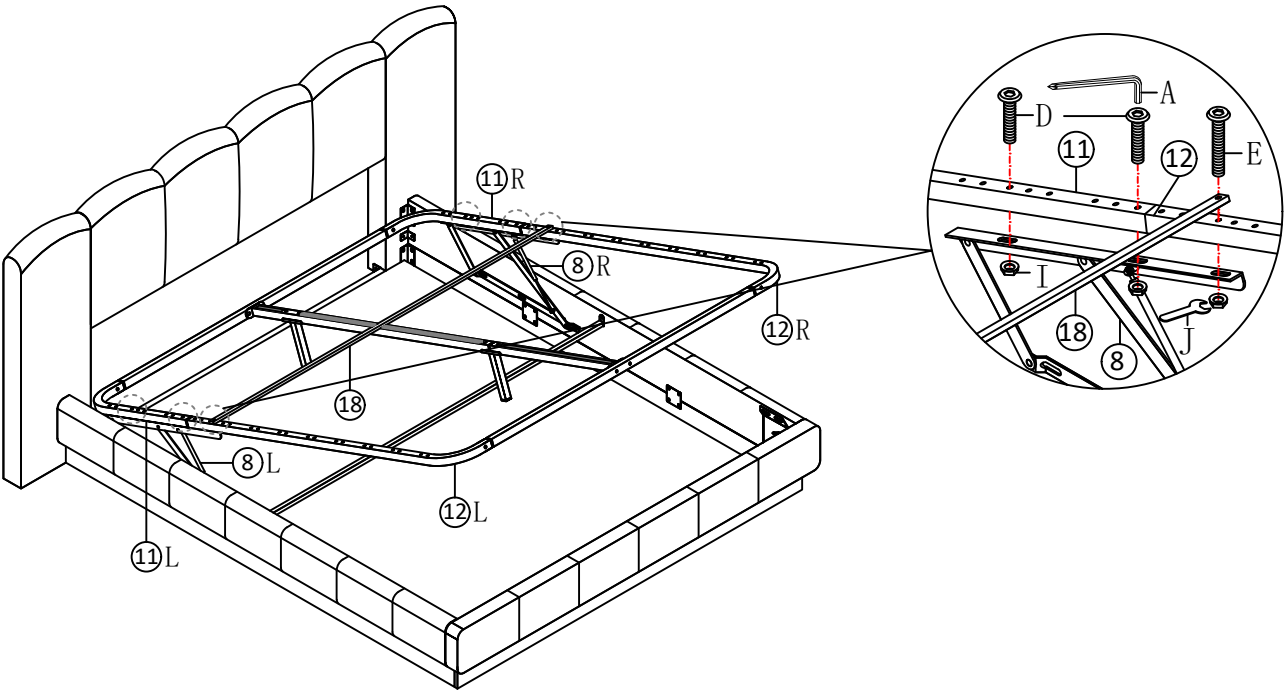

A Allen Key	D Bolts x 4 M8x45mm	E Bolts x 2 M8x50mm	I Nuts x 6	J Spanner

Step 18:


Assemble the slats into the assembled slats frame with End slats cap P.

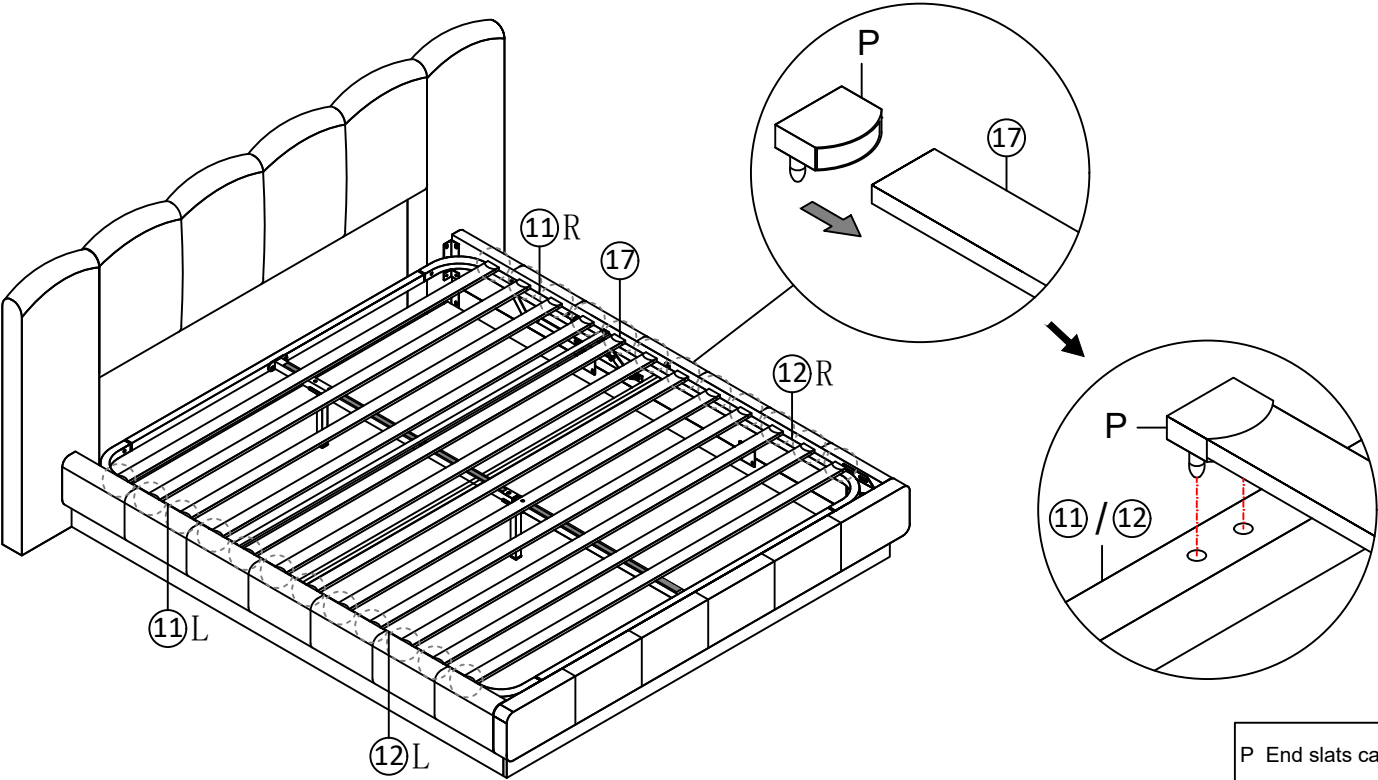

P End slats cap x 24

Step 19:

Fix the Power adapter R to the light line, Finally connect the power.

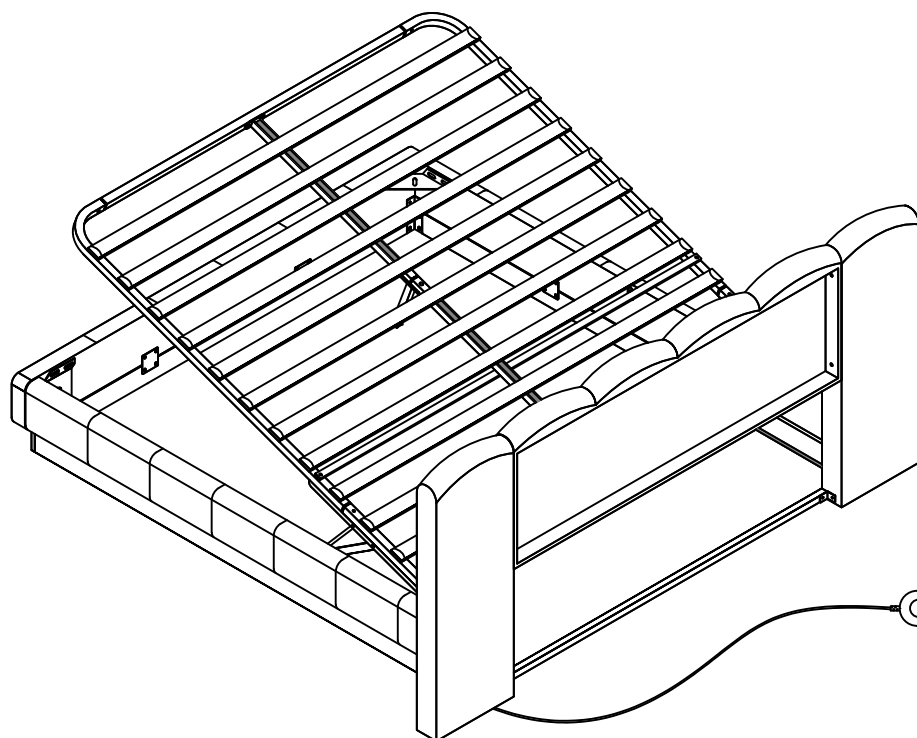

Reminder: Please control the color through the button switch on the controller or download the APP on your phone. You will see a detailed tutorial on how to control the color through the Bluetooth APP later.

Erinnerung: Bitte steuern Sie die Farbe über den Tastenschalter auf dem Controller oder laden Sie die APP auf Ihrem Mobiltelefon herunter. Sie werden später ein ausführliches Tutorial sehen, wie Sie die Farbe über die Bluetooth-App steuern können.

Rappel: S'il vous plaît contrôler la couleur via le commutateur de bouton sur le contrôleur ou télécharger l'application sur votre téléphone mobile. Vous verrez plus tard un tutoriel détaillé sur la façon de contrôler les couleurs via l'application Bluetooth.





R Power adapter x 1



Step 20:

Put the Stopper O in side middle of the slat frame.

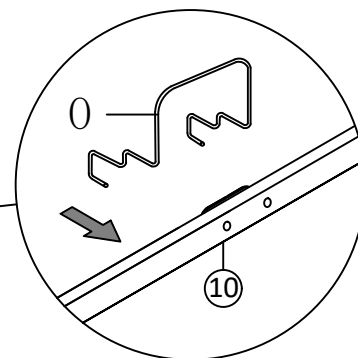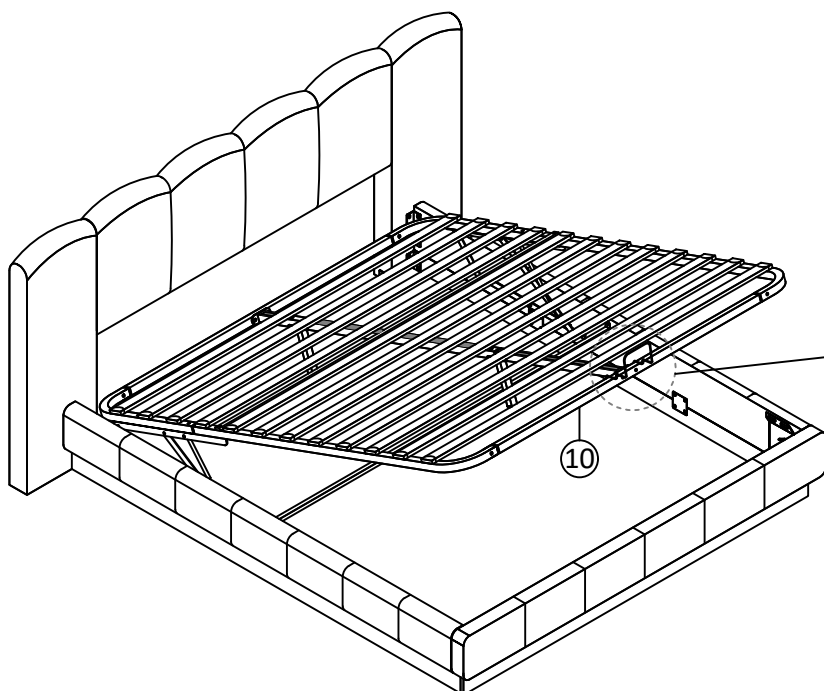



O Stopper x 1



Step 21:

Every thing is finished now,please enjoy your bed.

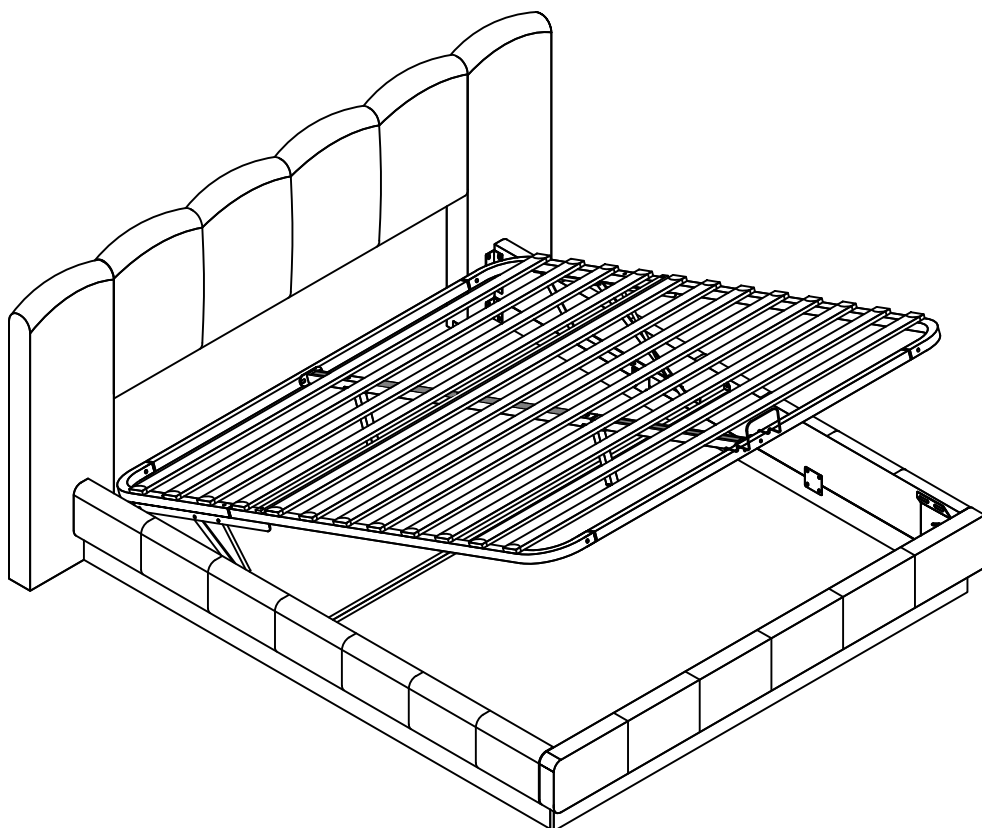


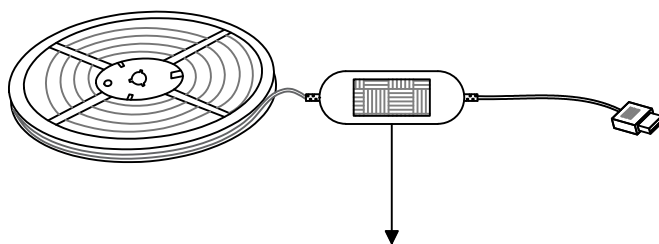

NOTICE:

You can scan the QR code here and download an app that can control the color of the light strip like a remote control.

When your phone plays music through the app, the color of the light strip will also change according to the strength of the music.

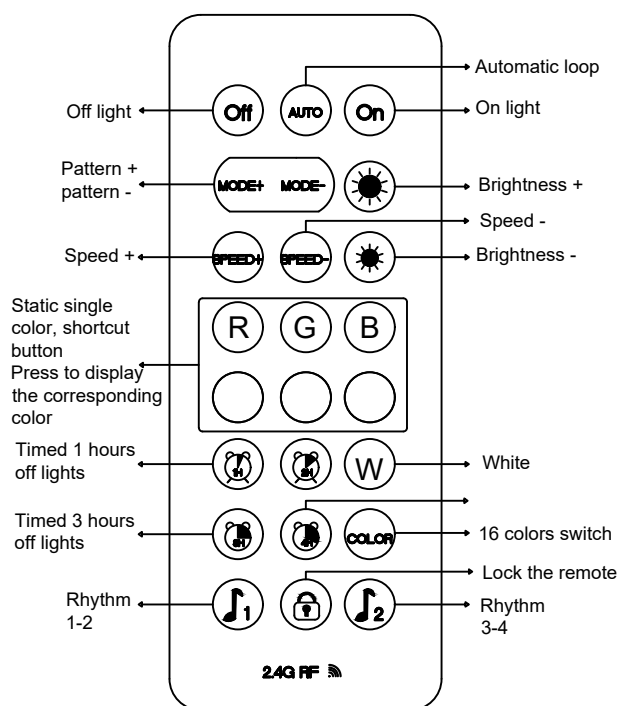


NOTICE:

When you use the remote control board to control the color of the light, Please remove the clear plastic card first.

LED Bluetooth controller Features

Caractéristiques du contrôleur Bluetooth LED

LED Bluetooth Controller Eigenschaften

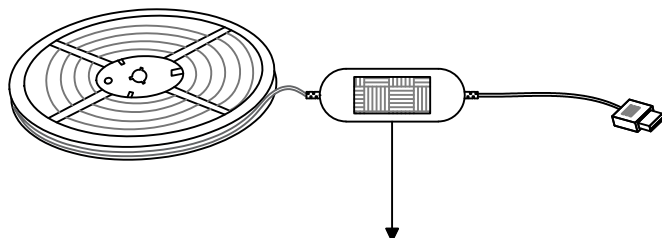

NOTICE:

Please scan the QR code to download the APP to control the color of the light strip.
Please refer to the following instructions for details.

Bitte scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen, um die Farbe des Einzelheiten entnehmen Sie bitte der folgenden Anleitung.

Veuillez scanner le code QR pour télécharger l'application pour contrôler la couleur de la bande lumineuse.

Veuillez consulter les instructions ci-dessous pour plus de détails.

Click to show the lamp list

Cliquez pour afficher la liste des lumières
Klicken Sie, um die Liste der Lichter anzuzeigen

Switch the color wheel

Basculer la roue des couleurs
Farbrad wechseln

Display the RGB value Click to manual

Afficher les valeurs RVB Cliquez pour manuellement
RGB-Werte anzeigen Klicken Sie manuell

Adjustment view

Ajuster la vue
Ansicht anpassen

Click to display setting view

Cliquez pour afficher la vue des paramètres
Klicken Sie, um die Einstellungsansicht anzuzeigen

Lamp switch button


Bouton interrupteur lumière
Taste für Lichtschalter

Adjust the color

Ajuster la couleur
Farbe anpassen

Click to shift the interface

Cliquez sur l'interface mobile Ansicht
Klicken Sie, um die Schnittstelle zu wechseln

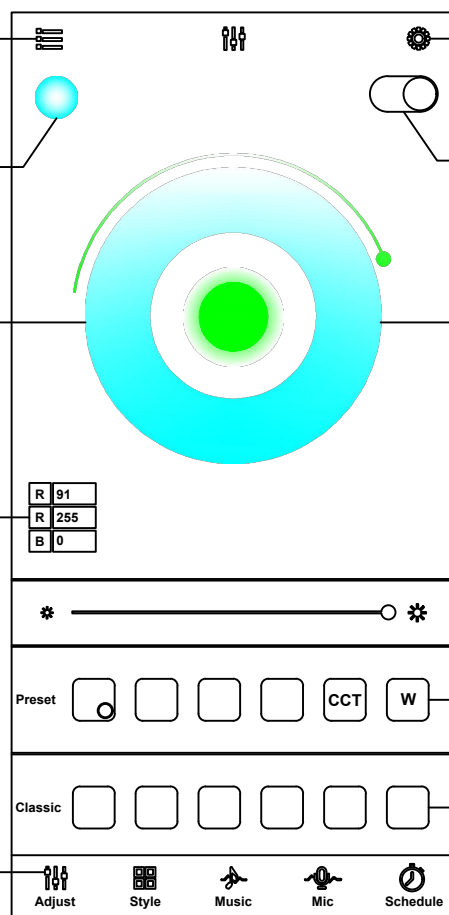

Click square icon to

Cliquez sur l'icône du carré pour
Klicken Sie auf das quadratische Symbol, um

LED Bluetooth controller Features

Caractéristiques du contrôleur Bluetooth LED

LED Bluetooth Controller Eigenschaften

Product Features :

LED Bluetooth controller is directly via mobile phone control remote distance can reach 20m without the need to set up, easy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller · Flow the rhythm of the music changes · Group control · Brightness, speed addition and subtraction · Maximum can be 10 meters RGB(W) strip · The software shows that the text is based on the language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English Animation Effect: · Colorful gradient ● All kinds of monochrome, double color gradient ● All kinds of monochrome, double color, colorful flashing Follow the rhythm of the music changes
Product Parameters: · Bluetooth: BLE V4.2 · Input Voltage: 4.5~26V · Working Temp: -25~75
· Size: 43*22*11mm · Weight: 30g · Max Power: 144W(24V)


Caractéristiques du produit:

Le contrôleur Bluetooth LED est contrôlé directement via le téléphone portable La distance à distance peut atteindre 20m Aucun réglage requis, connexion facile Ouvrez le logiciel pour se connecter automatiquement au contrôleur dans les 5 secondes · Changement de rythme de la musique fluide · Contrôle de groupe · Luminosité, augmentation et diminution de vitesse · Jusqu'à 10 mètres barres RVB (W) · Le logiciel affiche le texte Convertir automatiquement les effets d'animation chinois et anglais selon les paramètres de langue du téléphone portable: · Dégradé coloré ● Divers dégradés monochrome et bicolore ● Divers clignotements monochrome, bicolore et colorés suivent le rythme de la musique changes Paramètres du produit: · Bluetooth: BLE V4.2 · Tension d'entrée: 4,5 ~ 26 V · Température de fonctionnement: -25 ~ 75 · Taille: 43 * 22 * 11 mm · Poids: 30 g · Puissance maximale: 144 W (24 V)

Produktmerkmale:

Der LED-Bluetooth-Controller wird direkt über das Mobiltelefon gesteuert. Die Fernentfernung kann bis zu 20 m erreichen. Keine Einstellung erforderlich, einfach zu verbinden. Öffnen Sie die Software, um den Controller automatisch innerhalb von 5 Sekunden zu verbinden · Rhythmusänderungen der fließenden Musik · Gruppensteuerung · Helligkeit, Geschwindigkeitserhöhung und -verringerung · Maximal 10 Meter RGB(W)-Streifen · Software zeigt Text, um den Animationseffekt zwischen Chinesisch und Englisch entsprechend den Spracheinstellungen des Mobiltelefons automatisch umzuwandeln: · Bunter Farbverlauf ● Verschiedene einfarbige und zweifarbige Farbverläufe ● Verschiedene einfarbige, zweifarbige und farbenfrohe Blinkungen folgen dem Rhythmus der Musik changes Produktparameter: · Bluetooth: BLE V4.2 · Eingangsspannung: 4,5 ~ 26 V · Betriebstemperatur: -25 ~ 75 · Größe: 43 * 22 * 11 mm · Gewicht: 30 g · Maximale Leistung: 144 W (24 V)

Question: What to do if the slat frame is tilted?

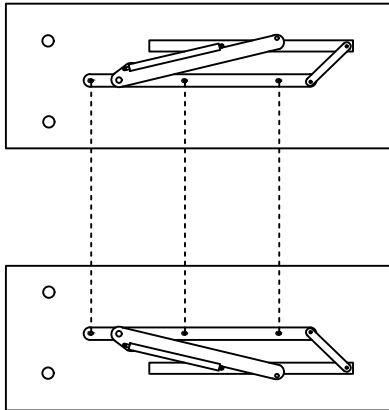


Answer:

The hole on the hydraulic rod is oval. Please make sure that the installation positions on the left and right sides are the same. If you accidentally install one side of the hydraulic rod in the front and the other side in the back, the slat frame will be crooked and you will need to disassemble it and reinstall it.

Das Loch an der Hydraulikstange ist oval. Bitte stellen Sie sicher, dass die Einbaupositionen auf der linken und rechten Seite gleich sind. Wenn Sie versehentlich eine Seite der Hydraulikstange vorne und die andere Seite hinten einbauen, kann dies zu Problemen führen. Der Rahmen der Hydraulikstange ist schief und Sie müssen sie zerlegen und neu installieren.

Question: What to do if the hydraulic system fails to press down?

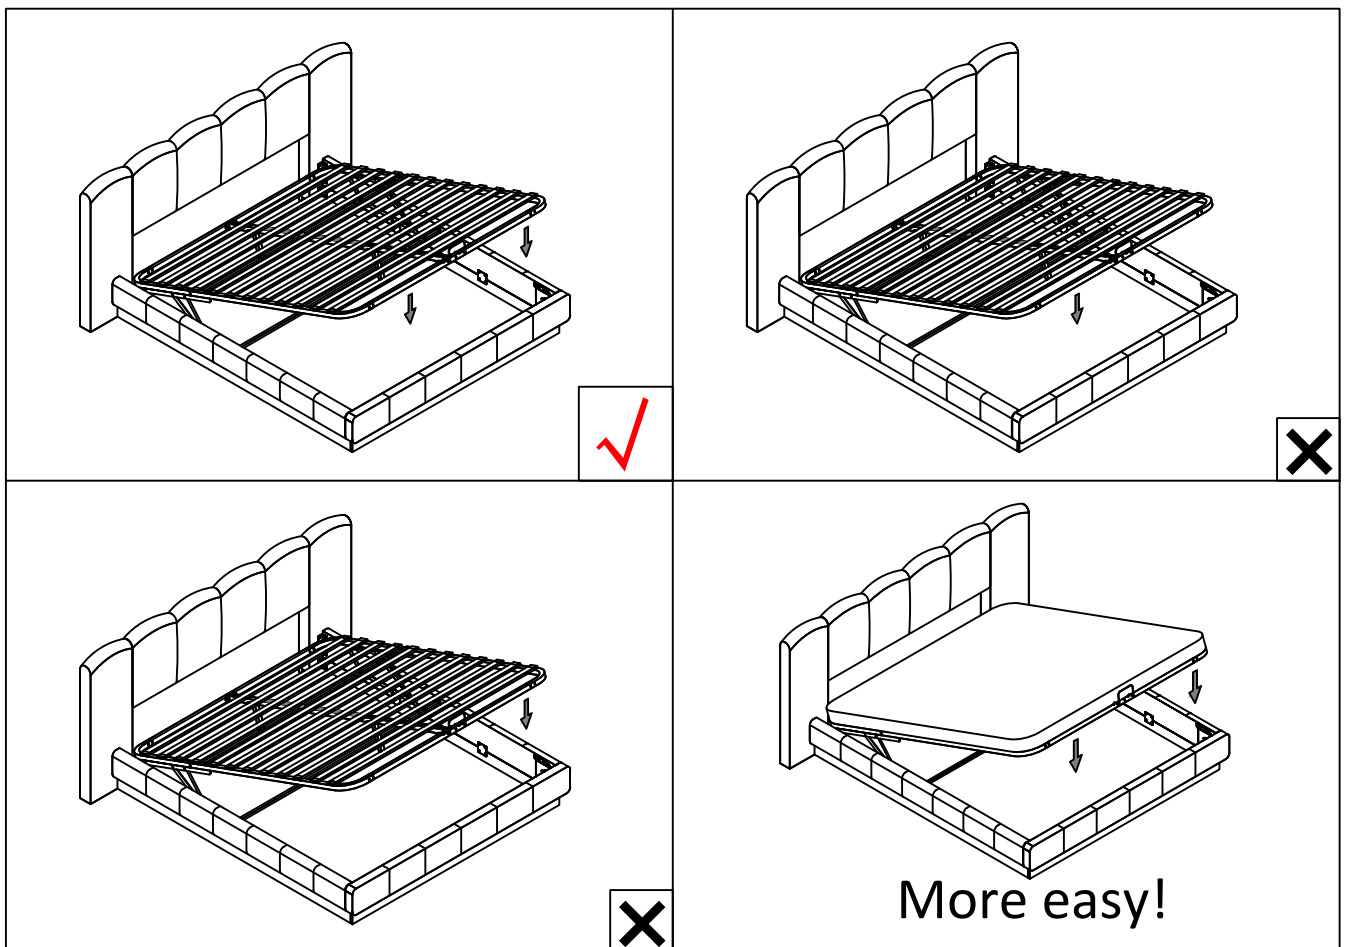

Answer:

When turning off the hydraulic pressure, make sure that the pressure point is at the position indicated by the arrow. Place your hand at the pressure point.

If you place the mattress on a slatted frame, it will be easier to turn off the hydraulic pressure. Please try it.

Do not press only on the left side or only on the right side, as this will damage the hydraulic system.

Stellen Sie beim Abschalten des Hydraulikdrucks sicher, dass sich der Druckpunkt dort befindet, wo der Pfeil anzeigt. Legen Sie Ihre Hände auf die Druckpunkte.

Wenn Sie die Matratze auf einen Lattenrost legen, lässt sich der hydraulische Druck leichter abstellen. Bitte probieren Sie es aus.

Drücken Sie nicht nur auf die linke oder nur die rechte Seite, da dies zu Schäden am Hydrauliksystem führen kann.

- GB** – NOTE: The battery in the remote control requires you to purchase and install it yourself.
Model: CR2025 3.V
- DE** – HINWEIS: Die Batterie in der Fernbedienung müssen Sie selbst kaufen und installieren
Modell: CR2025 3.V
- FR** – REMARQUE : la pile de la télécommande doit être achetée et installée par vos soins.
Modèle : CR2025 3.V
- IT** – NOTA: la batteria del telecomando deve essere acquistata e installata autonomamente.
Modello: CR2025 3.V
- ES** – NOTA: La pila del mando a distancia debe comprarla e instalarla usted mismo
Modelo CR2025 3.V

①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



Verification of Compliance

Verification No.: MK24030235P01-S01

Name and address of Applicant: **Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD**
Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A

Name and address of Manufacturer: **Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD**
Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A

Product name: **LED Lamp Strip**

Rated: DC5V, 2A, Max.10W

Product model(s): HZY-2835-120D-12V, HZY-2835-30D-5V, HZY-2835-60D-5V, HZY-2835-120D-5V, HZY-2835-60D-12V, HZY-2835-60D-24V, HZY-2835-120D-24V, HZY-2835RGB-60D-5V, HZY-2835RGB-60D-12V, HZY-5050-30D-5V, HZY-5050-60D-5V, HZY-5050-30D-12V, HZY-5050-60D-12V, HZY-5050-60D-24V, HZY-5050RGB-30D-5V, HZY-5050RGB-60D-5V, HZY-5050RGB-30D-12V, HZY-5050RGB-60D-12V, HZY-5050RGB-60D-24V

Product trademark: N/A

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.
The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with LVD Directive 2014/35/EU.

EN IEC 60598-2-1:2021;
EN IEC 60598-1:2021+ A11:2022

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.: MK24030235P01-S01
Test conducted by: TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Verification issue date: April 9, 2024

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to Verification of Compliance and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com

1/F., Block A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China



Dawen Xu

Lab Director
Dawen Xu



Verification of Compliance

Verification No.: MK23020083-P01C01
 Name and address of Applicant: **Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD**
 Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
 Name and address of Manufacturer: **Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD**
 Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
 Product name: **Lamp strip**
 Product model(s): HZY-2835-120D-12V, HZY-2835-30D-5V, HZY-2835-60D-5V, HZY-2835-120D-5V, HZY-2835-60D-12V, HZY-2835-60D-24V, HZY-2835-120D-24V, HZY-2835RGB-60D-5V, HZY-2835RGB-60D-12V, HZY-5050-30D-5V, HZY-5050-60D-5V, HZY-5050-30D-12V, HZY-5050-60D-12V, HZY-5050-60D-24V, HZY-5050RGB-30D-5V, HZY-5050RGB-60D-5V, HZY-5050RGB-30D-12V, HZY-5050RGB-60D-12V, HZY-5050RGB-60D-24V
 Product trademark: N/A

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.
 The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

IEC 62321-1:2013	IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013/AMD1:2017	IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015	IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017	IEC 62321-8:2017

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.: MK23020083-P01C01
 Test conducted by: TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
 Verification issue date: February 25, 2023

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to verification of conformity and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com

1st Floor, Block A1, Zone A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shiyuan Street, Baoan District, Shenzhen, China



Verification of Compliance

Verification No.: MK23020083-P01E01

Name and address of Applicant: **Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD**
Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A

Name and address of Manufacturer: **Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD**
Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A

Product name: **Lamp strip**

Rated: 5V --- 1A
HZY-2835-120D-12V, HZY-2835-30D-5V, HZY-2835-60D-5V, HZY-2835-120D-5V, HZY-2835-60D-12V, HZY-2835-60D-24V, HZY-2835-120D-24V, HZY-2835RGB-60D-5V, HZY-2835RGB-60D-12V, HZY-5050-30D-5V, HZY-5050-60D-5V, HZY-5050-30D-12V, HZY-5050-60D-12V, HZY-5050-60D-24V, HZY-5050RGB-30D-5V, HZY-5050RGB-60D-5V, HZY-5050RGB-30D-12V, HZY-5050RGB-60D-12V, HZY-5050RGB-60D-24V

Product model(s):

Product trademark: N/A

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.
The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with EMC Directive 2014/30/EU.

EN IEC 55015:2019+A11:2020
IEC 61547:2020

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.: MK23020083-P01E01
Test conducted by: TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Verification issue date: February 25, 2023

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to verification of conformity and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com

1st Floor, Block A1, Zone A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shiyuan Street, Baoan District, Shenzhen, China



Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd.

1/F, No. 101, Building B, No. 6, Tangwei Community Industrial Avenue,
Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China



Certificate of Compliance

Certificate Number: ZKT-25070215184C

Certificate's Holder : Dongguan Yihong Hardware Electronics Co., Ltd
Room 1106, No.2, Shangheng Road, Chang' an Town,
Dongguan

Manufacturer : Dongguan Yihong Hardware Electronics Co., Ltd
Room 1106, No.2, Shangheng Road, Chang' an Town,
Dongguan

Trade Mark : N/A

Product : LED controller

Model(s) : YH-6183
YH-252, YH-284, YH-290, YH-287, YH-358, YH-360, YH-6180,
YH-6184

Requirement	Standard	Report No.
Art.3.1(a) Safety	BS EN IEC 62368-1:2024+A11:2024	ZKT-25070215185S
Art.3.1(a) Health	BS EN IEC 62311:2020 BS EN 50665:2017	ZKT-25070215184E-1
Art.3.1(b) EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.3.0 (2024-07)	ZKT-25070215184E-2
Art.3.2 Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	ZKT-25070215184E-3

This Attestation of Compliance is issued on a voluntary basis for electrical equipment below the voltage limits of Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU. The essential requirement are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance.



This Certificate of Conformity is based on single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant . Directives to be observed.



精准检测
PRECISE TESTING

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No.: PTC25102309602C-EN01V02

Applicant : Dongguan Yihong Hardware electronics Co., LTD
Address : Room 901, No. 2, Shangheng Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523880 China
Manufacturer : Dongguan Yihong Hardware electronics Co., LTD
Address : Room 901, No. 2, Shangheng Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523880 China
Product Name : LED Controller
Model No. : YH-289,YH-980 ,YH-284 ,YH-917 ,YH-818,YH-816,YH-6181,YH-358

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following European Directive:

RoHS Directive 2011/65/EU & EU No.2015/863

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s)	Test Report(s) Number
IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021 IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-3-2:2020 IEC62321-4: 2013+AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1: 2015 IEC 62321-7-2: 2017, IEC 62321-8:2017	PTC25102309602C-EN01V02

This certificate is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. This certificate is based on an evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply assessment of the production of the product. Without the written approval of Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd., this certificate is not permitted to be reproduced, except in full. It is not permitted to use the test lab's logo.

RoHS



Jacky Ou
Manager
Date:Dec. 11, 2025

Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd.
Building 1, No.6, Tongxin Road, Dongcheng Street,
Dongguan, Guangdong, China
Tel: 86 769 38808222 Web:www.ptc-testing.com
Mail: inquiry@ptc-testing.com





精准检测
PRECISE TESTING

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No.: PTC25102309601C-EN01

Applicant : Dongguan Yihong Hardware electronics Co., LTD
Address : Room 901, No. 2, Shangheng Road, Chang'an Town,
Dongguan City, Guangdong Province, 523880 China
Manufacturer : Dongguan Yihong Hardware electronics Co., LTD
Address : Room 901, No. 2, Shangheng Road, Chang'an Town,
Dongguan City, Guangdong Province, 523880 China
Product Name : Remote control
Test Sample Model : YH-448G
: YH-6181, YH-6183, YH-629, YH-RF10, YH-RF11, YH-RF17,
Other Sample Model : YH-RF14, YH-RF24, YH-RF16, YH-252, YH-248R, YH-248G,
YH-899, YH-689

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following European Directive:

RoHS Directive 2011/65/EU & EU No.2015/863

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s)	Test Report(s) Number
IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021 IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-3-2:2020 IEC62321-4: 2013+AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1: 2015 IEC 62321-7-2: 2017, IEC 62321-8:2017	PTC25102309601C-EN01

This certificate is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. This certificate is based on an evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply assessment of the production of the product. Without the written approval of Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd., this certificate is not permitted to be reproduced, except in full. It is not permitted to use the test lab's logo.

RoHS



Jacky Ou
Jacky Ou
Manager

Date: Dec. 04, 2025

Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd.
Building 1, No.6, Tongxin Road, Dongcheng Street,
Dongguan, Guangdong, China
Tel: 86 769 38808222 Web: www.ptc-testing.com
Mail: inquiry@ptc-testing.com





CERTIFICATE OF CONFORMITY

Low Voltage Directive 2014/35/EU

This Certificate of Conformity is hereby issued to the product designated below:

Certificate No. : 24SP01101L01
Report No. : SP2401101L01
Date Issue. : 2024-04-26
Applicant's name : Guangdong Sangu Technology Co., Ltd
Address : 402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen.
Manufacturer's name : Guangdong Sangu Technology Co., Ltd
Address : 402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen.
Product Description : POWER ADAPTER
Model(s)/Type References : SG-050yyyyz, GA-050yyyyz, GAT-050yyyyz, HZ-050yyyyz, SG-050yyyyAz, GA-050yyyyAz, GAT-050yyyyAz, HZ-050yyyyAz, SG-050yyyyAzC, GA-050yyyyAzC, GAT-050yyyyAzC, HZ-050yyyyAzC, SG-xxxxyyy12Az (xxx, yyy, z are variables, see table A for details)
Parameters : Input: 100-240V~, 50/60Hz, 0.3A Max. (For models SG-050yyyyz, GA-050yyyyz, GAT-050yyyyz, HZ-050yyyyz, SG-050yyyyAz, GA-050yyyyAz, GAT-050yyyyAz, HZ-050yyyyAz, SG-050yyyyAzC, GA-050yyyyAzC, GAT-050yyyyAzC, HZ-050yyyyAzC)
Input: 100-240V~, 50/60Hz, 0.6A Max. (For models SG-xxxxyyy12Az)
Output: See table B for details
Standard(s) : EN IEC 62368-1:2020/A11:2020

On the basis of the referenced test report(s), sample(s) tested of the above product have been found to comply with the standards harmonized with the directives listed on this verification at the time the tests were carried out. Other standards and Directives may be relevant to the product. This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it(them).

Once compliance with all product relevant CE mark directives are verified, including any relevant e.g. risk assessment and production control, the manufacturer may indicate compliance by signing a Declaration of Conformity themselves and applying the mark to products identical to the tested sample(s)

Approved By

Eric Liu

Director of engineering department



CERTIFICATE OF CONFORMITY

Low Voltage Directive 2014/35/EU

Appendix of Certificate No.: 24SP01101L01

Model Description:

Table A: Definition of variables

Variable	Range of variable	Content
xxx	050-240	3 digits, indicates 10 times of output voltage in V and in step of 0.1V. eg. 050=5.0V, 240=24.0V.
yyyy	0100-2100	4 digits, indicates 1000 times of output current in A and in step of 0.01A. eg. 0100=0.1A, 2100=2.1A.
z	E, B	One capital letter representing the plug type for different countries. E represents European plug and Russian plug; B represents British plug.



DongGuan PuBiao Testing Technology Co., Ltd

No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China.

Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com



CERTIFICATE OF CONFORMITY

Low Voltage Directive 2014/35/EU


Appendix of Certificate No.: 24SP01101L01

Table B: Model list and output ratings:

Model	Output voltage (Vdc)	Output current (A)	Max Power (W)	Transformer
SG-050yyyyz, GA-050yyyyz, GAT-050yyyyz, HZ-050yyyyz, SG-050yyyyAz, GA-050yyyyAz, GAT-050yyyyAz, HZ-050yyyyAz, SG-050yyyyAzC, GA-050yyyyAzC, GAT-050yyyyAzC, HZ-050yyyyAzC	5.0	0.10-2.0	10.0	EF1510
SG-xxxxxyy12Az	5.0-5.5	0.10-2.1	11.55	
	5.6-12.0	0.10-2.0	12.00	
	12.1-24.0	0.10-1.0	12.00	EF1510-1

Remark:


- 1) The rated output voltage is rising from 5.0V and in steps of 0.1V.
- 2) The rated output current is rising from 0.1A and in steps of 0.01A, but not more than the indicated max o/p current.
- 3) Actual output current depends on range of output voltage. The max. Output current multiplied by output voltage cannot exceed the max. Output power.

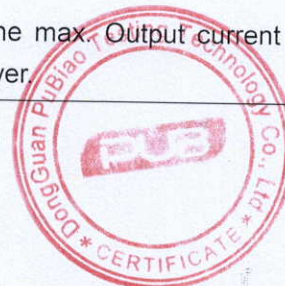

DongGuan PuBiao Testing Technology Co., Ltd

No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China.

Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com

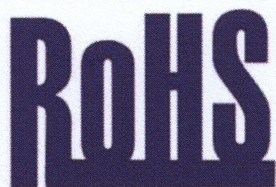

CERTIFICATE OF CONFORMITY

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

This Certificate of Conformity is hereby issued to the product designated below:

Certificate No.....: 24CP01101R01
Report No.....: CP2401101R01
Date Issue.....: 2024-05-06
Applicant's name.....: Guangdong Sangu Technology Co., Ltd
Address.....: 402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen.
Manufacturer's name.....: Same as applicant
Address.....: Same as applicant
Product Description.....: POWER ADAPTER
Model(s)/Type References : SG-050yyyyz,GA-050yyyyz, GAT-050yyyyz, HZ-050yyyyz, SG-050yyyyAz, GA-050yyyyAz,GAT-050yyyyAz,HZ-050yyyyAz,SG-050yyyyAzC, GA-050yyyyAzC,GAT-050yyyyAzC,HZ-050yyyyAzC,SG-xxxxyyy12Az (xxx, yyyy, z are variables, see table A for details)
Conclusion.....: Based on the performed tests on submitted sample(s), the results of Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Polybrominated biphenyls (PBBs), Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and Phthalates such as Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) , Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP) , and Diisobutyl phthalate (DIBP) comply with the limits as set by RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.
Standard(s).....: IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-5:2013
IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017


On the basis of the referenced test report(s), sample(s) tested of the above product have been found to comply with the standards harmonized with the directives listed on this verification at the time the tests were carried out. Other standards and Directives may be relevant to the product. This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it(them).

Once compliance with all product relevant CE mark directives are verified, including any relevant e.g. risk assessment and production control, the manufacturer may indicate compliance by signing a Declaration of Conformity themselves and applying the mark to products identical to the tested sample(s).

Approved By

Eric Liu

Director of engineering department

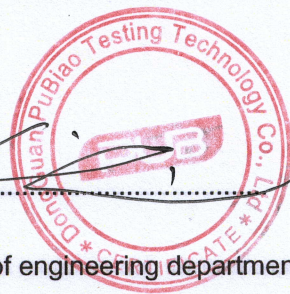

Dongguan Pubiao Testing Technology Co., Ltd.

No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China.

Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com



CERTIFICATE OF CONFORMITY


RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Appendix of Certificate No.: 24CP01101R01

Model Description:

Table A: Definition of variables

Variable	Range of variable	Content
xxx	050-240	3 digits, indicates 10 times of output voltage in V and in step of 0.1V. eg. 050=5.0V, 240=24.0V.
yyyy	0100-2100	4 digits, indicates 1000 times of output current in A and in step of 0.01A. eg. 0100=0.1A, 2100=2.1A.
z	E, B	One capital letter representing the plug type for different countries. E represents European plug and Russian plug; B represents British plug.

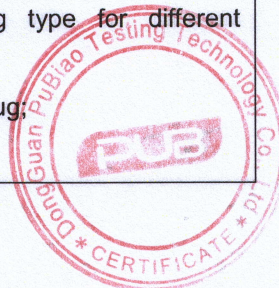

Dongguan Pubiao Testing Technology Co., Ltd.

No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China.

Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com



CERTIFICATE OF CONFORMITY

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Appendix of Certificate No.: 24CP01101R01

Table B: Model list and output ratings:

Model	Output voltage (Vdc)	Output current (A)	Max Power (W)	Transformer
SG-050yyyyz, GA-050yyyyz, GAT-050yyyyz, HZ-050yyyyz, SG-050yyyyAz, GA-050yyyyAz, GAT-050yyyyAz, HZ-050yyyyAz, SG-050yyyyAzC, GA-050yyyyAzC, GAT-050yyyyAzC, HZ-050yyyyAzC	5.0	0.10-2.0	10.0	EF1510
SG-xxxxyyy12Az	5.0-5.5	0.10-2.1	11.55	EF1510-1
	5.6-12.0	0.10-2.0	12.00	
	12.1-24.0	0.10-1.0	12.00	

Remark:

- 1) The rated output voltage is rising from 5.0V and in steps of 0.1V.
- 2) The rated output current is rising from 0.1A and in steps of 0.01A, but not more than the indicated max o/p current.
- 3) Actual output current depends on range of output voltage. The max: Output current multiplied by output voltage cannot exceed the max. Output power.



Dongguan Pubiao Testing Technology Co., Ltd.

No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China.

Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com



CERTIFICATE OF CONFORMITY

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

This Certificate of Conformity is hereby issued to the product designated below:

Certificate No. : 24EP01101E01
Report No. : EP2401101E01
Date Issue. : 2024-04-28
Applicant's name : Guangdong Sangu Technology Co., Ltd
Address : 402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen.
Manufacturer's name : Guangdong Sangu Technology Co., Ltd
Address : 402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen.
Product Description : POWER ADAPTER
Model(s)/Type References : SG-050yyyyz, GA-050yyyyz, GAT-050yyyyz, HZ-050yyyyz,
SG-050yyyyAz, GA-050yyyyAz, GAT-050yyyyAz, HZ-050yyyyAz,
SG-050yyyyAzC, GA-050yyyyAzC, GAT-050yyyyAzC, HZ-050yyyyAzC,
SG-xxxxyyy12Az (xxx, yyyy, z are variables, appendix for details)
Parameters : See appendix for details
Standard(s) : EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021


On the basis of the referenced test report(s), sample(s) tested of the above product have been found to comply with the standards harmonized with the directives listed on this verification at the time the tests were carried out. Other standards and Directives may be relevant to the product. This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it(them).

Once compliance with all product relevant CE mark directives are verified, including any relevant e.g. risk assessment and production control, the manufacturer may indicate compliance by signing a Declaration of Conformity themselves and applying the mark to products identical to the tested sample(s).

Approved By

Eric Liu

Director of engineering department

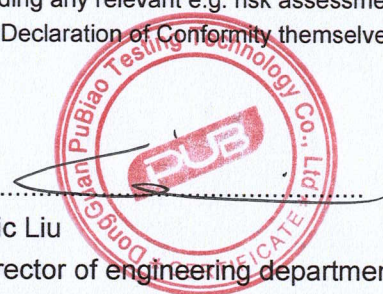

Dongguan Pubiao Testing Technology Co., Ltd

No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China

Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com



CERTIFICATE OF CONFORMITY

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Appendix of Certificate No.: 24EP01101E01

Table A: Definition of variables

Variable	Range of variable	Content
xxx	050-240	3 digits, indicates 10 times of output voltage in V and in step of 0.1V. eg. 050=5.0V, 240=24.0V.
yyyy	0100-2100	4 digits, indicates 1000 times of output current in A and in step of 0.01A. eg. 0100=0.1A, 2100=2.1A.
z	E, B	One capital letter representing the plug type for different countries. E represents European plug and Russian plug; B represents British plug.

Table B: Model list and input / output ratings

Model	Rated input	Rated output			Transformer
		Voltage range (VDC)	Current range (A)	Max. Power (W)	
SG-050yyyyz, GA-050yyyyz, GAT-050yyyyz, HZ-050yyyyz, SG-050yyyyAz, GA-050yyyyAz, GAT-050yyyyAz, HZ-050yyyyAz, SG-050yyyyAzC, GA-050yyyyAzC, GAT-050yyyyAzC, HZ-050yyyyAzC,	100-240V~, 50/60Hz, 0.3A Max.	5.0	0.1-2.0	10.0	EF1510
SG-xxxxyyy12Az	100-240V~, 50/60Hz, 0.6A Max.	5.0-5.5	0.10-2.1	11.55	EF1510-1
		5.6-12.0	0.10-2.0	12.00	
		12.1-24.0	0.10-1.0	12.00	

Dongguan Pubiao Testing Technology Co., Ltd

No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China

Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com

Importer	COMHARBOR LIMITED
Address	Unit C,Swift Point, Cosford Lane, Rugby, CV21 1PY,GB
Email/URL	harborcomhar@gmail.com
Manufacturer	Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD
Add	Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
Email/URL	https://aoligd.1688.com/
Product identification	HZY-5050RGB-30D-5V
Made In	China
	COMHARBOR LIMITED Unit C,Swift Point, Cosford Lane, Rugby, CV21 1PY,GB harborcomhar@gmail.com



Product Name:LED strip
Model:HZY-5050RGB-30D-5V
Rated voltage:DC5V
Rated frequency:50/60HZ
Power:5W/M

Importer	COMHARBOR LIMITED
Address	Unit C,Swift Point, Cosford Lane, Rugby, CV21 1PY,GB
Email/URL	harborcomhar@gmail.com
Manufacturer	Guangdong sangu Technology Co., LTD
Add	402 Chuangye building,8-28,Shaqi community Central Road,Xinqiao street Bao'an District,Shenzhen
Email/URL	https://aoligd.1688.com/
Product identification	SG-0503000AB
Made In	China
	COMHARBOR LIMITED Unit C,Swift Point, Cosford Lane, Rugby, CV21 1PY,GB harborcomhar@gmail.com



Product Name:Power Adapter
Model:SG-0503000AB
Rated voltage:DC5V
Rated frequency:50/60HZ
Power:15W

Importer	COMHARBOR LIMITED
Address	Unit C,Swift Point, Cosford Lane, Rugby, CV21 1PY,GB
Email/URL	harborcomhar@gmail.com
Manufacturer	Dongguan Yihong Hardware Electronics Co.,Ltd
Add	Room 1106, No.2, Shangheng Road, Chang' an Town, Dongguan
Email/URL	https://aoligd.1688.com/
Product identification	YH-252
Made In	China
	COMHARBOR LIMITED Unit C,Swift Point, Cosford Lane, Rugby, CV21 1PY,GB harborcomhar@gmail.com



Product Name:LED CONTROLLER
Model:YH-252
Rated voltage:DC3V
Rated frequency:300MHZ-450MHZ
Power:1W/M

Importer	COMHARBOR LIMITED
Address	Unit C,Swift Point, Cosford Lane, Rugby, CV21 1PY,GB
Email/URL	harborcomhar@gmail.com
Manufacturer	Dongguan Yihong Hardware Electronics Co.,Ltd
Add	Room 1106, No.2, Shangheng Road, Chang' an Town, Dongguan
Email/URL	https://aoligd.1688.com/
Product identification	YH-284
Made In	China
	COMHARBOR LIMITED Unit C,Swift Point, Cosford Lane, Rugby, CV21 1PY,GB harborcomhar@gmail.com



Product Name:LED CONTROLLER
Model:YH-284
Rated voltage:DC5-24V
Rated frequency:50/60HZ
Power:10W/M



KEEP new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**.
Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.



If a battery has been ingested, or there is a possibility one might have been ingested, please seek medical attention and inform the medical authorities that you suspect battery ingestion.

It's not always clear when a child has swallowed a button battery, as there are no specific symptoms. However, they might:

- cough, gag, or drool;
- seem to have a stomach bug or virus;
- vomit;
- complain of pain in their stomach, chest, or throat;
- appear tired or sluggish; and
- lose their appetite.

Since the signs aren't obvious, it's important to keep a close eye on loose, used, or spare button batteries in your home, as well as the products that contain them.