

Ergonomic Gaming Chair

English

Español



RC001

Read and understand all instructions before use.

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de usar el producto.

Installation Guide

1. Before installation, please read the instructions carefully and familiarize yourself with the installation steps and methods.
2. Before installation, ensure all accessories (screws, handrails, wheels, etc.) are complete and undamaged.
3. Install the product on a flat surface in a well-lit environment.
4. The gas lift must be installed in an upright position; inversion is prohibited.
5. Use the provided tools, and for heavier parts, two people are recommended to work together.
6. After installation, check that all parts are securely fastened.

Precautions for Use

1. Only adjust the seat using the handle adjuster. Do not disassemble the gas lift.
2. Do not exceed the maximum load capacity (**400 lbs**). Ensure the seat is placed on a stable surface and avoid impacts.
3. Keep children away from climbing or playing on the chair to prevent tipping.

Maintenance

1. Clean with a soft cloth and neutral cleaner. Avoid alcohol or corrosive solvents.
2. Regularly check screws, the gas lift, and other components to prevent loosening.
3. Remove debris wrapped around the wheel legs periodically.
4. Avoid prolonged exposure to sunlight or damp storage to prevent color fading or rust.

After-Sales Service

1. If you encounter installation or usage issues, contact online customer service.
2. If you notice any damage upon delivery, take photos immediately and contact online customer service. The receiving photos will serve as proof.
3. If accessories are missing or damaged after unpacking, take photos and contact online customer service for replacements.




Backrest

A




Seat

B

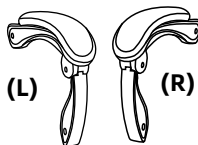


Armrest

C



Base

D



Control Unit

E



Gas Lift

F



Steel Plate

G



Foot

H X5



Caster

I X5




Sliding Block

J X2



Footrest Frame

K



Footrest

L




Headrest

M



Lumbar Support

N



Power Cable

O



Remote Control


P



x1

M5*10MM


1



x10

M6*20MM


2




x4

M6*20MM

3




x10



x4

M6*30MM & Gasket

4



x3

M8*25MM

5



x4

M8*40MM

6



x4

Plastic Cover

7




x1

M6:Allen Key


8

1

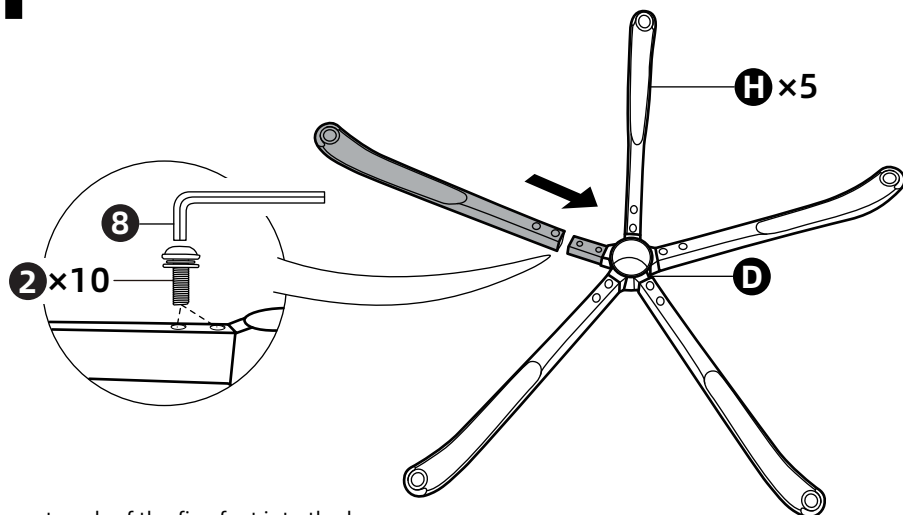


- Insert each of the five feet into the base and secure with screws.

2

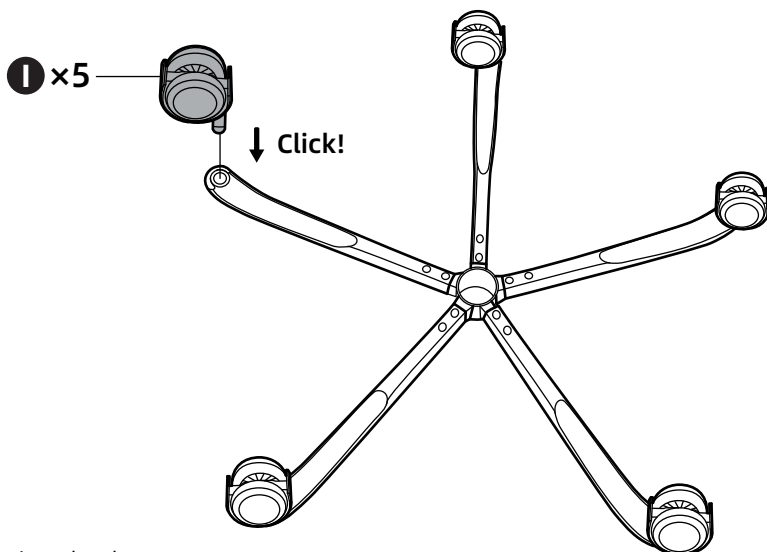


- Insert the casters into the slots on the bottom of the base.

3

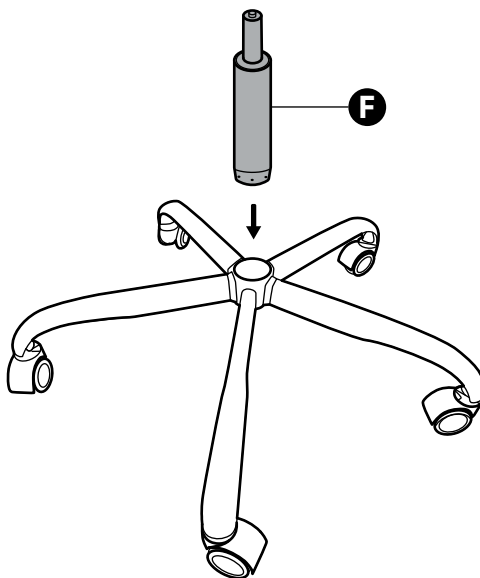



- Insert the gas lift into the center hole of the base.

4

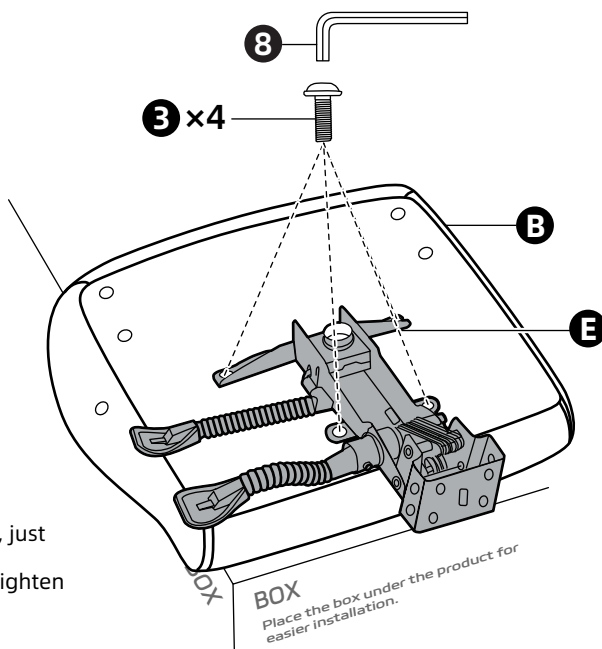


- Finger-tighten all screws to 80%, just enough to hold them in place.
- Once all screws are in position, tighten them fully.

5

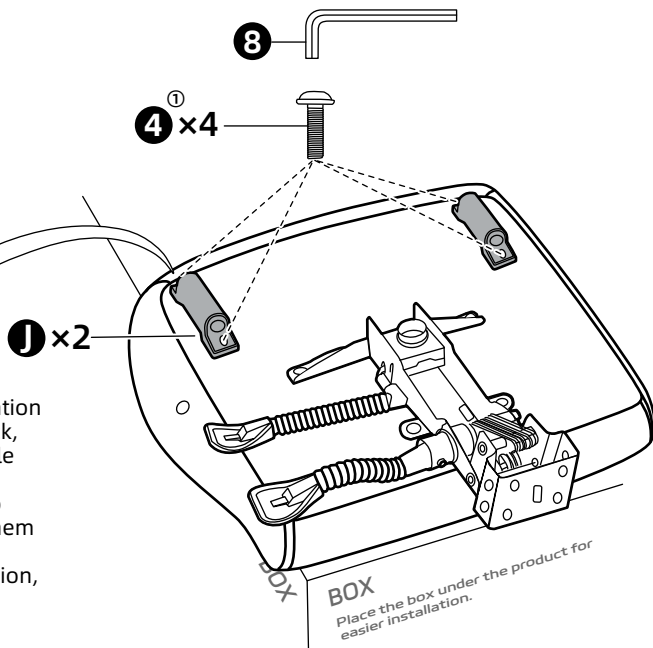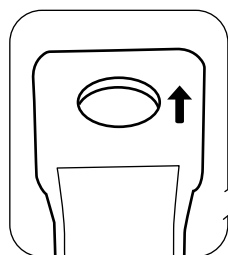


- Pay attention to the installation direction of the sliding block, with the horizontal oval hole facing forward.
- Finger-tighten all screws to 80%, just enough to hold them in place.
- Once all screws are in position, tighten them fully.

6

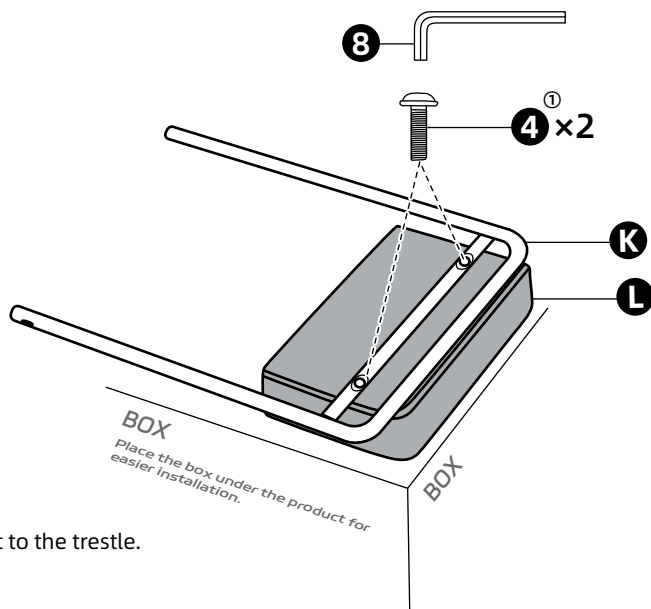


- Attach the footrest to the trestle.

7

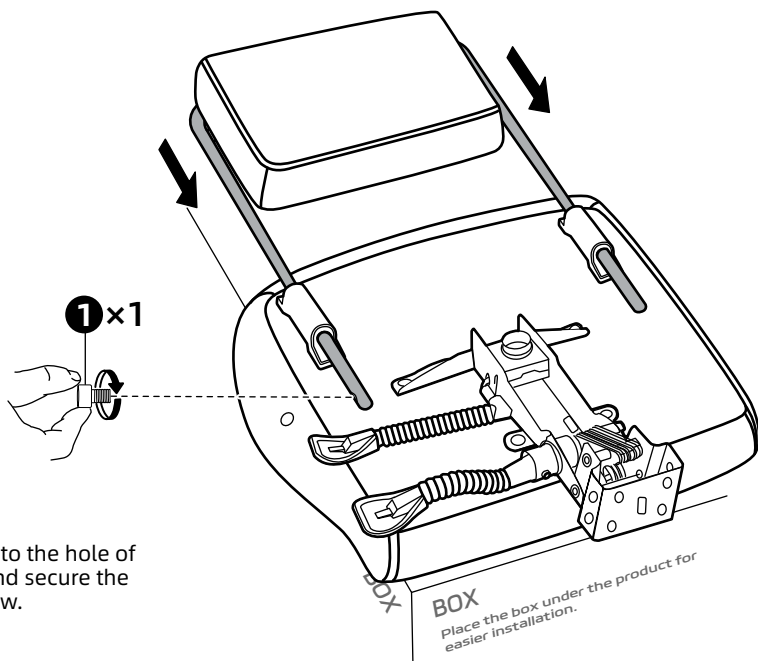


- Insert the footrest into the hole of the sliding blocks and secure the trestle with one screw.

8

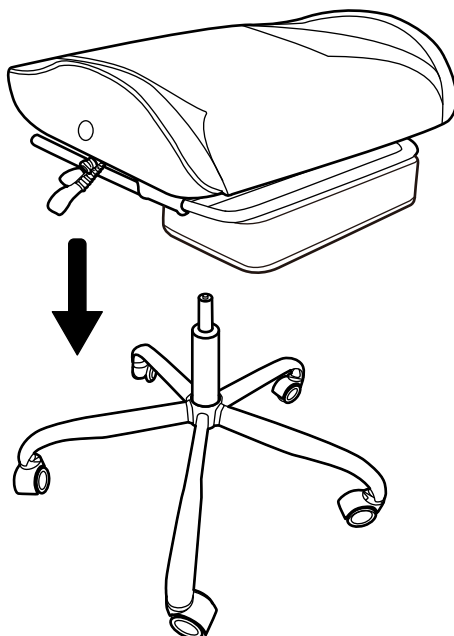


- Align the holes in the base control unit with the gas lift to connect the two parts.
- Two people are recommended for this process.

9


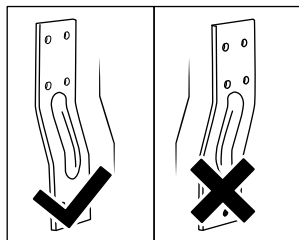


- Note: Install the steel plate with the raising side facing upward.

- Peel back the Velcro on the backrest to expose the mounting area.
- Secure the steel plate to the backrest with 4 screws. Finger tighten all screws to 80%. Fully tighten again when all are in place.
- After installation, stick the Velcro back to its original position.

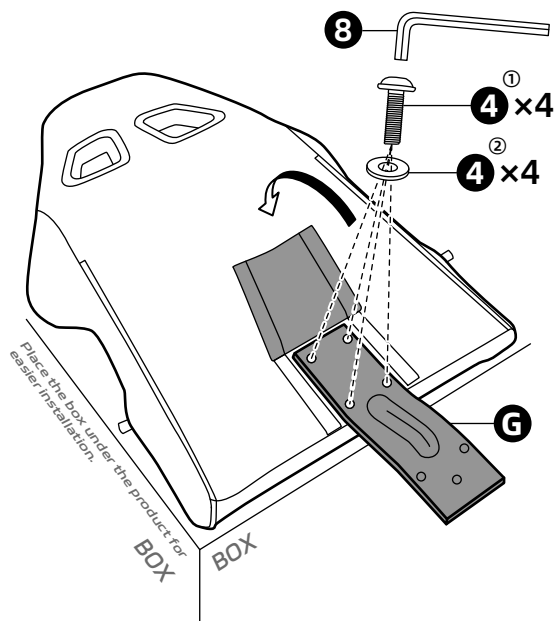


10

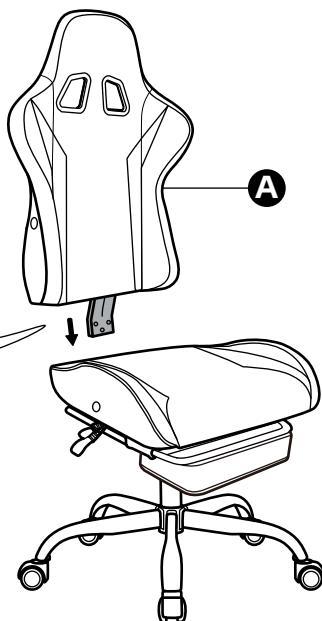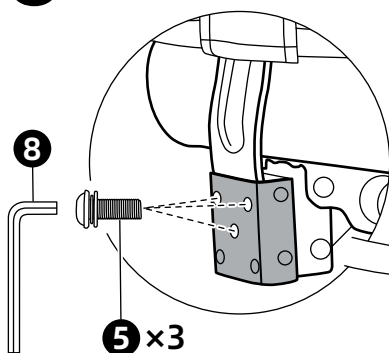

- Insert the steel plate into the control unit.
- Finger-tighten all screws to 50%. Fully tighten after all are in place.
- Two people are recommended for this process.

11

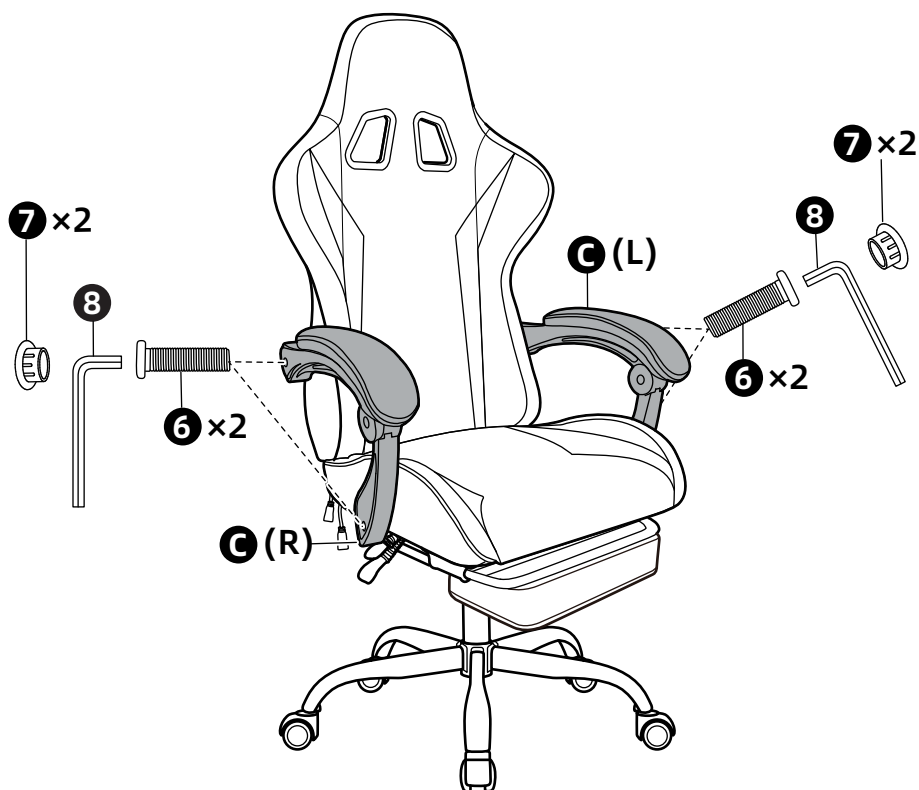


- Attach the armrest to the main body as shown.
- Finger tighten all screws to 80%. Fully tighten again when all are in place.
- Secure screws, then cover holes with plastic caps.

12



- Put the elastic tapes through the plastic holes and buckle.

Method 1

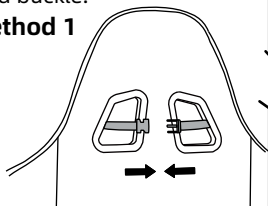


- Put the headrest on the backrest and buckle.


Method 2

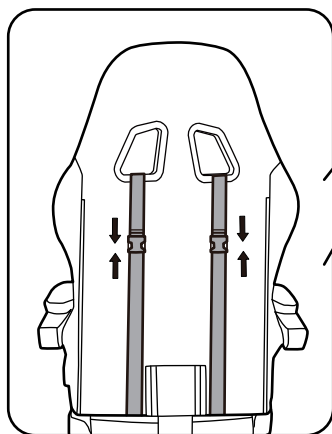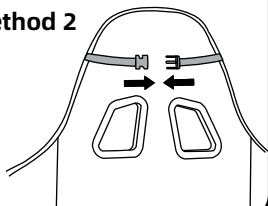

- Thread the lower straps of the lumbar pillow through the seat-back gap, pass the upper straps through the plastic holes, then fasten the buckles to secure.

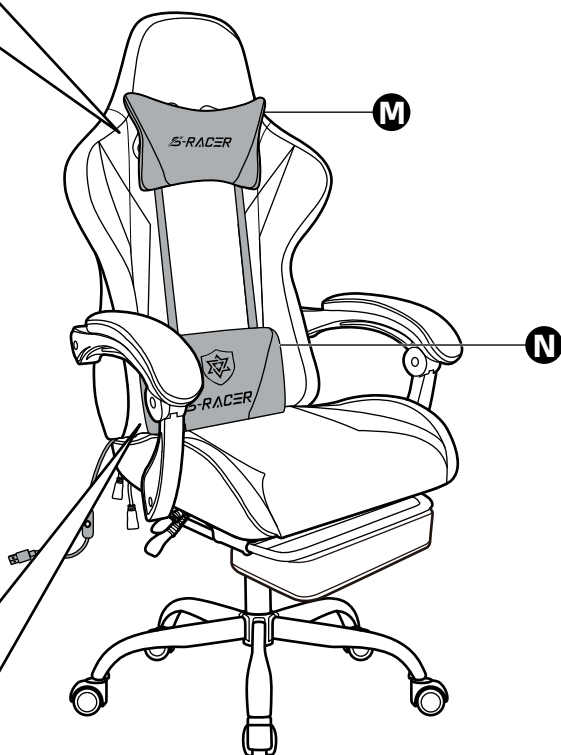

13

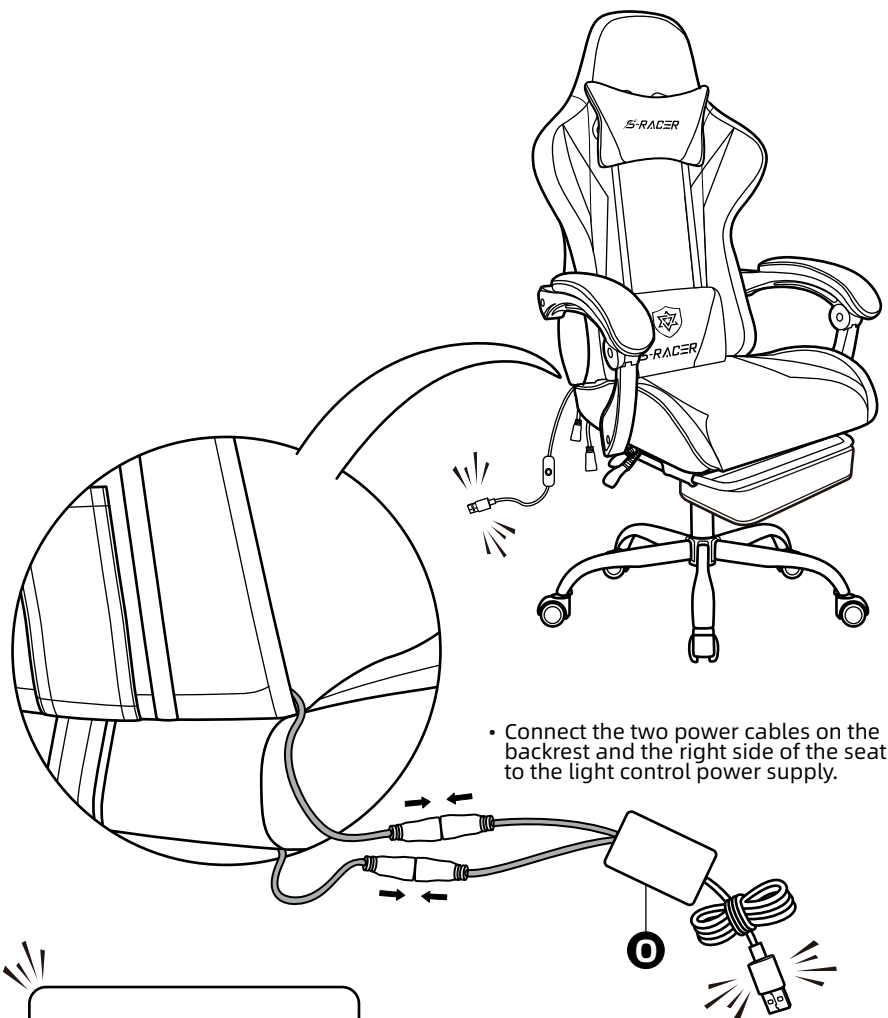

- Connect the two power cables on the backrest and the right side of the seat to the light control power supply.


- USB interface can be connected to a computer or power Bank.






- Adjusting the footrest: Pull out the footrest → Flip the footrest.


360° Swivel

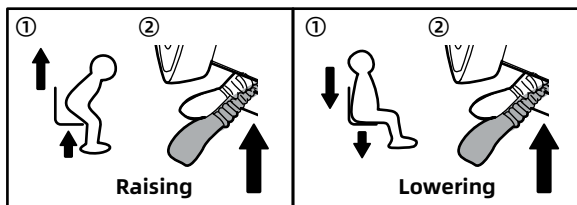

- Adjusting the seat height:
1. Raising: Lift your hips slightly → Hold the front handle and pull up → Raise to the desired height → Release the handle.
2. Lowering: Sit on the seat → Hold the front handle and pull down → Lower to the desired height → Release the handle.

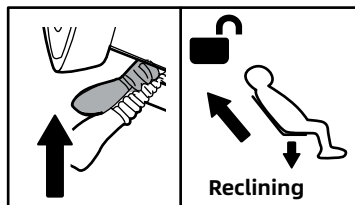

- Pull up on the rear control handle to adjust the reclining angle.


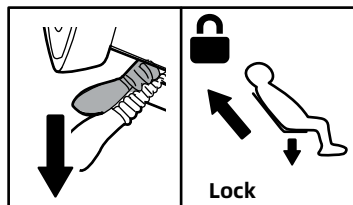


- Pull down it to fix the backrest of the chair at the angle.





Remote Control Function

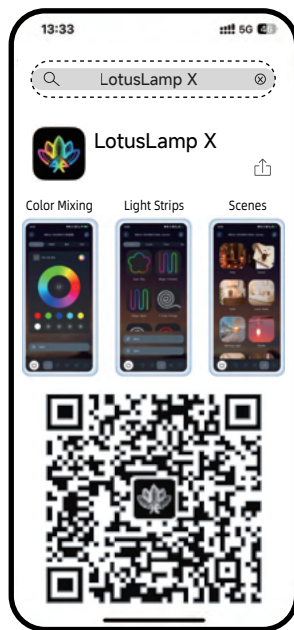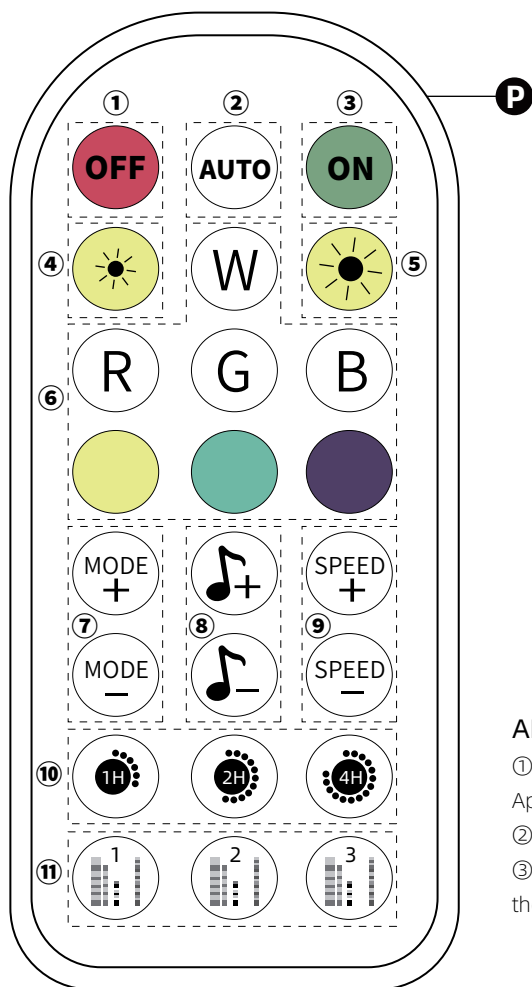

APP installation instructions:

- ① LOS: Search for the "LotusLamp X" app in the Apple Store.
- ② Android: Search for "LotusLamp X" in Google
- ③ Scan the installation QR code to download the software.

- ①Shut ②Circulation mode ③Open ④Brightness - ⑤Brightness +
 ⑥Static Mode ⑦Mode +/- ⑧Music sensitivity adjustment +/-
 ⑨Velocity +/- ⑩Timer function ⑪Music Mode Adjustment

If you have any questions or suggestions about our products, please feel free to contact us via email: **hofficeservice@gmail.com** for more information. We are committed to ensuring our customers' satisfaction.

Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre nuestros productos, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico: **hofficeservice@gmail.com**. Nos comprometemos a garantizar la satisfacción de nuestros clientes.

RC001

Ergonómico Silla de Juego

English

Español



RC001

Read and understand all instructions before use.

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de usar el producto.

Guía de instalación

1. Antes de la instalación, lea atentamente las instrucciones y familiarícese con los pasos y métodos de instalación.
2. Antes de la instalación, asegúrese de que todos los accesorios (tornillos, pasamanos, ruedas, etc.) estén completos y sin daños.
3. Instale el producto sobre una superficie plana en un entorno bien iluminado.
4. La grúa de gas debe instalarse en posición vertical; está prohibida la inversión.
5. Utilice las herramientas suministradas, y para las piezas más pesadas, se recomienda que dos personas trabajen juntas.
6. Después de la instalación, compruebe que todas las piezas estén bien sujetas.

Precauciones de uso

1. Ajuste el asiento únicamente con el regulador de la empuñadura. No desmonte el elevador de gas.
2. No supere la capacidad de carga máxima (**400 lbs**). Asegúrese de que el asiento está colocado sobre una superficie estable y evite los impactos.
3. Evite que los niños se suban o jueguen en la silla para evitar vuelcos.

Mantenimiento

1. Limpie con un paño suave y un limpiador neutro. Evite el alcohol o disolventes corrosivos.
2. Compruebe regularmente los tornillos, el elevador de gas y otros componentes para evitar que se aflojen.
3. Retire periódicamente los residuos que envuelven las patas de las ruedas.
4. Evite la exposición prolongada a la luz solar o el almacenamiento en húmedo para evitar la pérdida de color o la oxidación.

Servicio postventa

1. Si tiene problemas de instalación o uso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en línea.
2. Si observa algún daño en el momento de la entrega, haga fotos inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en línea. Las fotos de la recepción servirán como prueba.
3. Si faltan accesorios o están dañados después de desembalarlos, haga fotos y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en línea para que se los cambien.




Respaldo

A




Asiento

B

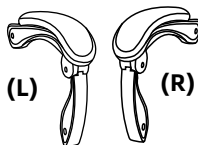


Reposabrazos

C



Base

D



Unidad de control

E



Elevador de gas

F



Chapa de acero

G



Pata

H X5



Caster

I X5



Bloque deslizante

J X2



Bastidor del reposapiés

K




Reposapiés

L




Reposacabezas

M



Soporte lumbar

N



Cable de alimentación

O



Mando a distancia


P



x1

M5*10MM


1



x10

M6*20MM


2



x4

M6*20MM

3



x10

M6*30MM & Arandela


①

②



x4

4



x3

M8*25MM

5



x4

M8*40MM

6



x4

Tapa de plástico

7




x1

M6:Llave Allen


8

1

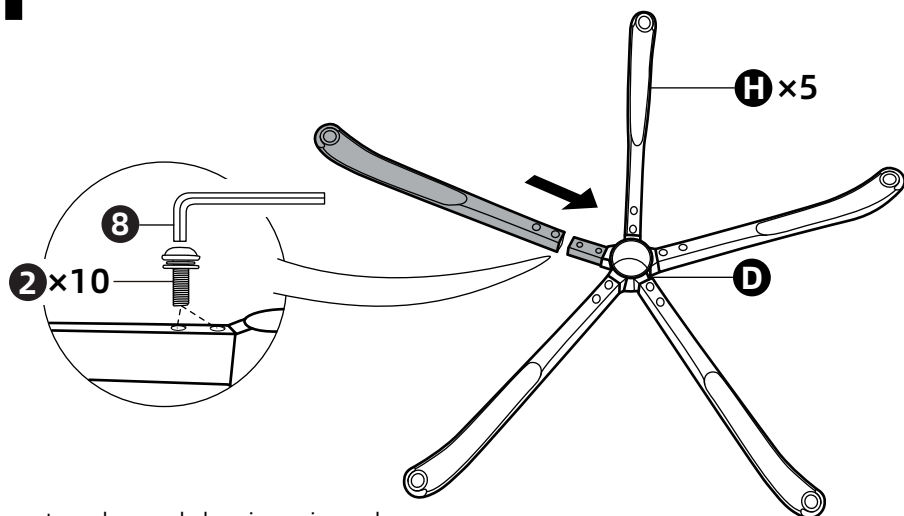


- Inserte cada uno de los cinco pies en la base y fíjelos con tornillos.

2

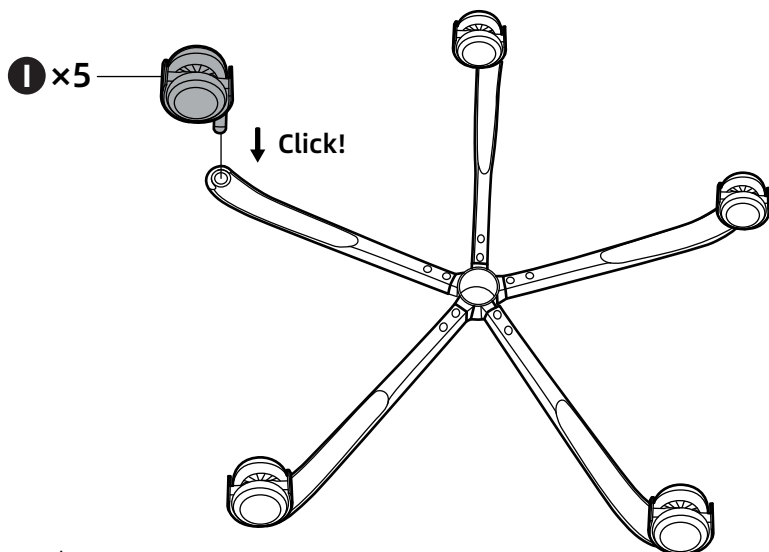


- Inserte las ruedas en las ranuras de la parte inferior de la base.

3

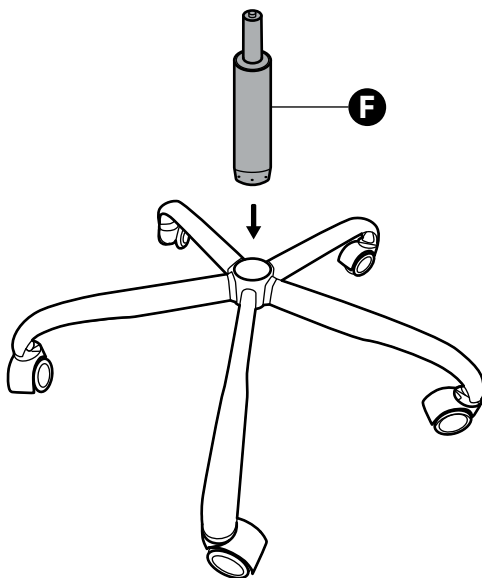


- Inserte el elevador de gas en el orificio central de la base.


4

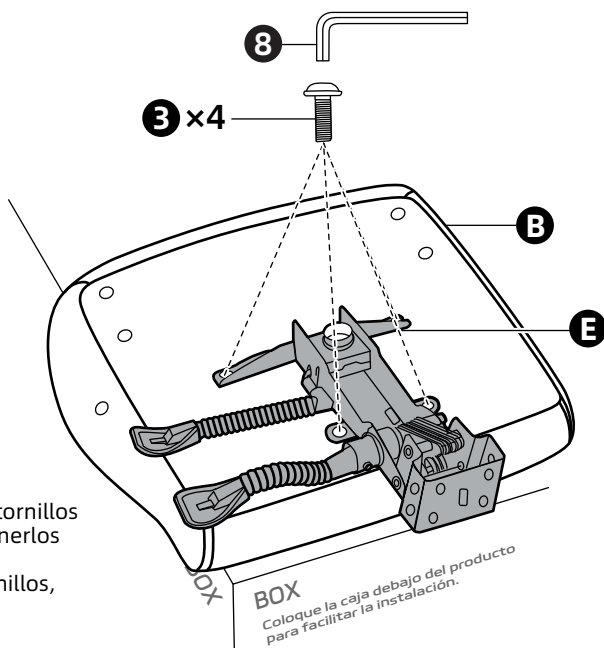

- Apriete con los dedos todos los tornillos al 80%, lo suficiente para mantenerlos en su sitio.
- Una vez colocados todos los tornillos, apriételos a fondo.

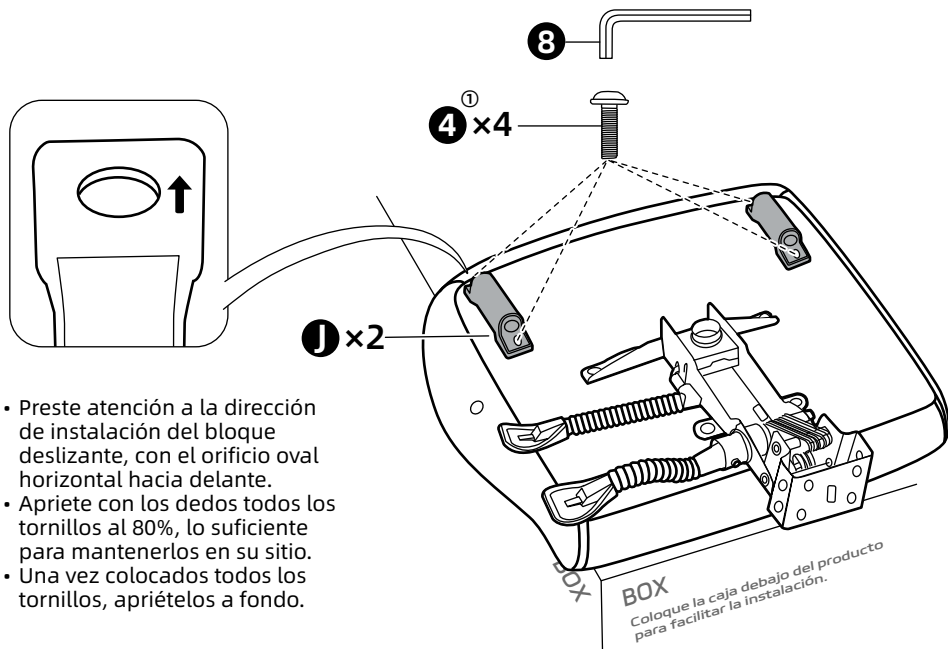


6

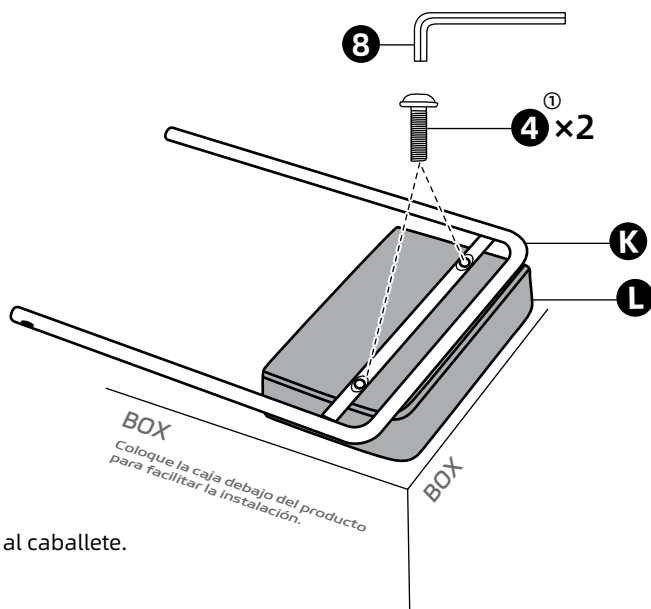


- Fije el reposapiés al caballete.

7

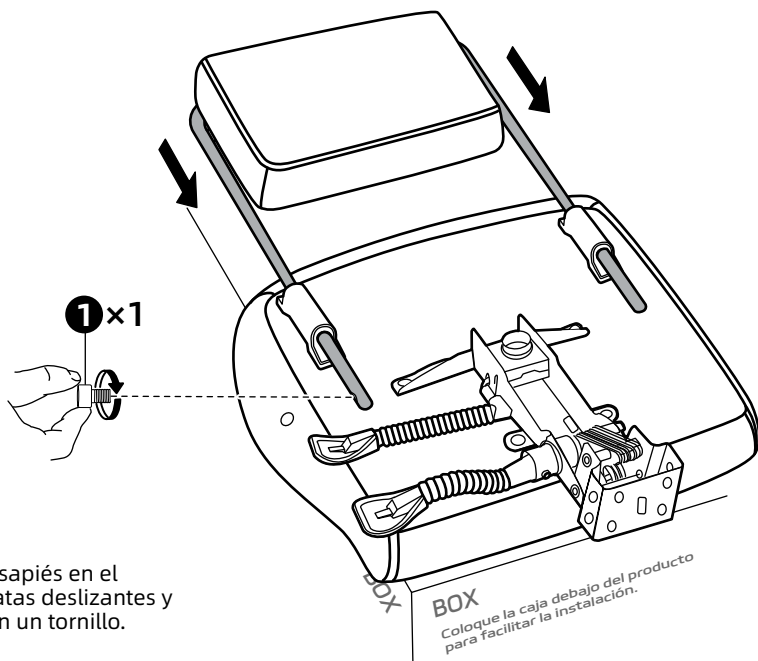


- Introduzca el reposapiés en el orificio de las zapatas deslizantes y fije el caballete con un tornillo.

8

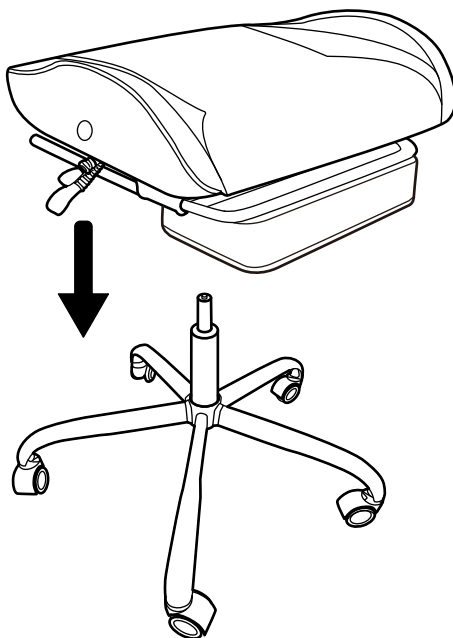


- Alinee los orificios de la unidad de control de la base con el elevador de gas para conectar las dos piezas.
- Se recomiendan dos personas para este proceso.

9


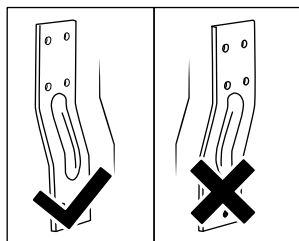


- Nota: Instale la placa de acero con el lado levantado hacia arriba.

- Despegue el velcro del respaldo para dejar al descubierto la zona de montaje.
- Fije la placa de acero al respaldo con 4 tornillos y apriételos con los dedos hasta el 80%. Vuelva a apretarlos completamente cuando todos estén en su sitio.
- Después de la instalación, pegue el velcro en su posición original.

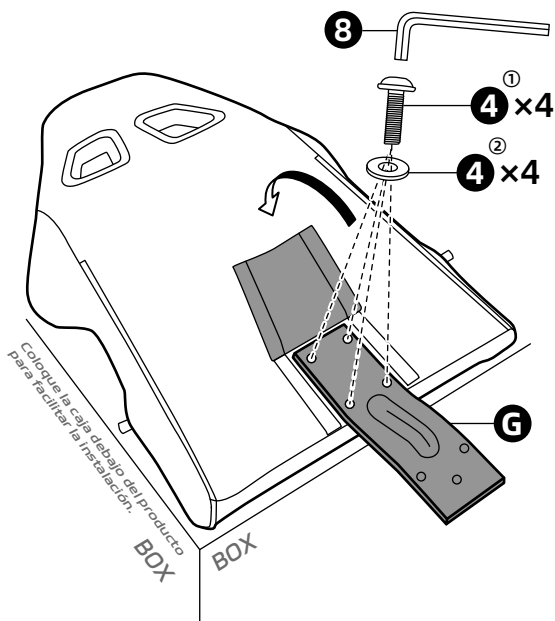


10

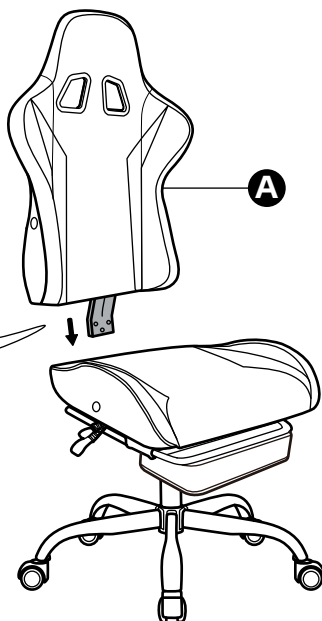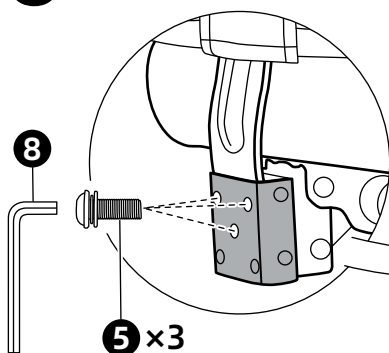

- Inserte la placa de acero en la unidad de control.
- Apriete con los dedos todos los tornillos al 50%. Apriete a fondo cuando todos estén en su sitio.
- Se recomiendan dos personas para este proceso.

11

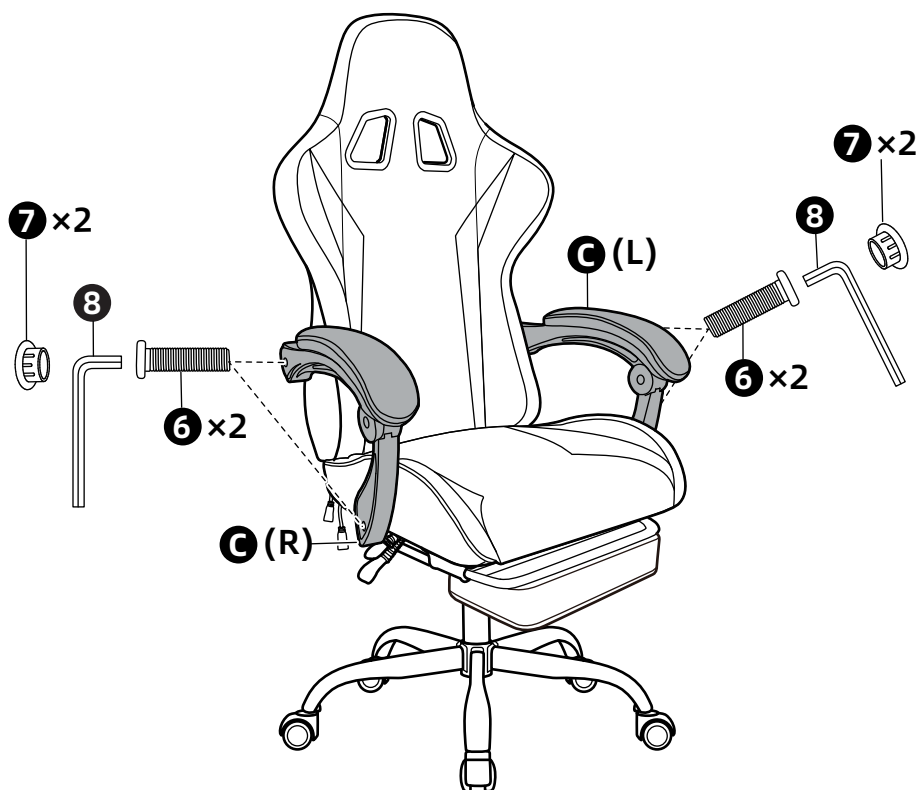


- Fije el reposabrazos al cuerpo principal como se muestra.
- Apriete con los dedos todos los tornillos al 80%. Vuelva a apretarlos completamente cuando todos estén en su sitio.
- Fije los tornillos y cubra los orificios con tapas de plástico.

12



- Introduce las cintas elásticas por los orificios de plástico y abróchalas.

Método 1

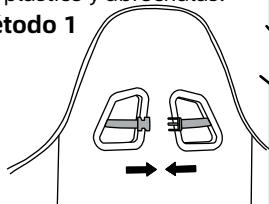


- Coloque el reposacabezas en el respaldo y abróchelo.


Método 2

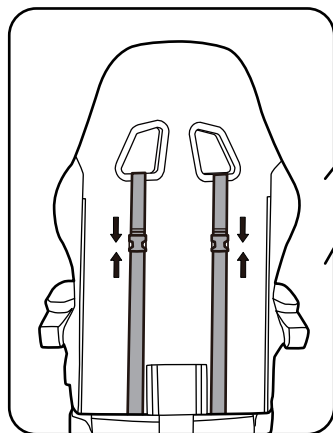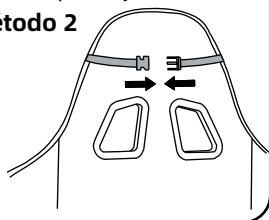

- Pase las correas inferiores de la almohada lumbar por el hueco del respaldo, pase las correas superiores por los orificios de plástico y, a continuación, ajuste las hebillas para fijarlas.

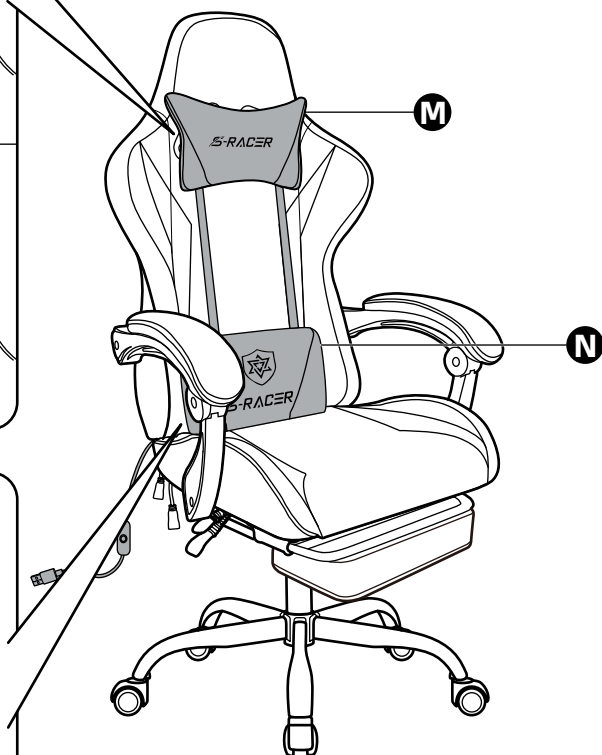

13

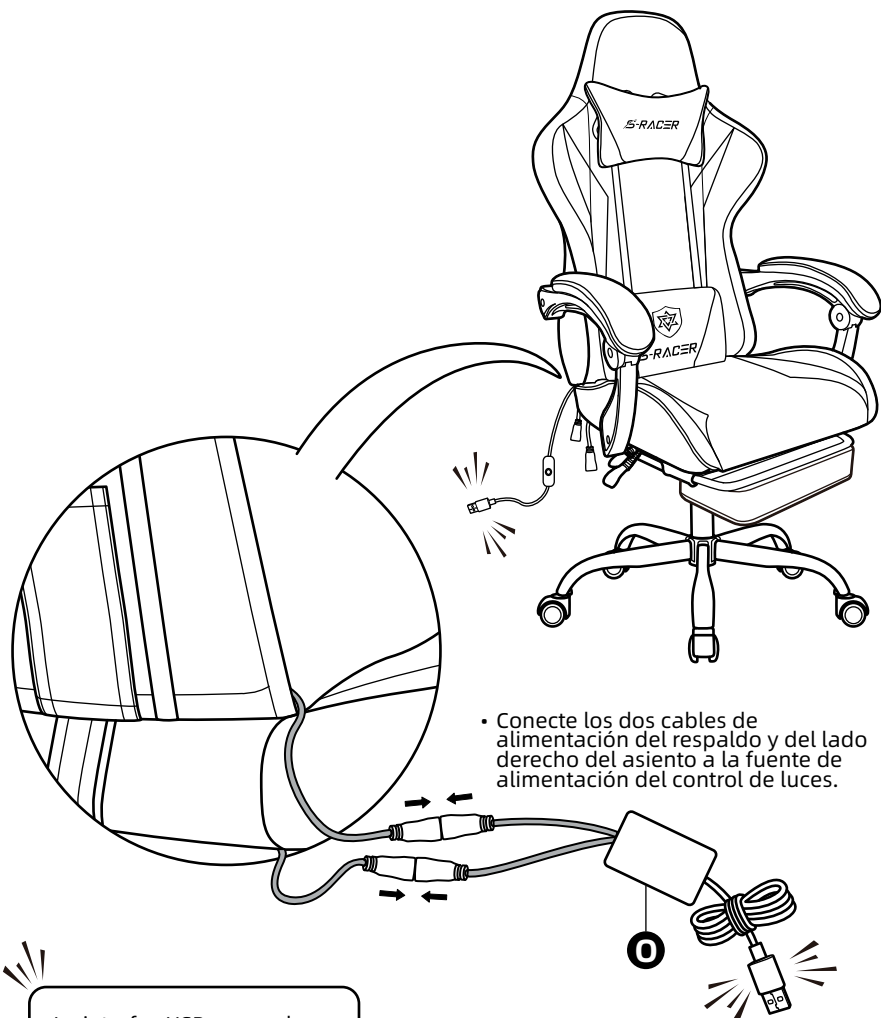

- Conecte los dos cables de alimentación del respaldo y del lado derecho del asiento a la fuente de alimentación del control de luces.


- La interfaz USB se puede conectar a un ordenador o a un banco de alimentación.






- Ajuste del reposapiés: Extraiga el reposapiés → Gire el reposapiés.

Giro de 360

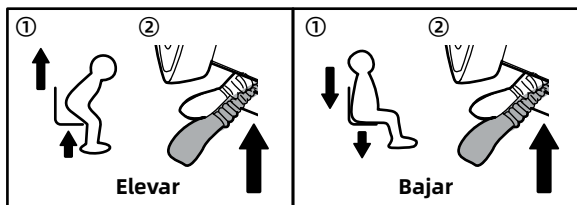


Ajuste de la altura del asiento:

- 1. Elevar:** Levante ligeramente las caderas → Sujete el asa delantera y tire hacia arriba → Suba hasta la altura deseada → Suelte el asa.
- 2. Bajar:** Siéntese en el asiento → Sujete el asa delantera y tire hacia arriba → Baje hasta la altura deseada → Suelte el asa.

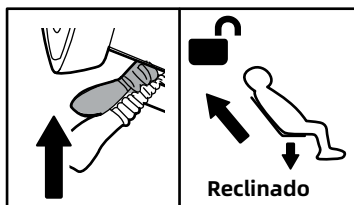

- Tire hacia arriba de la palanca de control trasera para ajustar el ángulo de inclinación.


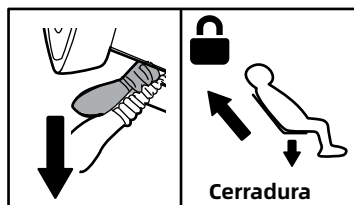


- Tire hacia abajo para fijar el respaldo de la silla en el ángulo.



!

Función de control remoto

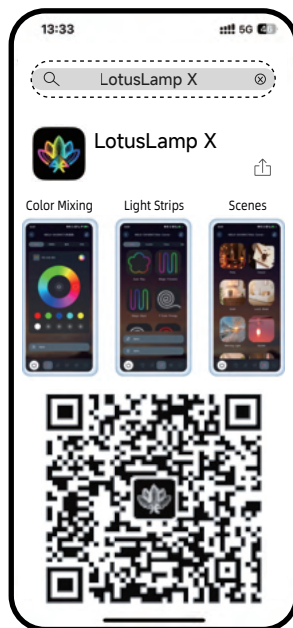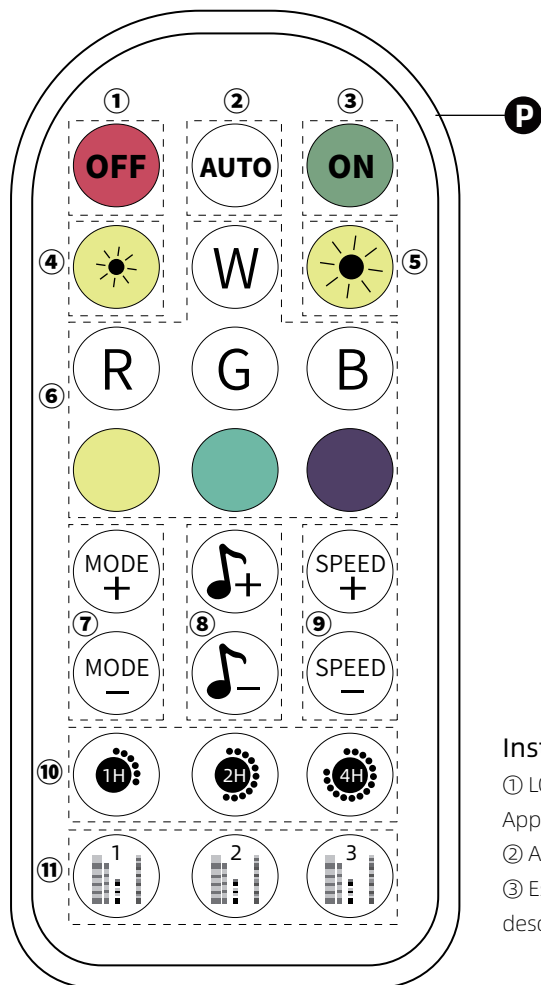

Instrucciones de instalación de la APP:

- ① LOS: Busca la aplicación "LotusLamp X" en el Apple Store.
- ② Android: Buscar "LotusLamp X" en Google
- ③ Escanee el código QR de instalación para descargar el software.

- ①Apagado ②Modo de circulación ③Abrir ④Luminosidad -
- ⑤Luminosidad + ⑥Modo estático ⑦Modo +/- ⑧Ajuste de la sensibilidad musical +/- ⑨Velocidad +/- ⑩Función temporizador
- ⑪Ajuste del modo música

If you have any questions or suggestions about our products, please feel free to contact us via email: **hofficeservice@gmail.com** for more information. We are committed to ensuring our customers' satisfaction.

Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre nuestros productos, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico: **hofficeservice@gmail.com**. Nos comprometemos a garantizar la satisfacción de nuestros clientes.

RC001