Instructions

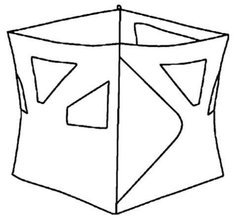

SAFETY WARNING:

- KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS BLIND FABRIC. The blind fabric is not fire proof. The fabric will burn if left in continuous contact with a flame source.
- Do not use a firearm of any type with "Shoot-Through" mesh, as the mesh fabric can burn due to firearm discharge.
- The "Shoot-Through" mesh is designed for archery use only. We recommend that only fixed blade broadheads be used with the "Shoot-Through" mesh to eliminate premature opening of the blades on mechanical broadheads. For optimum performance, the "Shoot-Through" mesh should be as snug as possible in the window. Loose mesh may cause poor arrow flight and flapping noise in wind.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ :

- *AVERTISSEMENT: GARDEZ TOUTES LES SOURCES DE FLAMMES ET DE CHALEUR ÉLOIGNÉES DU MATÉRIEL DE CETTE CACHE. Le matériel de la cache n'est pas ignifuge. Le matériel va brûler s'il demeure en contact continuel avec une source de flamme.*
- *N'utilisez pas d'armes à feu d'aucune sorte par un grillage de tir car le matériel du grillage peut brûler à cause de la décharge de l'arme.*
- *Le grillage de tir est conçu pour le tir à l'arc seulement. recommande que seulement les pointes larges à lames fixes soient utilisées dans un grillage de tir afin d'éviter l'ouverture prématurée des lames sur des larges pointes mécaniques. Pour une performance maximale, le grillage de tir doit être ajusté le plus parfaitement possible sur la fenêtre. Un grillage lâche peut causer un envol irrégulier de la flèche ainsi qu'un bruit de battement dans le vent.*

Assembly Instructions / *Instructions D'assemblage*

Included:
Guy Ropes
Ground Stakes

Cordes d'ancrage
Piquets de sol
(montrez l'image plus bas)

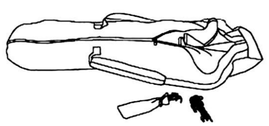

❶ Unfold blind with hubs facing down.

Dépliez la cache avec les extrémités des coins vers le bas.

❷ Pull outward to open any side panel first.

Tirez vers l'extérieur pour ouvrir tous les panneaux latéraux en premier.

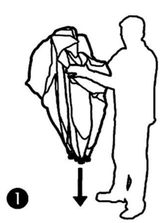

❶

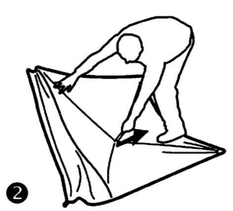

❷

❸ Move around blind to open remaining side panels.

Déplacez-vous autour de la cache pour ouvrir les panneaux latéraux restants.

❹ Open roof panel last.

Ouvrez le panneau du toit en dernier.

❺ Optional: Secure blind with included guy ropes and ground stakes.

Optionnel: Amarrez la cache avec les cordes d'ancrage et les piquets de sol inclus.

❸

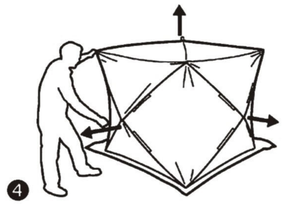

❹

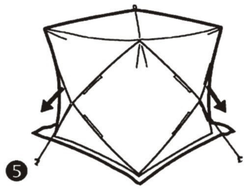

❺

Take Down Instructions / *Prenez Vers Le Bas Les Instructions*

Before take down, close door and all windows. Release the tension on the interior cinch straps (some models).

Avant prenez ver les bas, fermez les portes et les fenêtres. Relâchez la tension sur les sangles intérieures. (certains modèles).

❶ Remove any attached guy ropes and ground stakes.

Enlevez toutes les cordes d'ancrage et les piquets de sol existants.

❷ Push inward on each blind panel; blind will automatically collapse.

Poussez vers l'intérieur chacun des panneaux de la cache; celle-ci va s'affaisser automatiquement.

❸ Fold blind together and insert into carrying bag.

Repliez la cache sur elle-même et insérez-la dans le sac de transport.

NOTE:

- Do not store the blind while wet

NOTE :

- *Ne serrez pas la cache lorsqu'elle est trempe.*

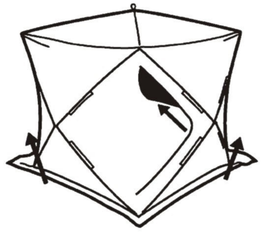

❶

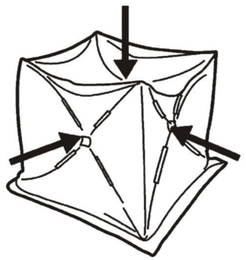

❷

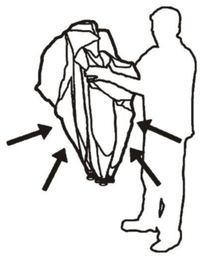

❸