ECAM33080

MAGNIFICA DUO

COFFEE MAKER

Instructions for use. Keep these instructions
Visit delonghi.com for a list of service centers near you.
ELECTRIC CHARACTERISTICS
120 V~ 60 HZ 1450 W

MACHINE À CAFÉ

Mode d'emploi . Conservez cette notice
Visitez delonghi.com pour y voir une liste des centres de réparation proches de chez vous.
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
120 V~ 60 Hz 1450 W

CAFETERA

Repase y guarde estas instrucciones.
Lea cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato.
Visite delonghi.com para ver la lista de centros de servicios cercanos a usted.
CARACTERISTICAS ELECTRICAS:
120 V~ 60 Hz 1450 W

DēLonghi

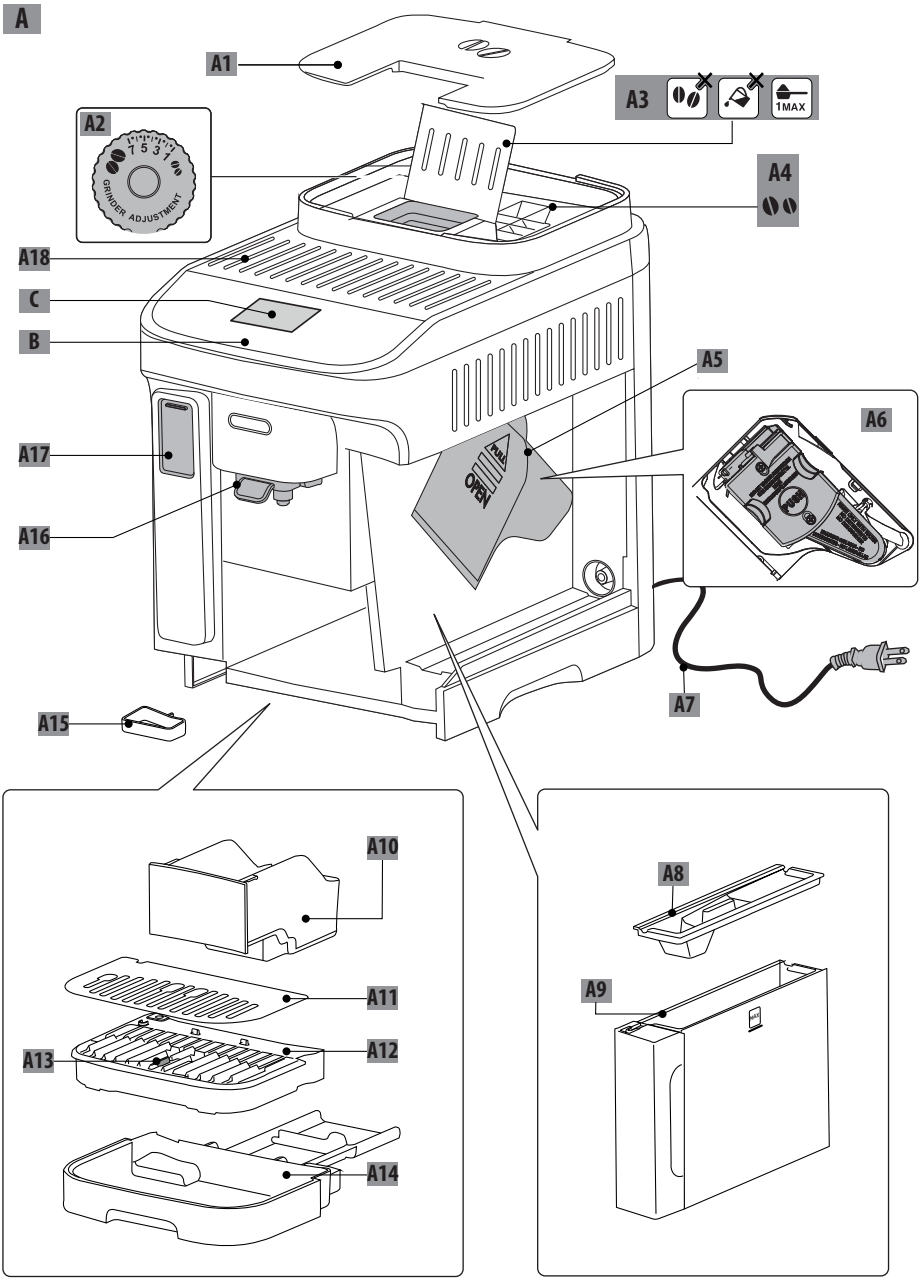
A
A1
A2
7 5 3 1
GRINDER ADJUSTMENT
A3
1MAX
A4
A18
C
B
A5
A6
A17
OPEN
A16
A7
A15
A10
A11
A13
A12
A14
A8
A9

B-C

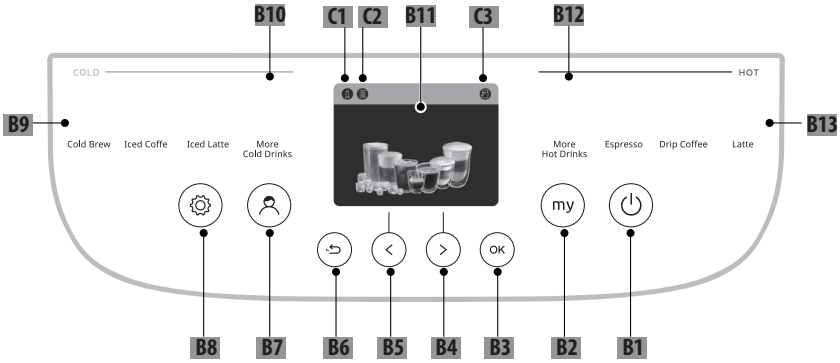
B10
C1
C2
B11
C3
B12
COLD
HOT
B9
B13
Cold Brew
Iced Coffe
Iced Latte
More Cold Drinks
More Hot Drinks
Espresso
Drip Coffee
Latte
my
OK
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1

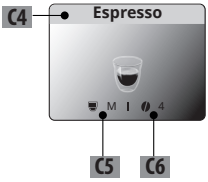
C4
Espresso
M
4
C5
C6

D*

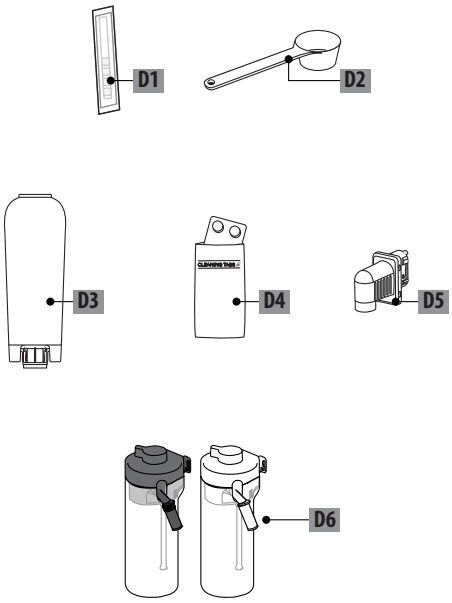
D1
D2
D3
CLEANSING TABS
D4
D5
D6

E

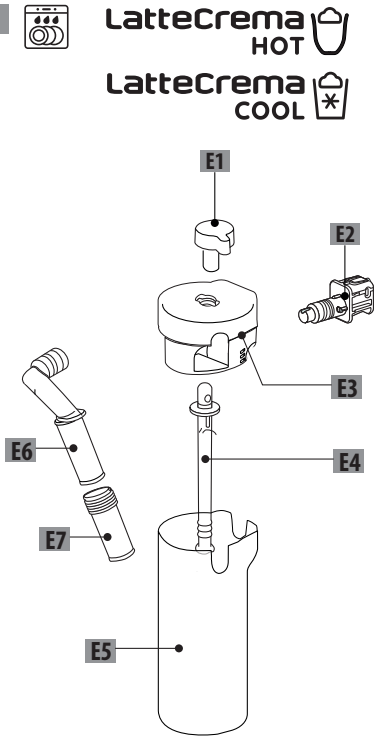
LatteCrema HOT
LatteCrema COOL
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7

CONTENTS

1. SAFETY WARNINGS 7

2. GENERAL INFORMATION 7

2.1 Instruction for Use 7

3. BEFORE USE 7

3.1 Checking the appliance 7
3.2 Installing the appliance 8
3.3 Connecting the appliance 8
3.4 Setting up the appliance 8
3.5 Cleaning and maintenance of materials in contact with food 8
3.6 Making cappuccinos and milk-based coffees. 8

4. INTRODUCTION 8

4.1 Letters in brackets 8
4.2 Troubleshooting and repairs 8

5. DESCRIPTION 8

5.1 Description of the appliance (A) 8
5.2 Description of control panel (B) 8
5.3 Description of homepage (main screen) (C) .. 9
5.4 Description of accessories (D) (*number and type differ according to model) 9
5.5 Description of milk carafe (E) 9

6. USING THE MACHINE FOR THE FIRST TIME ... 9

7. TURNING THE MACHINE ON 12

8. TURNING THE MACHINE OFF 12

8.1 Switching off for extended periods: 12

9. SETTINGS MENU 12

9.1 Access the settings menu 12
9.2 "Maintenance" menu 13
9.3 "Preferences" menu 15
9.4 "Info" menu 16

10. SELECTION OF PROFILES 16

11. COFFEE-BASED DRINKS 17

11.1 Set up the machine to make coffee-based drinks 17
11.2 Directly selected coffee-based drinks 17
11.3 Drinks from "More hot drinks" menu (B12) .. 18
11.4 Drinks from "More cold drinks" menu (B10). 18
11.5 Preparation with pre-ground coffee 18
11.6 Directions for coffee-based drinks 19
11.7 Tips for a hotter coffee 19

12. MILK-BASED DRINKS 19

12.1 Preparing the milk carafe 19
12.2 What milk to use? 19
12.3 Filling and attaching the milk carafes 20
12.4 Adjusting the amount of froth 20
12.6 Making milk-based drinks 20
12.7 Cleaning the milk carafe after each use (Clean function) 20

13. HOT WATER 21

14. "MY" FUNCTION (hot drinks only) 21

15. CLEANING THE MACHINE 22

15.1 Cleaning the machine 22
15.2 Internal circuit of the machine 22
15.3 Coffee grounds container 22
15.4 Drip tray and drip tray grille 22
15.5 Inside of the machine 23
15.6 Water tank 23
15.7 Coffee spouts 23
15.8 Pre-ground coffee funnel 23
15.9 Control panel (B) 24
15.10 Thorough cleaning of milk carafes 24

16. MACHINE CLEANING 25

17. DESCALING 26

18. MESSAGES SHOWN ON THE DISPLAY 28

19. TROUBLESHOOTING 31

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following.

- Read all instructions carefully.
- Make sure the voltage of your electrical system corresponds to the voltage shown on the bottom of the machine.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against fire, electrical shock and personal injury, do not immerse cord, plug or appliance in water or other liquid.
- Keep the appliance out of the reach of children and do not leave appliance unattended while in operation.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children
- Unplug from the outlet when not in use and before cleaning.
- Do not operate with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electrical shock, or personal injury.
- Do not use outdoors.
- Make sure the power cord does not hang over the edge of the table or counter-top to avoid getting accidentally caught or entangled.
- Do not place the appliance or its electrical parts on or near electric stoves, cooking surfaces, or gas burners.
- Plug cord into the wall outlet. To disconnect, first turn machine "off", then remove plug from wall outlet.
- Do not use the appliance for other than the intended use. This appliance is to be utilized for domestic use only. It is not intended to be used in: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments. The manufacturer declines all responsibility for any damage caused by improper, incorrect, or irresponsible use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the SUPPLY CORD is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- WARNING: To avoid the risk of injury, do not open the brewing chamber during the brewing process.
- The surface of the heating element remains hot after use and the outside of the appliance may retain the heat for several minutes depending on use.
- Clean all the components thoroughly, taking particular care with parts in contact with the milk.
- IMPORTANT: to prevent damage to the appliance, do not clean with alkaline detergents; use a soft cloth and, where applicable, neutral detergent.
- Appliances with removable cord: avoid splashes of water on the power cord connector or socket at the back of the appliance.
- IMPORTANT: Models with glass surfaces: do not use the appliance if the surface is cracked.
- The coffee maker must not be placed inside a cabinet or kitchen unit during use.
- The cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the cover or the exterior of the unit. Don't attempt to repair or modify the machine, doing so will void the warranty. Repair should be done by authorized service personnel only!

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SHORT CORD INSTRUCTIONS

- A short power cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer, detachable power supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- If an extension cord is used, the marked electrical rating should be at least as great as the electrical rating of the appliance. If the appliance is provided with 3- wire, grounding type cord, the extension should be a GROUNDING TYPE 3 - WIRE CORD. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter-top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.
- Your product is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.

1. SAFETY WARNINGS

Danger!

This is an electrical appliance and may cause electric shock.
You should therefore follow these safety warnings:

- Never touch the appliance with damp hands or feet.
- Never touch the plug with damp hands.
- Make sure the socket used is freely accessible at all times, enabling the appliance to be unplugged when necessary.
- Unplug directly from the plug only. Never pull the cord as you could damage it.
- To disconnect the appliance completely you must unplug it from the mains socket.
- If the appliance is faulty, do not attempt to repair. Turn it off, unplug from the mains socket and contact Customer Services.
- Before cleaning the appliance, turn it off, unplug from the mains socket and allow to cool.

Important!

Keep all packaging (plastic bags, polystyrene foam) away from children.
CHOKING HAZARD. The appliance might contain small parts. Some of those small parts might be required to get disassembled during cleaning and maintenance operations. Handle with care and keep small parts out of reach of children.

Danger of burns!

This appliance produces hot water and steam may form while it is in operation.

During operation (automatic rinsing, hot beverage delivery, steam delivery, cleaning), avoid contact with splashes of hot water or steam.

When the appliance is in operation, the cup shelf could become very hot.

2. GENERAL INFORMATION

2.1 Instruction for Use

Read all the Instruction for Use carefully before using the appliance. Failure to follow this Instruction for Use may result in burns or damage to the appliance.
The manufacturer is not liable for damage deriving from failure to respect this Instruction for Use.

Please note:

These safety warnings are valid for all De'Longhi coffee machines.

Keep this leaflet together with the instructions accompanying the appliance.

If the appliance is passed to other persons, they must also be provided with this Instruction for Use.

3. BEFORE USE

3.1 Checking the appliance

After removing the packaging, make sure the product is complete and undamaged and that all accessories are present. Do not use the appliance if it is visibly damaged. Contact De'Longhi Customer Services.

3.2 Installing the appliance

When you install the appliance, you should respect the following safety warnings:

- The appliance gives off heat. After positioning the appliance on the worktop, leave a space of at least 1.18 in / 3 cm between the surfaces of the appliance and the side and rear walls and at least 5.9 in / 15 cm above the coffee maker.
- Water penetrating the appliance could cause damage. Do not place the appliance near taps or sinks.
- The appliance could be damaged if the water it contains freezes. Do not install the appliance in a room where the temperature could drop below freezing point.
- Arrange the power cord in such a way that it cannot be damaged by sharp edges or contact with hot surfaces (e.g. electric hot plates).

3.3 Connecting the appliance

Check that the mains power supply voltage corresponds to that indicated on the rating plate on the bottom of the appliance.

Connect the appliance to an efficiently earthed and correctly installed socket with a minimum current rating of 13A only.

If the power socket does not match the plug on the appliance, have the socket replaced with a suitable type by a qualified professional.

3.4 Setting up the appliance

The first time you use the machine, the water circuit is empty and the appliance could be very noisy. The noise becomes less as the circuit fills.

3.5 Cleaning and maintenance of materials in contact with food

- When used for the first time, or after 3 or 4 days without use, clean the appliance and the removable accessories that come into contact with water, coffee and milk, as indicated in the instructions for use. Check in the instructions which accessories are dishwasher safe.
- If the appliance is not used for more than 3 or 4 days, before making the first beverage, rinse the water circuit as described in this Instruction for Use.
- Be certain to take maximum care when carrying out all cleaning and maintenance operations described in the instructions for use and/or prompted by the display or warning lights of the appliance itself.

3.6 Making cappuccinos and milk-based coffees

- The appliance has been tested for use with cow's milk and the following plant-based drinks: soy, rice and almond. No other type of milk or plant-based drink may be used.
- To clean the system, following use with any type of milk, please follow the standard procedures described in the instruction manual
- The cleaning methods provided by the manufacturer and described in the instructions do not guarantee the complete removal of allergens.
- In the case of confirmed or suspected allergies and intolerances, make sure that your machine has not been previously used with any milk or plant-based drink containing the allergens you are allergic or the substances you are intolerant to.

4. INTRODUCTION

Take a few minutes to read these Instructions for Use. This will avoid all risks and damage to the appliance.

4.1 Letters in brackets

The letters in brackets refer to the description of the appliance on pages 2- 3.

4.2 Troubleshooting and repairs

In the event of problems, first try and resolve them by reading the information given in sections "18. Messages shown on the display" and "19. Troubleshooting"

If this does not resolve the problem or further information is required, consult the customer services department at the numbers indicated on the website delonghi.com.

If repairs are required, contact De'Longhi customer services only. Addresses can be found on the website delonghi.com.

5. DESCRIPTION

5.1 Description of the appliance (A)

A1. Bean container lid
A2. Grinder dial
A3. Pre-ground coffee funnel flap
A4. Bean container
A5. Brewing unit flap
A6. Brewing unit
A7. Power cord
A8. Water tank lid
A9. Removable water tank
A10. Grounds container
A11. Cup tray
A12. Drip tray grille
A13. Drip tray water level indicator
A14. Drip tray
A15. Condensate tray
A16. Coffee spouts (height-adjustable)
A17. Accessories connector flap
A18. Cup shelf

5.2 Description of control panel (B)

B1. ON/Standby button
B2. "my" button: customization of drinks
B3. "OK" button

B4. Scroll arrow/intensity selection - pre-ground
B5. Scroll arrow/quantity selection
B6. button (Esc) used to exit
B7. Profile change button
B8. Appliance settings menu
B9. Direct Cold drink selection
B10. "More Cold Drinks" menu:
- Iced Cappuccino
- Iced Americano
- Iced Espresso
- Iced Flat White
- Iced Latte Macchiato
- Cold Milk

B11. Display
B12. "More Hot Drinks" menu:
- Cappuccino
- Americano
- Flat White
- Latte Macchiato
- 2xEspresso
- Coffee Crema
- Hot Milk
- Hot Water

B13. Direct Hot drink selection

5.3 Description of homepage (main screen) (C)

C1. Filter spent indicator
C2. Descaling required indicator
C3. Milk carafe cleaning required indicator
C4. Name of selected drink
C5. Selected quantity (variable using "<" button B5)
C6. Selected intensity (variable using ">" button B4)

5.4 Description of accessories (D) (*number and type differ according to model)

D1. "Water Hardness Test" strip
D2. Pre-ground coffee scoop
D3. Water softener filter
D4. Cleaning tabs
D5. Hot water spout
D6. "Lattecrema" carafe

5.5 Description of milk carafe (E)

LatteCrema HOT

E1. Froth adjustment
E2. Milk carafe connector (removable for cleaning)
E3. Milk carafe lid
E4. Milk intake tube (silicone)
E5. Milk container
E6. Milk spout (adjustable height)
E7. Milk spout extension

LatteCrema COOL

E1. Froth adjustment
E2. Milk carafe connector (removable for cleaning)
E3. Milk carafe lid
E4. Milk intake tube (silicone)
E5. Milk container
E6. Milk spout (adjustable height)

6. USING THE MACHINE FOR THE FIRST TIME

Please note:

- Possible traces of coffee in the grinder are the result of settings tests performed on the machine before sale, proof of the meticulous care and attention we invest in our products.
- The first time the machine is used, all removable accessories and components designed to make contact with water and milk (water tank, water spout, milk carafe, etc.) should be rinsed with hot water. It is advisable to wash the milk carafe in the dishwasher (see section "15.10 Thorough cleaning of milk carafes").

1. Connect the power cord (A7) to the mains supply (fig. 1).

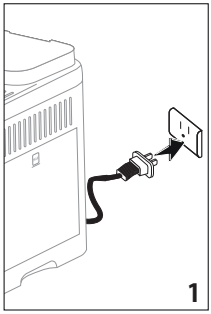

The machine switches on and will show you how to set it up the way you prefer: follow the instructions displayed (B11) and the Magnifica will be ready for use!

Select your language

2. The display (B11) shows the language currently selected: use the scroll arrows ">" (B4) or "<" (B5) to select the flag corresponding to your language (fig. 2).

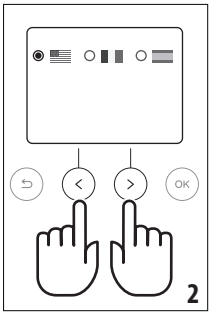

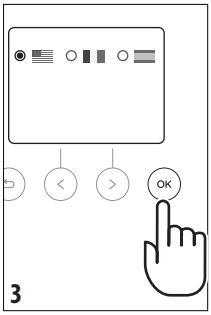

3. Press "OK" (B3) to confirm the language selected (fig. 3).

Fill the water tank

4. Remove the water tank (A9) (fig. 4).
5. Fill the tank with cold drinking water up to the MAX level (fig. 5) and reposition it in the machine, then press ">" (B4).

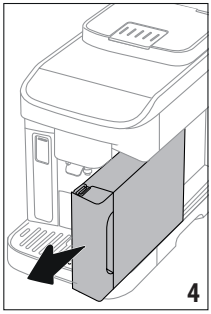

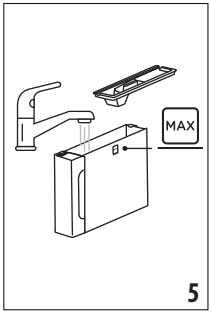

Prepare the machine

6. Check that the hot water spout (D5) is attached to the machine: if not, press downwards on the accessories connector flap (A17) (fig. 6) and fit the hot water spout (fig. 7). Press ">" (B4).

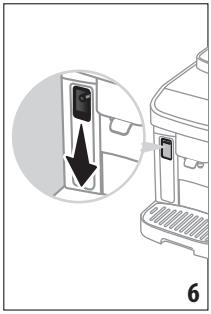

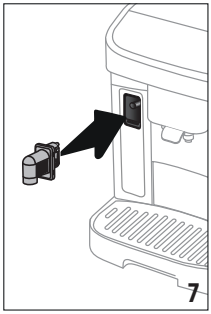

7. Fill the bean container (A4) (fig. 8), then confirm by pressing ">" (B4).

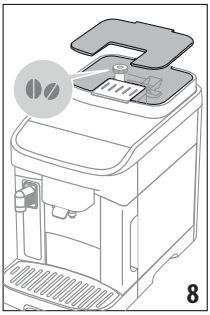

Using for the first time

8. Position a container of at least 0.2 litres / 7 fl oz capacity under the coffee spout (A16) and the hot water spout (D5) (fig. 9).
9. Press "OK" (B3) to start the rinse cycle (fig. 10). The rinse will stop automatically.

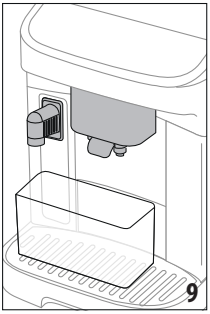

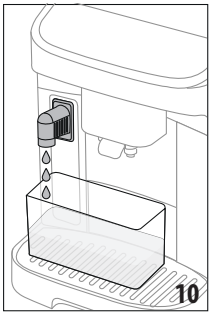

10. The machine now starts heating up (fig. 11), continuing until hot water is delivered from the coffee spout (A16) (fig. 12).

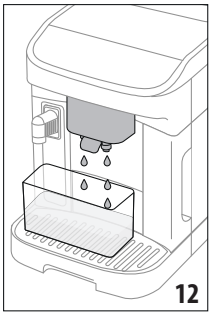

11. Press "OK" (B3) to move on to the next step.

Check the hardness of the water

The machine will prompt for descaling to be carried out after a predetermined period of time, depending on the water hardness. The machine can also be programmed according to the actual hardness of the local water supply, so that descaling is required less frequently. Accordingly, it is advisable to set the

correct value without delay, following the machine's step by step guide. Proceed as follows:

12. Take the "Total hardness test" strip (D1) (in the accessories pack) and remove it from its wrapper. Press ">" (B4).
13. Fill a glass with a sample of the water you intend to use in your machine, and immerse the strip fully for approximately one second. Press ">".
14. Remove the strip from the water and shake lightly. After about a minute, 1, 2, 3, or 4 red squares appear, depending on the hardness of the water. Each square corresponds to one level. Press ">".

Setting water hardness

15. Using the scroll arrows "<" (B5) or ">" (B4), select the dot that corresponds to the level of hardness detected using the test strip, as indicated in the following table:

Test strip	Water hardness
Soft water Green Red Green	● ■ ■ ■ ■
Slightly hard water Red Green	● ■ ■ ■ ■
Hard water Red Green	● ■ ■ ■ ■
Very hard water Red	● ■ ■ ■ ■

16. Press "OK" (B3).
17. The machine is now reprogrammed with the new water hardness setting. Press "OK".

Please note:

The water hardness can be changed at any time by way of the settings menu (B8) (see "Water Hardness").

Installing a filter

To ensure the performance of the machine remains constant over time, a message will suggest you install a De'Longhi water softener filter (D3). Proceed as follows to install the filter straight away, or alternatively, press "↩" (B6) to postpone installation:

18. Take the filter out of the pack and press "OK" (B3).
19. Turn the date indicator to show the next 2 months (fig. 13): press the forward arrow ">" (B4) to pass on to the next step.

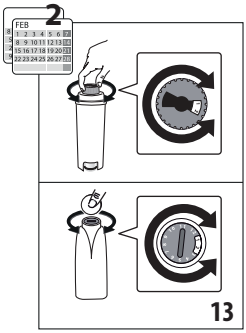

Please note:

The filter lasts about two months assuming normal use of the machine; if on the other hand the machine remains idle with the filter installed, it will not last more than three weeks, at most.

20. To activate the filter, run tap water through the hole in the center of the filter until water comes out of the openings at the side for more than a minute (fig. 14). Press the forward arrow ">" (B4) to pass on to the next step.

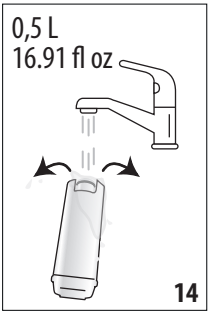

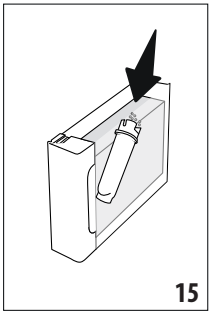

21. Remove the water tank (A9) from the machine and fill with cold drinking water; remove the lid of the tank and immerse the filter in the water, while squeezing the middle section 2 or 3 times so that the air bubbles can escape (fig. 15). Press the forward arrow ">" to pass on to the next step.
22. Locate the filter in the special housing (fig. 16) and push fully home. Close the water tank with the lid. Press the forward arrow ">" to pass on to the next step.

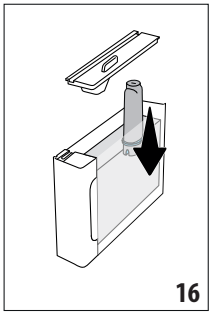

23. Return the water tank (A9) to the machine. Press the forward arrow “>”.
24. Position an empty container of at least 0.5 litres / 33.81 fl oz capacity under the hot water spout (fig. 9) and press “OK” (B3) to activate the filter.
25. The machine delivers hot water and stops automatically.
26. The filter is now operational. Press “OK” (B3).

The technical part is finished: press the forward arrow “>”.

Tutorial

A short video tutorial will help you get to know your machine better.

Support for operation

Scanning the QR code shown in the display with your smartphone, you can get access to manuals and informative materials for operation of the machine. Press the forward arrow “>” (B4) . The QR code can be found in the settings menu (B8), under the item “Support”.

Press the forward arrow “>” (B4), then “OK” (B3): the machine is ready for use.

Please note:

- The first time the machine is used, it will be necessary to make 4-5 cappuccinos before the drink in the cup tastes as it should.
- The first time the machine is used, the water circuit will be empty and operation could be very noisy. The noise becomes less as the circuit fills.

7. TURNING THE MACHINE ON

Please note:

Each time the machine is turned on, it carries out an automatic preheat and rinse cycle, which cannot be interrupted. The machine is not ready for use until the cycle has been completed.

1. To turn the machine on, press the ⏻ button (B1) and hold for 0.5 second (fig. 17): the machine switches on.
2. Once preheated to a preset temperature, a rinse cycle takes place and hot water flows from the coffee spouts (A16); in addition to heating the boiler, this has the effect of heating the internal circuits by circulating hot water through them.

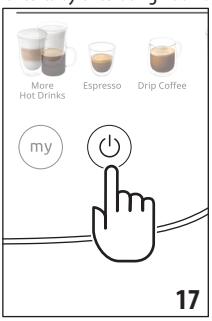

17

8. TURNING THE MACHINE OFF

Whenever the machine is turned off after being used to make coffee, it will run a rinse cycle automatically.

1. To turn the machine off, press the ⏻ button (B1) and hold for 0.5 second (fig. 17).
2. If envisaged, the machine runs a rinse cycle, delivering hot water from the coffee spout (A16) , then switches off (stand-by).

Important!

Never unplug the machine while it is switched on.

8.1 Switching off for extended periods:

If the machine is not going to be used for extended periods (e.g. holidays, periods of absence), follow the directions in heading “Empty water circuit”

If the machine is not used for a few days, proceed as follows:

1. To turn the machine off, press the ⏻ button (B1) and hold for 0.5 second (fig. 17).
2. Remove, empty and clean the drip tray (A14), the grounds container (A10) (fig. 18) and the water tank (A9);

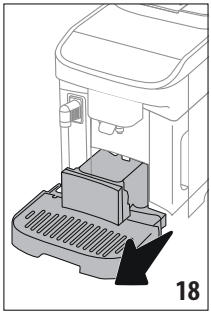
18

3. Unplug the power cord (A7) from the socket.

Please note:

When turning the machine on again, fill the water tank and, before making any kind of drink, run 3 rinse cycles as indicated in section Rinsing.

9. SETTINGS MENU

9.1 Access the settings menu

1. Press the ⚙ button (B8) (fig. 19).

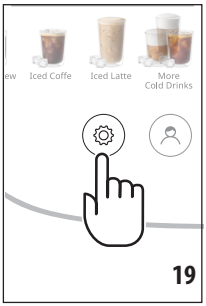

The settings are divided into three topics:

Maintenance	Preferences	Info
Rinsing	Auto-off	Statistics
Descaling	Beep sound	Serial number
Water filter	Energy saving	Support
Machine cleaning	Coffee temperature	--
Milk carafe	Grinder settings	
Empty water circuit	Water hardness	--
--	Languages	--
--	Default values	--

2. Use the scroll arrows “>” (B4) or “<“(B5) to select the topic of interest.
3. Press “OK” (B3) to access the settings.
4. Press “↩” (B6) to go back.
5. Press “↩” again to go back to the homepage.

9.2 “Maintenance” menu

Rinsing

1. Press the ⚙ button (B8).
2. Use the scroll arrows “>” (B4) or “<“(B5) to select “Maintenance”. Press “OK” (B3).
3. Use the scroll arrows “>” or “<” to select “Rinse”.

Using this function, hot water can be delivered from the coffee spout to clean and heat the internal circuit of the machine.
To carry out a rinse immediately:

4. Place a container of at least 0.2 litres capacity under the coffee spout (A5) (fig. 9).
5. Press “OK” (B3): after a few seconds, hot water is delivered from the coffee spout to clean and heat the internal circuit of the machine.
6. To stop rinsing, press “↩” (B6) or wait for rinsing to stop automatically.

Please note:

- If the machine is not used for more than 3-4 days, it is highly advisable, when turning it on again, to run 2-3 rinses before use;
- After cleaning, it is normal for the grounds container (A10) to contain water.

Descaling

1. Press the ⚙ button (B8).
2. Use the scroll arrows “>” (B4) or “<“(B5) to select “Maintenance”. Press “OK” (B3).
3. Use the scroll arrows “>” or “<“ to select “Descaling”.

The display (B11) shows a counter bar indicating when the next descale will be required (fig. 20).

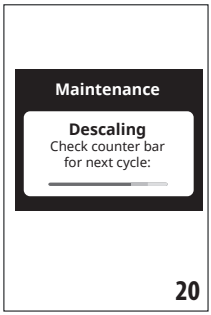

4. To descale immediately, press “OK” (B3) and follow the guided procedure. The instructions are also given in the heading “17. Descaling”.
5. To select a different item, press the scroll arrow “>” (B4) or “<” (B5) until the required topic is highlighted; otherwise press “↩” (B6) to exit.

Water filter

To ensure the performance of the machine remains constant over time, it is advisable to install a De’Longhi water softener filter (D3).
For further information, visit www.delonghi.com.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

1. Press the ⚙ button (B8).
2. Use the scroll arrows “>” (B4) or “<“(B5) to select “Maintenance”. Press “OK” (B3).
3. Use the scroll arrows “>” (B4) or “<“(B5) to select “Water filter”.

If the water filter is not installed:

4. Press “OK” (B3) and follow the guided procedure. The instructions are also given in the heading “Installing a filter”.

If the water filter needs to be replaced, press “OK” (B3):

4. Press “OK” (B3) to confirm and follow the guided procedure.

5. Detach the water tank (A9), remove the lid and take out the water softener filter (fig. 21).

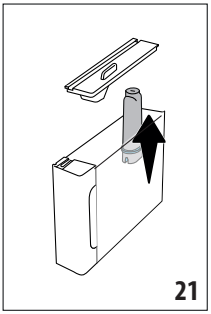

Press "OK" (B3) to confirm removal of the filter and proceed. Press the scroll arrow ">" (B4) to continue.

6. To install a new filter: press "OK" (B3) and follow the guided procedure. The instructions are also given in the heading "Installing a filter".
7. To use the machine without a filter: press "↩" (B6). To select a different item, press the scroll arrow ">" (B4) or "<" (B5) until the required topic is highlighted; otherwise press "↩" (B6) to exit.
8. Press "↩" a second time to go back to the homepage.

Machine cleaning

1. Press the ⚙ button (B8).
2. Use the scroll arrows ">" (B4) or "<" (B5) to select "Maintenance". Press "OK" (B3).
3. Use the scroll arrows ">" (B4) or "< "(B5) to select "Machine cleaning".

This section has all the information you need to deeply clean the coffe spouts (A16) and the brewing group (A6). The display (B11) shows a counter bar indicating when the next cleaning will be required (fig. 22).

4. To proceed immediately, press "OK" (B3) and follow the guided procedure. The instructions are also given in the heading "16. Machine cleaning".
5. To select a different item, press the scroll arrow ">" (B4) or "<" (B5) until the required topic is highlighted; otherwise press "↩" (B6) to exit.

Milk carafe

1. Press the ⚙ button (B8).
2. Use the scroll arrows ">" (B4) or "<" (B5) to select "Maintenance". Press "OK" (B3).
3. Use the scroll arrows ">" (B4) or "< "(B5) to select "Milk carafe".

This section has all the information you need to guarantee the long-term reliability of your milk carafe, and ensure you get your froth just right every time. Press "OK" (B3). Use the scroll arrows ">" (B4) or "<"(B5) to select the topic of interest:

- **Cleaning**: To start the cleaning cycle, press "OK" (B3) and follow the guided procedure. On completion of the cycle, press "OK" (B3) to go back to the homepage.
- **Deep cleaning**: the machine will prompt regularly for deep cleaning. To view the operations that must be carried out, press "OK" (B3) and view the various screens with the aid of the scroll arrows ">" (B4) o "<" (B5). The instructions are also given in the heading "15.10 Thorough cleaning of milk carafes". When done, press "OK" (B3) to go back to the homepage.
- **Froth tips**: press "OK" (B3) and view the various screens with the aid of the scroll arrows ">" (B4) o "<" (B5). This information is also available in the heading "12.2 What milk to use?". When done, press "OK" (B3) to go back to the homepage.

Empty water circuit

1. Press the ⚙ button (B8).
2. Use the scroll arrows ">" (B4) or "<" (B5) to select "Maintenance". Press "OK" (B3).
3. Use the scroll arrows ">" (B4) or "<" (B5) to select "Empty water circuit".

To avoid the water in the circuit freezing if the machine is to be left idle for an extended period, or before taking it to a service center, it is advisable to drain the water circuit.

4. Press "OK" (B3) and follow the guided procedure.
5. Remove the drip tray (A14) (fig. 18); empty and clean both the tray and the grounds container (A10). Return the parts to the machine.
6. Press the forward arrow ">" (B4). Position a container of at least 0.2 litres/ 7 fl.oz capacity under the coffee spout (A16) and the hot water spout (D5) (fig. 9).
7. Press "OK" (B3): the machine will run a rinse cycle, releasing hot water from the spouts.
8. Once rinsing is complete, remove the water tank (fig. 23) and empty it.

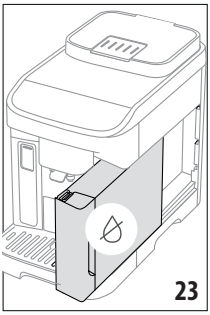

9. Remove the filter (D3) (if installed) from the water tank and press the forward arrow ">".
10. Reposition the tank (empty) and press the forward arrow ">".
11. When ready, confirm by pressing "OK".
12. Wait for the machine to empty the circuit; (Caution: beware of hot water coming from the spouts!). As the water circuit gradually empties, the machine could become noisier: this is a normal aspect of operation.
13. Once the circuit has emptied, remove, empty and reposition the drip tray, then press "OK".
14. Press "OK": the machine will switch off (standby).
15. Unplug the machine from the mains power supply.
16. The next time the machine is turned on, follow the instructions in the heading "3.4 Setting up the appliance".

Auto-Off

1. Press the button (B8).
2. Use the scroll arrows ">" (B4) or "<" (B5) to select "Preferences". Press "OK" (B3).
3. Use the scroll arrows ">" or "<" to select "Auto-off".

Auto-off can be set so that if the machine is not being used, it will switch off after 15 or 30 minutes or after 1 or 3 hours have elapsed.

4. Press "OK": the display will show the auto-off time currently selected and the other options available.
5. Use the scroll arrows ">" or "<" to select a preferred auto-off time other than the current setting: press "OK" to save the new setting.
6. Press "" (B6) to go back to the previous screen.
7. Press "" to go back to the homepage.

9.3 "Preferences" menu

Profiles

1. Press the button (B8).
2. Use the scroll arrows ">" (B4) or "<" (B5) to select "Preferences". Press "OK" (B3).
3. Use the scroll arrows ">" or "<" to select "Beep".

Beep

1. Press the button (B8).
2. Use the scroll arrows ">" (B4) or "<" (B5) to select "Preferences". Press "OK" (B3).
3. Use the scroll arrows ">" or "<" to select "Beep".

If enabled, the machine emits a beep whenever an operation is performed. Selecting this item, you can enable or disable the beep.

4. Press "OK": the display will show the preference currently selected.
5. Use the scroll arrows ">" or "<" to enable (On) or disable (Off) the function: press "OK" to save the new setting.
6. Press "" (B6) to go back to the previous screen.
7. Press "" to go back to the homepage.

Energy saving

1. Press the button (B8).
2. Use the scroll arrows ">" (B4) or "<" (B5) to select "Preferences". Press "OK" (B3).
3. Use the scroll arrows ">" or "<" to select "Energy saving".

When activated, the function reduces energy consumption in compliance with European regulations. Selecting this item, you can enable or disable energy saving.

4. Press "OK": the display will show the preference currently selected.
5. Use the scroll arrows ">" or "<" to enable (On) or disable (Off) the function: press "OK" to save the new setting.

Please note:

- The green symbol ( ) indicates that the function is active.
- The gray symbol ( ) indicates that the function is not active.

Coffee temperature

1. Press the button (B8).
2. Use the scroll arrows ">" (B4) or "<" (B5) to select "Preferences". Press "OK" (B3).
3. Use the scroll arrows ">" or "<" to select "Coffee temperature.

Selecting this item, you can change the temperature of the water used to make coffee.

4. Press "OK": the display will show the preference currently selected.
5. Use the scroll arrows ">" or "<" to select the preferred temperature: press "OK" to save the new setting.
6. Press "" (B6) to go back to the previous screen.
7. Press "" to go back to the homepage.

Please note:

The effect of varying the temperature is most noticeable with long drinks.

Grinder settings

1. Press the button (B8).
2. Use the scroll arrows ">" (B4) or "<" (B5) to select "Preferences". Press "OK" (B3).
3. Use the scroll arrows ">" or "<" to select "Grinder" (fig. 37).

The machine offers a tutorial on how to adjust the coffee grinder correctly and ensure the best results.

4. Press "OK" : view the tips on how grinding is adjusted, and scroll the pages with the arrows ">" or "<" to read the entire tutorial.
5. Press "OK" to go back to the homepage.

Please note:

- After completing the above procedure, at least 3 coffees should be prepared and delivered before making any further adjustment to the coffee grinder. If coffee delivery is still not correct, repeat the procedure.
- The adjuster ring must be turned only when the coffee mill is in operation during the initial step of coffee preparation.

Water Hardness

1. Press the button (B8).
2. Use the scroll arrows ">" (B4) or "<" (B5) to select "Preferences". Press "OK" (B3).
3. Use the scroll arrows ">" or "<" to select "Water hardness".

To enter a new water hardness setting, proceed as follows:

4. Measure the water hardness as described above, see "Check the hardness of the water".
5. Press "OK" and change the selection using the scroll arrows ">" or "<".
6. Press "OK" to store the new setting.
7. Press "" (B6) to go back to the previous screen.
8. Press "" to go back to the homepage.

Languages

1. Press the button (B8).
2. Use the scroll arrows ">" (B4) or "<" (B5) to select "Preferences". Press "OK" (B3).
3. Use the scroll arrows ">" (B4) or "< "(B5) to select "Languages"..

To enter a new language setting, proceed as follows:

4. Press "OK" and change the selection using the scroll arrows ">" or "<".
5. Press "OK" to store the new setting.
6. Press "" (B6) to go back to the previous screen.
7. Press "" to go back to the homepage.

Default values

1. Press the button (B8).
2. Use the scroll arrows ">" (B4) or "<" (B5) to select "Preferences". Press "OK" (B3).
3. Use the scroll arrows ">" or "<" to select "Default values".

This function resets all menu settings and all user customizations, restoring the factory default values (with the exception of the language, which remains as set, and the statistics).

4. Press "OK": use the scroll arrows ">" or "<" o select what you want to reset: "Machine" or "Single profile".

- **Machine**: Press "OK" twice and wait for the machine to reset itself. Press "OK" again to go back to the homepage.

Please note:

When the machine has been reset to default values, it displays the tutorial prompt.

- **Single profile**: Press "OK" and use the scroll arrows ">" or "<" to select the profile you want to reset. Press "OK" twice and wait for the machine to reset the profile. Press "OK" again to go back to the homepage.

9.4 "Info" menu

Statistics

1. Press the button (B8).
2. Use the scroll arrows ">" (B4) or "<" (B5) to select "Info". Press "OK" (B3).
3. Use the scroll arrows ">" or "<" to select "Statistics".
4. Press "OK" . View all the data of your machine, scrolling with the arrows ">" or "<"..
5. Press "" (B6) to go back to the previous screens.
6. Press "" twice to go back to the homepage.

Serial number

1. Press the button (B8).
2. Use the scroll arrows ">" (B4) or "<" (B5) to select "Info". Press "OK" (B3).
3. Use the scroll arrows ">" or "<" to select "Serial number". The display will show the serial number of the machine, which is useful for identification purposes.
4. Press "" (B6) to go back to the previous screens.
5. Press "" to go back to the homepage.

Support

1. Press the button (B8).
2. Use the scroll arrows ">" (B4) or "<" (B5) to select "Info". Press "OK" (B3).
3. Use the scroll arrows ">" or "<" to select "Support".
4. Press "OK". Scan the QR-Code with your smartphone to see the manual and access support.
5. Press "" (B6) to go back to the previous screen.
6. Press "" twice to go back to the homepage.

10. SELECTION OF PROFILES

The machine has 3 selectable profiles, each one of which identified by a different color:

- Profile 1: GREEN
- Profile 2: ORANGE
- Profile 3: LILAC

The default setting is Profile1: to select a different profile, press the button (B7): the profile can be selected both before and after making the selection of he drink.

11. COFFEE-BASED DRINKS

11.1 Set up the machine to make coffee-based drinks

Important!

Do not use green, caramelized or candied coffee beans as they could stick to the coffee grinder and render it unusable.

1. Place 1 or 2 cups under the coffee spout (A16).
2. Lower the spout as near as possible to the cup (fig. 24): this makes a creamier coffee.

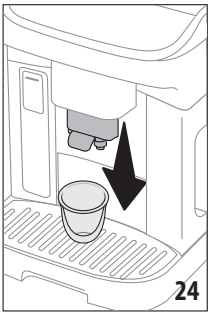

The machine offers a wide variety of coffee-based drinks to select from. See "11.3 Drinks from "More hot drinks" menu (B12)" for details of the drinks included in "More".

11.2 Directly selected coffee-based drinks

1. Press the image corresponding to the drink (e.g. Espresso) (fig. 25).

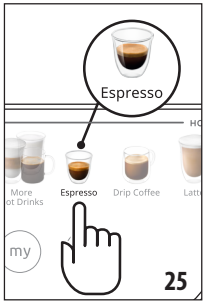

2. **Hot coffee drink:** Press "OK" (B3) if you want to use the standard quantity and intensity when delivering the drink, or to customize it, as follows:

- Press the back arrow "<" (B5) to change the quantity (fig. 26): **S**, **M**, **L** or **XL**.

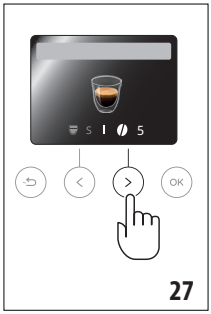

- Press the forward arrow ">" (B4) to change the intensity (fig. 27): from **1** (extra-weak) to **5** (extra-strong)

Iced coffee drinks:

- Select to make an "Ice" or "Extra Ice" drink: press "Ok";
- Depending on the previous selection, before delivery, the appliance suggests the quantity of ice cubes. . Add the quantity of ice cubes indicated to the glass (fig. 28), put it under the coffee spouts, then press "OK.

Cold Extraction Technology:

- Select the desired intensity: "Original" or "Intense", then press the forward arrow ">" (B5);
- Before delivery, the appliance suggests the quantity of ice cubes. Add the quantity of ice cubes indicated to the glass (fig. 28), put it under the coffee spouts (A16), then press "OK".

Please note:

- Coffee Extraction Technology is a slow extraction: therefore it will take some minutes.
- Before serving Cold Brew drinks, empty out the water tank, rinse thoroughly and refill with fresh potable water.

3. The appliance starts preparation: the machine proceeds to make the drink, and a description of each single step (grinding, delivery of coffee) appears on the display.
4. Once the drink has been delivered, changes can be saved

and stored in the current profile, pressing "OK". If you do not want to save any new settings, press "↩" (B6).

Please note

If saved, the new settings will be stored ONLY in the selected profile.

The machine is ready to be used again.

11.3 Drinks from "More hot drinks" menu (B12)

1. Press the image corresponding to "More Hot Drinks" (B12) (fig. 29).

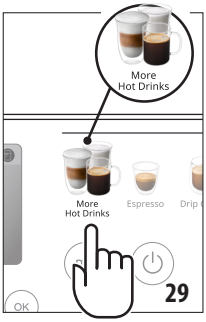

2. Use the scroll arrows ">" (B4) or "<" (B5) to select the desired drink. Press "OK" (B3).
3. Press "OK" to confirm the selection of the drink.
4. The drink can now be customized:
   - Press the back arrow "<" to change the quantity (fig. 26): **S**, **M**, **L** or **XL**.
   - Press the forward arrow ">" (B5) to change the intensity (fig. 27): from **1** (extra-weak) to **5** (extra-strong).
5. Press "OK" (B3) to start the preparation: the machine proceeds to make the drink, and a description of each single step (grinding, delivery of coffee) appears on the display.
6. Once the drink has been delivered, changes can be saved and stored in the current profile, pressing "OK". If you do not want to save any new settings, press "↩" (B6).

Please note

If saved, the new settings will be stored ONLY in the selected profile.

11.4 Drinks from "More cold drinks" menu (B10)

1. Press the image corresponding to "More Cold Drinks" (B10) (fig. 30).

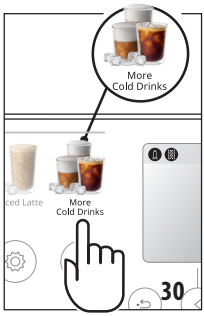

2. Use the scroll arrows ">" (B4) or "<" (B5) to select the desired drink. Press "OK" (B3).
3. Press "OK" to confirm the selection of the drink.

Iced coffee drinks:

- Select to make an "Ice" or "Extra Ice" drink: press "Ok";
- Depending on the previous selection, before delivery, the appliance suggests the quantity of ice cubes. . Add the quantity of ice cubes indicated to the glass (fig. 28), put it under the coffee spouts, then press "OK.

Cold Extraction Technology:

- Select the desired intensity: "Original" or "Intense", then press the forward arrow ">" (B5);
- Before delivery, the appliance suggests the quantity of ice cubes. Add the quantity of ice cubes indicated to the glass (fig. 28), put it under the coffee spouts (A16), then press "OK".

Please note:

- Coffee Extraction Technology is a slow extraction: therefore it will take some minutes.
- Before serving Cold Brew drinks, empty out the water tank, rinse thoroughly and refill with fresh potable water.
-

4. The appliance starts preparation: the machine proceeds to make the drink, and a description of each single step (grinding, delivery of coffee) appears on the display.
5. Once the drink has been delivered, changes can be saved and stored in the current profile, pressing "OK". If you do not want to save any new settings, press "↩" (B6).

Please note

If saved, the new settings will be stored ONLY in the selected profile.

11.5 Preparation with pre-ground coffee

Important!

- Never add pre-ground coffee when the machine is off, or it could spread through and soil the inside of the machine. In this situation the machine could be damaged.

- Never use more than 1 level scoop (D2) of pre-ground coffee, otherwise the inside of machine could become soiled, or the funnel blocked.
- When using pre-ground coffee, you can make only one cup at a time.
- Certain drinks cannot be prepared using pre-ground coffee **2x Espresso**.
- When making **Drip Coffee**: halfway through preparation, when prompted by the machine, add one level scoop of pre-ground coffee and press "OK" (B3).

1. Select the drink to be prepared, as illustrated in headings "11.2 Directly selected coffee-based drinks" or "11.3 Drinks from "More hot drinks" menu (B12)" or "11.4 Drinks from "More cold drinks" menu (B10)".
2. Having accessed the drink customization screen, scroll with the forward arrow ">" (B4) to the symbol (coffee scoop) (fig. 31).

31

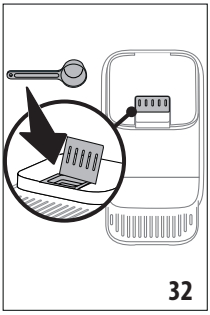
32

3. Lift the flap of the pre-ground coffee funnel (A2) (fig. 32).
4. Check that the pre-ground coffee funnel is not blocked; add one level scoop of pre-ground coffee and press "OK" (B3) to proceed with delivery.
5. The machine proceeds with preparation and a description of each single step (water heating, delivery of coffee) appears on the display.

Once the preparation has been completed, the machine is ready for use again.

11.6 Directions for coffee-based drinks

- While the machine is making coffee, delivery can be interrupted at any time by pressing the button corresponding to "Stop" (B5). or "" (B6).
- At the end of delivery, to increase the quantity of coffee in the cup, simply press the button corresponding to "Extra" (B4). When the desired quantity has been reached, press the button corresponding to "Stop" (B5) or "" (B6).
- Sundry alarm messages could be displayed while using the machine ("Fill tank with fresh water up to the MAX level", etc.) their meaning is explained in heading "18. Messages shown on the display".
- **Cold Extraction Technology:** for best results when preparing Cold Brew drinks, fill the water tank with fresh potable water.
- If the coffee emerges drop-by-drop,too weak and not creamy enough or too cold, refer to the tutorial on adjusting the coffee grinder (see section "Grinder settings") and heading "19. Troubleshooting".
- If "Energy saving" mode is activated, there may be a few seconds delay before the first coffee is delivered.

11.7 Tips for a hotter coffee

To make a hotter coffee, proceed as follows:

- run a rinse cycle before preparing and delivering the coffee (see "Rinsing" in the settings menu (B8)).
- warm the cups with hot water using the hot water function (see heading "13. Hot Water").
- select a higher temperature setting for the coffee (see "Coffee temperature" in the settings menu (B8)).

12. MILK-BASED DRINKS

12.1 Preparing the milk carafe

Please note

To avoid the preparation of milk with insufficient froth or large bubbles, always clean the milk carafes as described in sections "12.7 Cleaning the milk carafe after each use (Clean function)" and "15.10 Thorough cleaning of milk carafes"

12.2 What milk to use?

The quality of the froth can vary depending on:

- the temperature of the milk or vegetable drink used (for best results, always use milk or vegetable drinks straight from the fridge, 5 °C/45°F);
- type of milk or vegetable drink;
- the brand used;
- ingredients and nutritional values.

	LatteCrema HOT	LatteCrema COOL
Cow's milk		
Whole (fat content >3.5%)	✓	×
Partially skimmed (fat content between 1.5 and 1.8%)		×
Skimmed (fat content < 0.5%)		✓
		→

	LatteCrema HOT	LatteCrema COOL
Plant-based drinks		
Soy	✓	✓
Almond	✓	✓
Oat	✓	✓

12.3 Filling and attaching the milk carafes

1. Lift the lid (E3) (fig. 33);

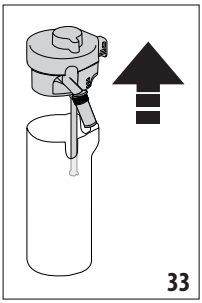

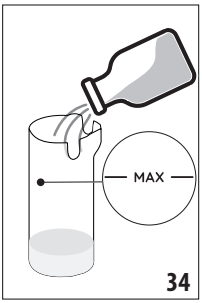

2. Fill the milk container (E5) with a sufficient quantity of milk, not exceeding the MAX level marked on the container (fig. 34);
3. Make sure the milk intake tube (E4) is correctly inserted on the bottom of the milk carafe lid (fig. 35);

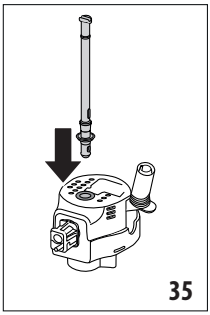

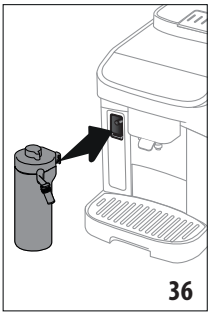

4. Reposition the lid on the milk container;
5. Lower the flap of the carafe connector (A17) and attach the carafe, pushing it fully home (fig. 36). The machine emits a beep (if the beep function is enabled);
6. Place a sufficiently large cup under the coffee spouts (A16) and under the milk spout (E6).
7. Select the drink you want to make as described in the following paragraphs.

Please note:

If "Energy Saving" mode is enabled (see section "Energy saving"), you may have to wait a few seconds before the appliance makes the drink.

12.4 Adjusting the amount of froth

Turn the froth adjustment dial (E1) to adjust the amount of froth on the milk delivered while making milk drinks.

Dial position	Recommended for…	
	Hot	Cold
MIN froth	• Latte • Hot milk (not frothed)	• Iced Latte • Cold milk (not frothed)
MED froth	• Latte Macchiato • Flat White	• Iced Latte Macchiato • Iced Flat White
MAX froth	• Cappuccino • Hot milk (frothed)	• Iced Cappuccino • Cold milk (frothed)

12.6 Making milk-based drinks

Select the desired drink directly from the control panel (B9)/(B13) or from "More Hot Drinks" (B12) or "More Cold Drinks" (B10) .

As with coffee-based drinks, a milk-based drink can be customized by selecting from the options available on the machine with the arrows (B4) on (B5).

To suspend delivery of the drink manually: press the back arrow "<" (B5) corresponding to "Stop" and pass on to the next ingredient, or press "↩" (B6) to stop the entire preparation.

12.7 Cleaning the milk carafe after each use (Clean function)

Every time a milk drink is delivered, the machine will ask for the lid of the milk carafe (E3) to be cleaned. To start the cleaning operation, proceed as follows:

1. Leave the milk carafe in the machine (there is no need to empty the container);
2. Position a cup or other recipient under the milk spout (E6) (fig. 37);

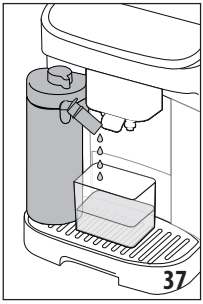

3. Press "OK" (B3) to start cleaning: hot water and steam will come out of the milk spout. Cleaning stops automatically.

4. Turn the dial back to one of the froth selections;

Preparing several drinks in succession:

- Every time a milk-based drink has been prepared, the machine asks for the carafe to be cleaned (Clean function): other drinks can be delivered by selecting them directly or pressing "↩" (B6) to postpone cleaning. Proceed with cleaning of the carafe after the final preparation.

At the end of preparation, the milk container is empty or the milk that remains is not enough to make further drinks

- Having carried out the cleaning step ("Clean" function), disassemble the milk carafe and clean all components, proceeding as described in section "15.10 Thorough cleaning of milk carafes"

At the end of preparation, there is enough milk left in the container to make further drinks

- After cleaning using the "Clean" function, extract the milk carafe and place it immediately in the refrigerator. The "HOT" carafe can be kept in the refrigerator for no more than 2 days; the "COOL" carafe can be kept in the refrigerator for no more than 1 day: then all the components should be cleaned as described in section "15.10 Thorough cleaning of milk carafes".

Important:

If the milk carafe is left out of the refrigerator for more than **30 minutes**, disassemble and clean all components, proceeding as described in the section "15.10 Thorough cleaning of milk carafes".

Following preparation of milk-based drinks — general notes:

- If the milk carafe is not cleaned, the symbol (C3) appears on the homepage as a reminder that cleaning is required. To start the function, see "9. Settings menu"/ "Milk carafe".
- In certain cases, the machine will need to heat up before cleaning can take place.
- Wait until the Clean function has finished, to ensure it is completed correctly. The function is automatic. It must not be stopped while in progress.

13. HOT WATER

1. Push down the flap of the accessories compartment (A17) and attach the hot water spout (D5) (fig. 7).
2. Place a cup under the hot water spout.
1. Press the image corresponding to "More Hot Drinks" (B12) (fig. 29).
2. Use the scroll arrows ">" (B4) or "<" (B5) to select the desired drink. Press "OK" (B3).
3. Press the back arrow "<" (B5) to select the quantity: S, M, L or XL.
4. Press "OK" (B3) to start preparation.
5. Delivery will stop automatically.

Please note

- To suspend delivery manually, press the button corresponding to "Stop" (B5) or "↩" (B6).
- Immediately after delivery has stopped automatically, the quantity can be increased by pressing the button corresponding to "Extra" (B4).

14. "MY" FUNCTION (hot drinks only)

With the "my" function, you can select the quantity of each single ingredient used for preparation of the hot drink you want to make.

1. Check that the selected profile is the one for which you want to customize the drink.
2. You can access the function by pressing the dedicated "my" button (B2) and then using the forward arrow ">" (B4); now select the hot drink to be customized (by direct selection (B13) or via the "More Hot Drinks" menu (B12)).
   Alternatively, the function can be accessed by selecting the desired hot drink (directly or via the "More Hot Drinks" menu), then pressing the "my" button.
3. In the case of coffee-based drinks, select the intensity with the forward arrow ">"".
4. Press "OK" (B3).
5. Make sure that a cup of the right size is placed under the coffee spout (A16) and press "OK".
6. As the drink is delivered, a progress bar will fill up gradually. Once the minimum programmable quantity is reached, the "OK" button will blink.
7. When the quantity in the cup is as desired, press "OK" .
8. Press "OK" to store the new parameters for the drink under the selected profile.

Please note

- If saved, the new settings will be stored ONLY in the selected profile.
- Customizing a single drink, the respective double version of the drink is automatically customized as well (e.g. Espresso).
- Programming mode can be exited at any given moment by pressing "↩" (B6): any values entered will not be saved.
- If the drink has already been programmed, the machine will overwrite the existing programming with the new.

Drink*	Standard quantity (ml/fl.oz)	Programmable quantity (ml/fl.oz)
		•••

Quantities table		
Espresso	40/1.35	20-180/0.68-6.09
2X Espresso	40+ 40/1.35+1.35	20-180+20-180/ 0.68-6.09+0.68-6.09
Coffee Crema	180ml/6.09	100-270/3.38-9.13
Drip Coffee	160ml/5.41	115-250/3.89-8.45
Americano	150ml/5.07	70-480/2.37-16.23
Hot water	250ml/8.45	20-420/0.68-14.20

(*) Numbers and types of drinks differ according to model.

15. CLEANING THE MACHINE

15.1 Cleaning the machine

The following parts of the machine must be cleaned periodically:

- internal circuit;
- coffee grounds container (A10);
- drip tray (A14) and drip tray grille(A12);
- inside of the machine
- water tank (A9);
- pre-ground coffee funnel (A3);
- coffee spout (A16);
- control panel (B).
- milk carafes (E)
- removable brewing unit (A6), accessible after opening the relative service flap (A5);

Important!

- Do not use solvents, abrasive detergents or alcohol to clean the machine. With De'Longhi superautomatic coffee machines, no chemical additives are required for cleaning purposes.
- Do not use metal objects to remove encrustations or coffee deposits as they could scratch metal or plastic surfaces.

dishwasher safe	hand wash only
drip tray grille (A12)	drip tray (A14)
milk carafes (E)	coffee grounds container (A10)
	cup tray (A11)
	water tank (A9)
	removable brewing unit (A6)

Please note

- Do not use solvents, abrasive detergents or alcohol to clean the machine. With De'Longhi superautomatic coffee machines, no chemical additives are required for cleaning purposes.
- Do not use metal objects to remove encrustations or coffee deposits as they could scratch metal or plastic surfaces.

15.2 Internal circuit of the machine

If the machine has not been used for more than 3-4 days, it is strongly recommend that before any further use, it should be switched on ("7. Turning the machine on") and rinsed 2 or 3 times, selecting the relative function "Rinsing".

Please note

Water may find its way into the grounds container (A10) during the above cleaning procedure: this is quite normal.

15.3 Coffee grounds container

When required by the machine, this must be emptied and cleaned. The machine cannot be used to make coffee again until the grounds container (A10) has been cleaned. The machine will display the message indicating the need to empty the grounds container 72 hours after the first coffee has been prepared, even if the container is not full (for the 72 hours to be calculated correctly, the machine must never be disconnected from the mains power supply).

Important! Danger of scalding

If several milk-based drinks are prepared one after the other, the metal cup grille (A11) becomes hot. Wait for it to cool down before touching it, and handle from the front only.

To clean (with the machine on):

1. Remove the drip tray (A14) and the coffee grounds container (A10);
2. Empty the drip tray and the grounds container and clean them, taking care to remove all residues that may have collected on the bottom.
3. Reposition the drip tray in the machine, complete with grille (A12) and grounds container.

Important! Danger of scalding

If several milk-based drinks are prepared one after the other, the metal cup grille (A11) becomes hot. Wait for it to cool down before touching it, and handle from the front only.

15.4 Drip tray and drip tray grille

The drip tray (A14) is fitted with a float level indicator (A13) (color red) showing the amount of water it contains (fig. 38).

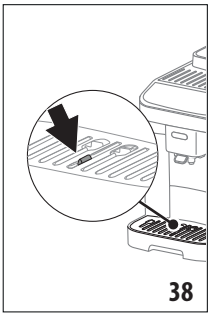
38

Before the indicator protrudes from the cup tray (A11), the drip tray must be emptied and cleaned, otherwise the water may overflow the edge and damage the appliance, the surface it rests on or the surrounding area. To remove the drip tray, proceed as follows:

1. Remove the drip tray with all its components (fig. 18).
2. Remove the grounds container (A10): empty the grounds container;
3. Remove the cup tray (A11) and the cup tray grille (A12) and wash all components thoroughly: the cup tray grille is not dishwasher safe;
4. Reposition the drip tray in the machine, complete with all its components.

Important!

When removing the drip tray, the coffee grounds container must always be emptied, even if it has not filled up noticeably. If this is not done, it can happen that when further coffees are prepared, the grounds container will fill up more than expected and clog the machine.

15.5 Inside of the machine

Danger of electric shock!

Before carrying out cleaning operations on internal parts, the machine must be turned off (see "8. Turning the machine off") and unplugged from the mains power supply. Never immerse the machine in water

1. Check regularly (about once a month) that the inside of the appliance (accessible after removing the drip tray (A14)) is not dirty;
2. Remove all residues with a vacuum cleaner (fig. 39).

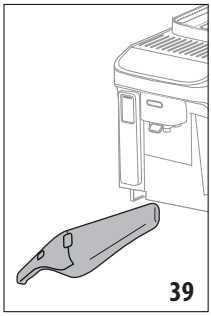
39

15.6 Water tank

Periodically (about once a month) and whenever the water softener filter (D3) is replaced, clean the water tank (A9).

1. Take out the water tank, remove the water softener filter (if installed) and rinse with drinking water;
2. Empty the water tank and clean with warm water (40 °C approx), wiping if necessary with a clean, non-abrasive cloth. Rinse thoroughly under running water;
3. Reinstate the filter, if removed previously, then fill the water tank with fresh drinking water up to the MAX level and return it to the machine.
4. (Only if a water softener filter is installed) release 100ml of hot water to reactivate the filter.

Please note:

If the machine has not been used for more than 3 days, clean the water tank as described above.

15.7 Coffee spouts

1. Wipe the coffee spout (A16) regularly with a clean cloth (fig. 40);

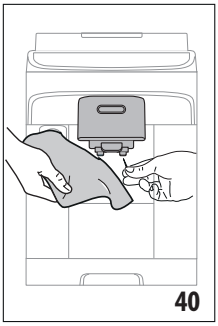
40

2. Check that the holes in the coffee spout are not blocked. If necessary, remove coffee deposits with a toothpick (fig. 40).

15.8 Pre-ground coffee funnel

Clean the pre-ground coffee funnel regularly (about once a month), using a brush. Proceed as follows

1. Switch off the machine (see "8. Turning the machine off");

2. Open the flap of the funnel (A3);
3. Clean the funnel with a brush (fig. 41);

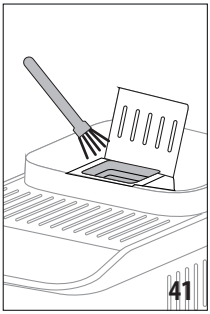

4. Close the flap.

Important!

After cleaning, check that there are no accessories in the funnel. Ensure that there is no foreign matter in the funnel during operation, as this could damage the machine.

15.9 Control panel (B)

1. Switch off the machine (see section "8. Turning the machine off");
2. Wipe with a soft, non-abrasive cloth (fig. 42).

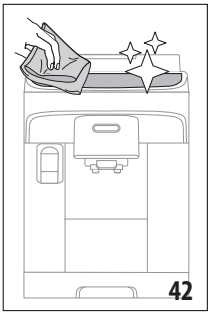

3. Apply firm pressure to remove stubborn fingerprints, without using excessive force.

15.10 Thorough cleaning of milk carafes

Thorough cleaning of the milk carafe is recommended:

- after 1 day without being used, for the LatteCrema Cool
- after 2 days without being used, for the LatteCrema Hot

Proceed as follows:

1. Extract the lid of the milk carafe (E3) (fig. 33);
2. Extract the milk spout (E6) milk spout extension (E4) ("Hot" carafe only) and milk intake tube (E4) (fig. 43);

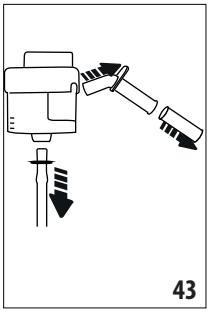

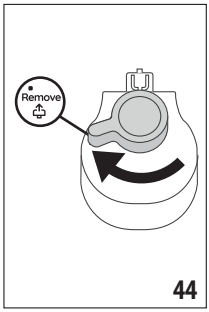

3. Turn the froth adjustment dial (E1) clockwise to the "Remove" position (fig. 44) and pull to extract;
4. Turn anticlockwise and remove the milk carafe connector (E2) (fig. 45).

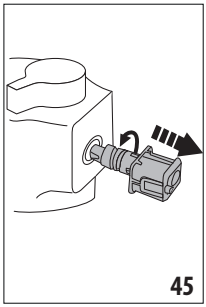

5. Wash in a dishwasher (recommended) or by hand, as indicated below:

- **In a dishwasher:** Rinse all the above components and the milk carafe with hot warm drinking water (104-122°F / 40-50°C): place the lid of the carafe in the top basket of the dishwasher, standing upright on its edge, and the smaller detachable parts (outlet tube, intake tube, connector, dial) in the cutlery basket (fig. 46). Run a program at 122°F / 50°C, e.g. standard ECO.

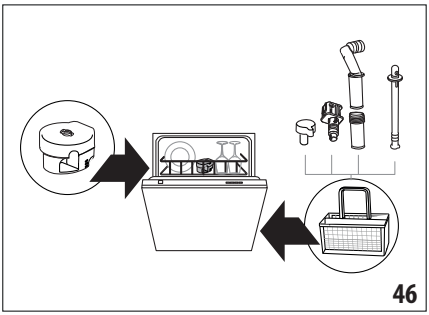

- **By hand:** Thoroughly rinse all the components and the milk carafe with warm running drinking water (104-122°F / 40-50°C) to remove all visible milk residues; make sure to run

the water through the holes in the lid (fig. 47). Then immerse all the components in a solution of warm drinking water (104-122°F / 40-50°C) and washing up liquid for at least 30 minutes. Rinse all the above components thoroughly under warm drinking water (104-122°F / 40-50°C), rubbing them one at a time with your hands.

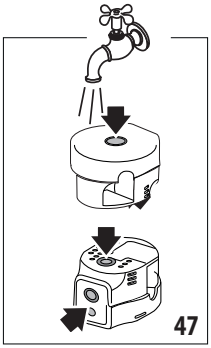

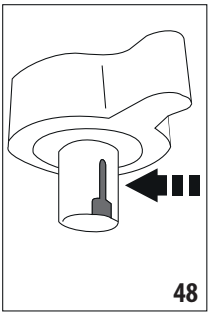

6. Make sure there are no milk residues left in the cavity and the channel on the underside of the dial (fig. 48). If necessary, scrape with a toothpick.
7. Check that the intake tube and spout are not clogged with milk residues;
8. Dry all the components with a clean dry cloth;
9. Reassemble all the lid components;
10. Attach the lid back on the milk carafe.

Please note:

The machine will give a reminder periodically of the need for thorough cleaning of the milk carafe, and indicate the full sequence of steps.

16. MACHINE CLEANING

The deep cleaning of the machine allows for the elimination of coffee residues that can sometimes form in certain areas of the machine. Your machine will notify you when it is time to perform this cleaning, and you can decide whether to perform the cleaning immediately or at a later time (see section "18. Messages shown on the display"). If you want to proceed immediately, once the alert message appears, simply press "OK" and follow the step-by-step instructions on the display (B11) (the cleaning procedure takes approximately 10 minutes).

If you do not proceed with the cleaning immediately, press "↩" (B6) (The message reappears every time the machine is turned on).

To proceed with Machine Cleaning:	
DLSC552	CLEANING TABS

To proceed with Machine Cleaning:	
Container	Recommended capacity: 0,5L/16.90 fl.oz
Time	~10min

1. Press the ⚙ button (B8).
2. Use the scroll arrows ">" (B4) or "<" (B5) to select "Maintenance". Press "OK" (B3).
3. Use the scroll arrows ">" (B4) or "<" (B5) to select "Machine Cleaning". Press "OK" to view the instructions.
4. Remove the water tank (A9), lift the lid. Empty the tank, rinse it and fill it up to MAX level. Press "OK".
5. Put the tank back in the machine.
6. Insert one cleaning tab into the pre-ground coffee funnel (A3) (fig.49): ensure it doesn't get stuck.

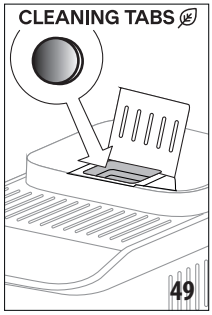

7. Place a 0,5L/16.90 fl.oz under the coffee spouts (A16): press OK. The machine proceed melting the tab and cleaning the spouts.
8. Once rinsing finishes remove and empty the container.
9. Remove the water tank (A9) (fig. 4). Press ">";
10. Open the brewing unit flap (A5) (fig. 50) on the right of the machine by releasing the top catch;

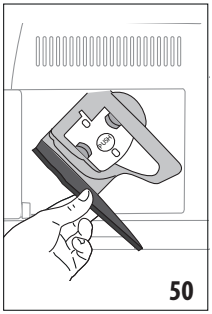

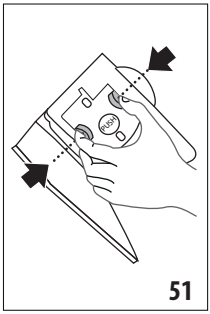

11. Press the two colored release buttons inwards (fig. 51) while at the same time pulling the brewing unit outwards. Press ">";
12. Rinse the brewing unit under tap water;

Important!
RINSE WITH WATER ONLY
NO DETERGENTS - NO DISHWASHER

13. Use a brush to remove any coffee residues left in the housing of the brewing unit, which can be seen through the relative flap. Press ">";
14. Check the lever position: if the brewing unit is difficult to fit, adapt it to the right size (before insertion) by applying pressure to the two levers (fig. 52).
15. After cleaning, replace the brewing unit by sliding it into its housing, then apply pressure to the component until it clicks into place;

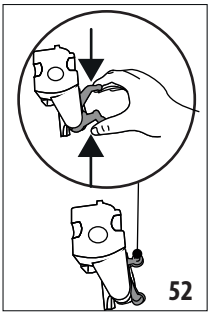
52

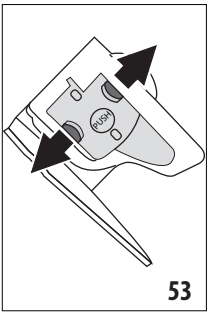

53

16. Once in position, make sure the two colored buttons have snapped out (fig. 53);
17. Close the brewing unit flap and ensure it is firmly in place. Press ">";
18. Place a 0,2L/6.76 fl.oz under the coffee spouts (A16): press OK.
19. The machine heats up, rinses, and then returns to the homepage.

Please note:
If you wish to carry out extra cleaning of the brewing group (A6), turn off the machine "8. Turning the machine off" to move the infuser to the correct position and proceed by extracting and cleaning the infuser itself as indicated previously in point 9.

17. DESCALING

Important!

- Before use, read the instructions and the labeling on the descaler pack.
- Use only descaler supplied by De'Longhi. If unsuitable descaler is used, or descaling is not carried out properly and when required, the machine may develop faults not covered by the manufacturer's guarantee.
- Descaler can cause damage to delicate surfaces. If the product is accidentally spilt, dry immediately.

To descale	
Descaler	De'Longhi descaler (see "delonghi.com")
Container	Recommended capacity: 2 litres/67.63 fl.oz
Time	~25min

Descale the machine when the corresponding message appears on the homepage: to proceed with descaling straight away, press "OK" (B3) and follow the instructions step by step as indicated on the machine display (B11) .
To delay descaling until later, press "↩" (B6): the homepage will continue to show the corresponding symbol (C2) as a reminder that descaling needs to be carried out. (The message reappears every time the machine is turned on).
To access the descaling menu:

1. Press the button (B8).
2. Use the scroll arrows ">" (B4) or "<" (B5) to select "Maintenance". Press "OK" (B3).
3. Use the scroll arrows ">" (B4) or "<" (B5) to select "Descaling". Press "OK" to view the instructions.
4. Attach the hot water spout (D5)(fig. 7);
5. Remove and empty the drip tray (A14) and the coffee grounds container (A10) (fig. 18): then reposition both in the machine and press ">"(B4);
6. Remove the water tank (A9), lift the lid and (if inserted) remove the filter (D3). Press ">";
7. Empty the tank completely and press ">" (B4) to continue;
8. Pour the descaler into the water tank, filling up to level A marked on the inside of the tank (which is equivalent to one single-use pack or 100ml/3.38 fl oz), then add drinking water (one) up to level B (fig. 54).

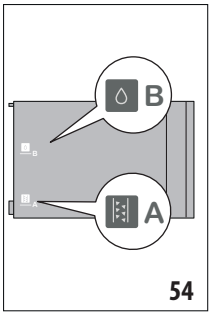

54

Reposition the water tank (with its lid) and press ">"(B5) (press "<" (B4) to go back to the previous screen or "↩" (B6) to exit the procedure, remembering in this instance to remove the descaling solution from the tank).

9. Place an empty container of at least 2 litres/67.63 fl.oz capacity under the spouts (A16) and (D5) (fig. 9). Press "OK" (B3) to start the procedure.

Important! Danger of scalding

Hot water containing acid flows out of the spouts. Accordingly, take care to avoid contact with this solution.

10. The descale program starts and the descaler solution comes out of the hot water spout and the coffee spout; a succession of rinses is performed automatically at set intervals to remove the scale residues from inside the coffee machine;

After several minutes, the descaling action ceases;

11. The machine is now ready to be rinsed out with cold water. Empty the container used to collect the descaler solution. Remove and empty the water tank, rinse thoroughly under running drinking water, then fill the tank with cold water up to the MAX level and return it to the machine. Press ">" (B4)
12. Having emptied the container used previously to collect the descaler solution, reposition it under the spouts and press "OK" (B3) to start the first rinse;
13. Hot water is released both from the hot water spout and from the coffee spout;
14. When the water in the tank has run out, empty the container used to collect the rinsing water;
15. Take out the water tank and reposition the water softener filter, if removed previously. Press ">" (B4) to continue;
16. Fill the tank with fresh potable water to the MAX level (fig. 55), and return it to the machine; Press ">" (B4) to continue;

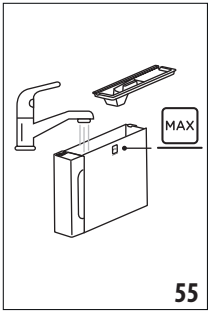

17. Having emptied the container used previously to collect the descaler solution, reposition it under the spouts and press "OK" (B3) to start another rinsing cycle;
18. When the water in the tank has run out, empty the container used to collect the rinsing water, then remove the drip tray and the grounds container, empty them and return them to the machine: press "OK" (B3).
19. Take out the water tank (A9), top up to the MAX level and reposition in the machine;
20. The descaling procedure is now complete: press "OK" (B3) .

Please note:

- If the descaling cycle is not completed successfully (e.g., due to a power outage), the machine will prompt for the entire procedure to be repeated.
- Water may find its way into the grounds container (A10) during the descale procedure. This is quite normal.
- If the water tank (A9) was not filled to the MAX level for descaling, the machine requests a third rinse to guarantee that the descaler solution has been completely eliminated from its internal circuits. Before starting the rinse, remember to empty the drip tray (A14).

18. MESSAGES SHOWN ON THE DISPLAY

DISPLAYED MESSAGE	MEANING	REMEDY
Can you insert the water tank?	The water tank (A9) is not in place	Reposition the tank in the machine correctly, and press fully home.
Oops! It looks like you're out of coffee beans. Time to add some more.	Coffee beans have run out.	Fill the bean container (A4) and press OK (B3) to resume preparation
You haven't added the pre-ground coffee Add it now One scoop only!	Pre-ground coffee has been selected ( ) but pre-ground coffee has not been poured into the funnel.	Make sure when opening the flap (A3) that the funnel is not blocked, then put in one level scoop (D2) of pre-ground coffee and press OK (B3) to resume preparation
I am unable to complete your drink. Please empty the grounds container and drip tray and try again	Too much coffee has been used.	Press OK (B3), remove the drip tray (A14) and the grounds container (A10), empty them both, then return all parts to the machine and repeat the preparation.
I am unable to complete your drink. Please reduce the pre-ground quantity, empty the grounds container and try again	Too much pre-ground coffee has been used	Press OK (B3), remove the drip tray (A14) and the grounds container (A10), empty them both, then return all parts to the machine and repeat the preparation, reducing the amount of pre-ground coffee (maximum 1 scoop).
I am unable to complete your drink. Please increase the grinding level by 1 (+1)	The beans are too finely ground, so that the coffee is delivered too slowly or not at all.	Press "OK" (B3) and adjust the coffee grinder as appropriate (see section "Grinder settings").
Sorry, I am unable to complete your drink. Please reduce the intensity and try again	The beans are too finely ground, so that the coffee is delivered too slowly or not at all.	Press OK (B3) to go back to the homepage. Repeat the preparation, selecting a lower intensity setting from the customizations menu (see "11.2 Directly selected coffee-based drinks").
I am unable to complete your drink. Please reduce the pre-ground coffee quantity and try again	Too much pre-ground coffee has been used	Press OK (B3) and repeat the preparation, reducing the amount of pre-ground coffee (maximum 1 scoop).
Please empty the drip tray and the grounds container	The grounds container (A10) is full.	Clean as described in heading "15.3 Coffee grounds container"
Please insert grounds container and drip tray	The drip tray (A14) and/or the grounds container (A10) are not correctly in place, or missing	Refit the drip tray complete with grounds container and press fully home
Please insert the brewing unit	The brewing unit (A6) has not been replaced after cleaning	Position the brewing unit as described in "16. Machine cleaning"
Please insert the water spout	Water spout (D5) not correctly in place, or missing.	Attach the water spout and push fully home: the machine emits a beep (if the beep function is enabled).
		→

DISPLAYED MESSAGE	MEANING	REMEDY
Sorry, I am unable to complete your drink. Please reduce the intensity and try again	The grinding is too fine, so that the coffee is delivered too slowly or not at all.	Press "OK" to go back to the homepage. Select a lower intensity (see "11.2 Directly selected coffee-based drinks") and try delivering the drink again
Please insert the LatteCrema Hot carafe	Hot Milk carafe (E) not positioned correctly, or missing.	Position the hot milk carafe and push fully home: the machine emits a beep (if the beep function is enabled).
Can you insert the LatteCrema Cool carafe?	Cool Milk carafe (E) not positioned correctly, or missing.	Position the cool milk carafe and push fully home: the machine emits a beep (if the beep function is enabled).
Wrong milk carafe! Switch to LatteCrema Hot or change your drink choice	A hot milk-based drinks has been selected, but you inserted the LatteCrema Cool carafe.	Change carafe (LatteCrema Hot has the black lid) or select an Iced or a Cold drink.
Wrong milk carafe! Switch to LatteCrema Cool or change your drink choice	A cold milk-based drinks has been selected, but you inserted the LatteCrema Hot carafe.	Change carafe (LatteCrema Cool has the white lid) or select a hot milk drink.
Time to clean your milk carafe. Place a container under the milk spout. Ready?	Every time a milk-based drink has been prepared, the machine asks for the carafe (E) to be cleaned (Clean function).	Proceed as described in section "12.7 Cleaning the milk carafe after each use (Clean function)"
Remember to store the milk carafe in the fridge	A milk-based drink has been prepared and the milk carafe (E) is still on the machine	Remove the milk carafe and put it in the refrigerator
Just doing a little cleaning. I'll be back in a few seconds	The machine has detected impurities in its internal circuits.	Wait until the machine is ready for use again and reselect the required drink. Contact an authorized Service Centre if the problem persists
It's time to replace your water filter. Ready?	The water softener filter (D3) is spent.	Press "OK" (B3) to remove/replace the filter, or "↩" (B6) if the intention is to replace it later. Follow the instructions in heading Water filter
The water circuit is out of water. Ready to refill?	The water circuit is empty	Press "OK" (B3) to fill the circuit: the flow of water will stop automatically. If the problem persists, make sure the water tank (A9) is pushed fully home
	A new water softener filter has been fitted	Make sure that the instructions for installing the new filter (D3) (section Water filter) have been followed correctly. If the problem persists, remove the water filter
It's time to clean your machine. Ready? (~10 min)	Indicates that the machine needs deep cleaning.	Prepare the solution as described in heading "16. Machine cleaning"
		→

DISPLAYED MESSAGE	MEANING	REMEDY
It's time to descale. Ready to start? (25 min)	Indicates that the machine needs descaling.	To proceed with descaling, press "OK" (B3) and follow the guided procedure, otherwise press "↩"(B6): in this case the homepage (C) continues to display the symbol (C2) as a reminder that descaling is required (see heading "17. Descaling")
Add De'Longhi descaler (up to Level A), and top up with water (up to level B)	During the guided procedure on preparation for the start of the descale cycle, the quantity of descaling solution put into the water tank was not sufficient	Prepare the solution as described in heading "17. Descaling"
Time to fill the water tank with fresh water.	Insufficient water in the tank	Remove the tank (A9) (fig. 4), fill with fresh drinking water up to the MAX level (fig. 5), and return it to the machine
	Tank not correctly in place	Reposition the tank correctly and press fully home
Oops, the process has been interrupted. Ready to continue?	Descaling interrupted or not completed correctly	Press OK (B3) to continue (see heading "17. Descaling")
	Installation of filter interrupted or not completed correctly	Press OK to continue (see heading Water filter)
Something's not right: Can you refer to the user manual please?	The inside of the machine is very dirty.	Clean the inside of the machine thoroughly, as described in the heading "15. Cleaning the machine". If the message is still displayed after cleaning, contact De'Longhi Customer Services and/or an approved Service Centre

19. TROUBLESHOOTING

Possible malfunctions of the machine are listed below.
If the problem cannot be resolved as described, contact Customer Service.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
The appliance does not come on	The cord is not plugged into the mains socket.	Plug into the mains socket (fig. 1).
Coffee not hot	The internal circuits of the appliance have cooled down because 2-3 minutes have elapsed since the last coffee was made.	Before making the coffee, heat the internal circuits by rinsing, using the rinse function (see section "Rinsing").
	Coffee temperature setting too low.	Set a higher coffee temperature in the settings menu (B8) (see section "Coffee temperature").
	The cups were not preheated.	Warm the cups by rinsing them with hot water (Please note: the hot water function can be used).
	The machine needs descaling	Proceed as described in section "17. Descaling". Next, check the water hardness ("Setting water hardness") and make sure the machine setting matches the local water supply hardness ("Setting water hardness").
The coffee is weak or not creamy enough.	Coffee ground too coarsely.	Access the setting menu (B8) and follow the instructions for adjusting the coffee grinder. The effect is visible only after 3 further coffees have been made (see section "Grinder settings")
	Coffee not suitable.	Use coffee for espresso machines
	Coffee not fresh.	The coffee pack has been opened for too long and has lost its taste
The coffee emerges too slowly or drop-by-drop.	Coffee ground too finely.	Access the settings menu (B8) and follow the indications to adjust grinding level. The effect is visible only after 3 further coffees have been made (see section "Grinder settings")
Coffee does not come out of one or both spouts.	The coffee spouts (A16) are blocked.	Clean the coffee spout with a sponge or a toothpick
The coffee delivered is watery.	The funnel (A3) is clogged.	Clean the funnel with the aid of a brush as described in section "15.8 Pre-ground coffee funnel"
Delivery of the drink short of measure	Not enough water in the tank (A9)	Always fill the tank at least to the MAX level
The brewing unit (A6) cannot be removed.	The appliance has not been turned off correctly	Turn the machine off by pressing the ⏻ button (B1) (see section "8. Turning the machine off")

→

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
On completion of the descale cycle, the machine calls for a third rinse.	During the two rinse cycles, the water tank (A9) has not been filled to the MAX level	Follow the procedure indicated by the machine, but first empty the drip tray (A14) to avoid water overflowing
Milk not flowing from the milk spout (E6) .	The lid (E3) of the milk carafe is dirty	Clean the lid as described in section "12.7 Cleaning the milk carafe after each use (Clean function)" and "15.10 Thorough cleaning of milk carafes".
	The lid (E3) is not correctly assembled.	Properly assemble all the various components as indicated in section "12.1 Preparing the milk carafe"
The milk presents large bubbles, or splashes from the milk spout (E6), or is under-frothed.	The milk is not cold enough, or the type of milk not suitable for the drink requested	To ensure optimum results, check that the right type of milk is being used (see section "12.2 What milk to use?"). Use drinks at refrigerator temperature (about 5° C).
	The lid of the milk carafe (E3) is dirty	Clean the milk container as described in section "12.7 Cleaning the milk carafe after each use (Clean function)"
	There is water in the channel located on the underside of the froth adjustment dial (E1)	Detach the dial and dry thoroughly.
	Vegetable drinks are being used.	For best results, use drinks at refrigerator temperature (about 5° C). Adjust the amount of froth as described in section "12.4 Adjusting the amount of froth"
The cup shelf (A18) is hot.	Several drinks have been prepared in rapid succession	
After cleaning, there is difficulty repositioning the drip tray in the machine	The condensate tray (A15) is not in the correct position	Make sure the condensate tray is inserted correctly
The appliance emits puffs of steam from the drip tray (A14) and/or there is water on the surface the appliance rests on.	The drip tray grille (A12) has not been replaced after cleaning.	Reposition the grille in the drip tray.

De'Longhi reserves the right to modify the technical specification and styling of its products at any moment, without compromising their functionality and quality.

TABLE DES MATIÈRES

1. MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ 34

2. INFORMATIONS GÉNÉRALES 34

2.1 Notice.....34

3. AVANT L'UTILISATION..... 34

3.1 Vérification de l'appareil.....34

3.2 Installation de l'appareil.....35

3.3 Branchement de l'appareil 35

3.4 Installation de l'appareil.....35

3.5 Nettoyage et entretien des matériaux qui entrent en contact avec les aliments 35

3.6 Préparation de cappuccinos et de cafés au lait 35

4. INTRODUCTION..... 35

4.1 Lettres entre parenthèses.....35

4.2 Dépannage et réparations.....35

5. DESCRIPTION..... 35

5.1 Description de l'appareil (A) 35

5.2 Description du panneau de commande (B) .35

5.3 Description de la page d'accueil (écran principal) (C) 36

5.4 Description des accessoires (D) (*le nombre et le type diffèrent selon le modèle).....36

5.5 Description de la carafe à lait (E) 36

6. LA PREMIÈRE FOIS QUE VOUS UTILISEZ LA MACHINE..... 36

7. ALLUMEZ LA MACHINE 39

8. ÉTEINDRE LA MACHINE..... 39

8.1 En cas d'arrêt prolongé de l'appareil :.....39

9. MENU DES PARAMÈTRES DE LA MACHINE .. 39

9.1 Accéder au menu des paramètres.....39

9.3 Menu « Préférences » 42

9.4 Menu « Info » 43

10. SÉLECTION DE PROFILS 44

11. BOISSONS À BASE DE CAFÉ..... 44

11.1 Configurez la machine pour préparer des boissons à base de café 44

11.2 Boissons à base de café directement sélectionnées 44

11.3 Boissons du menu « More hot drinks » ou « Autres boissons chaudes » (B12).....45

11.4 Boissons du menu « More Cold Drinks » ou « Autres boissons froides » (B10).....45

11.5 Préparation avec du café pré-moulu 45

11.6 Instructions pour les boissons à base de café... 46

11.7 Conseils pour un café plus chaud.....46

12. BOISSONS À BASE DE LAIT 46

12.1 Préparation de la carafe à lait.....46

12.2 Quel lait utiliser ? 46

12.3 Remplissez et fixez les carafes de lait 47

12.4 Réglage de la quantité de mousse.....47

12.5 Préparation de boissons à base de lait.....47

12.6 Nettoyage de la carafe à lait après chaque utilisation (fonction Nettoyage) 47

13. EAU CHAUDE..... 48

14. FONCTION « MY » (boissons chaudes uniquement) 48

15.2 Circuit interne de la machine.....49

15.3 Bac à marc de café.....49

15.4 Bac d'égouttage et sa grille 49

15.5 Intérieur de la machine 50

15.6 Réservoir d'eau.....50

15.7 Buses à café.....50

15.8 Entonnoir à café pré-moulu 50

15.9 Panneau de commande (B). 51

15.10 Nettoyage minutieux des carafes à lait.....51

16. NETTOYAGE DE LA MACHINE 52

17. DÉTARTRAGE 53

18. MESSAGES AFFICHÉS SUR L'ÉCRAN 55

19. DIAGNOSTIC DE PANNE 58

MISES EN GARDE IMPORTANTES

L'utilisation d'un appareil électrique quel qu'il soit comporte l'observance de quelques règles fondamentales. En particulier :

- Lisez attentivement les consignes.
- Assurez-vous que la tension de votre système électrique correspond à celle indiquée au bas de la machine.
- Ne touchez pas les pièces chaudes. Touchez exclusivement les poignées et les boutons.
- Pour éviter les incendies, les blessures corporelles et les décharges électriques, évitez de plonger le cordon, la fiche ou tout l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Gardez l'appareil hors de la portée des enfants et ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il est en marche.
- Lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci, une surveillance étroite est indispensable
- Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si la fiche ou le cordon sont endommagés, ni après un dysfonctionnement ou un dommage quelconque de l'appareil. Pour inspection, réparations ou réglages, retournez l'appareil au centre de Service agréé le plus proche.
- L'utilisation d'accessoires ou de pièces non d'origine peut provoquer des incendies, des décharges électriques ou blesser les personnes.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne pende pas du bord de la table ou du comptoir pour éviter d'être pris accidentellement ou enchevêtré.
- Évitez d'installer l'appareil à proximité du plan de cuisson, de résistances électriques et fours réchauffés.
- Branchez le cordon à la prise murale. Pour déconnecter, veuillez éteindre la machine, avant de débrancher la fiche de la prise murale.
- N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui prévu. Cet appareil ne doit être utilisé que pour un usage domestique. Il n'est pas destiné aux utilisations suivantes : cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres lieux de travail ; fermes ; pour les clients d'hôtels, motels et autres lieux de type résidentiel ; lieux de type bed and breakfast. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une utilisation inappropriée, incorrecte ou irresponsable.
- Cet appareil n'est pas destiné à l'utilisation par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, à moins que ces personnes ne soient surveillées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Si le CORDON D'ALIMENTATION est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou une personne possédant des qualifications similaires, pour éviter tout danger.
- MISE EN GARDE : Afin de prévenir tout risque de blessure, n'ouvrez pas la chambre de percolation au cours de la percolation.
- La surface des éléments chauffants reste chaude après l'utilisation et l'extérieur de l'appareil peut retenir la chaleur pendant plusieurs minutes, selon l'utilisation.
- Nettoyez soigneusement tous les composants, en particulier les pièces qui sont entrées en contact avec le lait.
- IMPORTANT : pour éviter d'endommager l'appareil, ne le lavez pas avec des détergents alcalins ; utiliser un chiffon doux et, le cas échéant, un détergent neutre.
- Appareils avec cordon amovible : évitez les éclaboussures d'eau sur le connecteur du cordon d'alimentation ou sur la prise à l'arrière de l'appareil.
- IMPORTANT : Modèles disposant de surfaces en verre : n'utilisez pas l'appareil si la surface est fendue.
- La cafetière ne doit pas être placée à l'intérieur d'une armoire ou d'un placard de cuisine durant son utilisation.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance ;

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, ne pas retirer le couvercle ni l'extérieur de l'appareil. N'essayez pas de réparer ou de modifier la machine car cela pourrait entraîner l'annulation de la garantie. Les réparations doivent être effectuées uniquement par le personnel de service autorisé !

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

CET APPAREIL EST UNIQUEMENT À USAGE DOMESTIQUE

INSTRUCTIONS POUR LE CORDON COURT

- Un cordon d'alimentation court est prévu pour réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement sur un cordon plus long.
- Des cordons d'alimentation ou des rallonges électriques plus longs et détachables sont disponibles et peuvent être utilisés si vous restez prudent lors de l'utilisation.
- Si une rallonge est utilisée, les caractéristiques électriques indiquées doivent être au moins aussi élevées que celles de l'appareil. Si l'appareil est équipé d'un cordon à 3 fils, de type mise à la terre, la rallonge doit être UN CORDON ÉLECTRIQUE TYPE 3 AVEC MISE À LA TERRE. Le cordon le plus long doit être disposé de manière à ne pas passer sur le comptoir ou le plateau de table où il pourrait être tiré par des enfants ou faire trébucher.
- Votre produit est équipé d'une fiche à courant alternatif polarisée (une prise ayant une broche plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère dans la prise de courant que d'une seule manière. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si vous ne parvenez pas à brancher complètement la fiche dans la prise, essayez de l'inverser. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien pour remplacer la prise murale obsolète. Respectez la fonction de sécurité de la fiche polarisée.

1. MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ

Danger !

Cet appareil est un appareil électrique et peut provoquer un choc électrique.

Vous devez donc respecter ces mises en garde de sécurité :

- Ne touchez jamais l'appareil avec des mains ou des pieds humides.
- Ne touchez jamais la fiche avec des mains humides.
- Assurez-vous que la prise de courant utilisée est librement accessible à tout moment, afin de pouvoir débrancher l'appareil si nécessaire.
- Ne débranchez l'appareil que directement de la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon pour ne pas risquer de l'endommager.
- Pour débrancher complètement l'appareil, débranchez-le de la prise de courant.
- Si l'appareil est défectueux, ne tentez pas de le réparer. Mettez-le à l'arrêt,débranchez-le de la prise de courant et contactez le service clientèle.
- Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et débranchez-le de la prise de courant et laissez-le refroidir.

Important !

Gardez tous les emballages (sacs en plastique, mousse de polystyrène) hors de portée des enfants.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT. L'appareil peut contenir de petites pièces. Il est possible que certaines de ces petites pièces doivent être démontées lors des opérations de nettoyage et d'entretien. Manipulez-les avec précaution et gardez-les hors de portée des enfants.

Danger de brûlures !

Cet appareil produit de l'eau chaude et de la vapeur peut se former lorsqu'il fonctionne.

Durant le fonctionnement (rinçage automatique, distribution de boissons chaudes, distribution de vapeur, nettoyage), évitez tout contact avec les éclaboussures d'eau chaude ou de vapeur.

Lorsque l'appareil est en marche, l'étagère à tasses peut devenir très chaude.

2. INFORMATIONS GÉNÉRALES

2.1 Notice

Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect des instructions fournies dans cette notice peut entraîner des lésions aux personnes ou des dommages à l'appareil. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des instructions fournies dans cette notice.

Remarque :

Ces avertissements de sécurité sont valables pour toutes les machines à café De'Longhi.

Conservez cette notice avec les instructions qui accompagnent l'appareil.

Si l'appareil est transmis à d'autres personnes, celles-ci doivent également recevoir ce mode d'emploi.

3. AVANT L'UTILISATION

3.1 Vérification de l'appareil

Après avoir retiré l'emballage, assurez-vous que le produit est complet, qu'il n'est pas endommagé et que tous les accessoires sont présents. N'utilisez pas l'appareil s'il est visiblement endommagé. Contacter le service client De'Longhi

3.2 Installation de l'appareil

Lorsque vous installez l'appareil, vous devez respecter les avertissements de sécurité suivants :

- L'appareil dégage de la chaleur. Après avoir positionné l'appareil sur le plan de travail, laissez un espace d'au moins 1,18 in /3 cm entre les surfaces de l'appareil et les parois latérales et arrière et d'au moins 5,9 in /15 cm au-dessus de la cafetière.
- L'eau qui pénètre dans l'appareil risque de l'endommager. Ne placez pas l'appareil près des robinets ou des éviers.
- L'appareil pourrait être endommagé si l'eau qu'il contient gèle. N'installez pas l'appareil dans une pièce où la température pourrait descendre en dessous du point de congélation.
- Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse pas être endommagé par des bords tranchants ou par le contact avec des surfaces chaudes (par exemple, des plaques électriques).

3.3 Branchement de l'appareil

Vérifiez que la tension d'alimentation du réseau correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique au bas de l'appareil.
Branchez l'appareil sur une prise de courant correctement installée et efficacement mise à la terre, avec un courant minimum de 13 A seulement.
Si la prise de courant ne correspond pas à la fiche de l'appareil, faites remplacer la prise par un type approprié par un professionnel qualifié.

3.4 Installation de l'appareil

La première fois que vous utilisez la machine, le circuit d'eau est vide et l'appareil peut être très bruyant. Le bruit s'atténue au fur et à mesure que le circuit se remplit.

3.5 Nettoyage et entretien des matériaux qui entrent en contact avec les aliments

- Lors de la première utilisation, ou après 3 ou 4 jours sans utilisation, nettoyez l'appareil et les accessoires amovibles qui entrent en contact avec l'eau, le café et le lait, comme indiqué dans le mode d'emploi. Vérifiez dans le mode d'emploi quels accessoires peuvent être lavés au lave-vaisselle.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant plus de 3 ou 4 jours, avant de préparer la première boisson, rincez le circuit d'eau comme indiqué dans cette notice.
- Veillez à effectuer avec le plus grand soin toutes les opérations de nettoyage et d'entretien décrites dans la notice et/ou indiquées par l'affichage ou les témoins lumineux de l'appareil lui-même.

3.6 Préparation de cappuccinos et de cafés au lait

- L'appareil a été testé pour une utilisation avec du lait de vache et les boissons végétales suivantes : soja, riz et amande. Vous ne pouvez utiliser aucun autre type de lait ou de boisson végétale.
- Pour nettoyer le système, après toute utilisation avec n'importe quel type de lait, veuillez suivre les procédures standard décrites dans le manuel d'instructions
- Les méthodes de nettoyage fournies par le fabricant et décrites dans la notice ne garantissent pas l'élimination complète des allergènes.
- En cas d'allergies et d'intolérances confirmées ou suspectées, assurez-vous que votre machine n'a pas été utilisée auparavant avec du lait ou une boisson végétale contenant les allergènes auxquels vous êtes allergique ou les substances auxquelles vous êtes intolérant(e).

4. INTRODUCTION

Prenez quelques minutes pour lire cette notice Cela permettra d'éviter tous les risques et dommages à l'appareil.

4.1 Lettres entre parenthèses

Les lettres entre parenthèses renvoient à la description de l'appareil aux pages 2 - 3.

4.2 Dépannage et réparations

En cas de problèmes, essayez d'abord de les résoudre en lisant les informations données dans les sections «18. Messages affichés sur l'écran» et «19. Diagnostic de panne»
Si le problème n'est pas résolu ou si des informations supplémentaires sont nécessaires, consultez le service clientèle aux numéros indiqués sur le site web www.delonghi.com.
Si des réparations sont nécessaires, contactez uniquement le service clientèle de De'Longhi. Pour les adresses, rendez-vous sur le site delonghi.com

5. DESCRIPTION

5.1 Description de l'appareil (A)

A1. Couvercle de réservoir à grains
A2. Molette du moulin à café
A3. Volet de l'entonnoir à café pré-moulu
A4. Réservoir à grains
A5. Volet de l'unité de percolation ou infusion
A6. Unité de percolation ou infusion
A7. Cordon d'alimentation
A8. Couvercle du réservoir d'eau
A9. Réservoir d'eau amovible
A10. Bac à marc
A11. Porte-tasses
A12. Grille du bac d'égouttage
A13. Indicateur de niveau d'eau dans le bac d'égouttage
A14. Bac d'égouttage
A15. Plateau de condensat
A16. Buses à café (réglables en hauteur)
A17. Volet du connecteur d'accessoires
A18. Porte-tasses

5.2 Description du panneau de commande (B)

B1. Bouton ON/STANDBY (marche/veille)
B2. Bouton « my » : personnalisation des boissons
B3. Bouton « OK »
B4. Flèche de défilement/sélection de intensité - pré-moulu
B5. Flèche de défilement/sélection de quantité

B6. bouton (Echap) utilisé pour quitter
B7. Bouton de changement de profil
B8. Menu des paramètres de la machine
B9. Sélection directe de boissons froides
B10. Menu « More Cold Drinks »
- Iced Cappuccino
- Iced Americano
- Iced Espresso
- Iced Flat White
- Iced Latte Macchiato
- Lait froid

B11. Afficheur
B12. Menu « More Hot Drinks » :
- Cappuccino
- Americano
- Flat White
- Latte Macchiato
- 2xEspresso
- Coffee Crema
- Lait Chaud
- Hot Water (Eau chaude)

B13. Sélection directe de boissons chaudes

5.3 Description de la page d'accueil (écran principal) (C)

C1. Indicateur de filtre usagé
C2. Indicateur de détartrage nécessaire
C3. Indicateur de nettoyage de la carafe à lait nécessaire
C4. Nom de la boisson sélectionnée
C5. Quantité sélectionnée (variable à l'aide du bouton « < » B5)
C6. Intensité sélectionnée (variable par le bouton « > » B4)

5.4 Description des accessoires (D) (*le nombre et le type diffèrent selon le modèle)

D1. Bandelette « Test de dureté de l'eau »
D2. Cuillère à café pré-moulu
D3. Filtre adoucisseur d'eau
D4. Pastilles de nettoyage
D5. Buse d'eau chaude
D6. Carafe « Lattecrema »

5.5 Description de la carafe à lait (E)

LatteCrema HOT

E1. Réglage de la mousse
E2. Connecteur de la carafe à lait (amovible pour le nettoyage)
E3. Couvercle de la carafe à lait
E4. Tube d'aspiration du lait (silicone)
E5. Carafe à lait
E6. Buse à lait (hauteur réglable)
E7. Rallonge de la buse à lait

LatteCrema COOL

E1. Réglage de la mousse
E2. Connecteur de la carafe à lait (amovible pour le nettoyage)
E3. Couvercle de la carafe à lait
E4. Tube d'aspiration du lait (silicone)
E5. Carafe à lait
E6. Buse à lait (hauteur réglable)

6. LA PREMIÈRE FOIS QUE VOUS UTILISEZ LA MACHINE

Remarque :

- Les éventuelles traces de café dans le moulin à café sont le résultat de tests de fonctionnement effectués sur l'appareil avant la vente, preuve du soin méticuleux et de l'attention que nous apportons à nos produits.
- Lors de la première utilisation de la machine, veillez à rincer à l'eau chaude tous les accessoires et composants amovibles destinés à entrer en contact avec l'eau et le lait (réservoir d'eau, buse à eau, carafe à lait, etc.). Il est conseillé de laver la carafe à lait au lave-vaisselle (voir section «15.10 Nettoyage minutieux des carafes à lait»).

1. Branchez le cordon d'alimentation (A7) sur le secteur (fig. 1).

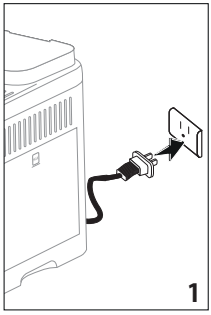

La machine s'allume et vous montre comment la configurer comme vous le souhaitez : suivez les instructions affichées (B11) et la Magnifica sera prête à l'emploi !

Sélectionnez votre langue

2. Sur l'écran (B11) s'affiche la langue actuellement sélectionnée : utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « < » (B5) pour sélectionner le drapeau correspondant à votre langue (fig. 2).

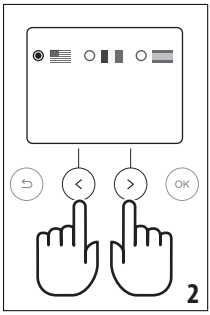

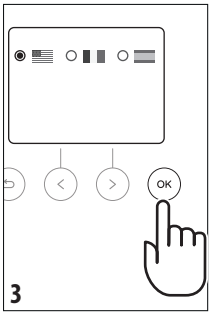

3. Appuyez sur « OK » (B3) pour confirmer la langue sélectionnée (fig. 3).

Remplissez le réservoir d'eau

4. Retirez le réservoir d'eau (A9) (fig. 4).
5. Remplissez le réservoir d'eau de boisson froide jusqu'au niveau MAX (fig. 5) et repositionnez -le dans la machine, avant d'appuyer sur « > » (B4).

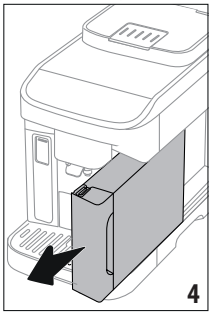

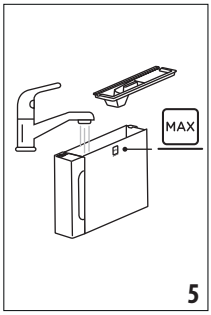

Préparez la machine

6. Vérifiez que la buse d'eau chaude (D5) est fixé à la machine : si tel n'est pas le cas, appuyez vers le bas sur le volet de connexion des accessoires (A17) (fig. 6) et installez la buse d'eau chaude (fig. 7). Appuyez sur « > » (B4).

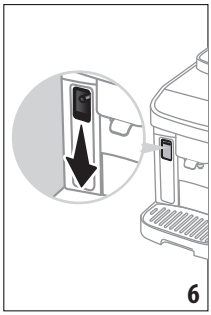

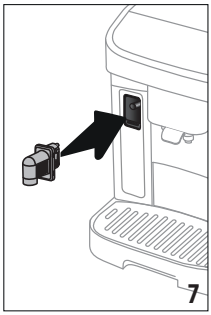

7. Remplissez le réservoir à grains (A4) (fig. 8) et confirmez en appuyant sur « > » (B4).

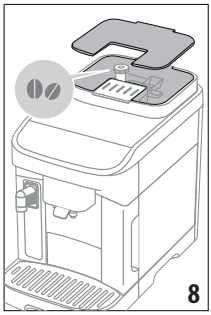

Utilisation pour la première fois

8. Positionnez un récipient d'au moins 0,2 litres / 7 fl oz sous la buse à café (A16) et la buse à eau chaude (D5) (fig. 9).
9. Appuyez sur « OK » (B3) pour commencer le cycle de rinçage (fig. 10). Le rinçage s'arrêtera automatiquement.

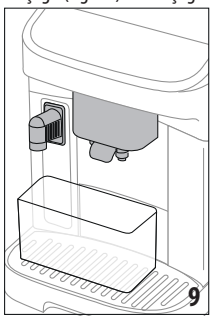

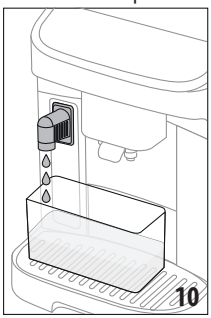

10. À ce stade la machine commencera à chauffeur (fig. 11), et va continuer jusqu'à ce que l'eau chaude s'écoule de la buse à café (A16) (fig. 12).

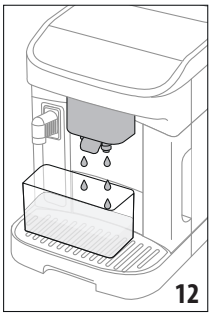

11. Appuyez sur « OK » (B3) pour passer à l'étape suivante.

Vérifiez la dureté de l'eau

La machine vous indiquera qu'il est temps d'un détartrage après une période de temps prédéterminée qui dépend de la dureté de l'eau. Vous pouvez également programmer cette machine en fonction de la dureté réelle de l'approvisionnement en eau local, pour rendre le détartrage moins fréquent. A ce stade, veuillez définir, de préférence, la valeur correcte sans tarder, en suivant le guide pas à pas de la machine : Procédez comme suit :

12. Prenez la bandelette « Test de dureté totale » (D1) (dans l'ensemble des accessoires) et déballez-la. Appuyez sur « > » (B4).
13. Remplissez un verre avec un échantillon de l'eau que vous envisagez d'utiliser dans votre machine et plongez la bande complètement pendant environ une seconde. Appuyez sur « > ».
14. Retirez la bande de l'eau et la secouer légèrement. Au bout d'une minute environ, 1, 2, 3 ou 4 carrés rouges apparaissent, selon la dureté de l'eau. Chaque carré correspond à un niveau. Appuyez sur « > ».

Paramétrage de la dureté de l'eau

15. Utilisez les flèches de défilement « < » (B5) ou « > » (B4), pour sélectionner le point qui correspond au niveau de dureté détecté à l'aide de la bandelette réactive, comme indiqué dans le tableau suivant :

Bandelette de test	Dureté de l'eau
eau douce Vert Rouge Vert	
Eau légèrement dure Rouge Vert	
Eau dure Rouge Vert	
Eau très dure Rouge	

16. Appuyez sur « OK » (B3).
17. La machine est maintenant reprogrammée avec le nouveau paramètre de la dureté de l'eau. Appuyez sur« OK ».

Remarque :

Vous pouvez modifier la dureté de l'eau à tout moment via le menu des paramètres (B8) (voir «Dureté de l'eau»).

Installation d'un filtre

Pour garantir que les performances de la machine restent constantes dans le temps, un message vous proposera d'installer un filtre adoucisseur d'eau De'Longhi (D3). Procédez comme suit pour installer le filtre immédiatement , ou bien appuyez sur « ↩ » (B6) si vous souhaitez différer l'installation :

18. Sortez le filtre de son emballage et appuyez sur « OK » (B3).
19. Tournez l' indicateur de date pour afficher les 2 prochains mois (fig. 13) : appuyez sur la flèche avant "> " (B4) pour passer à l'étape suivante.

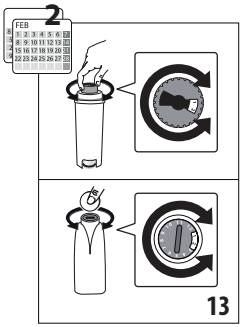

Remarque :

Le filtre dure environ deux mois dans le cas d'une utilisation normale de la machine ; en revanche, si la machine reste inactive alors que le filtre est installé, sa durée de vie ne dépassera pas trois semaines au maximum.

20. Pour activer le filtre, faites couler de l'eau du robinet par le trou situé au centre du filtre jusqu'à ce que de l'eau sorte par les ouvertures latérales pendant plus d'une minute (fig. 14). Appuyez sur la flèche avant « > » (B4) pour passer à l'étape suivante.

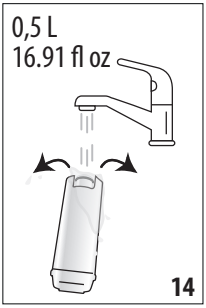

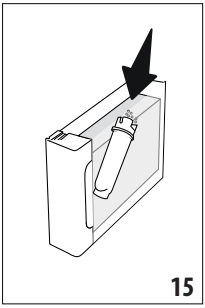

21. Retirez le réservoir d'eau (A9) de la machine et remplissez-le avec de l'eau de boisson froide ; retirez le couvercle du réservoir et plongez le filtre dans l'eau, tout en pressant la section centrale 2 ou 3 fois pour que les bulles d'air puissent s'échapper (fig. 15). Appuyez sur la flèche avant « > » pour passer à l'étape suivante.
22. Positionnez le filtre dans son boîtier spécial (fig. 16) et poussez-le à fond. Fermez le réservoir d'eau avec le couvercle. Appuyez sur la flèche avant « > » pour passer à l'étape suivante.

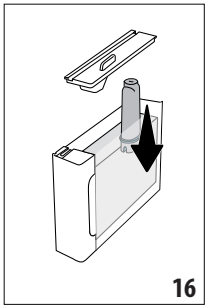

23. Remettez le réservoir d'eau (A9) dans la machine. Appuyez sur la flèche avant « > ».
24. Placez un récipient vide d'une capacité d' au moins 0,5 litre / 33,81 fl oz sous le bec verseur d'eau chaude (fig. 9) et appuyez sur « OK » (B3) pour activer le filtre.
25. La machine distribue de l'eau chaude et s'arrête automatiquement.
26. Le filtre est désormais opérationnel. Appuyez sur « OK » (B3).

La partie technique est terminée : appuyez sur la flèche avant « > ».

Didacticiel

Un court didacticiel vidéo vous aidera à mieux connaître votre machine.

Prise en charge du fonctionnement

En scannant le code QR affiché à l'écran avec votre smartphone, vous pouvez accéder aux manuels et aux documents d'information sur le fonctionnement de la machine. Appuyez sur la flèche avant « > » (B4) .
Le code QR se trouve dans le menu des paramètres (B8), sous la rubrique « Support ».
Appuyez sur la flèche avant « > » (B4), puis sur « OK » (B3) : la machine est prête à être utilisée.

Remarque :

- Lors de la première utilisation de la machine, veuillez préparer 4 à 5 cappuccinos pour que la boisson dans la tasse ait le goût qu'elle devrait avoir.
- Lors de la première utilisation de la machine, le circuit d'eau sera vide et le fonctionnement pourrait être très bruyant. Le bruit s'atténue au fur et à mesure que le circuit se remplit.

7. ALLUMEZ LA MACHINE

Remarque :

Chaque fois que la machine est allumée, elle effectue un cycle automatique de préchauffage et de rinçage, que vous ne pouvez pas interrompre. La machine n'est pas prête à être utilisée tant que le cycle n'est pas terminé.

1. Pour allumer la machine, appuyez sur le bouton (B1) avec une durée de pression de 0,5 seconde (fig. 17) : la machine s'allume.
2. Une fois préchauffée à une température prédéfinie, un cycle de rinçage a lieu et de l'eau chaude s'écoule des buses à café (A16); en plus de chauffer la chaudière, cela permet de chauffer les circuits internes par la circulation d'eau chaude.

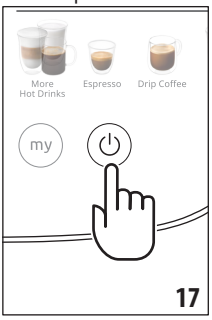

17

8. ÉTEINDRE LA MACHINE

Chaque fois que la machine est éteinte après avoir été utilisée pour préparer du café, elle exécutera automatiquement un cycle de rinçage.

1. Pour éteindre la machine, appuyez sur le bouton (B1) avec une durée de pression de 0,5 seconde (fig. 17).
2. Votre machine va effectuer, si prévu, un cycle de rinçage, en distribuant de l'eau chaude par la buse à café (A16) , avant de s'éteindre (stand-by).

Important !

Ne débranchez jamais la machine lorsqu'elle est allumée.

8.1 En cas d'arrêt prolongé de l'appareil :

Si la machine ne doit pas être utilisée pendant de longues périodes (par exemple, vacances, périodes d'absence), suivez les instructions de la rubrique «Vidange circuit»
Si la machine n'est pas utilisée pendant quelques jours, procédez comme suit :

1. Pour éteindre la machine, appuyez sur le bouton (B1) avec une durée de pression de 0,5 seconde (fig. 17).
2. Retirez, videz et nettoyez le bac d'égouttage (A14), le bac à marc (A10) (fig. 18) et le réservoir d'eau (A9) ;

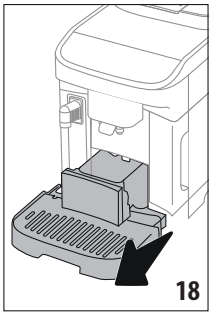
18

3. Débranchez le cordon d'alimentation (A7) de la prise.

Remarque :

Lorsque vous rallumez la machine, remplissez le réservoir d'eau et, avant de préparer toute boisson, lancez 3 cycles de rinçage comme indiqué au point Rinçage.

9. MENU DES PARAMÈTRES DE LA MACHINE

9.1 Accéder au menu des paramètres

1. Appuyez sur le bouton (B8) (fig. 19).

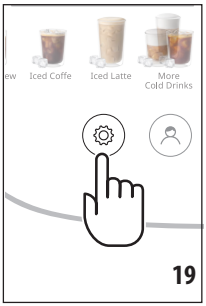

Les paramètres sont divisés en trois rubriques :

Entretien	Préférences	Info
Rinçage	Arrêt automatique	Statistiques
Détartrage	Signal sonore	Numéro de série
Filtre à eau	Économie d'énergie	Support
Nettoyage de la machine	Température du café	--
Carafe à lait	Paramètres moulin à café	
Vidange circuit	Dureté de l'eau	--
--	Langues	--
--	Valeurs d'usine	--

2. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « < »(B5) pour sélectionner la rubrique qui vous intéresse.
3. Appuyez sur « OK » (B3) pour accéder aux paramètres.
4. Appuyez sur « ⮌ » (B6) pour revenir en arrière.
5. Appuyez à nouveau sur « ⮌ » pour revenir à la page d'accueil.

9.2 Menu « Entretien »

Rinçage

1. Appuyez sur le bouton ⚙ (B8).
2. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « < »(B5) pour sélectionner « Entretien ». Appuyez sur « OK » (B3).
3. Utilisez les flèches de défilement « > » ou « < » pour sélectionner « Rinçage ».

Cette fonction permet de faire couler de l'eau chaude par les buse à café afin de nettoyer et de chauffer le circuit interne de la machine.

Pour effectuer un rinçage immédiatement :

4. Positionnez un récipient d'une capacité d'au moins 0,2 litres sous la buse à café (A5) (fig. 9).
5. Appuyez sur « OK » (B3): après quelques secondes, de l'eau chaude sort de la buse à café pour nettoyer et chauffer le circuit interne de la machine.
6. Pour arrêter le rinçage, appuyez sur « ⮌ » (B6) ou attendez que le rinçage s'arrête automatiquement.

Remarque :

- Si la machine n'est pas utilisée pendant plus de 3 à 4 jours, il est vivement conseillé, au moment de la remettre en marche, d'effectuer 2-3 rinçages avant de l'utiliser ;
- Après le nettoyage, il est normal que le bac à marc(A10) contienne de l'eau.

Détartrage

1. Appuyez sur le bouton ⚙ (B8).
2. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « < »(B5) pour sélectionner « Entretien ». Appuyez sur « OK » (B3).
3. Utilisez les flèches de défilement « > » ou « < » pour sélectionner « Détartrage ».

Sur l'écran (B11) s'affiche une barre de compteur indiquant quand le prochain détartrage sera nécessaire (fig. 20).

4. Pour détartrer immédiatement, appuyez sur « OK » (B3) et suivez la procédure guidée. Les instructions sont également données dans la rubrique «17. Détartrage».
5. Pour sélectionner une autre rubrique, appuyez sur les flèches de défilement « > » (B4) ou « < » (B5) jusqu'à ce qu'elle soit en évidence ; sinon appuyez sur « ⮌ » (B6) pour quitter.

Filtre à eau

Pour garantir que les performances de la machine restent constantes dans le temps, il est conseillé d'installer un filtre adoucisseur d'eau De'Longhi (D3).

Pour plus d'informations, visitez www.delonghi.com.

WATERFILTER EAN : 8004399327252

1. Appuyez sur le bouton ⚙ (B8).
2. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « < »(B5) pour sélectionner « Entretien ». Appuyez sur « OK » (B3).
3. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « < »(B5) pour sélectionner « Filtre à eau ».

Si le filtre à eau n'est pas installé :

4. Appuyez sur « OK » (B3) et suivez la procédure guidée. Les instructions sont également données dans la rubrique «Installation d'un filtre».

S'il est indispensable de remplacer le filtre à eau, appuyez sur « OK » (B3) :

4. Appuyez sur « OK » (B3) pour confirmer et suivez la procédure guidée.

5. Détachez le réservoir d'eau (A9), retirez le couvercle et le filtre adoucisseur d'eau (fig. 21).

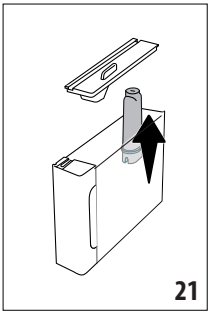

Appuyez sur « OK » (B3) pour confirmer le retrait du filtre et continuer. Appuyez sur la flèche de défilement « > » (B4) pour continuer.

6. Pour installer un nouveau filtre : appuyez sur « OK » (B3) et suivez la procédure guidée. Les instructions sont également données dans la rubrique «Installation d'un filtre».
7. Pour utiliser la machine sans filtre : appuyez « ⮌ » (B6). Pour sélectionner une autre rubrique, appuyez sur les flèches de défilement « > » (B4) ou « < » (B5) jusqu'à ce qu'elle soit en évidence ; sinon appuyez sur « ⮌ » (B6) pour quitter.
8. Appuyez une seconde fois sur « ⮌ » pour revenir à la page d'accueil.

Nettoyage de la machine

1. Appuyez sur le bouton ⚙ (B8).
2. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « < »(B5) pour sélectionner « Entretien ». Appuyez sur « OK » (B3).
3. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « <(B5)» pour sélectionner « Nettoyage de la machine ».

Cette section contient toutes les informations dont vous avez besoin pour nettoyer en profondeur les buses à café (A16) et l'unité de percolation ou infusion (A6). Sur l'écran (B11) s'affiche une barre de compteur indiquant quand le prochain nettoyage sera nécessaire (fig. 22).

4. Pour procéder immédiatement, appuyez sur « OK » (B3) et suivez la procédure guidée. Les instructions sont également données dans la rubrique «16. Nettoyage de la machine».
5. Pour sélectionner une autre rubrique, appuyez sur les flèches de défilement « > » (B4) ou « < » (B5) jusqu'à ce qu'elle soit en évidence ; sinon appuyez sur « ⮌ » (B6) pour quitter.

Carafe à lait

1. Appuyez sur le bouton ⚙ (B8).
2. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « < »(B5) pour sélectionner « Entretien ». Appuyez sur « OK » (B3).
3. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « < »(B5) pour sélectionner « Carafe à lait ».

Cette section contient toutes les informations dont vous avez besoin pour garantir la fiabilité à long terme de votre carafe à lait et vous assurer d'obtenir une mousse parfaite à chaque fois. Appuyez sur « OK » (B3). Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « < »(B5) pour sélectionner la rubrique qui vous intéresse :

- **Nettoyage** : Pour commencer le cycle de nettoyage, appuyez sur « OK » (B3) et suivez la procédure guidée. A la fin du cycle, appuyez sur « OK » (B3) pour revenir à la page d'accueil.
- **Nettoyage intensif** : la machine vous demandera régulièrement un nettoyage intensif. Pour afficher les opération à exécuter, appuyez sur « OK » (B3) et visualisez les différents écrans à l'aide des flèches de défilement « > » (B4) ou « < » (B5). Les instructions sont également données dans la rubrique «15.10 Nettoyage minutieux des carafes à lait». Une fois terminé, appuyez sur « OK » (B3) pour revenir à la page d'accueil.
- **Conseils pour une bonne mousse**: appuyez sur « OK » (B3) et affichez les différents écrans à l'aide des flèches de défilement « > » (B4) ou « < » (B5). Cette information est également disponible dans la rubrique «12.2 Quel lait utiliser ?». Une fois terminé, appuyez sur « OK » (B3) pour revenir à la page d'accueil.

Vidange circuit

1. Appuyez sur le bouton ⚙ (B8).
2. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « < »(B5) pour sélectionner « Entretien ». Appuyez sur « OK » (B3).
3. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « <(B5)» pour sélectionner « Vidange circuit ».

Pour éviter que l'eau du circuit ne gèle en cas d'inactivité prolongée de la machine ou avant de la confier à un centre clientèle, il est conseillé de vidanger le circuit d'eau.

4. Appuyez sur « OK » (B3) et suivez la procédure guidée.
5. Retirez le bac d'égouttage (A14) (fig. 18) ; videz et nettoyez aussi bien le bac d'égouttage que le bac à marc (A10). Remettez les pièces dans la machine.
6. Appuyez sur la flèche avant « > » (B4). Positionnez un récipient d'au moins 0,2 l/ 7 fl.oz sous la buse à café (A16) et la buse à eau chaude (D5) (fig. 9).
7. Appuyez sur « OK » (B3) : la machine effectuera un cycle de rinçage en faisant couler de l'eau chaude par les buses.
8. Une fois le rinçage terminé, retirez le réservoir d'eau (fig. 23) et videz-le.

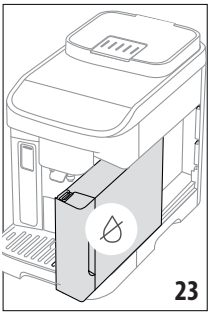

9. Retirez le filtre (D3) (si installé) à partir du réservoir d'eau et appuyez sur la flèche avant « > ».
10. Repositionnez le réservoir (vide) et appuyez sur la flèche avant « > ».
11. Lorsque vous êtes prêt, confirmez en appuyant sur « OK » .
12. Attendez que la machine vide le circuit ; (Attention : protégez-vous de l'eau chaude qui s'écoule des buses !). Au fur et à mesure que le circuit d'eau se vide, la machine peut devenir plus bruyante : c'est un aspect normal de son fonctionnement.
13. Une fois le circuit vidé, retirez, videz et repositionnez le bac d'égouttage, puis appuyez sur « OK » ;
14. Appuyez sur « OK » : la machine s'éteint (mise en veille).
15. Débranchez la machine du réseau électrique.
16. La prochaine fois que vous allumerez la machine, suivez les instructions figurant dans la rubrique «3.4 Installation de l'appareil».

Arrêt automatique

1. Appuyez sur le bouton (B8).
2. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « < »(B5) pour sélectionner « Préférences ». Appuyez sur « OK » (B3).
3. Utilisez les flèches de défilement « > » ou « < » pour sélectionner « Arrêt automatique ».

Vous pouvez définir l'arrêt automatique de manière à ce que, si la machine n'est pas utilisée, elle s'éteigne au bout de 15 ou 30 minutes ou au bout de 1 ou 3 heures.

4. Appuyez sur « OK » : l'écran affichera l'heure d'arrêt automatique actuellement sélectionnée et les autres options disponibles.
5. Utilisez les flèches de défilement « > » ou « < » pour sélectionner une heure d'arrêt automatique préférée différente du paramètre machine actuel : appuyez sur « OK » pour enregistrer le nouveau paramètre machine.
6. Appuyez sur " " (B6) pour revenir à l'écran précédent.
7. Appuyez sur « » pour revenir à la page d'accueil.

9.3 Menu « Préférences »

Profils

1. Appuyez sur le bouton (B8).
2. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « < »(B5) pour sélectionner « Préférences ». Appuyez sur « OK » (B3).
3. Utilisez les flèches de défilement « > » ou « < » pour sélectionner « Bip ».

Signal sonore

1. Appuyez sur le bouton (B8).
2. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « < »(B5) pour sélectionner « Préférences ». Appuyez sur « OK » (B3).
3. Utilisez les flèches de défilement « > » ou « < » pour sélectionner « Bip ».

Si cette option est activée, la machine émet un bip à chaque fois qu'une opération est effectuée. En sélectionnant cette option, vous pouvez activer ou désactiver le bip.

4. Appuyez sur « OK » : l'écran affichera la préférence actuellement sélectionnée.
5. Utilisez les flèches de défilement « > » ou « < » pour activer (On) ou désactiver (Off) la fonction : appuyez sur « OK » pour enregistrer le nouveau paramètre.
6. Appuyez sur " " (B6) pour revenir à l'écran précédent.
7. Appuyez sur « » pour revenir à la page d'accueil.

Économie d'énergie

1. Appuyez sur le bouton (B8).
2. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « < »(B5) pour sélectionner « Préférences ». Appuyez sur « OK » (B3).
3. Utilisez les flèches de défilement « > » ou « < » pour sélectionner « Économie d'énergie ».

Lorsqu'elle est activée, cette fonction réduit la consommation d'énergie conformément aux réglementations européennes. En sélectionnant cette option, vous pouvez activer ou désactiver l'économie d'énergie.

4. Appuyez sur « OK » : l'écran affichera la préférence actuellement sélectionnée.
5. Utilisez les flèches de défilement « > » ou « < » pour activer (On) ou désactiver (Off) la fonction : appuyez sur « OK » pour enregistrer le nouveau paramètre.

Remarque :

- Le symbole vert ( ) indique que la fonction est active.
- Le symbole gris ( ) indique que la fonction n'est pas active.

Température du café

1. Appuyez sur le bouton (B8).
2. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « < »(B5) pour sélectionner « Préférences ». Appuyez sur « OK » (B3).
3. Utilisez les flèches de défilement « > » ou « < » pour sélectionner « Température café ».

En sélectionnant cette option, vous pouvez modifier la température de l'eau utilisée pour préparer le café.

4. Appuyez sur « OK » : l'écran affichera la préférence actuellement sélectionnée.
5. Utilisez les flèches de défilement « > » ou « < » pour sélectionner le température : appuyer sur « OK » pour enregistrer le nouveau paramètre.
6. Appuyez sur " " (B6) pour revenir à l'écran précédent.
7. Appuyez sur « » pour revenir à la page d'accueil.

Remarque :

L'effet de la variation de la température est plus perceptible en préparant des boissons longues.

Paramètres moulin à café

1. Appuyez sur le bouton ⚙ (B8).
2. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « < »(B5) pour sélectionner « Préférences ». Appuyez sur « OK » (B3).
3. Utilisez les flèches de défilement « > » ou « < » pour sélectionner « Moulin à café » (fig. 37).

La machine propose un tutoriel sur la façon de régler correctement le moulin à café et de garantir les meilleurs résultats.

4. Appuyez sur « OK » : visualisez les conseils de réglage de la mouture, et faites défiler les pages avec les flèches « > » ou « < » pour lire l'intégralité du tutoriel.
5. Appuyez sur « OK » pour revenir à la page d'accueil ;

Remarque :

- Après avoir terminé la procédure ci-dessus, vous devez préparer et distribuer au moins 3 cafés avant de procéder à tout réglage supplémentaire du moulin à café. Si la préparation du café n'est toujours pas optimale, répétez ces opérations.
- Tournez la bague de réglage uniquement lorsque le moulin à café est en marche lors de la première étape de la préparation du café.

Dureté de l'eau

1. Appuyez sur le bouton ⚙ (B8).
2. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « < »(B5) pour sélectionner « Préférences ». Appuyez sur « OK » (B3).
3. Utilisez les flèches de défilement « > » ou « < » pour sélectionner « Dureté eau ».

Pour saisir un nouveau paramètre de dureté de l'eau, procédez comme suit :

4. Mesurez la dureté de l'eau comme décrit ci-dessus, voir « Vérifiez la dureté de l'eau ».
5. Appuyez sur « OK » et modifiez la sélection à l'aide des flèches de défilement « > » ou « < ».
6. Appuyez sur « OK » pour enregistrer le nouveau paramètre.
7. Appuyez sur "↩" (B6) pour revenir à l'écran précédent.
8. Appuyez sur « ↩ » pour revenir à la page d'accueil.

Langues

1. Appuyez sur le bouton ⚙ (B8).
2. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « < »(B5) pour sélectionner « Préférences ». Appuyez sur « OK » (B3).
3. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « < »(B5) pour sélectionner « Langues ».

Pour définir un nouveau paramètre de langue, procédez comme suit :

4. Appuyez sur « OK » et modifiez la sélection à l'aide des flèches de défilement « > » ou « < ».
5. Appuyez sur « OK » pour enregistrer le nouveau paramètre.
6. Appuyez sur "↩" (B6) pour revenir à l'écran précédent.
7. Appuyez sur « ↩ » pour revenir à la page d'accueil.

Valeurs d'usine

1. Appuyez sur le bouton ⚙ (B8).
2. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « < »(B5) pour sélectionner « Préférences ». Appuyez sur « OK » (B3).
3. Utilisez les flèches de défilement « > » ou « < » pour sélectionner les « Valeurs d'usine ».

Cette fonction réinitialise tous les paramètres du menu et toutes vos personnalisations, en rétablissant les valeurs par défaut d'usine (à l'exception de la langue, qui reste telle que définie, et des statistiques).

4. Appuyez sur « OK » : utilisez les flèches de défilement « > » ou « < » pour sélectionner ce que vous souhaitez réinitialiser : « Machine » ou « Profil individuel ».

- **Machine** : Appuyez deux fois sur « OK » et attendez que la machine se réinitialise. Appuyez à nouveau sur « OK » pour revenir à la page d'accueil.

Remarque :

Lorsque la machine a été réinitialisée aux valeurs d'usine, elle affiche l'invite du tutoriel.

- **Profil individuel** : Appuyez sur « OK » et utilisez les flèches de défilement « > » ou « < » pour sélectionner le profil que vous souhaitez réinitialiser. Appuyez deux fois sur « OK » et attendez que la machine réinitialise le profil. Appuyez sur « OK » ànouveau pour revenir à la page d'accueil.

9.4 Menu « Info »

Statistiques

1. Appuyez sur le bouton ⚙ (B8).
2. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « > »(B5) pour sélectionner « Info ». Appuyez sur « OK » (B3).
3. Utilisez les flèches de défilement « > » ou « > » pour sélectionner « Statistiques ».
4. Appuyez sur « OK » . Afficher toutes les données de votre machine, en les faisant défiler avec les flèches « > » ou « > ».
5. Appuyez sur « ↩ » (B6) pour revenir à l'écran précédent.
6. Appuyez deux fois sur « ↩ » pour revenir à la page d'accueil.

Numéro de série

1. Appuyez sur le bouton ⚙ (B8).
2. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « > »(B5) pour sélectionner « Info ». Appuyez sur « OK » (B3).
3. Utilisez les flèches de défilement « > » ou « < » pour sélectionner « Numéro de série ». L'écran affichera le numéro de série de la machine, ce qui est utile à des fins d'identification.
4. Appuyez sur « ↩ » (B6) pour revenir à l'écran précédent.
5. Appuyez sur « ↩ » pour revenir à la page d'accueil.

Support

1. Appuyez sur le bouton ⚙ (B8).
2. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « > »(B5) pour sélectionner « Info ». Appuyez sur « OK » (B3).
3. Utilisez les flèches de défilement « > » ou « > »pour sélectionner « Support ».
4. Appuyez sur « OK ». Scannez le QR-Code avec votre smartphone pour voir le manuel et accéder au support.
5. Appuyez sur "↩" (B6) pour revenir à l'écran précédent.
6. Appuyez deux fois sur « ↩ » pour revenir à la page d'accueil.

10. SÉLECTION DE PROFILS

La machine dispose de 3 profils sélectionnables, chacun d'entre eux identifié par une couleur différente :

- Profil 1 : VERT
- Profil 2 : ORANGE
- Profil 3 : LILAS

Le paramètre d'usine par défaut est Profil 1 : pour sélectionner un autre profil, appuyez sur le bouton (B7) : vous pouvez sélectionner ce profil aussi bien avant qu'après avoir sélectionné la boisson.

11. BOISSONS À BASE DE CAFÉ

11.1 Configurez la machine pour préparer des boissons à base de café

Important !

N'utilisez pas de grains de café verts, caramélisés ou confits, car ils pourraient coller au moulin à café et le rendre inutilisable.

1. Placez 1 ou 2 tasses sous les buses à café (A16);
2. Abaissez la buse le plus près possible de la tasse (fig. 24) : cela permet d'obtenir un café plus onctueux.

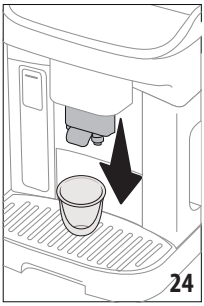

La machine propose une grande variété de boissons à base de café. Voir «11.3 Boissons du menu « More hot drinks » ou « Autres boissons chaudes » (B12)» pour en savoir plus sur les boissons incluses dans « Autres boissons » .

11.2 Boissons à base de café directement sélectionnées

1. Appuyez sur l'image correspondant à la boisson (par ex. Espresso) (fig. 25).

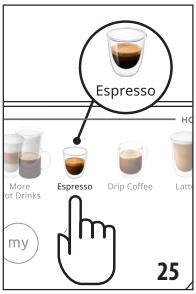

2. **Boisson chaude au café :** Appuyez sur « OK » (B3) si vous souhaitez utiliser la quantité et l'intensité standard lors de la distribution de la boisson, ou la personnaliser, comme suit :
   - Appuyez sur la flèche arrière « < » (B5) pour modifier la quantité (fig. 26) : **S**, **M**, **L** ou **XL**.

   - Appuyez sur la flèche vers l'avant « > » (B4) pour modifier l'intensité (fig. 27) : de **1** (extra-faible) à **5** (extra-forte)

Boissons au café glacé ou Iced Coffee :

- Sélectionnez pour faire une boisson « Ice » ou « Extra Ice » : appuyez sur « OK » ;
- En fonction de la sélection précédente, l'appareil propose, avant d'effectuer la percolation, la quantité de glaçons. Versez la quantité de glaçons indiquée au verre (fig. 28), placez-le sous les buses à café, puis appuyez sur « OK.

Technologie d'extraction à froid :

- Sélectionnez l'intensité souhaitée : « Original » ou « Intense », puis appuyez sur la flèche vers l'avant « > » (B5);
- Avant la distribution, l'appareil suggère la quantité de glaçons. Versez la quantité de glaçons indiquée au verre (fig. 28), placez-le sous les buses à café (A16), puis appuyez sur « OK ».

Remarque :

- La technologie d'extraction du café est une extraction lente : cela prendra donc quelques minutes.
- Avant de servir des infusions à froid, videz le réservoir d'eau, rincez-le soigneusement et remplissez-le d'eau potable fraîche.

3. L'appareil commence la préparation : la machine procède à la préparation de la boisson et une description de chaque étape (mouture, distribution de café) s'affiche à l'écran.
4. Une fois la boisson distribuée, vous pouvez enregistrer

les modifications et les stockées dans le profil actuel en appuyant sur « OK ». Si vous ne souhaitez pas enregistrer d'autres paramètres, appuyez sur « ⮌ » (B6).

Remarque

Si vous les avez enregistrés, les nouveaux paramètres seront stockés UNIQUEMENT dans le profil sélectionné.

La machine est prête à être réutilisée.

11.3 Boissons du menu « More hot drinks » ou « Autres boissons chaudes » (B12)

1. Appuyez sur l'image correspondant à « More hot drinks » ou « Autres boissons chaudes »(B12)(fig. 29).

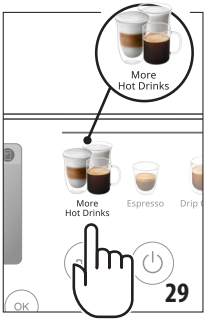

2. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou "<" (B5) pour sélectionner la boisson que vous souhaitez. Appuyez sur « OK » (B3).
3. Appuyez sur « OK » pour confirmer votre choix de boisson.
4. Vous pouvez désormais personnaliser votre boisson :
   - Appuyez sur la flèche arrière « < » pour modifier la quantité (fig. 26) : **S**, **M**, **L** ou **XL**.
   - Appuyez sur la flèche avant « > » (B5) pour changer d'intensivité (fig. 27) : de **1** (extra-faible) à **5** (extra-fort).
5. Appuyez sur « OK » (B3) pour commencer votre préparation : la machine procède à la préparation de la boisson et une description de chaque étape (mouture, distribution du café) s'affiche sur l'écran.
6. Une fois la boisson distribuée, vous pouvez enregistrer les modifications et les stockées dans le profil actuel en appuyant sur « OK ». Si vous ne souhaitez pas enregistrer d'autres paramètres, appuyez sur « ⮌ » (B6).

Remarque

Si vous les avez enregistrés, les nouveaux paramètres seront stockés UNIQUEMENT dans le profil sélectionné.

11.4 Boissons du menu « More Cold Drinks » ou « Autres boissons froides » (B10)

1. Appuyez sur l'image correspondant à « More Cold Drinks » ou « Autres boissons froides » (B10)(fig. 30).

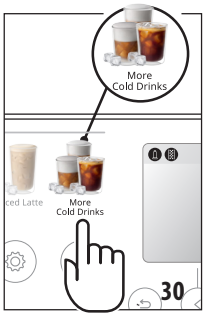

2. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou "<" (B5) pour sélectionner la boisson que vous souhaitez. Appuyez sur « OK » (B3).
3. Appuyez sur « OK » pour confirmer la sélection de la boisson.

Boissons au café glacé ou Iced Coffee :

- Sélectionnez pour faire une boisson « Ice » ou « Extra Ice » : appuyez sur « OK » ;
- En fonction de la sélection précédente, l'appareil propose, avant d'effectuer la percolation, la quantité de glaçons. Versez la quantité de glaçons indiquée au verre (fig. 28), placez-le sous les buses à café, puis appuyez sur « OK.

Technologie d'extraction à froid :

- Sélectionnez l'intensité souhaitée : « Original » ou « Intense », puis appuyez sur la flèche vers l'avant « > » (B5);
- Avant la distribution, l'appareil suggère la quantité de glaçons. Versez la quantité de glaçons indiquée au verre (fig. 28), placez-le sous les buses à café (A16), puis appuyez sur « OK ».

Remarque :

- La technologie d'extraction du café est une extraction lente : cela prendra donc quelques minutes.
- Avant de servir des infusions à froid, videz le réservoir d'eau, rincez-le soigneusement et remplissez-le d'eau potable fraîche.

4. L'appareil commence la préparation : la machine procède à la préparation de la boisson et une description de chaque étape (mouture, distribution de café) s'affiche à l'écran.
5. Une fois la boisson distribuée, vous pouvez enregistrer les modifications et les stockées dans le profil actuel en appuyant sur « OK ». Si vous ne souhaitez pas enregistrer d'autres paramètres, appuyez sur « ⮌ » (B6).

Remarque

Si vous les avez enregistrés, les nouveaux paramètres seront stockés UNIQUEMENT dans le profil sélectionné.

11.5 Préparation avec du café pré-moulu

Important !

- N'ajoutez jamais de café pré-moulu lorsque l'appareil est éteint, car il pourrait se répandre et salir l'intérieur de la machine. Dans cette situation, la machine pourrait être endommagée.

- N'utilisez jamais plus d'une mesure (D2) rase de café pré-moulu, sinon l'intérieur de la machine pourrait être sale ou l'entonnoir bloqué.
- Lorsque vous utilisez du café pré-moulu, vous ne pouvez préparer qu'une seule tasse à la fois.
- Certaines boissons ne peuvent pas être préparées avec du café pré-moulu **2x Espresso**.
- Lors de la préparation du **Drip Coffee** : à mi-parcours de la préparation, lorsque la machine vous y invite, ajoutez une cuillère de café pré-moulu et appuyez sur « OK » (B3).

1. Sélectionnez la boisson à préparer, comme illustré dans les rubriques «11.2 Boissons à base de café directement sélectionnées» ou «11.3 Boissons du menu « More hot drinks » ou « Autres boissons chaudes » (B12)» ou «11.4 Boissons du menu « More Cold Drinks » ou « Autres boissons froides » (B10)».
2. Après avoir accédé à l'écran de personnalisation des boissons, faites défiler avec la flèche avant « > » (B4) jusqu'au symbole (mesure de café) (fig. 31).

31

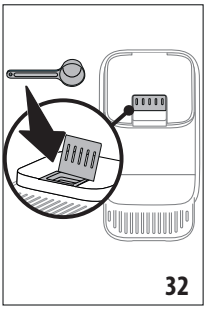
32

3. Soulevez le volet de l'entonnoir à café pré-moulu (A2) (fig. 32).
4. Vérifiez que l'entonnoir du café pré-moulu n'est pas bloqué; ajoutez une mesure rase de café pré-moulu et appuyez sur « OK » (B3) pour procéder à la distribution.
5. La machine passe à la préparation et une description de chaque étape (mouture, distribution du café) s'affiche sur l'écran.

Une fois la préparation terminée, la machine est prête à être utilisée à nouveau.

11.6 Instructions pour les boissons à base de café

- Durant la préparation du café, vous pouvez interrompre la distribution à tout moment en appuyant sur le bouton correspondant à « Stop » (B5). ou « » (B6).
- Une fois la distribution terminée, pour augmenter la quantité de café dans la tasse, appuyez simplement sur le bouton correspondant à « Extra » (B4). Lorsque la quantité souhaitée est atteinte, appuyez sur le bouton correspondant à « Stop » (B5) ou « » (B6).
- Divers messages d'alarme peuvent s'afficher lors de l'utilisation de la machine (« Remplissez le réservoir avec de l'eau fraîche jusqu'au niveau MAX », etc.) leur signification est expliquée dans la rubrique «18. Messages affichés sur l'écran».
- **Technologie d'extraction à froid :** pour de meilleurs résultats lors de la préparation des boissons Cold Brew, remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable fraîche.
- Si le café sort goutte à goutte, trop faible et pas assez crémeux ou trop froid, reportez-vous au tutoriel sur le réglage du moulin à café (voir section «Paramètres moulin à café») et la rubrique «19. Diagnostic de panne».
- Si le mode « Économie d'énergie » est activé, il peut y avoir un délai de quelques secondes avant la distribution du premier café.

11.7 Conseils pour un café plus chaud

Pour obtenir un café plus chaud, procédez comme suit :

- effectuez un cycle de rinçage avant de préparer et de distribuer le café (voir «Rinçage» dans le menu des paramètres (B8)).
- réchauffez les tasses avec de l'eau chaude en utilisant la fonction eau chaude (voir rubrique «13. Eau chaude»).
- Sélectionnez un paramètre de température plus élevée pour le café (voir «Température du café» dans le menu des paramètres (B8)).

12. BOISSONS À BASE DE LAIT

12.1 Préparation de la carafe à lait

Remarque

Pour éviter de préparer du lait avec trop peu de mousse ou de grosses bulles, nettoyez toujours la carafe à lait comme décrit dans les sections «12.6 Nettoyage de la carafe à lait après chaque utilisation (fonction Nettoyage)» et «15.10 Nettoyage minutieux des carafes à lait»

12.2 Quel lait utiliser ?

La qualité de la mousse peut varier en fonction :

- la température du lait ou de la boisson végétale utilisée (pour un résultat optimal, utilisez toujours du lait ou une boisson végétale sortant directement du réfrigérateur, à 5 °C/ 45 °F) ;
- du type de lait ou de boisson végétale ;
- de la marque utilisée ;
- les ingrédients et les valeurs nutritionnelles.

	LatteCrema HOT	LatteCrema COOL
Lait de vache		
Entier (teneur en matières grasses >3,5%)	✓	×
Partiellement écrémé (teneur en matières grasses comprise entre 1,5 et 1,8%)		×
Écrémé (teneur en matières grasses < 0,5%)		✓
		→

	LatteCrema HOT	LatteCrema COOL
Boissons végétales		
Soja	✓	✓
Amande	✓	✓
Avoine	✓	✓

12.3 Remplissez et fixez les carafes de lait

1. Soulevez le couvercle (E3) (fig. 33) ;

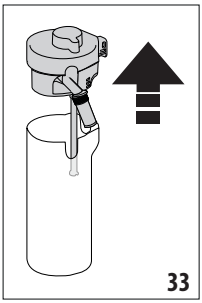

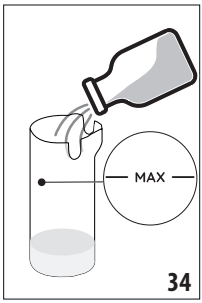

2. Remplissez la carafe à lait (E5) avec une quantité de lait suffisante, ne dépassant pas le niveau MAX indiqué sur le conteneur (Fig. 34) ;
3. Assurez-vous que le tube d'aspiration du lait (E4) est correctement installé en bas du couvercle de la carafe de lait (fig. 35) ;

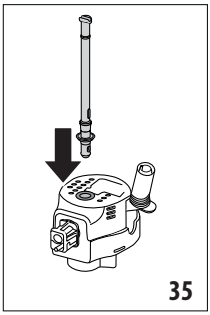

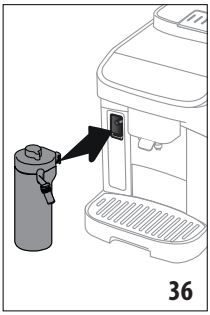

4. Repositionnez le couvercle sur la carafe à lait ;
5. Soulevez le volet du connecteur de carafe (A17) et fixez cette dernière, en la poussant à fond dans son logement (fig. 36). La machine émet un bip (si la fonction bip est activée) ;
6. Placez une tasse suffisamment grande (A16) sous les buses à café et sous la buse à lait (E6).
7. Sélectionnez la boisson que vous souhaitez préparer comme décrit dans les paragraphes suivants.

Remarque :

Si le mode « Économie d'énergie » est activé (voir section «Économie d'énergie»), une attente de quelques secondes est possible avant que l'appareil ne prépare la boisson.

12.4 Réglage de la quantité de mousse

Tournez le bouton de réglage de la mousse (E1) ou pour régler la quantité de mousse sur le lait écoulé pendant la préparation de boissons lactées.

Position de la molette	Recommandé pour...	
	Boisson chaude	Boisson froide
MIN mousse	• Latte • Lait chaud (sans mousse)	• Iced Latte • Lait froid (non moussé)
MED mousse	• Latte Macchiato • Flat White	• Iced Latte Macchiato • Iced Flat White
MAX mousse	• Cappuccino • Lait chaud (mousse)	• Iced Cappuccino • Lait froid (mousse)

12.5 Préparation de boissons à base de lait

Sélectionnez la boisson souhaitée directement dans le panneau de commande (B9)/(B13) ou dans More Hot Drinks ou « Autres boissons chaudes » (B12) ou More Cold Drinks ou « Autres boissons froides » (B10) .

Comme pour les boissons à base de café, vous pouvez personnaliser votre boisson à base de lait en sélectionnant parmi les options disponibles sur la machine à l'aide des flèches (B4) (B5)activées.

Pour suspendre manuellement la distribution de la boisson : appuyez sur la flèche arrière « < » (B5) correspondant à « Stop » et passez à l'ingrédient suivant ou appuyez sur « ⮌ » (B6) pour arrêter toute la préparation.

12.6 Nettoyage de la carafe à lait après chaque utilisation (fonction Nettoyage)

Chaque fois qu'une boisson lactée est distribuée, la machine vous invite à nettoyer le couvercle de la carafe (E3) à lait. Pour démarrer l'opération de nettoyage, procédez comme suit :

1. Laissez la carafe à lait dans la machine (il n'est pas nécessaire de vider le récipient) ;
2. Placez une tasse ou un autre récipient sous la buse à lait (E6) (fig. 37) ;

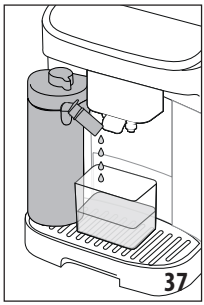

3. Appuyez sur « OK » (B3) pour commencer le nettoyage : de l'eau chaude et de la vapeur sortiront de la buse à lait. Le nettoyage s'arrête automatiquement ;

4. Tournez la molette sur l'une des sélections de mousse ;

Préparation de plusieurs boissons à la suite :

- Chaque fois que vous préparez une boisson à base de lait, la machine vous demande de nettoyer la carafe (fonction Nettoyage) : d'autres boissons peuvent être distribuées en les sélectionnant directement ou en appuyant sur « ↩ » (B6) pour différer le nettoyage. Procédez au nettoyage de la carafe après la dernière préparation.

Une fois la préparation terminée, le récipient à lait est vide ou il ne reste plus assez de lait pour préparer d'autres boissons

- Après avoir effectué l'étape de nettoyage (fonction « Nettoyage »), démontez la carafe à lait et nettoyez tous les composants, en procédant comme décrit dans la section «15.10 Nettoyage minutieux des carafes à lait»

À la fin de la préparation, il reste suffisamment de lait dans le récipient pour préparer d'autres boissons

- Après le nettoyage à l'aide de la fonction « Clean », retirez la carafe à lait et mettez-la immédiatement au réfrigérateur. Il est possible de conserver La carafe « CHAUDE » au réfrigérateur pendant 2 jours au maximum ; tandis que la carafe « FROIDE » ne peut être réfrigérée que pendant 1 jour au maximum : dans ce cas veillez à nettoyer les composants comme décrit dans la section «15.10 Nettoyage minutieux des carafes à lait».

Important :

Si vous laissez la carafe à lait hors du réfrigérateur pendant plus de **30 minutes**, démontez et nettoyez tous les composants, en procédant comme indiqué à la section «15.10 Nettoyage minutieux des carafes à lait».

Après la préparation de boissons à base de lait - remarques générales :

- Si la carafe à lait n'est pas nettoyée, le symbole (C3) apparaît sur la page d'accueil en guise de rappel qu'un nettoyage est nécessaire. Pour démarrer la fonction, voir «9. Menu des paramètres de la machine»/ «Carafe à lait».
- Dans certains cas, la machine doit chauffer pour permettre le nettoyage.
- Attendez que la fonction Nettoyage soit terminée pour vous assurer qu'elle est correctement exécutée. Cette fonction est automatique. Il est impossible d'interrompre le nettoyage lorsqu'il est en cours.

13. EAU CHAUDE

1. Abaissez le volet du compartiment des accessoires (A17) et installez la buse d'eau chaude (D5) (fig. 7).
2. Placez une tasse sous la buse d'eau chaude.
1. Appuyez sur l'image correspondant à « More hot drinks » ou « Autres boissons chaudes »(B12)(fig. 29).
2. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou "<" (B5) pour sélectionner la boisson que vous souhaitez. Appuyez sur « OK » (B3).
3. Appuyez sur la flèche arrière « < » (B5) pour sélectionner la quantité : S, M, L ou XL.
4. Appuyez sur « OK » (B3) pour commencer votre préparation.
5. La distribution s'arrête automatiquement.

Remarque

- Pour suspendre manuellement la livraison, appuyez sur le bouton correspondant à « Stop » (B5) ou « ↩ » (B6).
- Immédiatement après l'arrêt automatique de la distribution, vous pouvez augmenter la quantité en appuyant sur le bouton correspondant à « Extra » (B4)..

14. FONCTION « MY » (boissons chaudes uniquement)

La fonction « my », vous permet de sélectionner la quantité de chaque ingrédient utilisé pour la préparation de la boisson chaude que vous souhaitez préparer.

1. Vérifiez que le profil sélectionné est celui dont vous souhaitez personnaliser la boisson.
2. Vous pouvez accéder à la fonction en appuyant sur le bouton « my » dédié (B2), (B4)puis à l'aide de la flèche vers l'avant « > » ; (B13)sélectionnez à présent la boisson chaude à personnaliser (par sélection directe (B12)ou via le menu « More Hot Drinks » ou « Autres boissons froides »).
   Vous pouvez également accéder à la fonction en sélectionnant la boisson chaude souhaitée (directement ou via le menu « More Hot Drinks » ou « Autres boissons froides »), puis en appuyant sur le bouton « my ».
3. Dans le cas de boissons à base de café, sélectionnez l'intensité avec la flèche vers l'avant « > ».
4. Appuyez sur « OK » (B3).
5. Veillez à ce qu'une tasse de la bonne taille soit placée sous la buse à café (A16) et appuyez sur « OK »".
6. Au fur et à mesure que la boisson est distribuée, une barre de progression se remplit progressivement. Une fois la quantité minimale programmable atteinte, le bouton « OK » clignote.
7. Lorsque la quantité dans la tasse est celle souhaitée, appuyez sur « OK ».
8. Appuyez sur « OK » pour enregistrer les nouveaux paramètres de la boisson sous le profil sélectionné.

Remarque

- Si vous les avez enregistrés, les nouveaux paramètres seront stockés UNIQUEMENT dans le profil sélectionné.
- En personnalisant une seule boisson, la version double respective de la boisson est également automatiquement personnalisée (par exemple Espresso).
- Vous pouvez quitter le mode de programmation à tout moment en appuyant sur « ↩ » (B6) : toute autre valeur saisie ne sera pas enregistrée.
- Si la boisson a déjà été programmée, la machine écrasera la programmation existante par la nouvelle.

Tableau des quantités		
Boisson*	**Quantité standard (ml/fl.oz)**	**Quantité programmable (ml/fl.oz)**
Espresso	40 /1,35	20-180/0,68-6,09
2X Espresso	40+ 40/1 ,35 +1,35	20-180+20-180/ 0,68-6,09 +0,68-6,09
Coffee Crema	180 ml/6,09	100-270/3,38-9,13
Drip Coffee	160 ml/5,41	115-250/3,89-8,45
Americano	150 ml/5,07	70-480/2,37-16,23
Eau chaude	250ml/8,45	20-420/0,68-14,20

(*) Le nombre et le type de boissons diffèrent en fonction du modèle.

15. NETTOYAGE DE LA MACHINE

15.1 Nettoyage de la machine

Il est nécessaire de nettoyer les parties suivantes de la machine périodiquement :

- circuit interne ;
- Bac de marc de café (A10) ;
- Bac d'égouttage (A14) et grille de bac d'égouttage (A12);
- intérieur de la machine
- réservoir d'eau (A9) ;
- entonnoir à café moulu (A3) ;
- buse à café (A16) ;
- panneau de commande (B).
- carafes de lait (E)
- unité de percolation ou infusion amovible (A6), accessible après ouverture du volet de service correspondant (A5) ;

Important !

- N'utilisez pas de solvants, de détergents abrasifs ou d'alcool pour nettoyer la machine. Avec les machines à café super automatiques De'Longhi, aucun produit chimique n'est nécessaire pour le nettoyage.
- N'utilisez pas d'objets métalliques pour enlever les incrustations ou les dépôts de café, car ils pourraient rayer les surfaces métalliques ou plastiques.

lavable au lave-vaisselle	**lavage à la main uniquement**
grille du bac d'égouttage (A12)	bac d'égouttage (A14)
carafes de lait (E)	bac à marc de café (A10)
	porte-tasses (A11)
	réservoir d'eau (A9)
	unité de percolation ou infusion amovible (A6)

Remarque

- N'utilisez pas de solvants, de détergents abrasifs ou d'alcool pour nettoyer la machine. Avec les machines à café super automatiques De'Longhi, aucun produit chimique n'est nécessaire pour le nettoyage.
- N'utilisez pas d'objets métalliques pour enlever les incrustations ou les dépôts de café, car ils pourraient rayer les surfaces métalliques ou plastiques.

15.2 Circuit interne de la machine

Si la machine n'a pas été utilisée pendant plus de 3-4 jours, il est vivement recommandé de l'allumer avant toute utilisation («7. Allumez la machine») et de la rincer 2 ou 3 fois, en sélectionnant la fonction correspondante «Rinçage».

Remarque

De l'eau peut pénétrer dans le bac à marc (A10) lors de la procédure de nettoyage ci-dessus : c'est tout à fait normal.

15.3 Bac à marc de café

Lorsque la machine vous y invitez veillez à la vider et à la nettoyer. La machine ne peut pas préparer de café tant que le bac à marc de café (A10) n'a pas été nettoyé. La machine affichera le message indiquant la nécessité de vider le bac à marc 72 heures après la préparation du premier café, même si le bac n'est pas plein (pour que les 72 heures soient calculées correctement, la machine ne doit jamais être débranchée du réseau électrique).

Important ! Danger d'échaudure

Si plusieurs boissons à base de lait sont préparées successivement, la grille métallique de la tasse (A11) devient chaude. Attendez qu'il refroidisse avant de le toucher et manipulez-le uniquement par l'avant.

Pour le nettoyer (avec la machine en marche) :

1. Retirez le bac d'égouttage (A14) et le bac à marc de café (A10) ;
2. Videz le bac d'égouttage et le bac à marc et nettoyez-les en veillant à éliminer tous les résidus qui auraient pu s'accumuler au fond.
3. Replacez le bac d'égouttage dans la machine, avec la grille (A12) et le bac à marc.

Important ! Danger d'échaudure

Si plusieurs boissons à base de lait sont préparées successivement, la grille métallique de la tasse (A11) devient chaude. Attendez qu'il refroidisse avant de le toucher et manipulez-le uniquement par l'avant.

15.4 Bac d'égouttage et sa grille

Le bac d'égouttage (A14) d'un indicateur de niveau flotteur (A13) (couleur rouge) indiquant la quantité d'eau qu'il contient (fig. 38).

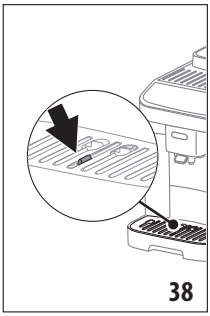

Avant que l'indicateur ne dépasse du plateau à tasses (A11), le plateau d'égouttage doit être vidé et nettoyé, sinon l'eau risque de déborder sur le bord et d'endommager l'appareil, la surface sur laquelle il repose ou la zone environnante. Pour retirer le bac d'égouttage, procédez comme suit :

1. Retirez le bac d'égouttage avec tous ses composants (fig. 18).
2. Retirez le bac à marc (A10) : videz ce bac à marc ;
3. Retirez le porte-tasses (A11) et sa grille (A12) et lavez soigneusement tous les composants : la grille du porte-tasses ne va pas au lave-vaisselle ;
4. Replacez le bac d'égouttage dans la machine, avec tous ses composants.

Important !

En retirant le bac d'égouttage, n'oubliez pas de vider le bac à marc de café, même s'il n'est pas visiblement plein. Si cela n'est pas fait, il peut arriver que lors de la préparation d'autres cafés, le bac à marc se remplisse plus que prévu et obstrue la machine.

15.5 Intérieur de la machine

Danger de choc électrique !

Avant d'effectuer des opérations de nettoyage des pièces internes,veillez à ce que la machine soit éteinte (voir «8. Éteindre la machine») et débranchée du secteur. N'immergez jamais la machine dans l'eau.

1. Vérifiez régulièrement (environ une fois par mois) que l'intérieur de l'appareil (accessible après avoir retiré le bac d'égouttage (A14)) n'est pas sale.
2. Enlever tous les résidus à l'aide d'un aspirateur (Fig. 39).

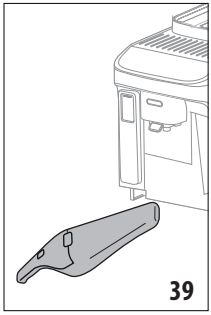

15.6 Réservoir d'eau

Veuillez nettoyer le réservoir d'eau périodiquement (environ une fois par mois) et à chaque remplacement du filtre (D3) de l'adoucisseur d'eau (A9).

1. Retirez le réservoir d'eau, retirez le filtre adoucisseur d'eau (si installé) et rincez à l'eau de boisson ;
2. Videz le réservoir d'eau et nettoyez-le à l'eau tiède (40 °C environ), en essuyant si nécessaire avec un chiffon propre et non abrasif. Rincez abondamment sous l'eau courante ;
3. Réinstallez le filtre, s'il a été retiré précédemment, puis remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable fraîche jusqu'au niveau MAX et remettez-le dans la machine.
4. (uniquement si un filtre adoucisseur d'eau est installé) : versez 100ml d'eau chaude pour réactiver le filtre.

Remarque :

Si la machine n'a pas été utilisée pendant plus de 3 jours, nettoyez le réservoir d'eau comme décrit ci-dessus.

15.7 Buses à café

1. Essuyez régulièrement la buse à café (A16) avec un chiffon propre (fig. 40) ;

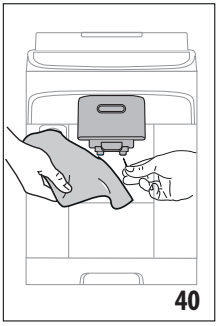

2. Vérifiez que les trous de ces buses ne sont pas obstruées. Si nécessaire, enlevez les dépôts de café à l'aide d'un cure-dent (Fig. 40).

15.8 Entonnoir à café pré-moulu

Nettoyez régulièrement (environ une fois par mois) l'entonnoir à café pré-moulu à l'aide d'une brosse. Procédez comme suit

1. Éteignez la machine (voir «8. Éteindre la machine») ;

2. Ouvrez le volet de l'entonnoir (A3);
3. Nettoyez l'entonnoir avec une brosse (fig. 41) ;

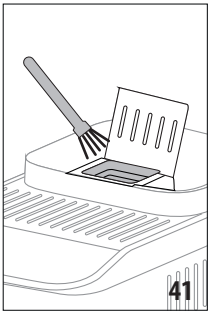

4. Fermez le volet

Important !

Après le nettoyage, vérifiez qu'il n'y a pas d'accessoires dans l'entonnoir. Assurez-vous qu'il n'y a aucun corps étranger dans l'entonnoir pendant le fonctionnement, pour ne pas risquer d'endommager la machine.

15.9 Panneau de commande (B).

1. Éteignez la machine (voir section «8. Éteindre la machine») ;
2. Essuyez avec un chiffon doux et non abrasif (fig. 42).

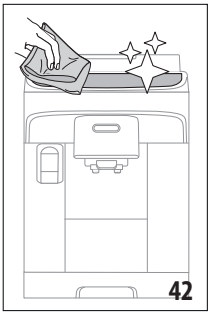

3. Appliquez une pression ferme pour éliminer les empreintes digitales tenaces, sans appliquer de force excessive.

15.10 Nettoyage minutieux des carafes à lait

Un nettoyage minutieux de la carafe à lait est recommandé :

- après 1 jour sans utilisation, pour le LatteCrema Cool
- après 2 jours sans utilisation, pour le LatteCrema Hot

Procédez comme suit :

1. Extrayez le couvercle de la carafe à lait (E3) (fig. 33) ;
2. Extrayez l'extension de la (E6)buse(E4) à lait (carafe « chaude » uniquement) (E4)et le tube d'aspiration du lait (fig. 43) ;

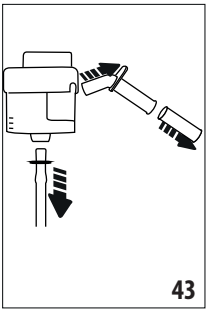

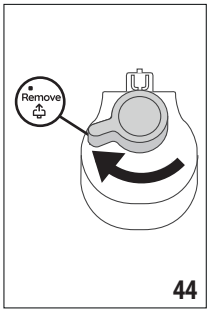

3. Tournez le bouton de réglage de la mousse (E1) dans le sens des aiguilles d'une montre à la position « Retirer » (fig. 44) et tirez pour l'extraction ;
4. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le connecteur de la carafe à lait (E2) (fig. 45).

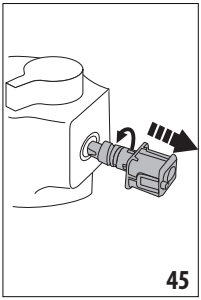

5. Lavez au lave-vaisselle (recommandé) ou à la main comme indiqué ci-dessous :

- **Au lave-vaisselle :** Rincez tous les composants ci-dessus et la carafe à lait à l'eau chaude et potable (104-122°F / 40-50°C): placez le couvercle de la carafe dans le panier supérieur du lave-vaisselle, debout sur son bord, et les pièces détachables plus petites (tube de sortie, tube d'aspiration, connecteur, bouton) dans le panier à couverts (fig. 46). Lancez un programme à 122°F / 50°C, par exemple ECO standard.

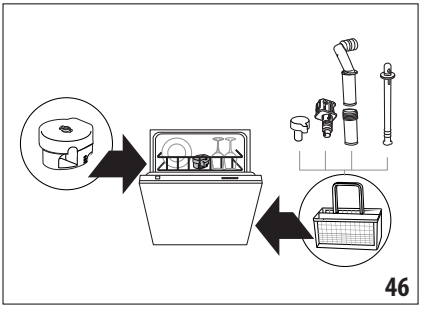

- **À la main :** Rincez soigneusement tous les composants et la carafe à lait avec de l'eau potable chaude (104-122°F / 40-50 °C) pour éliminer tous les résidus de lait visibles ; pour éliminer tous les résidus de lait visibles ; veillez à faire couler

l'eau par les trous du couvercle (fig. 47). Ensuite, immergez tous les composants dans une solution d'eau potable chaude (104-122°F / 40-50°C) et du liquide de vaisselle pendant au moins 30 minutes. Rincez soigneusement tous les composants ci-dessus à l'eau potable chaude (104-122°F / 40-50°C), en les frottant à la main un par un.

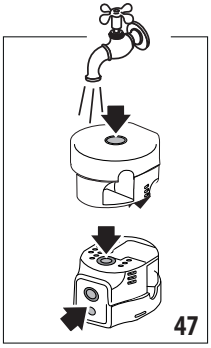

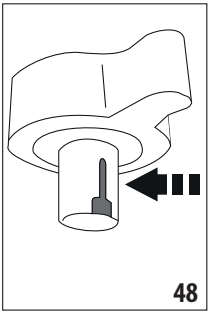

6. Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu de lait dans la cavité et dans le canal situé sous le cadran (fig. 48). Le cas échéant, grattez avec un cure-dent.
7. Vérifiez que le tube d'aspiration et la buse ne sont pas bouchés par des résidus de lait ;
8. Séchez tous les composants avec un chiffon propre et sec ;
9. Remontez tous les composants du couvercle ;
10. Remettez le couvercle sur la carafe à lait.

Remarque :

La machine vous rappellera périodiquement la nécessité d'un nettoyage approfondi de la carafe à lait en vous indiquant la séquence complète des étapes.

16. NETTOYAGE DE LA MACHINE

Le nettoyage intensif de la machine permet d'éliminer les incrustations résiduelle de café susceptibles de se former dans certaines zones de la machine. Votre machine vous avertira quand il sera temps d'effectuer ce nettoyage, et vous pouvez décider de l'effectuer immédiatement ou à une date ultérieure (voir la section «18. Messages affichés sur l'écran»). Si vous souhaitez procéder immédiatement, une fois que le message d'alerte apparaît, appuyez simplement sur « OK » et suivez les instructions étape par étape à l'écran (B11) (la procédure de nettoyage dure environ 10 minutes). Si vous ne procédez pas immédiatement au nettoyage, appuyez sur «⮌» (B6) (le message réapparaît à chaque allumage de la machine).

Pour procéder au nettoyage de la machine :	
DLSC552	CLEANING TABS
Conteneur	Capacité recommandée : 0,5 L/16,90 fl.oz
Temps	~10min

1. Appuyez sur le bouton ⚙ (B8).
2. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « < » (B5) pour sélectionner « Entretien ». Appuyez sur« OK » (B3).
3. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « < » (B5) pour sélectionner « Nettoyage de la machine ». Appuyez sur « OK » pour afficher les instructions.
4. Retirez le réservoir d'eau (A9), soulevez le couvercle. Videz le réservoir, rincez-le et remplissez-le jusqu'au niveau MAX. Appuyez sur« OK ».
5. Remettez le réservoir dans la machine.
6. Insérez une languette de nettoyage dans l'entonnoir à café pré-moulu (A3) (fig.49) : assurez-vous qu'il ne reste pas coincé.

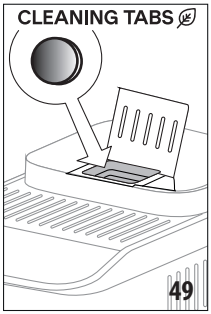

7. Placez un 0,5 L/16,90 fl.oz sous les buses à café (A16) : appuyez sur OK. La machine procède à la fusion de la languette et au nettoyage des becs.
8. Une fois le rinçage terminé, retirez et videz le récipient.
9. Retirez le réservoir d'eau (A9) (fig. 4). Appuyez sur « > » ;
10. Ouvrez le volet de l'unité de percolation ou infusion (A5) (fig. 50) situé à droite de la machine en déverrouillant le loquet supérieur ;

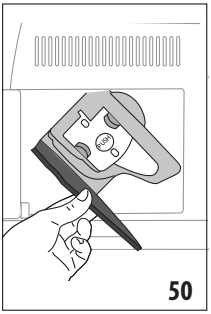

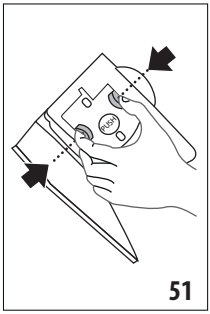

11. Appuyez sur les deux boutons de déverrouillage colorés vers l'intérieur (fig. 51) tout en tirant l'unité de percolation ou infusion vers l'extérieur. Appuyez sur « > » ;
12. Rincez l'unité de percolation ou infusion sous l'eau du robinet ;

Important !

RINCEZ UNIQUEMENT AVEC DE L'EAU

PAS DE DÉTERGENTS - PAS DE LAVE-VAISSELLE

13. Utilisez une brosse pour éliminer les résidus de café laissés dans le boîtier de l'unité de percolation ou infusion, visibles à travers le rabat correspondant. Appuyez sur « > » ;
14. Vérifiez la position du levier : si l'unité de percolation ou infusion est difficile à monter, adaptez-la à la bonne taille (avant l'insertion) en appliquant une pression sur les deux leviers (fig. 52).
15. Après le nettoyage, replacez l'unité de percolation ou infusion en le glissant dans son logement, puis appliquez une pression sur le composant jusqu'à ce qu'il s'enclenche ;

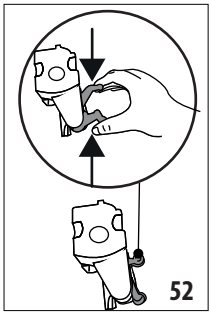

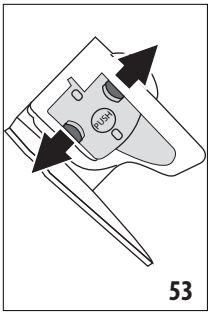

16. Une fois en place, assurez-vous que les deux boutons colorés sont bien décrochés (fig. 53) ;
17. Fermez le volet de l'unité de percolation ou infusion et assurez-vous qu'il est fermement en place. Appuyez sur « > » ;
18. Placez un 0,2 L/6,76 fl.oz sous les buse à café (A16): appuyez sur OK.
19. La machine chauffe, rince, puis retourne à la page d'accueil.

Remarque :

Si vous souhaitez effectuer un nettoyage supplémentaire du groupe de percolation ou infusion (A6), éteignez la machine "8. Éteindre la machine" pour déplacer l'infuseur dans la bonne position et procédez en extrayant et en nettoyant l'infuseur lui-même comme indiqué précédemment au point 9.

17. DÉTARTRAGE

Important !

- Avant l'utilisation, lire les instructions et l'étiquetage figurant sur l'emballage du détartrant.
- Utilisez uniquement le détartrant fourni par De'Longhi. Si un détartrant inadapté est utilisé ou si le détartrage n'est pas effectué correctement et selon les exigences, la machine peut développer des défauts non couverts par la garantie du fabricant.
- Le détartrant peut endommager les surfaces délicates. Si le produit est accidentellement renversé, essuyez-le immédiatement.

Pour détartrer	
Détartrant	Détartrant De'Longhi (voir « delonghi.com »)
Conteneur	Capacité recommandée : 2 litres/67,63 fl.oz
Temps	~25min

Détartrez la machine lorsque le message correspondant s'affiche sur la page d'accueil : appuyez sur « OK » (B3) et suivez les instructions pas à pas comme indiqué sur l'afficheur de la machine (B11) . Pour reporter le détartrage à plus tard, Appuyez sur « ↩ » (B6) : la page d'accueil continuera à afficher le symbole correspondant (C2) pour vous rappeler que le détartrage est nécessaire. (Le message réapparaît à chaque fois que la machine est mise en marche).

Pour accéder au menu de détartrage :

1. Appuyez sur le bouton ⚙ (B8).
2. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « < » (B5) pour sélectionner « Entretien ». Appuyez sur « OK » (B3).
3. Utilisez les flèches de défilement « > » (B4) ou « < » (B5) pour sélectionner « Détartrage ». Appuyez sur « OK » pour afficher les instructions.
4. Installer la buse à eau chaude (D5)(fig. 7) ;
5. Remettez et videz le bac d'égouttage (A14) et le bac à marc de café (A10) (fig. 18) : replacez-les dans la machine et appuyez sur « > »(B4) ;
6. Retirez le réservoir d'eau (A9), soulevez le couvercle et retirez le filtre (si inséré) (D3). Appuyez sur « > » ;
7. Videz complètement le réservoir et appuyez sur « > » (B4) pour continuer ;
8. Versez le détartrant dans le réservoir d'eau, remplissez jusqu'au niveau A marqué à l'intérieur du réservoir (ce qui équivaut à un paquet à usage unique ou 100 ml/3,38 fl oz), puis ajoutez de l'eau potable (une) jusqu'au niveau B (fig. 54).

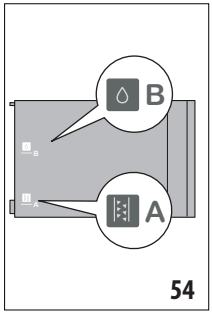

Repositionnez le réservoir d'eau (avec son couvercle) et appuyez sur « > »(B5) (appuyez sur « < » (B4) pour revenir à l'écran précédent ou sur « ↩ » (B6) pour quitter la procédure, sans oublier dans ce cas d'évacuer la solution de détartrage du réservoir).

9. Placez un récipient vide d'au moins 2 litres/67,63 fl.oz de capacité sous les buses (A16) et (D5) (fig. 9). Appuyez sur « OK » (B3) pour démarrer la procédure.

Important ! Danger d'échaudure

L'eau chaude contenant de l'acide s'écoule des buses. Veillez donc à éviter tout contact avec cette solution.

10. Le programme de détartrage démarre et la solution de détartrage sort de la buse d'eau chaude et de la buse de café ; une succession de rinçages se fait automatiquement à intervalles programmés pour éliminer les résidus de calcaire à l'intérieur de la machine à café ;

Après plusieurs minutes, l'action de détartrage cesse ;

11. La machine est maintenant prêt à être rincé à l'eau froide. Videz le récipient utilisé pour recueillir la solution détartrante. Retirez et videz le réservoir d'eau, rincez-le abondamment sous l'eau courante de boisson puis remplissez le réservoir d'eau froide jusqu'au niveau MAX et remettez-le sur la machine. Appuyez sur « > » (B4)
12. Après avoir vidé le récipient précédemment utilisé pour récupérer la solution détartrante, repositionnez-le sous les buses et appuyez sur « OK » (B3) pour commencer le premier rinçage ;
13. L'eau chaude sort à la fois de la buse d'eau chaude et de la buse à café ;
14. Lorsque l'eau du réservoir est épuisée, videz le récipient qui a servi à recueillir l'eau de rinçage ;
15. Retirez le réservoir d'eau et repositionnez le filtre de l'adoucisseur d'eau, s'il a été retiré précédemment. Appuyez sur « > » (B4) pour continuer ;
16. Remplissez le réservoir d'eau fraîche potable jusqu'au niveau MAX (fig. 55) et remettez-le dans la machine ; appuyez sur « > » (B4) pour continuer ;

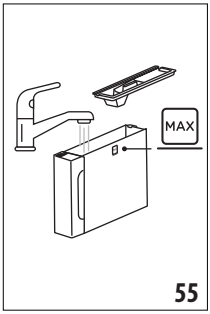

17. Après avoir vidé le récipient précédemment utilisé pour récupérer la solution détartrante, repositionnez-le sous les buses et appuyez sur « OK » (B3) pour commencer un autre cycle de rinçage ;
18. Lorsque l'eau du réservoir est épuisée, videz le récipient destiné à récupérer l'eau de rinçage, puis retirez le bac d'égouttage et le bac à marc, videz-les et remettez-les dans la machine : appuyez sur « OK » (B3).
19. Retirez le réservoir d'eau (A9), remplissez-le jusqu'au niveau Max et replacez-le dans la machine ;
20. La procédure de détartrage est désormais terminée : appuyez sur « OK » (B3) ..

Remarque :

- Si le cycle de détartrage ne se termine pas correctement (par exemple en raison d'une panne de courant), la machine vous demandera de répéter toute la procédure.
- De l'eau peut pénétrer dans le bac à marc (A10) pendant la procédure de détartrage. C'est tout à fait normal.
- Si le réservoir d'eau (A9) n'a pas été rempli jusqu'au niveau MAX pour le détartrage, la machine demande un troisième rinçage pour garantir que la solution détartrante a été complètement éliminée de ses circuits internes. Avant de commencer le rinçage, n'oubliez pas de vider le bac d'égouttage (A14).

18. MESSAGES AFFICHÉS SUR L'ÉCRAN

MESSAGES AFFICHÉS	SIGNIFICATION	SOLUTION
Pouvez-vous insérer le réservoir d'eau ?	Le réservoir d'eau (A9) n'est pas en place	Replacez correctement le réservoir dans la machine et enfoncez.
Oops ! On dirait que vous n'avez plus de grains de café. Il est temps d'en rajouter.	Les grains de café sont épuisés.	Remplissez le réservoir à grains (A4) et appuyez sur OK (B3) pour reprendre votre préparation
Vous n'avez pas ajouté de café pré-moulu. Ajoutez-le maintenant ! Une seule mesure rase !	Du café pré-moulu a été sélectionné ( ) mais le café pré-moulu n'a pas été versé dans l'entonnoir.	Lorsque vous ouvrez le volet, assurez-vous (A3) que l'entonnoir n'est obstrué et ajouter une mesure de niveau (D2) de café pré-moulu et appuyez sur OK (B3) pour reprendre votre préparation
La mouture est trop fine pour cette boisson. Veuillez vider le bac à marc et le bac d'égouttage et réessayez	Trop de café a été utilisé.	Appuyez sur OK (B3), retirez le bac d'égouttage (A14) et le bac à marc (A10), videz-les tous les deux, puis remettez tous ces composant dans la machinez et répétez la préparation.
La mouture est trop fine pour cette boisson. Veuillez réduire la quantité de pré-moulu, vider le bac à marc et réessayer	Trop de café pré-moulu pour la boisson	Appuyez sur OK (B3), retirer le bac d'égouttage (A14) et le bac à marc (A10), videz-les tous les deux avant de replacer tous les composants de la machine et répéter votre préparation en réduisant la quantité de café pré-moulu (1 mesure rase).
La mouture est trop fine pour cette boisson. Veuillez augmenter le niveau de broyage de 1 (+1)	Les grains sont trop finement moulus, de sorte que le café est délivré trop lentement ou pas du tout.	Appuyez sur « OK » (B3) et ajustez le moulin à café le cas échéant (voir section «Paramètres moulin à café»).
Désolé, je ne parviens pas à terminer votre boisson. Veuillez réduire l'intensité et réessayer	Les grains sont trop finement moulus, de sorte que le café est délivré trop lentement ou pas du tout.	Appuyez sur OK (B3) pour revenir à la page d'accueil. Répétez la préparation en sélectionnant un réglage d'intensité plus faible dans le menu des personnalisations (voir «11.2 Boissons à base de café directement sélectionnées»).
La mouture est trop fine pour cette boisson. Veuillez réduire la quantité de café pré-moulu et réessayer	Trop de café pré-moulu pour la boisson	Appuyez sur OK (B3) et répétez la préparation en réduisant la quantité de café pré-moulu (1 mesure maximum).
Veuillez vider le bac d'égouttage et le bac à marc	Le bac à marc de café (A10) est plein.	Nettoyer comme décrit dans le titre «15.3 Bac à marc de café»
Veuillez insérer le bac à marc et le bac d'égouttage	Le bac d'égouttage (A14) et/ou le bac à marc (A10) sont mal mis ou absents	Remettez en place le bac d'égouttage avec le bac à marc et enfoncez-les.
Pouvez-vous insérer l'infuseur ?	L'unité de percolation ou infusion (A6) n'a pas été remplacée après le nettoyage	Positionnez l'unité de percolation ou infusion comme décrit dans «16. Nettoyage de la machine»
		→

MESSAGES AFFICHÉS	SIGNIFICATION	SOLUTION
Insérez la buse à eau	La buse à eau (D5) n'est pas correctement en place ou est manquant.	Installez la buse à eau et poussez-le à fond : la machine émet un bip (si la fonction bip est activée).
Désolé, je ne parviens pas à terminer votre boisson. Veuillez réduire l'intensité et réessayer	La mouture est trop fine, par conséquent le café est distribué trop lentement ou pas du tout.	Appuyez sur « OK » pour revenir à la page d'accueil ; Sélectionnez une intensité plus faible (voir «11.2 Boissons à base de café directement sélectionnées») et retentez de distribuer la boisson.
Pouvez-vous insérer la carafe LatteCrema Hot ?	Carafe à lait chaud (E) mal positionnée ou manquante.	Positionnez la carafe à lait chaud en l'enfonçant : la machine émet un bip (si la fonction bip est activée).
Pouvez-vous insérer la carafe LatteCrema Cool ?	Carafe à lait froid (E) mal positionnée ou manquante.	Positionnez la carafe à lait froid en l'enfonçant : la machine émet un bip (si la fonction bip est activée).
Mauvaise carafe à lait ! Passez à LatteCrema Hot ou changez votre choix de boisson	Une boisson chaude à base de lait a été sélectionnée, mais vous avez inséré la carafe LatteCrema Cool.	Changez de carafe (LatteCrema Hot a le couvercle noir) ou sélectionnez une boisson glacée ou froide.
Mauvaise carafe à lait ! Passez à LatteCrema Cool ou changez votre choix de boisson	Une boisson froide à base de lait a été sélectionnée, mais vous avez inséré la carafe LatteCrema Hot.	Changez de carafe (LatteCrema Cool a le couvercle blanc) ou sélectionnez une boisson au lait chaud.
Il est temps de nettoyer votre carafe à lait. Placez un récipient sous la buse à lait. Prêt ?	Chaque fois qu'une boisson à base de lait est préparée, la machine demande le nettoyage de la carafe (E) (fonction Nettoyage).	Procédez comme indiqué à la section «12.6 Nettoyage de la carafe à lait après chaque utilisation (fonction Nettoyage)»
Rappelez-vous de ranger la carafe à lait au réfrigérateur	Une boisson à base de lait a été préparée et la carafe à lait (E) est toujours sur la machine	Retirez la carafe à lait et mettez-la au réfrigérateur
J'effectue le nettoyage. Je serais à vous dans un instant	La machine a détecté des impuretés dans ses circuits internes.	Attendez jusqu'à ce que la machine soit prête à l'emploi et sélectionnez à nouveau la boisson souhaitée. Contactez un centre de service agréé si le problème persiste
Il est temps de remplacer votre filtre à eau. Prêt ?	Le filtre de l'adoucisseur d'eau est (D3) usagé.	Appuyez sur « OK » (B3) pour retirer/remplacer le filtre, ou « ↩ » (B6) si vous envisagez de le remplacer plus tard. Suivez les instructions de la rubrique Filtre à eau
		→

MESSAGES AFFICHÉS	SIGNIFICATION	SOLUTION
Le circuit d'eau n'a plus d'eau. Prêt à recharger ?	Le circuit d'eau est vide	Appuyez sur « OK » (B3) pour remplir le circuit : le débit d'eau s'arrêtera automatiquement. Si le problème persiste, assurez-vous que le réservoir d'eau (A9) est complètement enfoncé
	Un nouveau filtre adoucisseur d'eau a été installé	Assurez-vous que les instructions permettant d'installer le nouveau filtre (D3) (section Filtre à eau) ont été correctement suivies. Si le problème persiste, retirez le filtre à eau
Il est temps de nettoyer votre machine. Prêt ? (~10 min)	Indique que la machine a besoin d'un nettoyage intensif.	Préparez la solution comme décrit dans la rubrique «16. Nettoyage de la machine»
Il est temps de détartrer. Prêt à commencer ? (25 min)	Indique que la machine doit être détartrée.	Pour procéder au détartrage, appuyez sur « OK » (B3) et suivez la procédure guidée, ou appuyez sur « ↩ » (B6) : dans ce cas sur la page d'accueil (C) s'affiche toujours le symbole (C2) pour vous rappeler que le détartrage est indispensable (voir rubrique «17. Détartrage»)
Ajoutez du détartrant De'Longhi (jusqu'au niveau A) et ajoutez de l'eau (jusqu'au niveau B)	Lors de la procédure guidée de préparation au lancement du cycle de détartrage, la quantité de solution détartrante introduite dans le réservoir d'eau n'était pas suffisante	Préparez la solution comme décrit dans la rubrique «17. Détartrage»
Il est temps de remplir le réservoir d'eau fraîche.	Le réservoir ne contient pas assez d'eau	Retirez le réservoir (A9) (fig. 4), remplissez d'eau potable fraîche jusqu'au niveau MAX (fig. 5) et retournez-le à la machine
	Réservoir mal mis en place	Repositionnez le réservoir correctement et poussez-le à fond
Oups, le processus a été interrompu. Prêt à continuer ?	Le détartrage a été interrompu ou ne s'est pas déroulé correctement	Appuyez sur OK (B3) pour continuer (voir rubrique «17. Détartrage»)
	Installation du filtre interrompue ou mal terminée	Appuyez sur OK pour continuer (voir rubrique Filtre à eau)
Quelque chose ne va pas : Pouvez-vous vous référer au manuel d'utilisation s'il vous plaît ?	L'intérieur de la machine est très sale.	Nettoyez soigneusement l'intérieur de la machine, comme décrit dans la rubrique «15. Nettoyage de la machine». Si le message est toujours affiché après le nettoyage, contactez le Service clientèle De'Longhi et/ou un Centre de service agréé

19. DIAGNOSTIC DE PANNE

Les dysfonctionnements possibles de la machine sont énumérés ci-dessous.
Si le problème ne peut être résolu comme décrit, contactez le service clientèle.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas	Le cordon n'est pas branché dans la prise de courant.	Branchez sur la prise (fig. 1).
Le café n'est pas chaud	Les circuits internes de l'appareil ont refroidi parce que 2-3 minutes se sont écoulées depuis la dernière préparation de café.	Avant de préparer le café, faites chauffer les circuits internes avec un rinçage en utilisant la fonction rinçage (voir section «Rinçage»).
	Programmation de la température du café trop basse.	Réglez une température de café plus élevée dans le menu des paramètres (B8) (voir section «Température du café»).
	Les tasses ne sont pas préchauffées.	Réchauffez les tasses en les rinçant à l'eau chaude (Remarque : la fonction eau chaude peut être utilisée).
	La machine doit être détartrée	Procédez comme indiqué au point «17. Détartrage». Ensuite, vérifiez la dureté de l'eau («Paramétrage de la dureté de l'eau») et assurez-vous que le paramétrage de l'appareil correspond à la dureté d'alimentation de l'eau («Paramétrage de la dureté de l'eau»).
Le café est léger ou pas assez crémeux.	Café moulu trop grossièrement.	Accédez au menu des paramètres (B8) et suivez les instructions concernant le moulin à café. L'effet n'est visible qu'après 3 cafés supplémentaires (voir section «Paramètres moulin à café»)
	Le café n'est pas approprié.	Utilisez du café pour les machines à expresso
	Le café n'est pas frais.	Le paquet de café est ouvert depuis trop longtemps et a perdu son arôme
Le café sort trop lentement ou au goutte à goutte.	Le café est trop finement moulu	Accédez au menu des paramètres (B8) et suivez les indications pour régler le niveau de mouture. L'effet n'est visible qu'après 3 cafés supplémentaires (voir section «Paramètres moulin à café»)
Le café ne sort pas de l'une ou des deux buses.	Les buses à café (A16) sont bloquées.	Nettoyez la buse à café avec une éponge ou un cure-dent
Le café préparé est aqueux.	L'entonnoir (A3) est obstrué.	Nettoyez l'entonnoir à l'aide d'une brosse comme décrit à la rubrique «15.8 Entonnoir à café pré-moulu»
Distribution de la boisson insuffisante	Pas assez d'eau dans le réservoir (A9)	Remplissez toujours le réservoir au moins jusqu'au niveau MAX

→

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Il est impossible de retirer (A6) l'unité de percolation ou infusion .	L'appareil n'a pas été éteint correctement	Éteignez la machine en appuyant sur le bouton (B1) (voir section «8. Éteindre la machine»)
Au terme du cycle de détartrage, la machine demande un rinçage supplémentaire	Pendant les deux cycles de rinçage, le réservoir d'eau (A9) n'a pas été rempli jusqu'au niveau MAX	Suivez la procédure indiquée par la machine, mais videz d'abord le bac d'égouttage (A14) pour éviter que l'eau ne déborde
Le lait ne s'écoule pas de la buse à lait (E6) .	Le couvercle (E3) de la carafe à lait est sale	Nettoyez le couvercle comme décrit dans les sections «12.6 Nettoyage de la carafe à lait après chaque utilisation (fonction Nettoyage)» et «15.10 Nettoyage minutieux des carafes à lait».
	Le couvercle (E3) n'est pas correctement assemblé.	Assemblez correctement les différents composants comme indiqué à la section «12.1 Préparation de la carafe à lait»
Le lait présente de grosses bulles ou éclaboussures de la buse à lait (E6), ou est sous-moussé.	Le lait n'est pas assez froid ou le type de lait n'est pas adapté à la boisson demandée	Pour garantir des résultats optimaux, vérifiez que le bon type de lait est utilisé (voir la section «12.2 Quel lait utiliser ?»). Utilisez des boissons à la température du réfrigérateur (environ 5° C).
	Le couvercle de la carafe à lait (E3) est sale	Nettoyez la carafe à lait comme indiqué à la section «12.6 Nettoyage de la carafe à lait après chaque utilisation (fonction Nettoyage)»
	Il y a de l'eau dans le canal situé sous la molette de réglage de la mousse (E1)	Détachez la molette et séchez-le soigneusement.
	Des boissons végétales sont utilisées.	Pour de meilleurs résultats, utilisez des boissons à la température du frigo (environ 5 °C). Ajustez la quantité de mousse comme décrit dans la rubrique «12.4 Réglage de la quantité de mousse»
Le porte-tasses (A18) est chaud.	Plusieurs boissons ont été préparées en succession rapide	
Après le nettoyage, il est difficile de repositionner le bac d'égouttage dans la machine	Le bac à condensat (A15) n'est pas dans la bonne position	Assurez-vous que le plateau de condensat est installée correctement
Des bouffées de vapeur sortent du bac d'égouttage (A14) et/ou de l'eau est présente sur la surface où est posé l'appareil.	La grille du bac d'égouttage (A12)n'a pas été remplacée après le nettoyage.	Repositionnez la grille dans le bac d'égouttage.

De'Longhi se réserve le droit de modifier les spécifications techniques et le style de ses produits à tout moment, sans compromettre leur fonctionnalité et leur qualité.

CONTENIDOS

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 62

2. INFORMACIÓN GENERAL..... 62

2.1 Instrucciones para su Uso 62

3. ANTES DEL USO..... 62

3.1 Comprobación del aparato 62
3.2 Instalación del aparato.....63
3.3 Conexión del aparato 63
3.4 Configuraciones del aparato.....63
3.5 Limpieza y mantenimiento de los materiales en contacto con los alimentos 63
3.6 Preparación de capuccinos y cafés con leche63

4. INTRODUCCIÓN..... 63

4.1 Letras entre paréntesis 63
4.2 Solución de problemas y reparaciones 63

5. DESCRIPCIÓN..... 63

5.1 Descripción del aparato (A) 63
5.2 Descripción del panel de control (B) 63
5.3 Descripción de la página de inicio (pantalla principal) (C) 64
5.4 Descripción de los accesorios (D) (* el número y el tipo difieren según el modelo).....64
5.5 Descripción de la jarra de leche(E).....64

6. UTILIZAR LA MÁQUINA POR PRIMERA VEZ . 64

7. PUESTA EN MARCHA DE LA MÁQUINA 67

8. APAGAR LA MÁQUINA..... 67

8.1 Desconexión durante períodos prolongados:... 67

9. MENÚ AJUSTES 67

9.1 Acceder al menú de Conf. Máq. 67
9.2 "Menú "Mantenimiento 68
9.3 Menú "Preferencias" 70
9.4 Menú "Info" 71

10. SELECCIÓN DE PERFILES 72

11. BEBIDAS A BASE DE CAFÉ..... 72

11.1 Configurar la máquina para preparar bebidas a base de café.....72
11.2 Bebidas a base de café seleccionadas directamente 72
11.3 Bebidas del menú "More Hot Drinks" (B12) 73
11.4 Bebidas del menú "More cold drinks" (B10) 73
11.5 Preparación con café pre-molido.....73
11.6 Indicaciones para las bebidas a base de café74
11.7 Consejos para un café más caliente 74

12. BEBIDAS A BASE DE LECHE..... 74

12.1 Preparación de la jarra de leche.....74
12.2 ¿Qué leche utilizar? 74
12.3 Llenado y colocación de las jarras de leche..75
12.4 Ajuste de la cantidad de espuma.....75
12.5 Elaboración de bebidas lácteas.....75
12.6 Limpieza de la jarra de leche después de cada uso (función Limpieza) 75

13. AGUA CALIENTE 76

14. FUNCIÓN "MY" (solo bebidas calientes) 76

15. LIMPIEZA DE LA MÁQUINA..... 77

15.1 Limpieza de la máquina 77
15.2 Circuito interno de la máquina 77
15.3 Recipiente de posos de café.....77
15.4 Bandeja recogegotas y rejilla de goteo.....77
15.5 Interior de la máquina.....78
15.6 Depósito de agua 78
15.7 Boquillas de café 78
15.8 Embudo de café pre-molido.....78
15.9 Panel de control (B).....79
15.10 Limpieza a fondo de la jarra de leche 79

16. LIMPIEZA DE LA MÁQUINA..... 80

17. DESCALCIFICACIÓN 81

18. MENSAJES QUE APARECEN EN LA PANTALLA 83

PROTECCIONES IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes.

- Lea atentamente todas las instrucciones.
- Asegúrese de que el voltaje de su sistema eléctrico corresponda al indicado en la parte inferior de la máquina.
- No toque las superficies calientes. Utilice las asas o los pomos.
- Para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua u otro líquido.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños y no lo deje sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.
- Cuando los niños utilizan el aparato o están cerca, es necesario mantener una estrecha vigilancia
- Desconecte la toma de corriente cuando no se está utilizando el aparato y antes de limpiarlo.
- No haga funcionar si el cable o un enchufe está dañado, después de un funcionamiento incorrecto del aparato o ha sido dañado de alguna manera. Devuelva la máquina al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales.
- No utilice el aparato en el exterior.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no cuelgue del borde de la mesa o de la encimera para evitar que se enganche o se enrede accidentalmente.
- No coloque el aparato o sus partes eléctricas sobre o cerca de cocinas eléctricas, superficies de cocción o quemadores de gas.
- Conecte el cable en la toma de corriente de pared. Para desconectar la máquina, primero apáguela y luego desenchúfela de la toma de corriente.
- No utilice el aparato para un uso distinto al previsto. Este aparato debe ser utilizado únicamente para uso doméstico. No está destinado a ser utilizado en: zonas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de campo; por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; entornos de tipo alojamiento y desayuno. El fabricante declina toda responsabilidad por los daños causados por un uso inadecuado, incorrecto o irresponsable.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el CABLE DE ALIMENTACIÓN está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o una persona con cualificación similar para evitar daños.
- ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de lesiones, no abra la cámara de infusión durante el proceso de infusión.
- La superficie de la resistencia permanece caliente después del uso y el exterior del aparato puede retener el calor durante varios minutos dependiendo del uso.
- Limpie a fondo todos los componentes, prestando especial atención a las partes en contacto con la leche.
- IMPORTANTE: para evitar daños en el aparato, no lo limpie con detergentes alcalinos; utilice un paño suave y, en su caso, detergente neutro.
- Aparatos con cable extraíble: evite salpicaduras de agua en el conector del cable de alimentación o en la toma situada en la parte trasera del aparato.
- IMPORTANTE: Modelos con superficie de cristal: no utilice el aparato si la superficie está agrietada.
- La cafetera no debe colocarse dentro de un armario o mueble de cocina durante su uso.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no retire la tapa ni el exterior del aparato. No intente reparar ni modificar la máquina, puesto que ello anularía la garantía. ¡Cualquier reparación necesaria deberá ser realizada únicamente por personal de servicio autorizado!

MANTENGA ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE APARATO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO

INSTRUCCIONES CABLE CORTO

- Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos derivados de enredarse o tropezar con un cable más largo.
- Están disponibles cables eléctricos desmontables más largos o cables de extensión que se pueden usar si se tiene cuidado al usarlos.
- Cuando se usa un cable alargador, la capacidad eléctrica marcada del cable deberá ser por lo menos tan grande como la capacidad eléctrica del aparato. Si la máquina está equipada con un cable con conexión a tierra de 3 hilos, el cable alargador debe ser un cable con CONEXIÓN A TIERRA, DE 3 HILOS. El cable más largo deberá estar instalado de manera tal que no cuelgue del borde del mostrador o encimera donde los niños pueden tirar de este o tropezarse.
- Su producto está equipado con un conector polarizado para corriente alterna (un enchufe que tiene una espiga más ancha que la otra). Este enchufe podrá introducirse en la toma de corriente solo en una posición. Esta es una medida de seguridad. Si no puede introducir el enchufe hasta el fondo, intente invirtiendo el enchufe. Si el enchufe sigue sin encajar, póngase en contacto con su electricista para que sustituya su toma de corriente en desuso. No elimine el dispositivo de seguridad del enchufe polarizado.

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

¡Peligro!

Este es un aparato eléctrico y puede provocar una descarga eléctrica. Por lo tanto, debe seguir estas advertencias de seguridad:

- No toque nunca el aparato con las manos o los pies húmedos.
- No toque nunca el enchufe con las manos húmedas.
- Asegúrese de que la toma de corriente utilizada sea accesible en todo momento, para poder desenchufar el aparato cuando sea necesario.
- Desenchufe el aparato solo directamente del enchufe. No tire nunca del cable, ya que podría dañarlo.
- Para desconectar completamente el aparato debe desenchufarlo de la toma de corriente.
- Si el aparato está defectuoso, no intente repararlo. Apáguelo, desenchúfelo de la toma de corriente y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
- Antes de limpiar el aparato, apáguelo, desenchúfelo de la red eléctrica y déjelo enfriar.

¡Importante!

Mantenga todos los envases (bolsas de plástico, espuma de poliestireno) fuera del alcance de los niños.

PELIGRO DE ASFIXIA. El aparato puede contener piezas pequeñas. Puede ser necesario desmontar algunas de estas piezas pequeñas durante las operaciones de limpieza y mantenimiento. Manipule con cuidado y mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

¡Peligro de quemaduras!

Este aparato produce agua caliente y puede formarse vapor durante su funcionamiento.

Durante el funcionamiento (enjuague automático, suministro de bebidas calientes, suministro de vapor, limpieza), evite el contacto con salpicaduras de agua caliente o vapor.

Cuando el aparato está en funcionamiento, el estante para tazas podría calentarse mucho.

2. INFORMACIÓN GENERAL

2.1 Instrucciones para su Uso

Lea atentamente todas las Instrucciones de Uso antes de utilizar el aparato. El incumplimiento de estas Instrucciones de Uso puede provocar quemaduras o daños en el aparato.

El fabricante no se hace responsable de los daños derivados del incumplimiento de estas Instrucciones de Uso.

Por favor observe:

Estas advertencias de seguridad son válidas para todas las máquinas de De'Longhi.

Conserve este folleto junto con las instrucciones que acompañan al aparato.

Si el aparato se entrega a otras personas, éstas también deben recibir estas Instrucciones de Uso.

3. ANTES DEL USO

3.1 Comprobación del aparato

Una vez retirado el embalaje, compruebe que el producto está completo y sin daños y que están presentes todos los accesorios. No utilice el aparato si está visiblemente dañado. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de De'Longhi.

3.2 Instalación del aparato

Cuando instale el aparato, debe respetar las siguientes advertencias de seguridad:

- El aparato emite calor. Después de colocar el aparato en la encimera, deje un espacio de al menos 1,18 pulg./3 cm entre las superficies del aparato y las paredes laterales y traseras y al menos 5,9 pulg./15 cm por encima de la cafetera.
- La penetración de agua en el aparato podría causar daños. No coloque el aparato cerca de grifos o fregaderos.
- El aparato podría dañarse si el agua que contiene se congela. No instale el aparato en una habitación donde la temperatura pueda descender por debajo del punto de congelación.
- Coloque el cable de alimentación de forma que no pueda ser dañado por bordes afilados o por el contacto con superficies calientes (por ejemplo, placas eléctricas).

3.3 Conexión del aparato

Compruebe que el voltaje de la red eléctrica se corresponde con el indicado en la placa de características situada en la parte inferior del aparato.

Conecte el aparato a una toma de corriente con conexión a tierra eficiente y correctamente instalada, con una potencia de corriente mínima de 13 A solamente.

Si la toma de corriente no se corresponde con el enchufe del aparato, haga que un profesional cualificado sustituya la toma por otra del tipo adecuado.

3.4 Configuraciones del aparato

La primera vez que utilice la máquina, el circuito de agua está vacío y el aparato podría ser muy ruidoso. El ruido disminuye a medida que el circuito se llena.

3.5 Limpieza y mantenimiento de los materiales en contacto con los alimentos

- Cuando se utilice por primera vez, o después de 3 o 4 días sin uso, limpie el aparato y los accesorios desmontables que entran en contacto con el agua, el café y la leche, como se indica en las instrucciones de uso. Compruebe en las instrucciones qué accesorios son aptos para el lavavajillas.
- Si el aparato no se utiliza durante más de 3 o 4 días, antes de preparar la primera bebida, enjuague el circuito de agua como se describe en estas Instrucciones de Uso.
- Preste la máxima atención al realizar todas las operaciones de limpieza y mantenimiento descritas en las instrucciones de uso y/o mostradas en la pantalla o en los indicadores luminosos del propio aparato.

3.6 Preparación de capuccinos y cafés con leche

- El aparato ha sido probado para su uso con leche de vaca y las siguientes bebidas vegetales: soja, arroz y almendra. No puede utilizarse ningún otro tipo de leche o bebida vegetal.
- Para limpiar el sistema, tras su uso con cualquier tipo de leche, siga los procedimientos estándar descritos en el manual de instrucciones
- Los métodos de limpieza proporcionados por el fabricante y descritos en las instrucciones no garantizan la eliminación completa de los alérgenos.
- En caso de alergias e intolerancias confirmadas o sospechadas, asegúrese de que su máquina no se ha utilizado previamente con ninguna bebida láctea o vegetal que contenga los alérgenos a los que es alérgico o las sustancias a las que es intolerante.

4. INTRODUCCIÓN

Dedique unos minutos a leer estas Instrucciones de Uso. Esto evitará todos los riesgos y daños al aparato.

4.1 Letras entre paréntesis

Las letras entre paréntesis hacen referencia a la descripción del aparato en las páginas 2- 3.

4.2 Solución de problemas y reparaciones

En caso de problemas, primero intente resolverlos leyendo la información dada en las secciones “18. Mensajes que aparecen en la pantalla” y “19. Solución de problemas”

Si esto no resuelve el problema o se requiere más información, consulte al servicio de atención al cliente en los números indicados en la página web www.delonghi.com.

En caso de reparación, póngase en contacto únicamente con el servicio de atención al cliente de De'Longhi. Las direcciones pueden consultarse en el sitio web delonghi.com.

5. DESCRIPCIÓN

5.1 Descripción del aparato (A)

A1. Tapa del recipiente de granos
A2. Selector del molinillo
A3. Tapa del embudo para café pre-molido
A4. Recipiente de granos
A5. Tapa de la unidad de infusión
A6. Unidad de infusión
A7. Cable de alimentación
A8. Tapa del depósito de agua
A9. Depósito de agua extraíble
A10. Recipiente de posos de café
A11. Bandeja de tazas
A12. Rejilla de la bandeja de goteo
A13. Indicador de nivel de agua de la bandeja de goteo
A14. Bandeja recogegotas
A15. Bandeja del condensado
A16. Boquilla de café (regulable en altura)
A17. Accesorios de solapa de conexión
A18. Estante para tazas

5.2 Descripción del panel de control (B)

B1. Botón ON/standby (Encendido/Espera)
B2. Botón “my”: personalización de bebidas
B3. "Botón "OK
B4. Flecha de desplazamiento/selección de intensidad - pre-molido

B5. Flecha de desplazamiento/selección de cantidad
B6. Botón (Esc) para salir
B7. Botón de cambio de perfil
B8. Menú de ajustes del aparato
B9. Selección directa de bebidas frías
B10. Menú "More Cold Drinks":
- Iced Capuccino
- Iced Americano
- Iced Espresso
- Iced Flat White
- Iced Latte Macchiato
- Leche fría

B11. Pantalla
B12. Menú "More Hot Drinks":
- Cappuccino
- Americano
- Flat White
- Latte Macchiato
- 2xEspresso
- Coffee Crema
- Leche Caliente
- Agua caliente

B13. Selección

5.3 Descripción de la página de inicio (pantalla principal) (C)

C1. Indicador de filtro gastado
C2. Indicador de descalcificación necesaria
C3. Indicador de limpieza necesaria de la jarra de leche
C4. Nombre de la bebida seleccionada
C5. Cantidad seleccionada (variable mediante el botón "<") B5)
C6. Intensidad seleccionada (variable mediante el botón ">") B4)

5.4 Descripción de los accesorios (D) (* el número y el tipo difieren según el modelo)

D1. Tira de "Prueba de dureza del agua"
D2. Cucharada de café pre-molido
D3. Filtro ablandador de agua
D4. Pastillas de limpieza
D5. Boquilla de agua caliente
D6. Jarra "Lattecrema"

5.5 Descripción de la jarra de leche(E)

LatteCrema HOT

E1. Ajuste de espuma
E2. Conector de la jarra de leche (extraíble para su limpieza)
E3. Tapa de la jarra de leche
E4. Tubo de entrada de leche (silicona)
E5. Recipiente de leche
E6. Boquilla de leche (altura ajustable)
E7. Extensión de la boquilla de leche

LatteCrema COOL

E1. Ajuste de espuma
E2. Conector de la jarra de leche (extraíble para su limpieza)
E3. Tapa de la jarra de leche
E4. Tubo de entrada de leche (silicona)
E5. Recipiente de leche
E6. Boquilla de leche (altura ajustable)

6. UTILIZAR LA MÁQUINA POR PRIMERA VEZ

Por favor observe:

- Los posibles restos de café en el molinillo son el resultado de las pruebas de configuración realizadas en la máquina antes de su venta, prueba del meticuloso cuidado y atención que invertimos en nuestros productos.
- La primera vez que se utilice la máquina, todos los accesorios desmontables y los componentes diseñados para entrar en contacto con el agua y la leche (depósito de agua, boquilla de agua, jarra de leche, etc.) deben enjuagarse con agua caliente. Es aconsejable lavar la jarra de leche en el lavavajillas (ver sección "15.10 Limpieza a fondo de la jarra de leche").

1. Conecte el cable de alimentación (A7) a la red eléctrica (fig. 1).

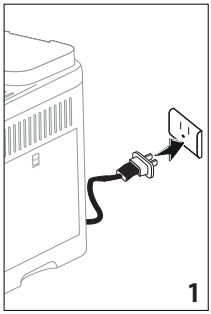

La máquina se enciende y le mostrará cómo configurarla de la forma que prefiera: siga las instrucciones que aparecen en pantalla (B11) y la Magnifica estará lista para su uso

Seleccione su idioma

2. La pantalla (B11) muestra el idioma actualmente seleccionado: utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "<" (B5) para seleccionar la bandera correspondiente a su idioma (fig. 2).

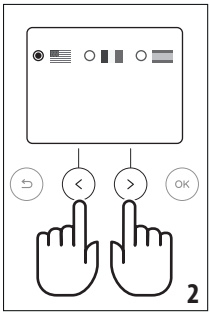

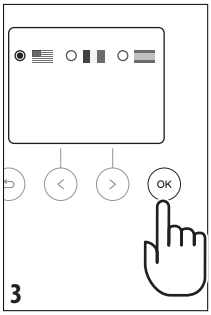

3. Pulse "OK" (B3) para confirmar el idioma seleccionado (fig. 3).

Llene el depósito de agua

4. Retire el depósito de agua (A9) (fig. 4).
5. Llene el depósito con agua potable fría hasta el nivel MÁX (fig. 5) y vuelva a colocarlo en la máquina, después pulse ">" (B4).

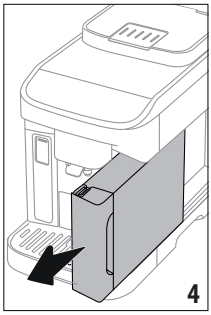

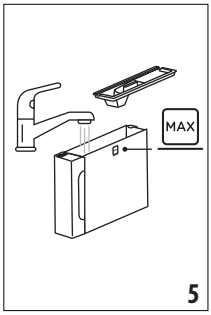

Preparar la máquina

6. Compruebe que la boquilla de agua caliente (D5) esté fijada a la máquina: si no es así, presione hacia abajo la tapa de conexión de los accesorios (A17) (fig. 6) y ajuste la boquilla de agua caliente (fig. 7). Pulse ">" (B4).

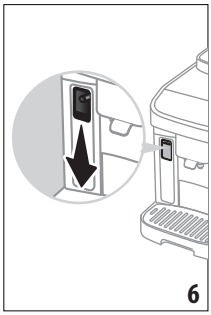

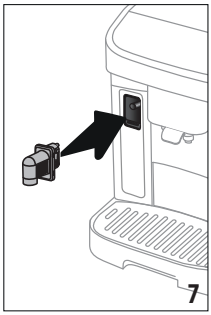

7. Llene el recipiente de granos de café (A4) (fig. 8), luego confirme pulsando ">" (B4).

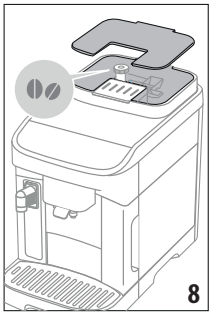

Utilizar por primera vez

8. Coloque un recipiente de al menos 0,2 litros / 7 fl oz de capacidad debajo del pico de café (A16) y el pico de agua caliente (D5) (fig. 9).
9. Pulse "OK" (B3) para iniciar el ciclo de enjuague (fig. 10). El enjuague se detendrá automáticamente.

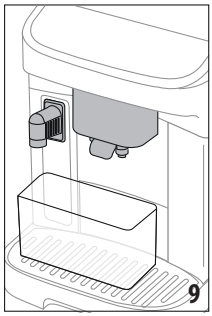

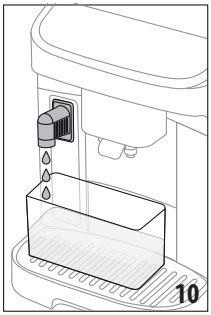

10. La máquina empieza a calentarse (fig. 11), hasta que salga agua caliente por la boquilla de café (A16) (fig. 12).

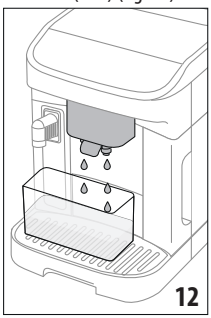

11. Pulse "OK" (B3) para pasar al siguiente paso.

Comprobar la dureza del agua

La máquina solicitará que se realice la descalcificación tras un periodo de tiempo predeterminado, en función de la dureza del agua. La máquina también se puede programar en función de la dureza real del suministro de agua local, de modo que la descalcificación sea menos frecuente. Por lo tanto, es aconsejable ajustar el valor correcto sin demora, siguiendo la guía paso a paso de la máquina. Proceda de la siguiente manera:

12. Tome la tira "Prueba de dureza total (D1) (en el paquete de accesorios) y sáquela de su envoltorio. Pulse ">" (B4).
13. Llene un vaso con una muestra del agua que vaya a utilizar en su máquina y sumerja la tira completamente durante aproximadamente un segundo. Pulse ">" .
14. Retire la tira del agua y agítela ligeramente. Después de un minuto, se forman 1, 2, 3 o 4 cuadrados rojos, dependiendo de la dureza del agua. Cada cuadro corresponde a un nivel. Pulse ">" .

Ajuste de la dureza del agua

15. Utilizando las flechas de desplazamiento "<" (B5) o ">" (B4), seleccione el punto que corresponda al nivel de dureza detectado con la tira reactiva, tal como se indica en la tabla siguiente:

Tira reactiva	Dureza del agua
Agua blanda Verde Rojo Verde	
Agua ligeramente dura Rojo Verde	
Agua dura Rojo Verde	
Agua muy dura Rojo	

16. Pulse "OK" (B3).
17. La máquina está ahora reprogramada con el nuevo ajuste de la dureza del agua. Pulse "OK".

Por favor observe:

La dureza del agua se puede cambiar en cualquier momento a través del menú de configuración (B8) (ver "Dureza del agua").

Instalación de un filtro

Para asegurar que el rendimiento de la máquina se mantiene constante en el tiempo, un mensaje le sugerirá que instale un filtro descalcificador De'Longhi (D3). Proceda como se indica a continuación para instalar el filtro inmediatamente o, alternativamente, pulse "↩" (B6) para posponer la instalación:

18. Saque el filtro del envase y pulse "OK" (B3).
19. Gire el indicador de fecha para mostrar los 2 meses siguientes (fig. 13): pulse la flecha de avance ">" (B4) para pasar a la etapa siguiente.

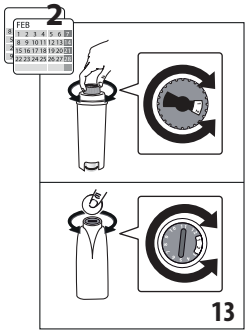

Por favor observe:

El filtro dura unos dos meses suponiendo un uso normal de la máquina; si por el contrario la máquina permanece parada con el filtro instalado, no durará más de tres semanas, como máximo.

20. Para activar el filtro, haga pasar agua del grifo por el orificio del centro del filtro hasta que salga agua por las aberturas laterales durante más de un minuto (fig. 14). Pulse la flecha de avance ">" (B4) para pasar al paso siguiente.

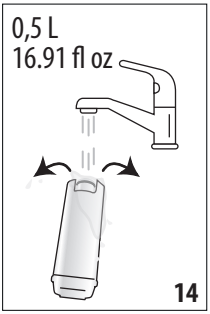

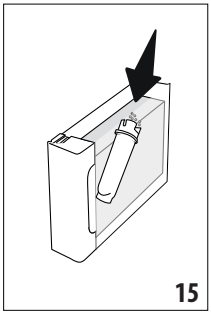

21. Retire el depósito de agua (A9) de la máquina y llénelo con agua potable fría; retire la tapa del depósito y sumerja el filtro en el agua, mientras aprieta la sección central 2 ó 3 veces para que salgan las burbujas de aire (fig. 15). Pulse la flecha de avance ">" para pasar al paso siguiente.
22. Coloque el filtro en el alojamiento especial (fig. 16) y empújelo hasta el fondo. Cierre el depósito de agua con la tapa. Pulse la flecha de avance ">" para pasar al siguiente paso.

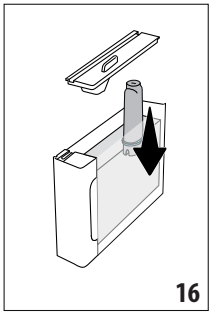

23. Devuelva el tanque de agua (A9) a la máquina. Pulse la flecha de avance ">" .
24. Coloque un recipiente vacío de al menos 0,5 litros / 33,81 fl oz de capacidad debajo del pico de agua caliente (fig. 9) y presione "OK" (B3) para activar el filtro.
25. La máquina suministra agua caliente y se detiene automáticamente.
26. El filtro ya está operativo. Pulse "OK" (B3).

La parte técnica está terminada: pulse la flecha adelante ">".

Tutorial

Un breve tutorial en vídeo le ayudará a conocer mejor su máquina.

Asistencia para el funcionamiento

Escaneando el código QR que aparece en la pantalla con su smartphone, podrá acceder a manuales y material informativo para el manejo de la máquina. Pulse la flecha de avance ">" (B4) .
El código QR se encuentra en el menú de configuración (B8)en la opción "Asistencia".
Pulse la flecha hacia delante "> "(B4)y, a continuación, "OK" (B3): la máquina está lista para su uso.

Por favor observe:

- La primera vez que se utilice la máquina, será necesario preparar 4-5 capuchinos antes de que la bebida en la taza tenga el sabor que debería.
- La primera vez que se utilice la máquina, el circuito de agua estará vacío y el funcionamiento podría ser muy ruidoso. El ruido disminuye a medida que el circuito se llena.

7. PUESTA EN MARCHA DE LA MÁQUINA

Por favor observe:

Cada vez que se enciende, la máquina realiza un ciclo automático de precalentamiento y enjuague que no se puede interrumpir. La máquina no está lista para su uso hasta que no se haya completado el ciclo.

1. Para encender la máquina, pulse el botón (B1) y manténgalo pulsado durante 0,5 segundos (fig. 17): la máquina se enciende.
2. Una vez precalentada a una temperatura preestablecida, se realiza un ciclo de enjuague y sale agua caliente por las boquillas de café (A16)que, además de calentar la caldera, calienta los circuitos internos al hacer circular agua caliente a través de ellos.

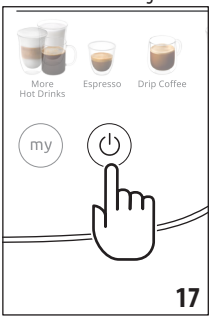

17

8. APAGAR LA MÁQUINA

Siempre que la máquina se apague después de haberla utilizado para hacer café, realizará un ciclo de enjuague automáticamente.

1. Para apagar la máquina, pulse el botón (B1) y manténgalo pulsado durante 0,5 segundos (fig. 17).
2. Si está previsto, la máquina ejecuta un ciclo de enjuague, suministrando agua caliente por la boquilla de café (A16) antes de apagarse (modo de espera).

¡Importante!

No desenchufe nunca la máquina mientras esté encendida.

8.1 Desconexión durante períodos prolongados:

Si la máquina no se va a utilizar durante períodos prolongados (por ejemplo, días festivos, períodos de ausencia), siga las instrucciones del encabezado "Vacía circuito"
Si la máquina no se utiliza durante unos días, proceda como se indica a continuación:

1. Para apagar la máquina, pulse el botón (B1) y manténgalo pulsado durante 0,5 segundos (fig. 17).
2. Retire, vacíe y limpie la bandeja recogegotas (A14) el recipiente de posos (A10) (fig. 18) y el depósito de agua (A9);

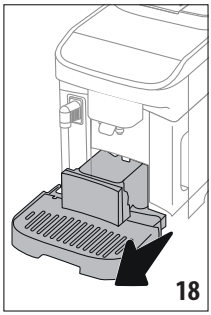
18

3. Desenchufe el cable de alimentación (A7) de la toma de corriente.

Por favor observe:

Al volver a encender la máquina, llene el depósito de agua y, antes de preparar cualquier tipo de bebida, realice 3 ciclos de enjuague como se indica en la sección Enjuague.

9. MENÚ AJUSTES

9.1 Acceder al menú de Conf. Máq.

1. Prulse el botón (B8) (fig. 19).

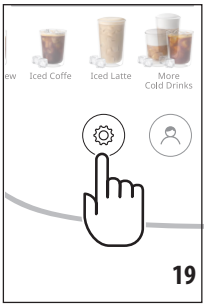

Las configuraciones de la máquina se dividen en tres áreas:

Mantenimiento	Preferencias	Info
Enjuague	Auto-apagado	Estadísticas
Descalcificación	Señal acústica	Número de serie
Filtro de agua	Ahorro energético	Asistencia
Limpieza de la máquina	Temperatura del café	--
Jarra de leche	Conf. del molinillo	
Vacía circuito	Dureza del agua	--
--	Idiomas	--
--	Valores de fábrica	--

2. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "< "(B5) para seleccionar el tema de interés.
3. Pulse "OK" (B3) para acceder a la Conf. Máq.
4. Pulse "↩" (B6) para volver atrás.
5. Pulse de nuevo "↩" para volver a la página de inicio.

9.2 "Menú "Mantenimiento

Enjuague

1. Pulse el ⚙ botón (B8).
2. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "< "(B5) para seleccionar "Mantenimiento". Pulse "OK" (B3).
3. Utilice las flechas de desplazamiento ">" o "<" para seleccionar "Enjuague".

Mediante esta función, puede salir agua caliente por las boquillas de café para limpiar y calentar el circuito interno de la máquina.

Realizar un enjuague inmediatamente:

4. Coloque un recipiente de al menos 0,2 litros de capacidad debajo de la boquilla de café (A5) (fig. 9).
5. Pulse "OK" (B3): al cabo de unos segundos, sale agua caliente por la boquilla de café para limpiar y calentar el circuito interno de la máquina.
6. Para detener el enjuague, pulse "↩" (B6) o espere a que el enjuague se detenga automáticamente.

Por favor observe:

- Si la máquina no se utiliza durante más de 3-4 días, es muy aconsejable, al volver a encenderla, realizar 2-3 enjuagues antes de su uso;
- Después de la limpieza, es normal que el recipiente de posos (A10) contenga agua.

Descalcificación

1. Pulse el ⚙ botón (B8).
2. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "< "(B5) para seleccionar "Mantenimiento". Pulse "OK" (B3).
3. Utilice las flechas de desplazamiento ">" o "<" para seleccionar "Descalcificación".

La pantalla (B11) muestra una barra de contador que indica cuándo se requerirá la próxima descalcificación (fig. 20).

4. Para descalcificar inmediatamente, pulse "OK" (B3) y siga el procedimiento guiado. Las instrucciones también se dan en el encabezado "17. Descalcificación".
5. Para seleccionar un elemento diferente, pulse la flecha de desplazamiento ">" (B4) o "<" (B5) hasta resaltar el tema deseado; de lo contrario, pulse "↩" (B6) para salir.

Filtro de agua

Para que el rendimiento de la máquina se mantenga constante en el tiempo, es aconsejable instalar un filtro descalcificador De'Longhi (D3).

Para más información, visite www.delonghi.com.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

1. Pulse el ⚙ botón (B8).
2. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "< "(B5) para seleccionar "Mantenimiento". Pulse "OK" (B3).
3. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "< "(B5) para seleccionar "Filtro de agua".

Si el filtro de agua no está instalado:

4. Pulse "OK" (B3) y siga el procedimiento guiado. Las instrucciones también se dan en el encabezado "Instalación de un filtro".

Si es necesario sustituir el filtro de agua pulse "OK" (B3):

4. Pulse "OK" (B3) para confirmar y siga el procedimiento guiado.

5. Extraiga el depósito de agua (A9)retire la tapa y saque el filtro del descalcificador (fig. 21).

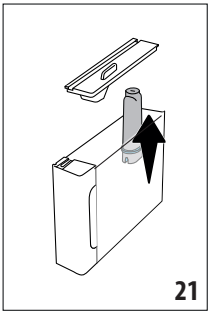

Pulse "OK" para (B3) para confirmar la extracción del filtro y continuar. Pulse la flecha de desplazamiento ">" (B4) para continuar.

6. Para instalar un nuevo filtro: pulse "OK" (B3) y siga el procedimiento guiado. Las instrucciones también se dan en el encabezado "Instalación de un filtro".
7. Para utilizar la máquina sin filtro: pulse "↩" (B6). Para seleccionar un elemento diferente, pulse la flecha de desplazamiento ">" (B4) o "<" (B5) hasta resaltar el tema deseado; de lo contrario, pulse "↩" (B6) para salir.
8. Pulse "↩" una segunda vez para volver a la página de inicio.

Limpieza de la máquina

1. Pulse el ⚙ botón (B8).
2. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "< "(B5) para seleccionar "Mantenimiento". Pulse "OK" (B3).
3. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "< "(B5) para seleccionar "Limpieza de la máquina".

Esta sección tiene toda la información que necesitas para limpiar en profundidad los picos de café (A16) y el grupo de preparación (A6). La pantalla (B11) muestra una barra de contador que indica cuándo se requerirá la próxima limpieza (fig. 22).

4. Para proceder de inmediato, presione "OK" (B3) y siga el procedimiento guiado. Las instrucciones también se dan en el encabezado "16. Limpieza de la máquina".
5. Para seleccionar un elemento diferente, pulse la flecha de desplazamiento ">" (B4) o "<" (B5) hasta resaltar el tema deseado; de lo contrario, pulse "↩" (B6) para salir.

Jarra de leche

1. Pulse el ⚙ botón (B8).
2. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "< "(B5) para seleccionar "Mantenimiento". Pulse "OK" (B3).
3. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "< "(B5) para seleccionar "Jarra de leche".

En esta sección encontrará toda la información que necesita para garantizar la fiabilidad a largo plazo de su jarra de leche y asegurarse de que siempre obtiene la espuma perfecta. Pulse "OK" (B3). Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "< "(B5) para seleccionar el tema de interés:

- **Limpieza**: Para iniciar el ciclo de limpieza, pulse "OK" (B3) y siga el procedimiento guiado. Una vez finalizado el ciclo, pulse "OK" (B3) para volver a la página de inicio.
- **Limpieza profunda**: la máquina solicitará periódicamente una limpieza profunda. Para visualizar las operaciones que deben realizarse, pulse "OK" (B3) y visualice las distintas pantallas con ayuda de las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "<" (B5). Las instrucciones también se dan en el encabezado "15.10 Limpieza a fondo de la jarra de leche". Cuando haya terminado, pulse "OK" (B3) para volver a la página de inicio.
- **Cons. para la espuma**: presione "OK" (B3) y vea las distintas pantallas con la ayuda de las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "<" (B5). Esta información también está disponible en el encabezado "12.2 ¿Qué leche utilizar?". Cuando haya terminado, pulse "OK" (B3) para volver a la página de inicio.

Vacía circuito

1. Pulse el ⚙ botón (B8).
2. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "< "(B5) para seleccionar "Mantenimiento". Pulse "OK" (B3).
3. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "< "(B5) para seleccionar "Vaciar el circuito de agua".

Para evitar que el agua del circuito se congele si la máquina va a permanecer parada durante un periodo prolongado, o antes de llevarla a un centro de servicio, es aconsejable vaciar el circuito de agua.

4. Pulse "OK" (B3) y siga el procedimiento guiado.
5. Retire la bandeja recogegotas (A14) (fig. 18)vacíe y limpie tanto la bandeja como el recipiente de posos (A10). Vuelva a colocar las piezas en la máquina.
6. Pulse la flecha de avance ">" (B4). Coloque un recipiente de al menos 0,2 litros/ 7 fl.oz de capacidad debajo de la boquilla de café (A16) y la boquilla de agua caliente (D5) (fig. 9).
7. Pulse "OK" (B3): la máquina ejecutará un ciclo de enjuague, liberando agua caliente por las boquillas.
8. Una vez finalizado el enjuague, retire el depósito de agua (fig. 23) y vacíelo.

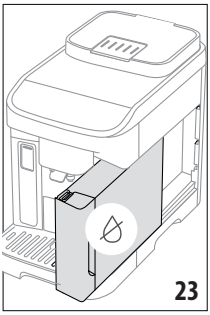

9. Retire el filtro (D3) (si está instalado) del depósito de agua y pulse la flecha hacia delante ">".
10. Vuelva a colocar el depósito (vacío) y pulse la flecha hacia delante ">".
11. Cuando esté listo, confirme pulsando "OK" .
12. Espere a que la máquina vacíe el circuito; (Atención: ¡cuidado con el agua caliente que sale de las boquillas!) A medida que el circuito de agua se vacía gradualmente, la máquina podría volverse más ruidosa: se trata de un aspecto normal del funcionamiento.
13. Una vez vaciado el circuito, retire, vacíe y vuelva a colocar la bandeja recogegotas y pulse «OK».
14. Pulse "OK": la máquina se apagará (modo de espera).
15. Desenchufe la máquina de la red eléctrica.
16. La próxima vez que encienda la máquina, siga las instrucciones del apartado "3.4 Configuraciones del aparato".

Auto-apagado

1. Pulse el botón (B8).
2. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "< "(B5) para seleccionar "Preferencias". Pulse "OK" (B3).
3. Utilice las flechas de desplazamiento ">" o "< " para seleccionar "Auto-apagado".

El auto-apagado puede ajustarse para que, si el aparato no se utiliza, se apague transcurridos 15 ó 30 minutos, o bien transcurridas 1 ó 3 horas.

4. Pulse "OK": la pantalla mostrará la hora de auto-apagado actualmente seleccionada y las demás opciones disponibles.
5. Utilice las flechas de desplazamiento ">" o "<" para seleccionar un tiempo de auto-apagado preferido distinto de la conf. Máq. actual: pulse "OK" para guardar la nueva configuración.
6. Pulse "" (B6) para volver a la pantalla anterior.
7. Pulse para volver a la página de inicio.

9.3 Menú "Preferencias"

Perfiles

1. Pulse el botón (B8).
2. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "< "(B5) para seleccionar "Preferencias". Pulse "OK" (B3).
3. Utilice las flechas de desplazamiento ">" o "<" para seleccionar "Señal acústica".

Señal Acústica

1. Pulse el botón (B8).
2. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "< "(B5) para seleccionar "Preferencias". Pulse "OK" (B3).
3. Utilice las flechas de desplazamiento ">" o "<" para seleccionar "Señal acústica".

Si está activada, la máquina emite una señal acústica cada vez que se realiza una operación. Seleccionando este elemento, puede activar o desactivar la señal acústica .

4. Pulse "OK": la pantalla mostrará la preferencia actualmente seleccionada.
5. Utilice las flechas de desplazamiento ">" o "<" para activar (On) o desactivar (Off) la función: pulse "OK" para guardar la nueva configuración.
6. Pulse "" (B6) para volver a la pantalla anterior.
7. Pulse para volver a la página de inicio.

Ahorro energético

1. Pulse el botón (B8).
2. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "< "(B5) para seleccionar "Preferencias". Pulse "OK" (B3).
3. Utilice las flechas de desplazamiento ">" o "<" para seleccionar "Ahorro energético" .

Cuando está activada, la función reduce el consumo de energía en cumplimiento de la normativa europea. Seleccionando esta opción, puede activar o desactivar el ahorro energético.

4. Pulse "OK": la pantalla mostrará la preferencia actualmente seleccionada.
5. Utilice las flechas de desplazamiento ">" o "<" para activar (On) o desactivar (Off) la función: pulse "OK" para guardar la nueva configuración.

Por favor observe:

- El símbolo verde ( ) indica que la función está activa.
- El símbolo gris ( ) indica que la función no está activa.

Temperatura del café

1. Pulse el botón (B8).
2. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "< "(B5) para seleccionar "Preferencias". Pulse "OK" (B3).
3. Utilice las flechas de desplazamiento ">" o "<" para seleccionar "Temperatura del café".

Seleccionando esta opción, puede modificar la temperatura del agua utilizada para preparar el café.

4. Pulse "OK": la pantalla mostrará la preferencia actualmente seleccionada.
5. Utilice las flechas de desplazamiento ">" o "<" para seleccionar la temperatura preferida: pulse "OK" para guardar la nueva configuración.
6. Pulse "" (B6) para volver a la pantalla anterior.
7. Pulse para volver a la página de inicio.

Por favor observe:

El efecto de variar la temperatura se nota más con los tragos largos.

Conf. del molinillo

1. Pulse el ⚙ botón (B8).
2. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "< "(B5) para seleccionar "Preferencias". Pulse "OK" (B3).
3. Utilice las flechas de desplazamiento ">" o "<" para seleccionar "Molinillo" (fig. 37).

La máquina ofrece un tutorial sobre cómo ajustar correctamente el molinillo de café y garantizar los mejores resultados.

4. Pulse "OK" : para ver los consejos sobre cómo se ajusta el molido, y desplácese por las páginas con las flechas ">" o "<" para leer todo el tutorial.
5. Pulse "OK" para volver a la página de inicio.

Por favor observe:

- Después de completar el procedimiento anterior, se deben preparar y suministrar al menos 3 cafés antes de realizar cualquier otro ajuste en el molinillo de café. Si el suministro de café sigue siendo incorrecto, repita el procedimiento.
- El anillo de ajuste sólo debe girarse cuando el molinillo de café está en funcionamiento durante el paso inicial de la preparación del café.

Dureza del agua

1. Pulse el ⚙ botón (B8).
2. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "< "(B5) para seleccionar "Preferencias". Pulse "OK" (B3).
3. Utilice las flechas de desplazamiento ">" o "< " para seleccionar "Dureza del agua".

Para introducir una nueva configuración de la dureza del agua, proceda como se indica a continuación:

4. Mida la dureza del agua como se ha descrito anteriormente, véase "Comprobar la dureza del agua".
5. Pulse "OK" y cambie la selección con las flechas de desplazamiento ">" o "<".
6. Pulse "OK" para guardar la nueva configuración.
7. Pulse "↺" (B6) para volver a la pantalla anterior.
8. Pulse ↺ para volver a la página de inicio.

Idiomas

1. Pulse el ⚙ botón (B8).
2. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "< "(B5) para seleccionar "Preferencias". Pulse "OK" (B3).
3. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "< "(B5) para seleccionar "Idiomas".

Para introducir una nueva configuración de idioma, proceda del siguiente modo:

4. Pulse "OK" y cambie la selección con las flechas de desplazamiento ">" o "<".
5. Pulse "OK" para guardar la nueva configuración.
6. Pulse "↺" (B6) para volver a la pantalla anterior.
7. Pulse ↺ para volver a la página de inicio.

Valores de fábrica

1. Pulse el ⚙ botón (B8).
2. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "< "(B5) para seleccionar "Preferencias". Pulse "OK" (B3).
3. Utilice las flechas de desplazamiento ">" o "< " para seleccionar "Valores de fábrica".

Esta función restablece todos los ajustes de los menús y todas las personalizaciones del usuario, restaurando los valores por defecto de fábrica (a excepción del idioma, que permanece tal como se ajustó, y las estadísticas).

4. Pulse "OK": utilice las flechas de desplazamiento ">" o "<" para seleccionar lo que desea restablecer: "Máquina" o "Perfil ind.".

- **Máquina**: Pulse "OK" dos veces y espere a que la máquina se reinicie. Pulse "OK" nuevamente para volver a la página de inicio.

Por favor observe:

Cuando la máquina se ha restablecido a los valores de fábrica, muestra el aviso de tutorial.

- **Perfil ind.**: Pulse "OK" y utilice las flechas de desplazamiento ">" o "<" para seleccionar el perfil que desea restablecer. Pulse "OK" dos veces y espere a que la máquina restablezca el perfil. Pulse "OK" nuevamente para volver a la página de inicio.

9.4 Menú "Info"

Estadísticas

1. Pulse el ⚙ botón (B8).
2. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "< "(B5) para seleccionar "Info". Pulse "OK" (B3).
3. Utilice las flechas de desplazamiento ">" o "< " para seleccionar "Estadísticas".
4. Pulse "OK" . Visualice todos los datos de su máquina, desplazándose con las flechas "> " o "< "..
5. Pulse "↺" (B6) para volver a las pantallas anteriores.
6. Pulse "↺" dos veces para volver a la página de inicio.

Número de serie

1. Pulse el ⚙ botón (B8).
2. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "< "(B5) para seleccionar "Info". Pulse "OK" (B3).
3. Utilice las flechas de desplazamiento ">" o "< " para seleccionar "Número de serie".la pantalla mostrará el número de serie de la máquina, útil para su identificación.
4. Pulse "↺" (B6) para volver a las pantallas anteriores.
5. Pulse ↺ para volver a la página de inicio.

Asistencia

1. Pulse el ⚙ botón (B8).
2. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "< "(B5) para seleccionar "Info". Pulse "OK" (B3).
3. Utilice las flechas de desplazamiento ">" o "<"para seleccionar "Asistencia".
4. Pulse "OK". Escanee el código QR con su smartphone para ver el manual y acceder a la asistencia.
5. Pulse "↺" (B6) para volver a la pantalla anterior.
6. Pulse "↺" dos veces para volver a la página de inicio.

10. SELECCIÓN DE PERFILES

La máquina dispone de 3 perfiles seleccionables, cada uno de ellos identificado por un color diferente:

- Perfil 1: VERDE
- Perfil 2: NARANJA
- Perfil 3: LILA

La configuración predeterminada es Perfil1: para seleccionar un perfil diferente, pulse el botón (B7): el perfil puede seleccionarse tanto antes como después de seleccionar la bebida.

11. BEBIDAS A BASE DE CAFÉ

11.1 Configurar la máquina para preparar bebidas a base de café

¡Importante!

No utilice granos de café verdes, caramelizados o confitados, ya que podrían pegarse al molinillo de café y causar daño permanente.

1. Coloque 1 o 2 tazas debajo de las boquillas de café (A16).
2. Baje la boquilla lo más cerca posible de la taza (fig. 24): así se obtiene un café más cremoso.

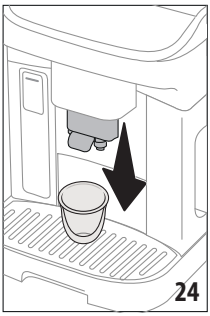

La máquina ofrece una amplia variedad de bebidas a base de café entre las que elegir. Consulte "11.3 Bebidas del menú "More Hot Drinks" (B12)" los detalles de las bebidas incluidas en "Otras Bebidas".

11.2 Bebidas a base de café seleccionadas directamente

1. Pulse la imagen correspondiente a la bebida (por ejemplo, Espresso) (fig. 25).

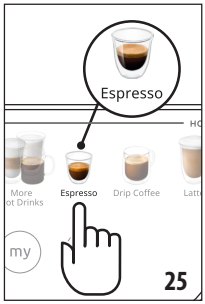

2. **Bebida caliente de café:** Pulse "OK" (B3) si desea utilizar la cantidad y la intensidad estándar al suministrar la bebida, o para personalizarla, como se indica a continuación:
   - Pulse la flecha hacia atrás "<" (B5) para cambiar la cantidad (fig. 26): **S**, **M**, **L** o **XL**.

   - Presione la flecha hacia adelante ">" (B4) para cambiar la intensidad (fig. 27): de **1** (extra débil) a **5** (extra fuerte)

Bebidas Iced Coffee:

- Seleccione para hacer una bebida "Ice" o "Extra Ice": presione "Aceptar";
- En función de la selección anterior, antes de la entrega, el aparato sugiere la cantidad de cubitos de hielo. . Añadir la cantidad de cubitos de hielo indicada al vaso (fig. 28), colóquelo debajo de las boquillas de café y luego presione "OK.

Tecnología de Extracción en Frío:

- Seleccione la intensidad deseada: "Original" o "Intenso", luego presione la flecha hacia adelante ">" (B5);
- Antes de la salida, el aparato sugiere la cantidad de cubitos de hielo. Añadir la cantidad de cubitos de hielo indicada al vaso (fig. 28), colóquelo debajo de los surtidores de café (A16)y luego presione "OK".

Por favor observe:

- La Tecnología de Extracción de Café es una extracción lenta: por lo tanto tardará algunos minutos.
- Antes de servir bebidas de Preparación en Frío, vacíe el depósito de agua, enjuáguelo a fondo y llénelo de nuevo con agua potable fresca.

3. El aparato comienza la preparación: la máquina procede a preparar la bebida y aparece en la pantalla una descripción de cada paso (molienda, entrega de café).
4. Una vez que se ha servido la bebida, se pueden guardar los cambios y almacenarlos en el perfil actual, pulsando "OK". Si no desea guardar la nueva configuración, pulse " ↩ " (B6).

Por favor observe

Si se guardan, los nuevos ajustes se almacenarán SÓLO en el perfil seleccionado.

La máquina está lista para volver a utilizarse.

11.3 Bebidas del menú "More Hot Drinks" (B12)

1. Presione la imagen correspondiente a "More Hot Drinks" (B12)(fig. 29).

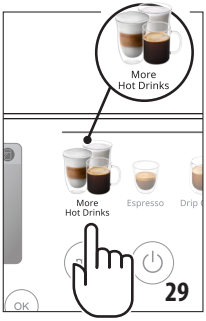

2. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "<" (B5) para seleccionar la bebida deseada. Pulse "OK" (B3).
3. Pulse "OK" para confirmar la selección de la bebida.
4. Ahora se puede personalizar la bebida:
   - Pulse la flecha hacia atrás "<" para cambiar la cantidad (fig. 26): **S**, **M**, **L** o **XL**.
   - Pulse la flecha hacia delante ">" (B5) para cambiar la intensidad (fig. 27): de **1 (** extra-débil) a **5 (** extra-fuerte).
5. Pulse "OK (B3) para iniciar la preparación: la máquina procede a preparar la bebida y en la pantalla aparece una descripción de cada una de las etapas (molido, preparación del café).
6. Una vez que se ha servido la bebida, se pueden guardar los cambios y almacenarlos en el perfil actual, pulsando "OK". Si no desea guardar la nueva configuración, pulse " ↩ " (B6).

Por favor observe

Si se guardan, los nuevos ajustes se almacenarán SÓLO en el perfil seleccionado.

11.4 Bebidas del menú "More cold drinks" (B10)

1. Presione la imagen correspondiente a "More cold drinks" (B10)(fig. 30).

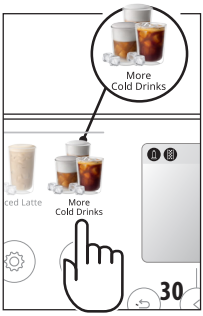

2. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "<" (B5) para seleccionar la bebida deseada. Pulse "OK" (B3).
3. Pulse "Aceptar" para confirmar la selección de la bebida.

Bebidas Iced Coffee:

- Seleccione para hacer una bebida "Ice" o "Extra Ice": presione "Aceptar";
- En función de la selección anterior, antes de la entrega, el aparato sugiere la cantidad de cubitos de hielo. . Añadir la cantidad de cubitos de hielo indicada al vaso (fig. 28), colóquelo debajo de las boquillas de café y luego presione "OK.

Tecnología de Extracción en Frío:

- Seleccione la intensidad deseada: "Original" o "Intenso", luego presione la flecha hacia adelante ">" (B5);
- Antes de la salida, el aparato sugiere la cantidad de cubitos de hielo. Añadir la cantidad de cubitos de hielo indicada al vaso (fig. 28), colóquelo debajo de los surtidores de café (A16)y luego presione "OK".

Por favor observe:

- La Tecnología de Extracción de Café es una extracción lenta: por lo tanto tardará algunos minutos.
- Antes de servir bebidas de Preparación en Frío, vacíe el depósito de agua, enjuáguelo a fondo y llénelo de nuevo con agua potable fresca.

4. El aparato comienza la preparación: la máquina procede a preparar la bebida y aparece en la pantalla una descripción de cada paso (molienda, entrega de café).
5. Una vez que se ha servido la bebida, se pueden guardar los cambios y almacenarlos en el perfil actual, pulsando "OK". Si no desea guardar la nueva configuración, pulse " ↩ " (B6).

Por favor observe

Si se guardan, los nuevos ajustes se almacenarán SÓLO en el perfil seleccionado.

11.5 Preparación con café pre-molido

¡Importante!

- Nunca añada café premolido cuando la máquina esté apagada, ya que podría esparcirse y ensuciar el interior de la máquina. En esta situación, la máquina podría resultar dañada.

- No utilice nunca más de 1 cucharada rasa (D2) de café pre-molido, de lo contrario podría ensuciarse el interior de la máquina o bloquearse el embudo.
- Si utiliza café pre-molido, sólo podrá preparar una taza cada vez.
- Ciertas bebidas no se pueden preparar con café pre-molido **2x Espresso**.
- Al hacer **Drip Coffee**: a mitad de la preparación, cuando la máquina lo solicite, añadir una cucharada nivelada de café pre-molido y presione "OK" (B3).

1. Seleccione la bebida a preparar, como se ilustra en los encabezados "11.2 Bebidas a base de café seleccionadas directamente" o "11.3 Bebidas del menú "More Hot Drinks" (B12)" o "11.4 Bebidas del menú "More cold drinks" (B10)".
2. Una vez haya accedido a la pantalla de personalización de bebidas, desplácese con la flecha hacia delante ">" (B4) hasta el símbolo (cucharada de café) (fig. 31).

31

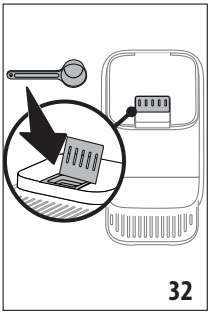
32

3. Levante la tapa del embudo para café pre-molido (A2) (fig. 32).
4. Compruebe que el embudo de café pre-molido no está bloqueado; añada una cucharada rasa de café pre-molido y pulse "OK" (B3) para proceder con la preparación.
5. La máquina procede a la preparación y en la pantalla aparece una descripción de cada una de las etapas (calentamiento del agua, preparación del café).

Una vez finalizada la preparación, la máquina vuelve a estar lista para su uso.

11.6 Indicaciones para las bebidas a base de café

- Mientras la máquina prepara café, la preparación puede interrumpirse en cualquier momento pulsando el botón correspondiente a "Stop" (B5). o "" (B6).
- Al final de la preparación, para aumentar la cantidad de café en la taza, basta con pulsar el botón correspondiente a "Extra" (B4). Cuando se haya alcanzado la cantidad deseada, pulse el botón correspondiente a "Stop" (B5) o "" (B6).
- Se pueden mostrar varios mensajes de alarma mientras se usa la máquina ("Llenar el tanque con agua fresca hasta el nivel MÁXIMO", etc.), su significado se explica en el encabezado "18. Mensajes que aparecen en la pantalla".
- **Tecnología de Extracción en Frío:** para obtener mejores resultados al preparar bebidas Cold Brew, llene el tanque de agua con agua potable fresca.
- Si el café sale gota a gota,demasiado débil y no lo suficientemente cremoso o demasiado frío, consulte el tutorial sobre cómo ajustar el molinillo de café (consulte la sección "Conf. del molinillo") y el encabezado "19. Solución de problemas".
- Si el modo "Ahorro energético" está activado, es posible que haya un retraso de unos segundos antes de que se sirva el primer café.

11.7 Consejos para un café más caliente

Para preparar un café más caliente, proceda de la siguiente manera:

- ejecute un ciclo de enjuague antes de preparar y entregar el café (consulte "Enjuague" en el menú de Conf. Máq. (B8)).
- caliente las tazas con agua caliente utilizando la función de agua caliente (consulte el encabezado "13. Agua caliente").
- seleccione una Configuración máq. de temperatura más alta para el café (consulte "Temperatura del café" en el menú Conf. Máq. (B8)).

12. BEBIDAS A BASE DE LECHE

12.1 Preparación de la jarra de leche

Por favor observe

Para evitar la preparación de leche con espuma insuficiente o burbujas grandes, limpie siempre la jarra de leche como se describe en las secciones "12.6 Limpieza de la jarra de leche después de cada uso (función Limpieza)" y "15.10 Limpieza a fondo de la jarra de leche"

12.2 ¿Qué leche utilizar?

La calidad de la espuma puede variar en función de:

- la temperatura de la leche o bebida vegetal utilizada (para obtener los mejores resultados, utilice siempre bebidas de leche o vegetales directamente de la nevera, a 5 °C/45 °F);
- tipo de leche o bebida vegetal;
- la marca utilizada;
- los ingredientes y valores nutricionales.

	LatteCrema HOT	LatteCrema COOL
Leche de vaca		
Entera (contenido de grasa >3.5%)	✓	×
Parcialmente descremada (Contenido de grasa entre 1.5 y 1.8%)		×
Desnatada (contenido de grasa< 0.5%)		✓
		→

	LatteCrema HOT	LatteCrema COOL
Bebidas vegetales		
Soja	✓	✓
Almendra	✓	✓
Avena	✓	✓

12.3 Llenado y colocación de las jarras de leche

1. Levante la tapa (E3) (fig. 33);

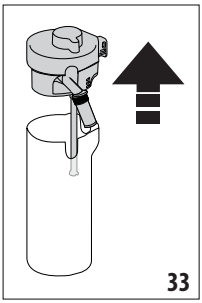

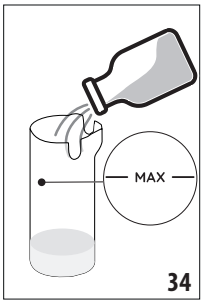

2. Llene el recipiente de leche (E5) con una cantidad de leche suficiente, que no supere el nivel MÁX marcado en el recipiente (fig. 34);
3. Asegúrese de que el tubo de entrada de leche (E4) esté correctamente insertado en la parte inferior de la tapa de la jarra de leche (fig. 35);

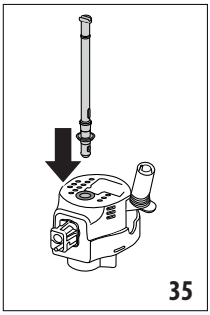

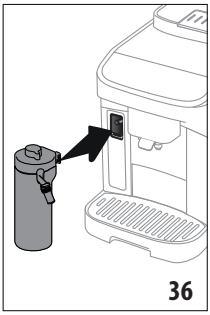

4. Vuelva a colocar la tapa en el recipiente de la leche;
5. Baje la tapa del conector de la jarra (A17) y coloque la jarra, empujándola hasta el fondo (fig. 36). La máquina emite un pitido (si la función de pitido está activada);
6. Coloque una taza suficientemente grande debajo de las boquillas de café (A16) y bajo la boquilla de leche (E6).
7. Seleccione la bebida que desea preparar como se describe en los siguientes párrafos.

Por favor observe:

Si el modo "Ahorro de Energía" está activado (véase la sección "Ahorro energético"), podría tener que esperar unos pocos segundos antes de que el aparato prepare la bebida.

12.4 Ajuste de la cantidad de espuma

Gire el dial de ajuste de espuma (E1) para ajustar la cantidad de espuma en la leche suministrada mientras prepara bebidas lácteas.

Posición del dial	Recomendado para...	
	Hot	Frío
MÍN. espuma	• Latte • Leche caliente (si espuma)	• Iced Latte • Leche fría (sin espuma)
MED espuma	• Latte Macchiato • Flat White	• Iced Latte Macchiato • Iced Flat White
MÁX. espuma	• Cappuccino • Leche caliente (con espuma)	• Iced Capuccino • Leche fría (con espuma)

12.5 Elaboración de bebidas lácteas

Seleccione la bebida deseada directamente desde el panel de control (B9)o(B13) desde "More Hot Drinks" (B12) o "More cold drinks" (B10) .

Al igual que con las bebidas a base de café, una bebida a base de leche se puede personalizar seleccionando entre las opciones disponibles en la máquina con las flechas (B4) activadas (B5).

Para suspender el suministro de la bebida manualmente: pulse la flecha hacia atrás "<" (B5) correspondiente a "Stop" y pase al ingrediente siguiente, o pulse "↩" (B6) para detener toda la preparación.

12.6 Limpieza de la jarra de leche después de cada uso (función Limpieza)

Cada vez que se entregue una bebida láctea, la máquina pedirá que se (E3) limpie la tapa de la jarra de leche. Para iniciar la operación de limpieza, proceda del siguiente modo:

1. Deje la jarra de leche en la máquina (no es necesario vaciar el recipiente);
2. Coloque una taza u otro recipiente debajo de la boquilla de leche (E6) (fig. 37);

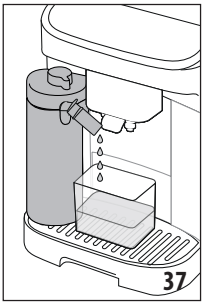

3. Pulse "OK" (B3) para iniciar la limpieza: saldrá agua caliente y vapor por la boquilla de leche. La limpieza se detiene automáticamente.

4. Vuelva a girar el selector a una de las selecciones de espuma;

Preparar varias bebidas seguidas:

- Cada vez que se prepara una bebida a base de leche, la máquina pide que se limpie la jarra (función Limpiar): se pueden servir otras bebidas seleccionándolas directamente o pulsando "↩" (B6) para posponer la limpieza. Proceda a la limpieza de la jarra después de la última preparación.

Al final de la preparación, el recipiente de leche está vacío o la leche que queda no es suficiente para hacer más bebidas

- Una vez realizado el paso de limpieza (función "Limpiar"), desmonte la jarra de leche y limpie todos los componentes, procediendo como se describe en la sección "15.10 Limpieza a fondo de la jarra de leche"

Al final de la preparación, queda suficiente leche en el recipiente para hacer más bebidas

- Después de la limpieza utilizando la función "Limpiar", extraiga la jarra de leche y colóquela inmediatamente en el refrigerador. La jarra "CALIENTE" puede conservarse en el refrigerador durante un máximo de 2 días; la jarra "FRÍA" puede conservarse en el refrigerador durante un máximo de 1 día: a continuación, todos los componentes deben limpiarse como se describe en la sección "15.10 Limpieza a fondo de la jarra de leche".

Importante:

Si la jarra de leche se deja fuera del frigorífico durante más de **30 minutos**, desmonte y limpie todos los componentes, procediendo como se describe en la sección "15.10 Limpieza a fondo de la jarra de leche".

Tras la preparación de bebidas a base de leche - notas generales:

- Si la jarra de leche no se limpia, el símbolo (C3) aparece en la página de inicio como recordatorio de que es necesaria la limpieza. Para iniciar la función, consulte "9. Menú Ajustes" / "Jarra de leche".
- En algunos casos, será necesario calentar la máquina antes de proceder a la limpieza.
- Espere a que finalice la función Limpiar para asegurarse de que se ha completado correctamente. La función es automática. No debe detenerse mientras esté en curso.

13. AGUA CALIENTE

1. Empuje hacia abajo la tapa del compartimento de accesorios (A17) y coloque la boquilla de agua caliente (D5) (fig. 7).
2. Coloque una taza debajo de la boquilla de agua caliente.
1. Presione la imagen correspondiente a "More Hot Drinks" (B12)(fig. 29).
2. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "<" (B5) para seleccionar la bebida deseada. Pulse "OK" (B3).
3. Presione la flecha hacia atrás "<" (B5) para seleccionar la cantidad: S, M, L o XL.
4. Pulse "OK (B3) para iniciar la preparación.
5. El suministro se detendrá automáticamente.

Por favor observe

- Para suspender la preparación manualmente, pulse el botón correspondiente a "Stop" (B5) o "↩" (B6).
- Inmediatamente después de que la preparación se haya detenido automáticamente, se puede aumentar la cantidad pulsando el botón correspondiente a "Extra" (B4).

14. FUNCIÓN "MY" (solo bebidas calientes)

Con la función "My", puede seleccionar la cantidad de cada uno de los ingredientes utilizados para preparar la bebida caliente que desee.

1. Compruebe que el perfil seleccionado es aquel para el que desea personalizar la bebida.
2. Puede acceder a la función presionando el botón dedicado "my" (B2) y luego usando la flecha hacia adelante ">"(B4); ahora seleccione la bebida caliente a personalizar (por selección directa (B13) o a través del menú "More Hot Drinks"(B12)).
   Alternativamente, se puede acceder a la función seleccionando la bebida caliente deseada (directamente o a través del menú "More Hot Drinks") y luego presionando el botón "my".
3. En el caso de las bebidas a base de café, seleccione la intensidad con la flecha hacia delante ">"".
4. Pulse "OK" (B3).
5. Asegúrese de colocar una taza del tamaño adecuado debajo de la boquilla de café (A16) y pulse "OK".
6. A medida que se sirve la bebida, una barra de progreso se irá llenando gradualmente. Una vez alcanzada la cantidad mínima programable, el botón "OK" parpadeará.
7. Cuando la cantidad en la taza sea la deseada, pulse "OK" .
8. Pulse "OK" para almacenar los nuevos parámetros de la bebida en el perfil seleccionado.

Por favor observe

- Si se guardan, los nuevos ajustes se almacenarán SÓLO en el perfil seleccionado.
- Al personalizar una bebida, automáticamente se personaliza también la respectiva versión doble de la bebida (por ejemplo, Espresso).
- Se puede salir del modo de programación en cualquier momento pulsando "↩" (B6) los valores introducidos no se guardan.
- Si la bebida ya ha sido programada, la máquina sobrescribirá la programación existente con la nueva.

Tabla de cantidades		
Bebida*	**Cantidad estándar (ml/fl.oz)**	**Cantidad programable (ml/fl.oz)**
Espresso	40/1.35	20-180/0,68-6,09
2X Espresso	40+ 40/1.35+1.35	20-180+20-180/ 0.68-6.09+0.68-6.09
Coffee Crema	180ml/6.09	100-270/3,38-9,13
Drip Coffee	160ml/5.41	115-250/3,89-8,45
Americano	150ml/5.07	70-480/2,37-16,23
Agua caliente	250ml/8.45	20-420/0,68-14,20

(*) Los números y tipos de bebidas difieren según el modelo.

15. LIMPIEZA DE LA MÁQUINA

15.1 Limpieza de la máquina

Las siguientes partes de la máquina deben limpiarse periódicamente:

- circuito interno;
- el recipiente de granos de café (A10);
- bandeja recogegotas (A14) y rejilla de la bandeja recogegotas(A12);
- interior de la máquina
- el depósito de agua (A9);
- el embudo de café premolido (A3);
- boquilla de café (A16);
- panel de control (B).
- jarra de leche (E)
- unidad de infusión extraíble (A6)accesible tras la apertura de la tapa de mantenimiento (A5);

¡Importante!

- No utilice disolventes, detergentes abrasivos o alcohol para limpiar la máquina. Con las cafeteras superautomáticas de De'Longhi no se necesitan productos químicos para su limpieza.
- No use objetos metálicos para eliminar incrustaciones o depósitos de café, ya que podrían rayar las superficies de metal o de plástico.

se puede lavar en el lavavajillas	**lavar a mano solamente**
rejilla de la bandeja recogegotas (A12)	bandeja recogegotas (A14)
jarra de leche (E)	recipiente de posos de café (A10)
	bandeja de tazas (A11)
	depósito de agua (A9)
	unidad de preparación extraíble (A6)

Por favor observe

- No utilice disolventes, detergentes abrasivos o alcohol para limpiar la máquina. Con las cafeteras superautomáticas de De'Longhi no se necesitan productos químicos para su limpieza.
- No use objetos metálicos para eliminar incrustaciones o depósitos de café, ya que podrían rayar las superficies de metal o de plástico.

15.2 Circuito interno de la máquina

Si la máquina no se ha utilizado durante más de 3-4 días, se recomienda encarecidamente que antes de cualquier otro uso, se encienda ("7. Puesta en marcha de la máquina") y se enjuague 2 o 3 veces, seleccionando la función relativa "Enjuague".

Por favor observe

Es posible que entre agua en el depósito de posos (A10) durante el procedimiento de limpieza anterior: es normal.

15.3 Recipiente de posos de café

Cuando la máquina lo requiera, debe vaciarse y limpiarse. La máquina no podrá volver a preparar café hasta que no se haya limpiado el recipiente de (A10) posos. La máquina mostrará el mensaje que indica la necesidad de vaciar el recipiente de posos 72 horas después de la preparación del primer café, aunque el recipiente no esté lleno (para que las 72 horas se calculen correctamente, la máquina nunca debe desconectarse de la red eléctrica).

¡Importante! Peligro de quemaduras

Si se preparan varias bebidas a base de leche una tras otra, la rejilla metálica de la taza (A11) se calienta. Espere a que se enfríe antes de tocarla y manipúlela solo por delante.

Para limpiar (con la máquina encendida):

1. Retire la bandeja recogegotas (A14) y el recipiente de posos de café (A10);
2. Vacíe la bandeja recogegotas y el recipiente de posos y límpielos, teniendo cuidado de eliminar todos los residuos que puedan haberse acumulado en el fondo.
3. Vuelva a colocar la bandeja recogegotas en la máquina, junto con la rejilla (A12) y el recipiente de posos.

¡Importante! Peligro de quemaduras

Si se preparan varias bebidas a base de leche una tras otra, la rejilla metálica de la taza (A11) se calienta. Espere a que se enfríe antes de tocarla y manipúlela solo por delante.

15.4 Bandeja recogegotas y rejilla de goteo

La bandeja recogegotas (A14) está provista de un indicador de nivel (A13) (color rojo) que muestra la cantidad de agua que contiene (fig. 38).

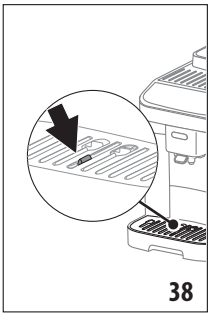

Antes de que el indicador sobresalga de la bandeja de tazas (A11), la bandeja recogegotas debe vaciarse y limpiarse, de lo contrario el agua puede desbordar el borde y dañar el aparato, la superficie sobre la que se apoya o los alrededores. Para retirar la bandeja recogegotas, proceda de la siguiente manera:

1. Retire la bandeja recogegotas con todos sus componentes (fig. 18).
2. Retire el recipiente de posos (A10)vacíe el recipiente de posos;
3. Retire la bandeja para tazas (A11) y la rejilla de la bandeja para tazas (A12) y lave bien todos los componentes: la rejilla de la bandeja para tazas no es apta para el lavavajillas;
4. Vuelva a colocar la bandeja recogegotas en la máquina, con todos sus componentes.

¡Importante!

Al retirar la bandeja recogegotas, el recipiente de posos debe vaciarse siempre, aunque no se haya llenado notablemente. Si esto no se hace, puede ocurrir que cuando se preparen más cafés, el depósito de posos se llene más de lo esperado y se atasque la máquina.

15.5 Interior de la máquina

¡Peligro de descarga eléctrica!

Antes de llevar a cabo las operaciones de limpieza de las partes internas, la máquina debe estar en off (ver "8. Apagar la máquina") y desconectarse de la red eléctrica. Nunca sumerja la máquina en agua

1. Compruebe con regularidad (aproximadamente una vez al mes) que el interior del aparato (al que se accede después de retirar la bandeja recogegotas (A14)) no esté sucio;
2. Elimine todos los residuos con un aspirador (fig. 39).

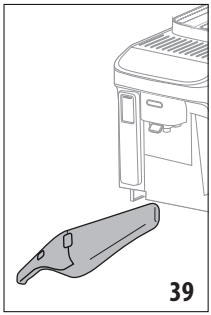

15.6 Depósito de agua

Periódicamente(aproximadamente una vez al mes) y cada vez que se sustituya el filtro del descalcificador (D3) limpie el depósito de agua (A9).

1. Saque el depósito de agua, retire el filtro del descalcificador (si está instalado) y aclárelo con agua potable;
2. Vacíe el depósito de agua y límpielo con agua templada (40 °C aprox.), limpiándolo si es necesario con un paño limpio y no abrasivo. Enjuagar bien con agua corriente;
3. Vuelva a colocar el filtro, si lo ha retirado anteriormente, luego llene el depósito de agua con agua potable fresca hasta el nivel MAX y vuelva a colocarlo en la máquina.
4. (Sólo si hay instalado un filtro descalcificador) vierta 100 ml de agua caliente para reactivar el filtro.

Por favor observe:

Si la máquina no se ha utilizado durante más de 3 días, limpie el depósito de agua como se ha descrito anteriormente.

15.7 Boquillas de café

1. Limpie la boquilla de café (A16) regularmente con un paño limpio (fig. 40);

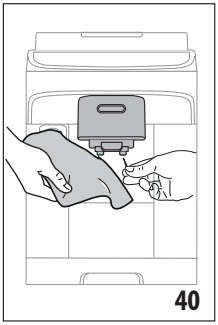

2. Compruebe que los orificios de la boquilla no estén obstruidos. Si es necesario, elimine los depósitos de café con un palillo de dientes (fig. 40).

15.8 Embudo de café pre-molido

Limpie el embudo de café pre-molido con regularidad (aproximadamente una vez al mes), utilizando un cepillo. Proceda del siguiente modo

1. Apague la máquina (ver “8. Apagar la máquina”);
2. Abra la tapa del embudo (A3);
3. Limpie el embudo con un cepillo (fig. 41);

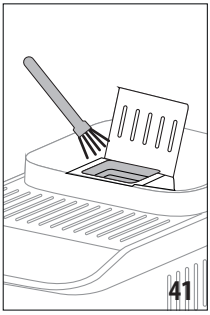

4. Cierre la tapa.

¡Importante!

Después de la limpieza, compruebe que no haya accesorios en el embudo. Asegúrese de que no haya cuerpos extraños en el embudo durante el funcionamiento, ya que podrían dañar la máquina.

15.9 Panel de control (B)

1. Apague la máquina (consulte la sección “8. Apagar la máquina”);
2. Límpiela con un paño suave y no abrasivo (fig. 42).

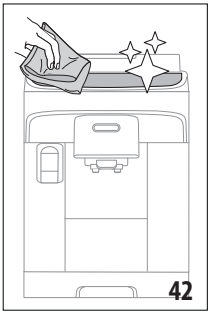

3. Aplique una presión firme para eliminar las huellas dactilares persistentes, sin emplear una fuerza excesiva.

15.10 Limpieza a fondo de la jarra de leche

Se recomienda la limpieza a fondo de la jarra de leche:

- después de 1 día sin ser utilizada, para el LatteCrema Cool
- después de 2 días sin ser utilizada, para el LatteCrema Hot

Proceda de la siguiente manera:

1. Extraiga la tapa de la jarra de leche (E3)(fig. 33);
2. Extraiga la (E6)extensión del pico de leche (E4) (solo jarra "caliente") y el tubo de entrada de leche (E4) (fig. 43);

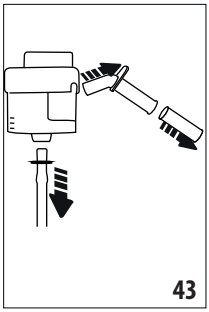

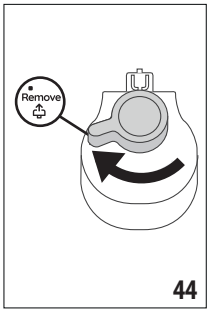

3. Gire el dial de espuma (E1) en sentido horario a la posición “Retirar” (fig. 44) y tire para extraerlo;
4. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj y retire el conector de la jarra de leche (E2) (fig. 45).

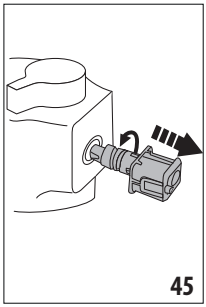

5. Lave en el lavavajillas (recomendado) o a mano como se indica a continuación:

- **En el lavavajillas:** Enjuague todos los componentes anteriores y la jarra de leche con agua potable caliente (104-122°F/ 40-50°C): coloque la tapa de la jarra en la cesta superior del lavavajillas, de pie sobre su borde, y las partes desmontables más pequeñas (tubo de salida, tubo de admisión, conector, dial) en la cesta de cubiertos (fig. 46). Ejecuteun programa a 122°F / 50°C, por ejemplo, ECO estándar.

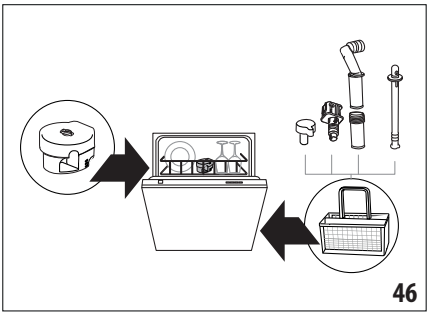

- **A mano:** Enjuague bien todos los componentes y la jarra de leche con agua corriente tibia (104-122°F/ 40-50°C) para eliminar todos los residuos de leche visibles; asegúrese de

hacer correr el agua a través de los orificios de la tapa (fig. 47). Luego sumerja todos los componentes en una solución de agua potable tibia (104-122°F/ 40-50°C) y lave el líquido durante al menos 30 minutos. Enjuague bien todos los componentes anteriores con agua potable tibia (104-122°F/ 40-50°C), frotándolos uno a la vez con las manos.

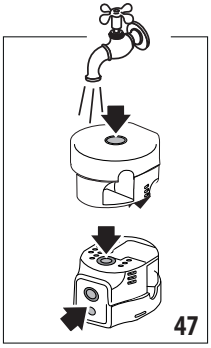

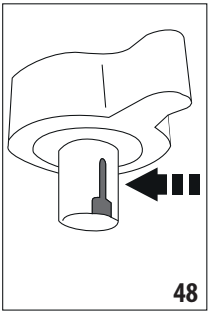

6. Asegúrese de que no queden restos de leche en la cavidad y en el canal de la parte inferior del selector (fig. 48). Si es necesario, raspar con un palillo.
7. Compruebe que el tubo de admisión y la boquilla no estén obstruidos con residuos de leche;
8. Secar todos los componentes con un paño limpio y seco;
9. Vuelva a montar todos los componentes de la tapa;
10. Vuelva a colocar la tapa en la jarra de leche.

Por favor observe:

La máquina avisará periódicamente de la necesidad de limpiar a fondo la jarra de leche e indicará la secuencia completa de pasos.

16. LIMPIEZA DE LA MÁQUINA

La limpieza profunda de la máquina permite la eliminación de residuos de café que a veces se pueden formar en ciertas áreas de la máquina. Su máquina le notificará cuando sea el momento de realizar esta limpieza, y usted puede decidir si realizar la limpieza inmediatamente o en un momento posterior (consulte la sección "18. Mensajes que aparecen en la pantalla"). Si desea proceder de inmediato, una vez que aparezca el mensaje de alerta, simplemente presione "OK" y siga las instrucciones paso a paso en la pantalla (B11) (el procedimiento de limpieza dura aproximadamente 10 minutos).

Si no procede con la limpieza inmediatamente, presione "↩" (B6) (el mensaje reaparece cada vez que se enciende la máquina).

Para continuar con la limpieza de la máquina:	
DLSC552	CLEANING TABS
Recipiente	Capacidad recomendada: 0,5L/16,90 fl.oz
Tiempo	~10min

1. Pulse el ⚙ botón (B8).
2. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "<" (B5) para seleccionar "Mantenimiento". Pulse "OK" (B3).
3. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "<" (B5) para seleccionar "Limpieza de la Máquina". Pulse "OK" para ver las instrucciones.
4. Retire el tanque de agua (A9), levante la tapa. Vacíe el tanque, enjuáguelo y llénelo hasta el nivel MÁXIMO. Pulse "OK".
5. Vuelva a colocar el tanque en la máquina.
6. Inserte una pastilla de limpieza en el embudo de café pre-molido (A3) (fig.49): asegúrese de que no se atasque.

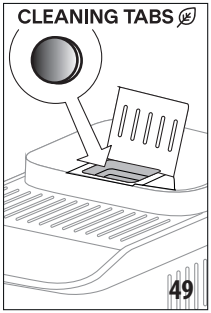

7. Coloque un 0,5L/16,90 fl.oz debajo de los surtidores de café (A16): presione OK. La máquina procede a fundir la lengüeta y a la limpieza de los picos de vertido.
8. Una vez que termine el enjuague, retire y vacíe el recipiente.
9. Retire el tanque de agua (A9) (fig. 4). Presione ">";
10. Abra la tapa de la unidad de infusión (A5) (fig. 50) situada a la derecha de la máquina soltando el pestillo superior;

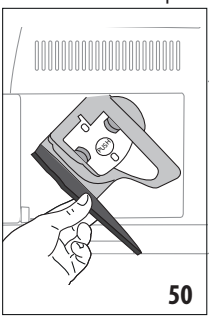

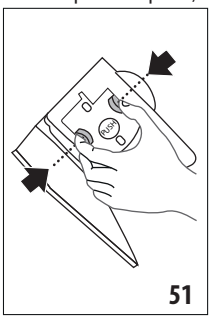

11. Presione los dos botones de liberación de colores hacia adentro (fig. 51) mientras al mismo tiempo tira de la unidad de preparación hacia afuera. Presione ">";
12. Enjuague la unidad de preparación con agua del grifo;

¡Importante!

ENJUAGAR SOLO CON AGUA

NO UTILIZAR DETERGENTES - NO LAVAR EN EL LAVAVAJILLAS

13. Utilice un cepillo para eliminar los residuos de café que queden en la carcasa de la unidad de preparación, que se pueden ver a través de la solapa correspondiente. Presione “>”;
14. Compruebe la posición de la palanca: si la unidad de preparación es difícil de colocar, adáptela a la longitud correcta (antes de la inserción) aplicando presión a las dos palancas (fig. 52).
15. Después de la limpieza, vuelva a colocar la unidad de infusión deslizándola en su alojamiento y, a continuación, ejerza presión sobre el componente hasta que encaje en su sitio;

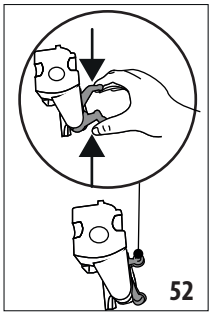
52

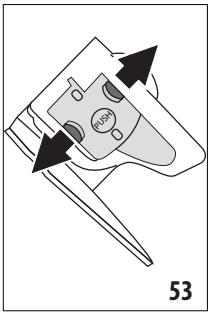

53

16. Una vez en posición, asegúrese de que los dos botones de color han salido a presión (fig. 53);
17. Cierre la solapa de la unidad de preparación y asegúrese de que esté firmemente en su lugar. Presione “>”;
18. Coloque un 0,2L/6,76 fl.oz debajo de los surtidores de café (A16): presione OK.
19. La máquina se calienta, se enjuaga y luego vuelve a la página de inicio.

Por favor observe:

Si desea realizar una limpieza adicional del grupo de infusión (A6), coloque la máquina en off“8. Apagar la máquina” para mover el infusor a la posición correcta y proceda a extraer y limpiar el propio infusor como se indicó anteriormente en el punto 9.

17. DESCALCIFICACIÓN

¡Importante!

- Antes de usar, lea las instrucciones y el etiquetado del paquete de descalcificador.
- Utilice únicamente el descalcificador suministrado por De'Longhi. Si se utiliza un descalcificador inadecuado o no se realiza la descalcificación correctamente y cuando es necesario, la máquina puede desarrollar fallos no cubiertos por la garantía del fabricante.
- El descalcificador puede causar daños en las superficies delicadas. Si el producto se derrama accidentalmente, séquelo inmediatamente.

Para descalcificar	
Descalcificador	Descalcificador De’Longhi (ver "delonghi.com")
Recipiente	Capacidad recomendada: 2 litros/67,63 fl.oz
Tiempo	~25min

Descalcifique la máquina cuando aparezca el mensaje correspondiente en la página de inicio: para proceder directamente a la descalcificación, pulse "OK" (B3) y siga paso a paso las instrucciones que se indican en la pantalla de la máquina (B11) .
Para retrasar la descalcificación hasta más tarde, pulse "↩" (B6): la página de inicio seguirá mostrando el símbolo correspondiente (C2) para recordarle que debe realizar la descalcificación. (El mensaje vuelve a aparecer cada vez que se enciende la máquina).
Para acceder al menú de descalcificación:

1. Pulse el botón (B8).
2. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "<" (B5) para seleccionar "Mantenimiento". Pulse “OK” (B3).
3. Utilice las flechas de desplazamiento ">" (B4) o "<" (B5) para seleccionar "Descalcificación". Pulse "OK" para ver las instrucciones.
4. Fije la boquilla de agua caliente (D5)(fig. 7);
5. Retire y vacíe la bandeja recogegotas (A14) y el recipiente de posos de café (A10) (fig. 18): a continuación, vuelva a colocar ambos en la máquina y pulse ">"(B4);
6. Retire el depósito de agua (A9), levante la tapa y (si está colocado) extraiga el filtro (D3). Presione “>”;
7. Vacíe completamente el depósito y pulse ">" (B4) para continuar;
8. Vierta el líquido de descalcificación en el tanque de agua, llenando hasta el nivel A marcado en el interior del tanque (que es equivalente a un paquete de un solo uso o 100ml/3.38 fl oz), luego agregue agua potable (una) hasta el nivel B (fig. 54).

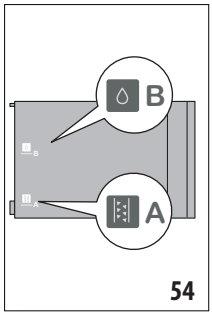

54

Vuelva a colocar el depósito de agua (con su tapa) y pulse ">"(B5) (pulse "<" (B4) para volver a la pantalla anterior o "↩" (B6) para salir del procedimiento, recordando en este caso retirar la solución de descalcificación del depósito).

9. Coloque un recipiente vacío de al menos 2 litros/67.63 fl.oz de capacidad debajo de las boquillas (A16) y (D5) (fig. 9). Pulse "OK" (B3) para iniciar el procedimiento.

¡Importante! Peligro de quemaduras

Agua caliente que contiene ácido sale por las boquillas. Por lo tanto, evite el contacto con esta solución.

10. Se inicia el programa de descalcificación y la solución descalcificadora sale por la boquilla de agua caliente y por la boquilla de café; se realiza automáticamente una sucesión de enjuagues a intervalos determinados para eliminar los residuos calcáreos del interior de la cafetera;

Después de varios minutos, la acción de descalcificación cesa;

11. La máquina ya está lista para ser enjuagada con agua fría. Vacíe el recipiente utilizado para recoger la solución descalcificadora. Retire y vacíe el depósito de agua, enjuáguelo a fondo bajo el grifo de agua potable y, a continuación, llene el depósito con agua fría hasta el nivel MÁX y vuelva a colocarlo en la máquina. Pulse ">" (B4)
12. Una vez vaciado el recipiente utilizado anteriormente para recoger la solución de descalcificación, vuelva a colocarlo debajo de las boquillas y pulse "OK" (B3) para iniciar el primer enjuague;
13. El agua caliente sale tanto por la boquilla de agua caliente como por la boquilla de café;
14. Cuando el agua del depósito se haya agotado, vacíe el recipiente utilizado para recoger el agua de enjuague;
15. Retire el depósito de agua y vuelva a colocar el filtro del descalcificador, si lo había retirado anteriormente. Pulse ">" (B4) para continuar;
16. Llene el tanque con agua potable fresca hasta el nivel MÁXIMO (fig. 55) y devuélvalo a la máquina; presione ">" (B4) para continuar;

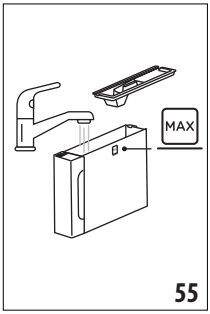

17. Una vez vaciado el recipiente utilizado anteriormente para recoger la solución de descalcificación, vuelva a colocarlo debajo de las boquillas y pulse "OK" (B3) para iniciar otro ciclo de enjuague;
18. Cuando se acabe el agua del depósito, vacíe el recipiente que recoge el agua de enjuague, retire la bandeja recogegotas y el recipiente de posos, vacíelos y vuelva a colocarlos en la máquina: pulse "OK" (B3).
19. Retire el depósito de agua (A9), llénelo hasta el nivel MÁX y vuelva a colocarlo en la máquina;
20. El proceso de descalcificación ha finalizado: pulse "OK" (B3) .

Por favor observe:

- Si el ciclo de descalcificación no se completa con éxito (por ejemplo, debido a un corte de energía), la máquina solicitará que se repita todo el procedimiento.
- Es posible que entre agua en el depósito de posos (A10) durante el proceso de descalcificación. Esto es bastante normal.
- Si el depósito de agua (A9) no se ha llenado hasta el nivel MÁX para la descalcificación, la máquina solicita un tercer enjuague para garantizar que la solución descalcificadora se ha eliminado completamente de sus circuitos internos. Antes de iniciar el enjuague, recuerde vaciar la bandeja recogegotas (A14).

18. MENSAJES QUE APARECEN EN LA PANTALLA

MENSAJES MOSTRADOS	SIGNIFICADO	SOLUCIÓN
¿Puede introducir el depósito de agua?	El depósito de agua (A9) no está en su sitio	Vuelva a colocar correctamente el depósito en la máquina y presiónelo hasta el fondo.
¡Ups! Parece que se han acabado los granos de café. Es hora de añadir más.	Se han acabado los granos de café.	Llene el recipiente de granos de café (A4) y pulse OK (B3) para reanudar la preparación
No has añadido el café pre-molido Añádelo ahora ¡Una sola cucharada!	Se ha seleccionado café pre-molido ( ) pero no se ha vertido café pre-molido en el embudo.	Asegúrese de que al abrir la tapa (A3) que el embudo no esté bloqueado, a continuación introduzca una cucharada rasa (D2) de café pre-molido y pulse OK (B3) para reanudar la preparación
No puedo completar su bebida. Vacíe el recipiente de posos y la bandeja recogegotas e inténtelo de nuevo	Se ha utilizado demasiado café.	Pulse OK (B3)retire la bandeja recogegotas (A14) y el recipiente de posos (A10)vacíelos, vuelva a colocar todas las piezas en la máquina y repita la preparación.
No puedo completar su bebida. Reduzca la cantidad de pre-molido, vacíe el recipiente de posos y vuelva a intentarlo	Se ha utilizado demasiado café pre-molido	Pulse OK (B3)retire la bandeja recogegotas (A14) y el recipiente de posos (A10)vuelva a colocar todas las piezas en la máquina y repita la preparación reduciendo la cantidad de café pre-molido (máximo 1 cucharada).
No puedo completar su bebida. Aumente el nivel de molienda en 1 (+1)	Los granos están molidos demasiado finos, por lo que el café sale demasiado despacio o no sale.	Pulse "Aceptar" (B3) y ajuste el molinillo de café según corresponda (consulte la sección “Conf. del molinillo”).
Lo siento, no puedo completar su bebida. Por favor, reduzca la intensidad e inténtelo de nuevo	Los granos están molidos demasiado finos, por lo que el café sale demasiado despacio o no sale.	Pulse OK (B3) para volver a la página de inicio. Repita la preparación, seleccionando una configuración de menor intensidad en el menú de personalizaciones (consulte “11.2 Bebidas a base de café seleccionadas directamente”).
No puedo completar su bebida. Reduzca la cantidad de café pre-molido e inténtelo de nuevo	Se ha utilizado demasiado café pre-molido	Pulse OK (B3) y repita la preparación reduciendo la cantidad de café pre-molido (máximo 1 cucharada).
Por favor, vacíe la bandeja de goteo y el recipiente de posos	El recipiente de posos (A10) está lleno.	Limpie como se describe en el encabezado “15.3 Recipiente de posos de café”
Por favor, inserte el recipiente de posos y la bandeja de goteo	La bandeja recogegotas (A14) y/o el recipiente de posos (A10) no están colocados correctamente o faltan	Vuelva a colocar la bandeja recogegotas con el recipiente de posos y presione hasta el fondo
¿Puedes introducir la unidad de suministro?	La unidad de preparación (A6) no ha sido reemplazada después de la limpieza	Coloque la unidad de preparación como se describe en “16. Limpieza de la máquina”
Introduzca el surtidor de agua	La boquilla de agua (D5) no está correctamente colocada o falta.	Coloque la boquilla de agua y empújela hasta el fondo: la máquina emite un pitido (si la función de pitido está activada).
		→

MENSAJES MOSTRADOS	SIGNIFICADO	SOLUCIÓN
Lo siento, no puedo completar su bebida. Por favor, reduzca la intensidad e inténtelo de nuevo	La molido es demasiado fina, por lo que el café se suministra con demasiada lentitud o no se suministra.	Pulse “OK” para volver a la página de inicio. Seleccione una intensidad más baja (véase “11.2 Bebidas a base de café seleccionadas directamente”) e intente suministrar la bebida de nuevo
¿Puedes introducir la jarra LatteCrema Hot?	Jarra de leche caliente (E) no colocada correctamente o faltante.	Coloque la jarra de leche caliente y empuje completamente hasta el fondo: la máquina emite un pitido (si la función de pitido está habilitada).
¿Puede insertar la jarra LatteCrema Cool?	Jarra de leche fría (E) no colocada correctamente o faltante.	Coloque la jarra de leche fría y empuje completamente hasta el fondo: la máquina emite un pitido (si la función de pitido está habilitada).
¡Jarra de leche equivocada! Cambie a LatteCrema Hot o cambie su elección de bebida	Se ha seleccionado una bebida a base de leche caliente, pero usted insertó la jarra LatteCrema Cool.	Cambie la jarra (LatteCrema Hot tiene la tapa negra) o seleccione una bebida helada o fría.
¡Jarra de leche equivocada! Cambie a LatteCrema Cool o cambie su elección de bebida	Se ha seleccionado una bebida a base de leche fría, pero usted insertó la jarra LatteCrema Hot.	Cambie la jarra (LatteCrema Cool tiene la tapa blanca) o seleccione una bebida de leche caliente.
Es hora de limpiar su jarra de leche. Coloque un recipiente debajo de la boquilla de la leche. ¿Listo?	Cada vez que se prepara una bebida a base de leche, la máquina pide que se limpie la jarra (E) (función Limpiar).	Proceda como se describe en la sección “12.6 Limpieza de la jarra de leche después de cada uso (función Limpieza)”
Recuerda meter la jarra de la leche en la nevera	Se ha preparado una bebida a base de leche y la jarra de leche (E) sigue en la máquina	Retire la jarra de leche y póngala en el refrigerador
Solo estoy haciendo un poco de limpieza. Vuelvo en unos pocos segundos	La máquina ha detectado impurezas en sus circuitos internos.	Espere a que la máquina esté lista para su uso y vuelva a seleccionar la bebida deseada. Póngase en contacto con un Centro de Servicio autorizado si el problema persiste
Es hora de cambiar el filtro de agua. ¿Listo?	El filtro del descalcificador (D3) está gastado.	Pulse "OK" (B3) para quitar/sustituir el filtro, o "↩" (B6) si la intención es sustituirlo más adelante. Siga las instrucciones en el encabezado Filtro de agua
		→

MENSAJES MOSTRADOS	SIGNIFICADO	SOLUCIÓN
El circuito de agua no tiene agua. ¿Listo para rellenar?	El circuito de agua está vacío	Pulse "OK" (B3) para llenar el circuito: el flujo de agua se detendrá automáticamente. Si el problema persiste, asegúrese de que el tanque de agua (A9) esté completamente empujado hacia dentro
	Se ha instalado un nuevo filtro descalcificador	Asegúrese de que las instrucciones para la instalación del nuevo filtro (D3) (sección Filtro de agua) se han seguido correctamente. Si el problema persiste, retire el filtro de agua
Es hora de limpiar su máquina. ¿Listo? (~10 min)	Indica que la máquina necesita una limpieza profunda.	Prepare la solución como se describe en el encabezado "16. Limpieza de la máquina"
Es hora de descalcificar. ¿Listo para empezar? (25 min)	Indica que la máquina necesita descalcificación.	Para proceder con la descalcificación, presione "OK" (B3)y siga el procedimiento guiado, de lo contrario presione "↩"(B6): en este caso, la página de inicio (C) continúa mostrando el símbolo (C2) como recordatorio de que se requiere descalcificación (consulte el encabezado "17. Descalcificación")
Añadir desc. De'Longhi (hasta A) y agua (hasta B)	Durante el procedimiento guiado de preparación para el inicio del ciclo de descalcificación, la cantidad de solución descalcificadora introducida en el depósito de agua no era suficiente	Prepare la solución como se describe en el encabezado "17. Descalcificación"
Es hora de llenar el depósito del agua con agua fresca	No hay suficiente agua en el depósito	Retire el tanque (A9) (fig. 4), llénelo con agua potable fresca hasta el nivel MÁXIMO (fig.5) y devuélvalo a la máquina
	Depósito mal colocado	Vuelva a colocar el tanque correctamente y presione completamente hasta el fondo
Ups, el proceso se ha interrumpido. ¿Listo para continuar?	Descalcificación interrumpida o no completada correctamente	Pulse OK (B3) para continuar (ver encabezado "17. Descalcificación")
	Instalación del filtro interrumpida o no realizada correctamente	Pulse OK para continuar (ver encabezado Filtro de agua)
Algo no va bien: ¿Puede consultar el manual del usuario, por favor?	El interior de la máquina está muy sucio.	Limpie el interior de la máquina a fondo, como se describe en el encabezado "15. Limpieza de la máquina". Si el mensaje todavía aparece después de la limpieza, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de De'Longhi o con un Centro de Servicio autorizado.

19. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

A continuación se enumeran las posibles averías de la máquina.

Si el problema no puede resolverse como se describe, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no se enciende	El cable no está conectado a la toma de corriente.	Enchúfelo en la toma de corriente (fig. 1).
El café no está caliente	Los circuitos internos del aparato se han enfriado porque han transcurrido 2-3 minutos desde la última preparación de café.	Antes de preparar el café, caliente los circuitos internos enjuagando con la función de enjuague (ver sección "Enjuague").
	El ajuste de la temperatura del café es demasiado bajo.	Establezca una temperatura de café más alta en el menú de conf. máq. (B8) (consulte la sección "Temperatura del café").
	Las tazas no se han precalentado.	Caliente las tazas enjuagándolas con agua caliente (Nota: puede utilizarse la función de agua caliente).
	La máquina necesita descalcificación	Proceda como se describe en la sección "17. Descalcificación". A continuación, compruebe la dureza del agua ("Ajuste de la dureza del agua") y asegúrese de que las configuraciones de la máquina coinciden con la dureza del agua local ("Ajuste de la dureza del agua").
El café es débil o poco cremoso.	Café molido demasiado grueso.	Acceda al menú de ajuste (B8) y siga las instrucciones para ajustar el molinillo de café. El efecto es visible solo después de que se hayan preparado 3 cafés más (ver sección "Conf. del molinillo")
	Café no adecuado.	Usar café para máquinas de café espresso
	El café no es fresco.	El paquete de café se ha abierto durante demasiado tiempo y ha perdido su sabor
El café sale demasiado despacio o gota a gota.	Café molido demasiado fino.	Acceda al menú de configuración de la máquina (B8) y siga las indicaciones para ajustar el nivel de molido. El efecto es visible solo después de que se hayan preparado 3 cafés más (ver sección "Conf. del molinillo")
El café no sale por una o por ambas boquillas.	Las boquillas de café (A16) están obstruidas.	Limpie el pico de café con una esponja o un palillo de dientes
El café suministrado es aguado.	El embudo (A3) está obstruido.	Limpie el embudo con la ayuda de un cepillo como se describe en la sección "15.8 Embudo de café pre-molido"
Entrega de la bebida no es su justa medida	No hay suficiente agua en el depósito (A9)	Llene siempre el depósito al menos hasta el nivel MAX
		→

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La unidad de infusión (A6) no se puede desmontar.	El aparato no se ha apagado correctamente	Apague la máquina presionando el ⏻ botón (B1) (consulte la sección "8. Apagar la máquina")
Al finalizar el ciclo de descalcificación, la máquina solicita un enjuague adicional.	Durante los dos ciclos de enjuague, el depósito de agua (A9) se ha llenado hasta el nivel MÁX	Siga el procedimiento indicado por la máquina, pero primero vacíe la bandeja de goteo (A14) para evitar que el agua se desborde
No sale leche por la boquilla de leche (E6) .	La tapa (E3) de la jarra de leche está sucia	Limpie la tapa como se describe en la sección "12.6 Limpieza de la jarra de leche después de cada uso (función Limpieza)" y "15.10 Limpieza a fondo de la jarra de leche".
	La tapa (E3) no está correctamente montada.	Monte correctamente todos los componentes como se indica en la sección "12.1 Preparación de la jarra de leche"
La leche presenta grandes burbujas o salpicaduras por la boquilla de leche (E6) o está poco espumosa.	La leche no está suficientemente fría o el tipo de leche no es adecuado para la bebida solicitada	Para obtener resultados óptimos, compruebe que utiliza el tipo de leche adecuado (véase el apartado "12.2 ¿Qué leche utilizar?"). Utilice las bebidas a la temperatura de la nevera (unos 5° C).
	La tapa de la jarra de leche (E3) está sucia	Limpie el recipiente de la leche como se describe en la sección "12.6 Limpieza de la jarra de leche después de cada uso (función Limpieza)"
	Hay agua en el canal situado en la parte inferior del dial de ajuste de la espuma (E1)	Retire el regulador y séquelo a fondo.
	Se están utilizando bebidas vegetales.	Para obtener los mejores resultados, utilice las bebidas a la temperatura del frigorífico (unos 5° C). Ajuste la cantidad de espuma como se describe en la sección "12.4 Ajuste de la cantidad de espuma"
El estante de las tazas (A18) está caliente.	Se han preparado varias bebidas en rápida sucesión	
Después de la limpieza, resulta difícil volver a colocar la bandeja recogegotas en la máquina	La bandeja de condensado (A15) no está en la posición correcta	Asegúrese de que la bandeja de condensado está insertada correctamente
El aparato emite bocanadas de vapor desde la bandeja recogegotas (A14) y/o hay agua en la superficie sobre la que se apoya el aparato.	La rejilla de la bandeja de goteo (A12) no se ha reemplazado después de la limpieza.	Vuelva a colocar la rejilla en la bandeja recogegotas.

De'Longhi se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas y el estilo de sus productos en cualquier momento, sin comprometer su funcionalidad y calidad.

Register Now

www.delonghi.photo

De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso, Italy delonghi.com

57132C9879_00_0126