IN250600241V01

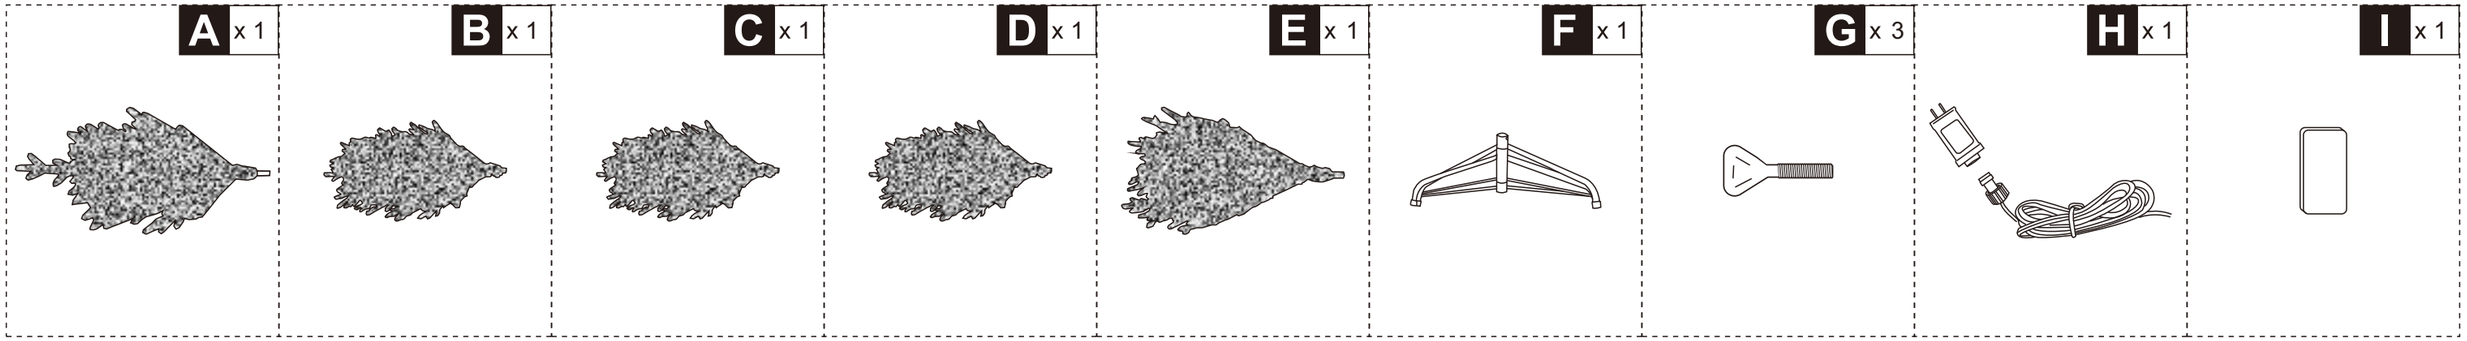


1.

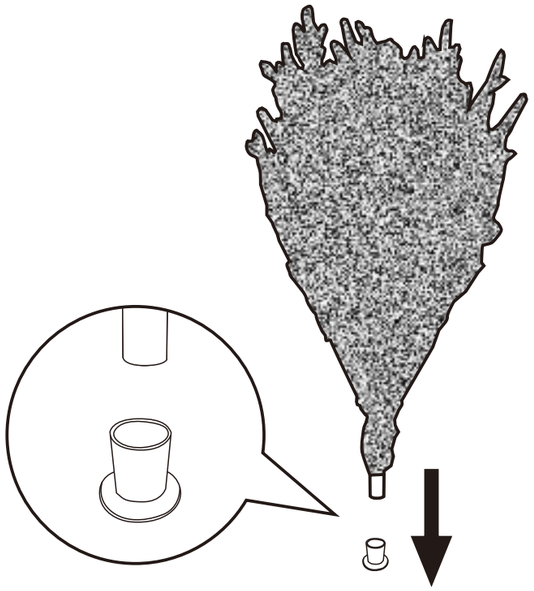

2.

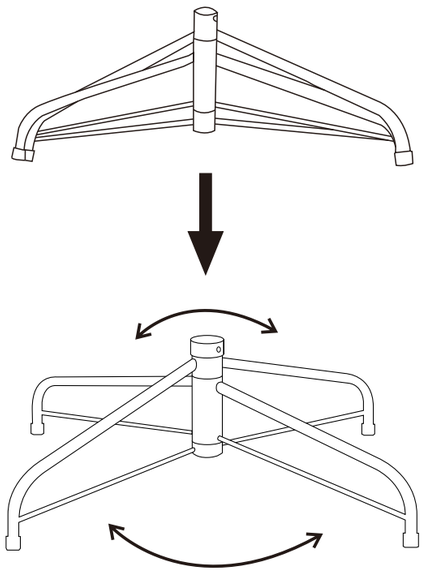

3.

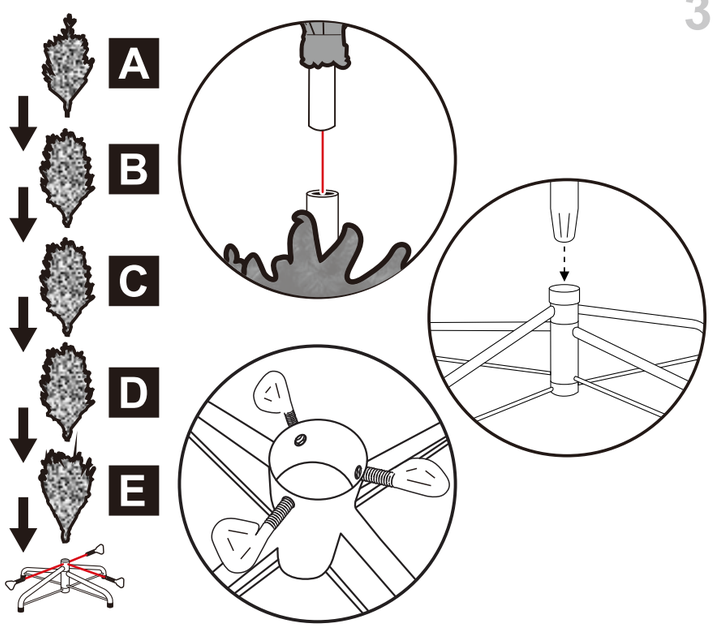


4.

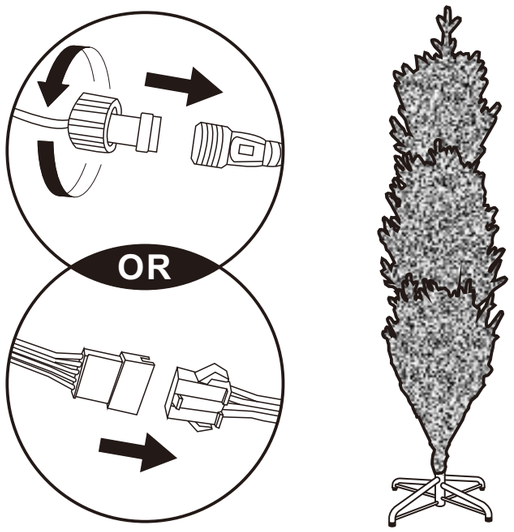


5.

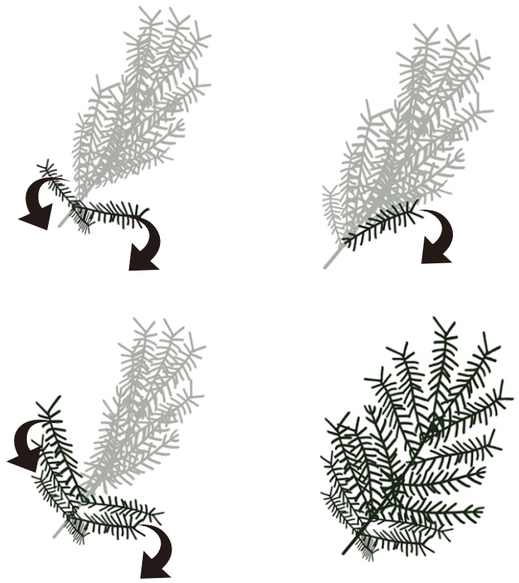

6.

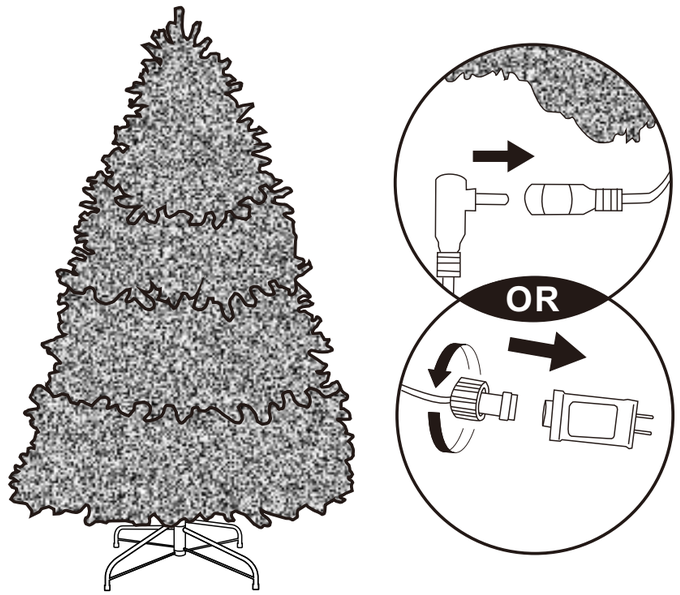

*EN*_Assembly video please scan the QR code.
*FR*_Vidéo d'assemblage, veuillez scanner le code QR.
*ES*_Montagevideo scannen Sie bitte den QR-Code ein.
*PT*_Vídeo de montagem por favor digitalizar o código QR.
*DE*_Vídeo de montaje, escanea el código QR.
*IT*_Scansionare il codice QR per il Video di Assemblaggio.

HOMCOM

CE

## EN

**Warning**

This tree is for INDOOR use ONLY. The tree base MUST be placed on a flat rigid surface.

1.For indoor use only, Do not use outdoors or in moist/humid conditions.
2.Do not operate in a confined space or allow contact with flammable material.
3. Do not allow this product to come into contact with direct heat or flame.
4.Do not operate this product whilst in the packaging.
5.Do not electrically connect this product to any other light set. Do not interconnect parts of this lighting chain with parts of another manufacturer's lighting chain.
6.Disconnect from mains supply whilst not in use. Do not connect the chain to the supply while it is in the packing.
7.Wires may come wrapped around frame pieces. Locate and unwrap wires before assembly.

**Warning -** Risk of electric shock if lamps are broken or missing. Do not use.

**Shaping the Tree Branches**

You can shape the tree branches working with each row individually, and working your way from the inner tips outward on each branch. Shape the tips to fill gaps between branches to make the tree full and natural looking.

The branches need to be expanded manually and take some time to get the final effect of the picture.

**Storage**

Remove all holiday decorations. Gently press tips back into center branch. Raise all branches to original upright position taking care not to place undue pressure on the attached ends of the branches. When disassembling tree, a twisting motion will help to separate the sections from each other. All tree parts can be put back into the carton and should be stored in a cool, dry place.

## FR

**Attention**

Cet arbre est destiné à un usage INTERIEUR UNIQUEMENT. La base de l'arbre DOIT être placée sur une surface plane et rigide.

1. A Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des environnements humides.
2. a Ne pas utiliser dans un espace confiné ou laisser entrer en contact avec des matériaux inflammables.
3. Ne pas laisser ce produit entrer en contact avec une source de chaleur directe ou une flamme.
4. Ne pas utiliser ce produit dans son état d'emballage.
5. Ne pas connecter électriquement ce produit à un autre jeu de lumières. Ne pas raccorder des parties de ce système d'éclairage à des parties d'un système d'éclairage d'un autre fabricant.
6. Déconnectez le produit du réseau électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et ne le connectez pas au réseau tant qu'il est dans son emballage.
7. Les fil peuvent venir enroulés autour des pièces du cadre. Localisez et déballez les fils avant l'assemblage.

**Attention:**Risque de choc électrique si des lampes sont cassées ou manquantes. Prière de ne pas en faire usage.

**Façonnage des branches d'arbre**

Vous pouvez façonner les branches du sapin en travaillant sur chaque rangée individuellement et en partant des extrémités intérieures vers l'extérieur de chaque branche. Formez les extrémités pour combler les espaces entre les branches et donner au sapin un aspect étoffé et naturel.

Les branches doivent être élargies manuellement et il faut un certain temps pour obtenir l'effet final de l'image.

**Rangement**

Retirez toutes les décorations de Noël. Ramenez délicatement les pointes vers la branche centrale. Remontez toutes les branches à leur position verticale d'origine en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur les extrémités des branches. Lors du démontage du sapin, un mouvement de torsion permet de séparer les sections les unes des autres. Toutes les parties du sapin doivent être remises dans le carton et gardées dans un endroit frais et sec.

## ES

**Advertencias**

Este árbol es SOLO PARA USO INTERIOR. La base del árbol DEBE colocarse sobre una superficie plana y estable.

1. Solo para uso en interiores, no lo use al aire libre o en condiciones húmedas.
2. No lo utilice en un espacio cerrado ni permita el contacto con material inflamable.
3. No permita que este producto entre en contacto con calor directo o llama.
4. No use este producto mientras esté en su embalaje original.
5. No conecte eléctricamente este producto a ningún otro juego de luces. No interconecte las piezas de esta cadena de luces con partes de la cadena de luces de otro fabricante.
6. Desconecte este producto de la corriente mientras no lo use. No conecte la cadena de iluminación a la corriente cuando esté en su embalaje.
7. Los cables pueden venir enrollados alrededor de las piezas del marco. Desate y desenvuelva los cables enrollados antes de realizar el montaje.

**Advertencia:** Riesgo de descarga eléctrica si las lámparas de las luces están rotas o faltan. No use el producto en esta situación.

**Dar forma a las ramas del árbol**

Puede dar forma a las ramas del árbol trabajando con cada fila individualmente, y trabajando desde las puntas interiores hacia fuera en cada rama. Dele forma a las puntas para llenar los espacios huecos entre las ramas para que el árbol tenga un aspecto completo y natural.

Se deben expandir las ramas manualmente y va a requerir algo de tiempo para obtener el efecto final mostrado en la imagen.

**Almacenamiento**

Retire todos los adornos navideños. Presione suavemente las puntas hacia el centro de la rama nuevamente. Levante todas las ramas a su posición vertical original, teniendo cuidado de no ejercer una presión indebida sobre los extremos de las ramas. Al desmontar el árbol, puede girar las uniones de las diferentes secciones para separarlas entre sí. Una vez las piezas separadas, puede volver a colocarlas en la caja y almacenarla en un lugar fresco y seco.

## PT

**Advertência**

Esta árvore é SOMENTE PARA USO INTERNO. A base da árvore DEVE ser colocada sobre uma superfície plana e rígida.

1. Apenas para uso interior, não utilizar ao ar livre ou em condições húmidas.
2. Não instale num espaço completamente fechado ou permita o contacto com material inflamável.
3. Não permitir que este produto entre em contacto com o calor direto ou chamas.
4. Não operar este produto enquanto estiver na embalagem.
5. Não ligar electricamente este produto a qualquer outro conjunto de luzes. Não interligar partes desta cadeia de iluminação com partes da cadeia de iluminação de outro fabricante.
6. Desconectar da rede eléctrica enquanto não estiver a ser utilizado. Não ligar a corrente à rede de alimentação enquanto esta estiver na embalagem.
7. Os fios podem vir embrulhados em peças da estrutura. Localizar e desenrolar os fios antes da montagem.

**Aviso -** Risco de choque eléctrico se as lâmpadas estiverem partidas ou em falta. Não utilizar.

**Moldar os ramos de árvores**

Você pode moldar os ramos da árvore trabalhando com cada linha individualmente e trabalhando das pontas internas para fora em cada ramo. Molde as pontas para preencher as lacunas entre os ramos para deixar a árvore cheia e com aparência natural.

Os ramos precisam ser expandidos manualmente e levar algum tempo para obter o efeito final da imagem.

**Armazenamento**

Retirar todas as decorações. Pressionar gentilmente as pontas de volta ao ramo central. Levantar todos os ramos para a posição vertical original, tendo o cuidado de não colocar pressão indevida sobre as extremidades anexas dos ramos. Ao desmontar a árvore, um movimento de torção ajudará a separar as secções umas das outras. Todas as partes das árvores podem ser novamente colocadas na caixa e devem ser armazenadas num local fresco e seco.

## DE

**Achtung**

Dieser Baum ist NUR für den Gebrauch im INNENBEREICH bestimmt. Der Fuß des Baumes MUSS auf einer flachen, festen Oberfläche stehen.

1. Nur für den Innenbereich, nicht im Außenbereich oder unter feuchten Bedingungen verwenden.
2. Nicht in engen Räumen oder in Kontakt mit brennbarem Material verwenden.
3. Lassen Sie dieses Produkt nicht mit direkter Hitze oder Flammen in Berührung kommen.
4. Betreiben Sie dieses Produkt nicht, wenn es sich in der Verpackung befindet.
5. Verbinden Sie dieses Produkt nicht elektrisch mit einer anderen Lichterkette und verbinden Sie keine Teile dieser Lichterkette mit Teilen einer Lichterkette eines anderen Herstellers.
6. Trennen Sie die Lichterkette vom Stromnetz, wenn sie nicht benutzt wird. Schließen Sie sie nicht an das Stromnetz an, solange sie sich in der Verpackung befindet.
7. Die Drähte können sich um die Rahmenteile wickeln. Suchen Sie die Drähte und wickeln Sie sie vor dem Zusammenbau aus.

**Achtung** - Gefahr eines Stromschlags, wenn Lampen zerbrochen sind oder fehlen. Nicht verwenden.

**Formen der Äste**

Sie können die Äste formen, indem Sie jede Reihe einzeln bearbeiten und sich von den inneren Astspitzen nach außen arbeiten. Formen Sie die Spitzen, um Lücken zwischen den Zweigen zu füllen, damit der Baum voll und natürlich aussieht.

Die Zweige müssen manuell ausgebreitet werden und Sie brauchen etwas Zeit, um den endgültigen Effekt des Bildes zu erzielen.

**Lagerung**

Entfernen Sie den gesamten Weihnachtsschmuck. Drücken Sie die Spitzen vorsichtig in die Mitte des Zweiges zurück. Richten Sie alle Zweige in die ursprüngliche Position auf und achten Sie darauf, dass Sie keinen übermäßigen Druck auf die Zweigenden ausüben. Wenn Sie den Baum auseinanderbauen, hilft eine Drehbewegung, um die Teile voneinander zu trennen. Alle Baumteile können wieder in den Karton gelegt werden und sollten an einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden.

## IT

**Avvertenze**

Questo albero è progettato SOLO per uso INTERNO. La base dell'albero DEVE essere posizionata su una superficie rigida in piano.

1.Progettato solo per uso interno, non utilizzare all'aperto o in condizioni umide/bagnate.
2.Non usare in uno spazio ristretto e non far entrare in contatto con materiale infiammabile.
3.Non lasciare che questo prodotto entri in contatto con calore diretto o fiamme.
4.Non utilizzare questo prodotto mentre è ancora nella confezione.
5.Non collegare questo prodotto a nessun altro set di luci. Non collegare parti di questo set di luci a catena con parti di una catena di un altro produttore.
6.Scollegare dall'alimentazione elettrica quando non è in uso. Non collegare il set all'alimentazione mentre è ancora nella confezione.
7. I cavi possono essere avvolti attorno al telaio. Individuare e srotolare i cavi prima del montaggio.

**Avvertenza -** Rischio di scosse elettriche se le luci sono rotte o mancanti. Non usare.

**Dare forma ai rami**

È possibile modellare i rami lavorando ogni fila individualmente e procedendo dalle punte interne verso l'esterno su ciascun ramo. Modellare le punte per riempire gli spazi tra i rami e rendere l'albero pieno e dall'aspetto naturale.

I rami devono essere espansi manualmente e serve del tempo per ottenere l'effetto finale dell'immagine sottostante.

**Conservazione**

Rimuovere tutte le decorazioni natalizie. Premere delicatamente le punte per portarle verso il ramo centrale. Sollevare tutti i rami nella posizione eretta originaria facendo attenzione a non esercitare una pressione eccessiva sulle estremità dei rami. Quando si smonta l'albero, aiutarsi con un movimento di torsione per separare le sezioni l'una dall'altra. Tutte le parti dell'albero possono essere riposte nel cartone originale e devono essere conservate in un luogo fresco e asciutto.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input voltage | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 115V | 115V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 230V | 230V | 230V | 230-240V | 230-240V | 230-240V | 230-240V | 230-240V | 230-240V | 230-240V |
| Input AC frequency | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 50/60HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
| Output voltage | 12V | 12V | 12V | 29-33V | 29-33V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 30V | 30V | 30V | 31V | 31V | 31V | 5V | 13V | 13V | 4.5V | 4.5V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Output current | 0.3A | 0.5A | 1A | 0.17-0.22A | 0.1-0.13A | 1A | 0.7A | 1.7A | 0.7A | 800MA | 1.25A | 2A | 0.12A | 0.2A | 0.28A | 0.12A | 0.2A | 0.3A | 0.3A | 0.7A | 0.8A | 0.3A | 300MA | 700MA | 800MA | 1000MA | 1200MA | 1700MA |
| Output power | 3.6W | 6W | 12W | 5.4-6.6W | 3.2-4W | 12W | 8.46W | 20W | 8.4W | 9.6W | 15.6W | 24W | 3.6W | 6W | 8.4W | 3.6W | 6W | 9W | 1.39W | 9W | 10.26W | 1.35W | 1.5W | 8.4W | 9.6W | 12W | 15W | 20W |
| Average active efficiency | 81.99% | 82.51% | 84.36% | 6W | 3.6W | 83.26% | 82.83% | 86.77% | 72% | 84.36% | 86.34% | 86.83% | 75.80% | 79.20% | 81.50% | 70% | 72% | 76% | 67.27% | 77.24% | 77.49% | 58% | 80.35% | 84.18% | 84.35% | 77.85% | 78.25% | 79% |
| Efficiency at low load (10 %) | | 0.43W | 1.44W | | | 82.06% | | 83.98% | | 1.44W | 83.24% | 84.80% | | | | | | | | | | | 0.21W | 1.4W | 1.44W | 3.27W | 3.87W | 4.21W |
| No-load power consumption | 0.059W | 0.057W | 0.435W | 0.5W | 0.5W | 0.06W | 0.055W | 40W | 0.1W | 0.054W | 40W | 40W | 0.09W | 0.076W | 0.072W | 0.102W | 0.112W | 0.105W | 0.05W | 0.1W | 0.1W | 0.3W | 0.06W | 0.515W | 0.535W | 1.65W | 1.85W | 1.98W |


**US IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville,
OR 97070 USA
MADE IN CHINA

**UK IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

**DE WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

+49 40 87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH Wendenstraße 309 D-20537 Hamburg Germany
IN CHINA HERGESTELLT

**IT IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl Centro Direzionale Milanofiori Strada 1 Palazzo F1 20057 Assago (MI) P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

**ES IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN. B66295775
HECHO EN CHINA

**PT IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
FEITO NA CHINA

**CA IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

**IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

**FR IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE


FR
Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON ou À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !