
True&Tidy™

CLEAN EVERYWHERE SPRAY MOP KIT
SPRAY-360


USE & CARE MANUAL
MANUAL DE USO Y CUIDADO

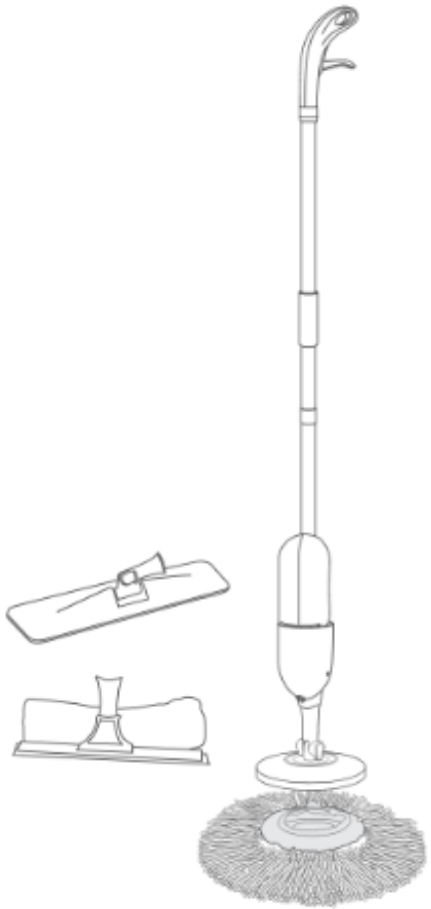

INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el trapero con spray por primera vez.
- Este aparato no está destinado al uso por parte de niños o personas con capacidades físicas limitada, mentales o sensoriales limitadas, o con falta de experiencia y conocimientos sin la supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Utilice el trapero con spray sólo en las superficies del piso.
- No atomizar la solución de limpieza sobre personas o animales domésticos.
- Asegúrese de que el trapero con spray esté bien ensambladao antes de usarlo.
- Utilice únicamente los accesorios suministrados y especificados en este manual de instrucciones.
- Nunca utilice el trapero con spray sin la almohadilla o la almohadilla redonda o la escobilla de goma y microfibra .
- No llene el tanque de agua con agua caliente. Se recomienda encarecidamente utilizar agua destilada o filtrada.

PARTES Y ACCESORIOS

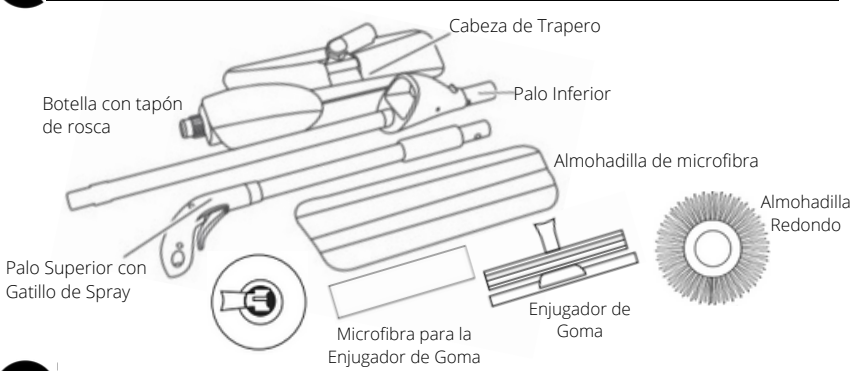

CUIDADO Y LIMPIEZA


- Para limpiar el exterior del trapero con spray, pásele suavemente un trapo húmedo
- Para prolongar la vida de su trapeador con spray, utilice siempre al menos un 70% de agua en su solución de limpieza
- Se recomienda utilizar agua destilada o filtrada
- No almacene el trapero con spray al aire libre o en condiciones adversas, guárdelo bajo techo en un lugar fresco y seco
- La almohadilla microfibra, la almohadilla redonda y la escobilla de goma y microfibra es lavable y reutilizable. Lavar en un ciclo suave y secar al aire. Lavar la almohadilla redonda en un bolsa de ropa.
- Si se produce una acumulación y la aspersión es limitada, añada una solución desincrustante de mitad de agua y mitad de vinagre destilado a la botella de agua y deje que la solución fluya a través del trapero con spray
- La solución desincrustante también puede utilizarse para limpiar el orificio de aspersión y el exterior del trapero

LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, True & Tidy no se hará responsable de ningún daño incidental, indirecto, especial o consecuente, incluyendo, sin limitación, la pérdida de beneficios, ingresos, resultante de cualquier incumplimiento de la garantía, condición expresa, implícita o bajo cualquier otra teoría legal, incluso si True & Tidy ha sido advertido de la posibilidad de tales daños. La garantía y la responsabilidad de True & Tidy se limitan únicamente al reemplazo del artículo defectuoso.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y USO

1. Enganche el palo superior al palo inferior

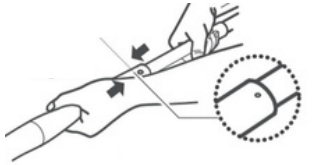

2. Adjuntar el poste inferior al cabeza del trapeador alineando el broche e insertándolo hasta que el poste encaje en su lugar. Repita el proceso con el cabeza de trapeador redondo y el accesorio de escobilla de goma según sea necesario.




3. Retire la botella y llénela con su limpiador favorito, desinfectante o agua. Incluya siempre al menos un 70% de agua en su solución de limpieza.





&CONSEJO: Pruebe agregando aceite esencia para una limpieza natural

4. Enrosque firmemente el tapón de la botella e introdúzcalo en el trapeador con spray

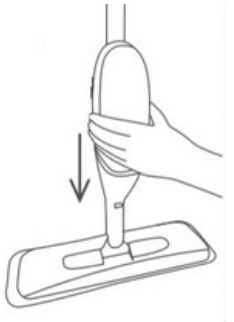


5. Coloque la almohadilla de microfibra para trapeador en la parte inferior del trapeador en aerosol alineando la almohadilla con el cabezal del trapeador.



5B. Coloque la almohadilla redondo en la parte inferior del trapero con spray estirando la almohadilla redonda sobre la cabeza circular



5C. Deslice la almohadilla de microfibra sobre el cabezal de la enjugador de goma y asegure la tela en la base para la limpieza con la escobilla de goma.




6. Apriete el gatillo de spray para atomizar uniformemente su solución de limpieza



IMPORTANT SAFEGUARDS & INSTRUCTIONS

- Carefully read all instructions before operating the spray mop for the first time.
- This appliance is not intended for use by children or persons with limited physical, mental or sensory capabilities, or lack of experience and knowledge without the supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Use spray mop on floor surfaces only. Do not spray cleaning solution on people or pets.
- Ensure the spray mop is properly assembled before use.
- Only use attachments or accessories provided and specified in this instruction manual.
- Never use the spray mop without the mop pad, round pad, or squeegee rubber and microfiber pad.
- Store the spray mop indoors in a cool, dry place.
- Do not fill the water tank with hot water. Distilled or filtered water is strongly recommended.

PARTS & ACCESSORIES

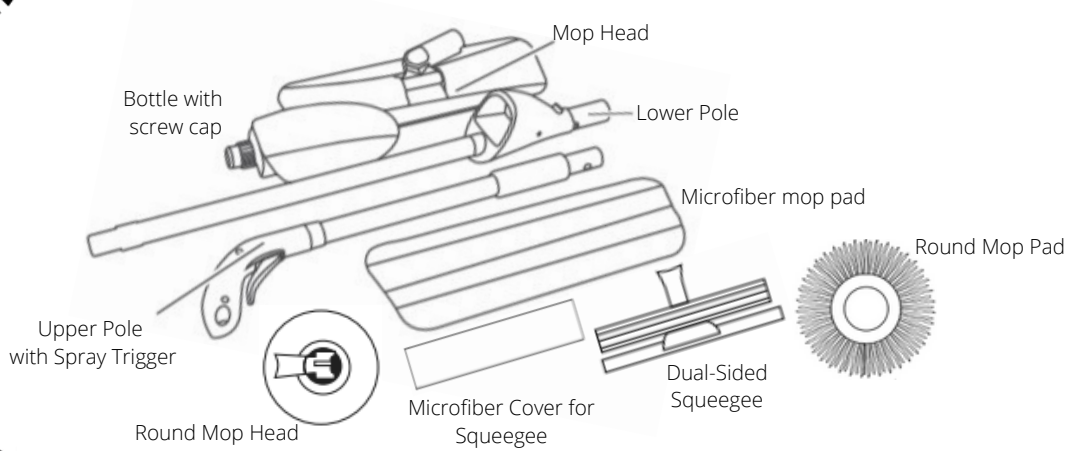

CARE & CLEANING


- To clean the outside of the spray mop, gently wipe down with a damp cloth
- To prolong the life of your spray mop, always use at least 70% water in your cleaning solution
- Distilled or filtered water is strongly recommended
- Do not store the spray mop outdoors or in harsh conditions. Store indoors in a cool, dry place
- Microfiber mop pad, round mop pad, and squegee microfiber pad are washable and reusable. Use a gentle cycle to wash and air dry to maximize longevity. Recommended to wash round mop pad in a garment bag to maximize longevity.
- If buildup occurs and spraying is limited, add a descaling solution of 1/2 water and 1/2 distilled vinegar to the water bottle and let solution flow through the spray mop
- Descaling solution can also be used to clean the spray hole and exterior of the spray mop

LIMITATION OF DAMAGES

Except to the extent prohibited by applicable law, True & Tidy shall not be liable for any incidental, indirect, special or consequential damages, including, without limitation, loss of profits, revenue, resulting from any breach of express or implied warranty or condition or under any other legal theory, even if True & Tidy has been advised of the possibility of such damages. True & Tidy warranty and liability is only limited to replacement of the defective item.

ASSEMBLY & USE INSTRUCTIONS


1. Attach upper pole to lower pole and twist together until the gray push button locks in to place

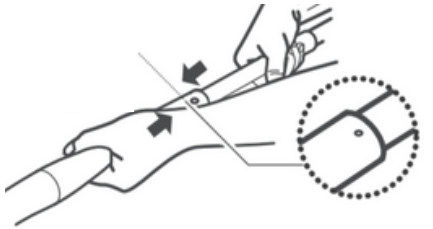

2. Attach lower pole to mop head by aligning the clasp and inserting until pole locks in to place. Repeat process with round mop head and squegee attachment as needed.




3. Remove bottle and fill with your favorite cleaner, disinfectant or water. Always include at least 70% water in your cleaning solution

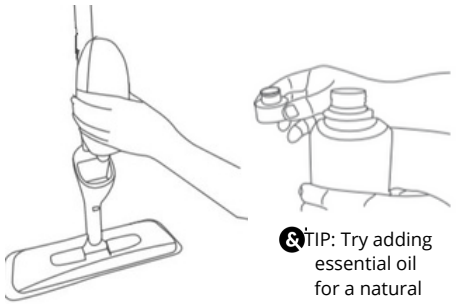


TIP: Try adding essential oil for a natural clean scent

4. Securely screw cap to bottle and firmly insert in to the spray mop

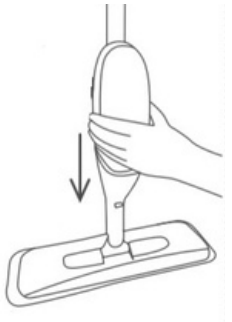


5A. Attach microfiber mop pad to bottom of spray mop by aligning the pads to the fasteners

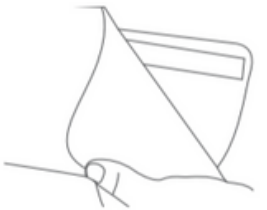

5B. Stretch the round mop pad over the cicrular head to use the round mop attachment




5C. Slide the microfiber pad over the squeegee head and secure the fastener at the base for squeegee cleaning



8. Pull spray trigger to evenly spray your cleaning solution



SALAV®

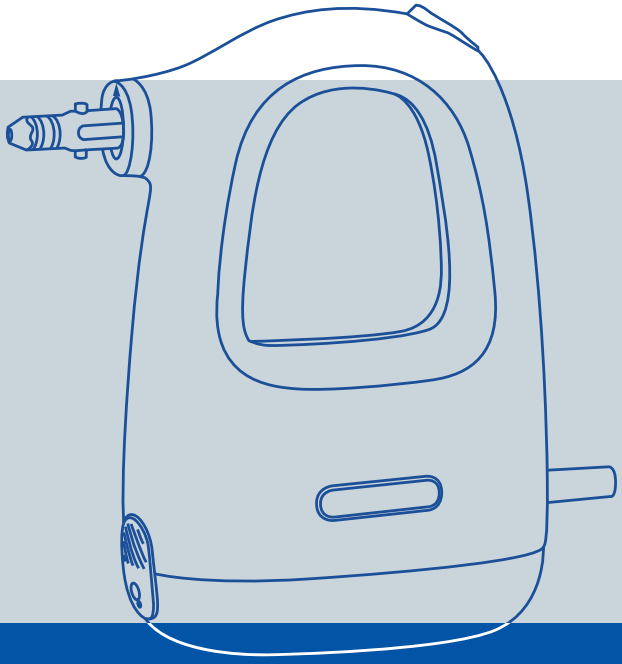

USER MANUAL

Please read all instructions carefully before using this product.

CleanSteam
Compact Steam Cleaner
Model: CS–100

www.salavusa.com

Dear Valued Customer


Thank you for purchasing this SALAV product. Please read this manual prior to using your SALAV appliance.For more product information, FAQ and customer support please visit our website at www.salavusa.com.

Important Safety Instruction :

1.Prior to first use, inspect all parts of the steamer to make sure all parts are intact. The steamer must not be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage to the body or cord or if it is leaking.
2.DANGER - any appliance is electrically live even when the switch is off.
3. To reduce the risk of death by electric shock always unplug this steamer from the electrical outlet immediately after using, before cleaning, maintaining or servicing the appliance. Unplug the steamer before connecting or disconnecting tool and accessories.
4.Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
5.Do not immerse or let appliance be soaked in water. Do not use while bathing or in the shower.
6. This appliance is not a toy and should not be used by children. Close supervision is necessary when this appliance is used near children, or individuals with certain disability ties. Unsupervised use could result in fire or personal injury.
7.Keep the appliance out of reach of children at all times.
8.Never pull on the cord to disconnect from the electrical outlet; grasp plug and pull to disconnect.
9.To reduce the risk of electric shock, do not disassemble or attempt to repair the appliance; take it to a qualified service person for examination and repair, or call the appropriate toll free number in this manual. Incorrect reassembly or repair could cause a risk of fire, electric shock, or injury while steaming.
10. Do not leave appliance unsupervised.
11. Do not use with damaged cable or plug. Keep cable away from heated surfaces.
12. Do not use cable to pull or carry the item. Do not close doors on cable, or pull cable around sharp corners or edges.
13.To reduce the likelihood of circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.
14.Use this appliance only for its intended use. Do not use attachments not specified in this manual.
15.If an extension cord is absolutely necessary, a cord with a 1 5 ampere rating should be used. A cord rated for less amperage can result in a risk of fire or electric shock due to overheating.- Care should be taken to arrange the cord so that the cord cannot be pulled or tripped over.
16.Burns can occur from touching steam output vents, hot water, or steam. Do not hold your hand in front of steam.
17.Do not direct steam at people, animals, plants or clothes while they are being worn.
18.While steam is being emitted, this appliance may cause burns if it is used too close to the skin, scalp or eyes, or if it is used incorrectly. To reduce the risk of contact with hot water emitting from steam vents, test appliance before each use by holding it away from body.
19. Do not open and fill the water tank when in use. Turn off the unit before filling.
20. Ensure the steamer is properly assembled before use.
21. Do not turn unit upside down.
22. Do not fill the water tank with hot water or corrosive cleaning agents. Distilled water is strongly recommended.
23. Do not leave unattended while it is connected to the supply mains.
24.Do not use steamer on leather, wax polished furniture, wax polished floors, velvet, painted, plastic or vinyl covered surfaces, synthetic fabrics, or other delicate, steam-sensitive materials
25. Do not use on hard surfaces that are porous.
26. Test on a small area before first use. If surface is effected, do not use the steam cleaner to clean the area.
27. Do not store appliance in freezing conditions or where freezing may occur.

PRODUCT COMPONENTS

1. Steam Nozzle
2. Steamer Body
3. Water Tank Plug
4. Steam Button
5. Auto-Locking Switch
6. Power Cord
7. Water Tank
8. Steam Hose
9. Steam Pole
10. Connector Base
11. Detail Brush x 3
12. Scouring Pad
13. Flat Steamer and Squeegee
14. Cloth Cover x 2
15. Measuring Cup

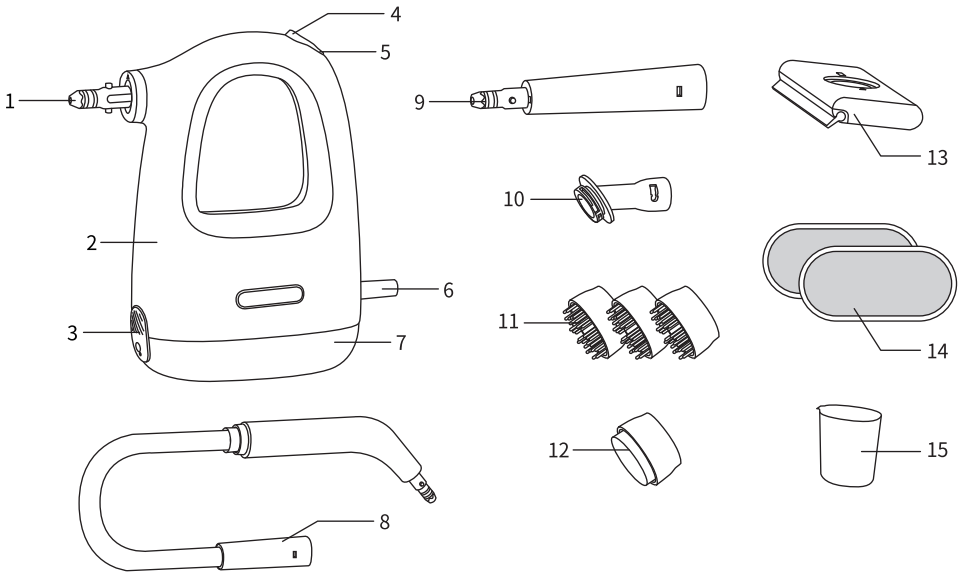

Product Specification

Input Voltage: 1 2 0 V~6 0 Hz
Output Power: 1 1 0 0 W
Water Tank Capacity: 2 5 0 ml
Steam Duration: 8 min±4 min


!!

1. Before using for the first time, make sure the steam cleaner and all accessories are intact.
2. During first use, the steam cleaner requires a longer pre-heating time. At the beginning, steam may be intermittent and accompanied by a few water droplets. Within one minute, steam volume will reach its maximum, resulting in a smooth and consistent flow.
3. To reduce risk of thermal shock on glass surfaces, carefully warm glass surface by directing steam onthe glass from a distance of 4-6 inches before cleaning.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Remove water tank plug. Use water cup to fill water into the tank and securely close. Do not over fill water tank.


WARNING: Make sure water tank plug is securely closed before plugging in or operating the unit.

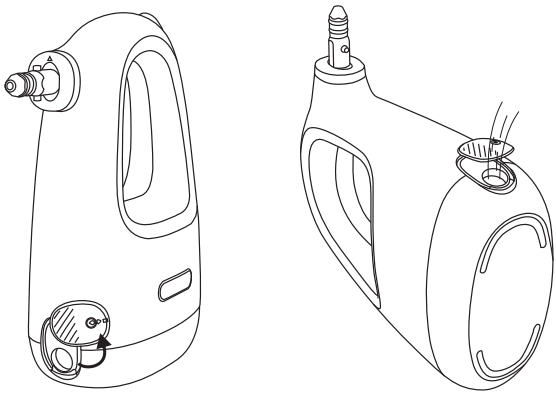

Open

2. Attach steam hose or steam pole to the steam nozzle and turn counterclockwise until the gray arrow on the accessory aligns with the gray dot on the steamer body to secure. Turn clockwise to remove the steam hose or steam pole when not in use.

3. Attach the connector base to the steam hose or steam pole and turn counterclockwise until it locks into place to secure.

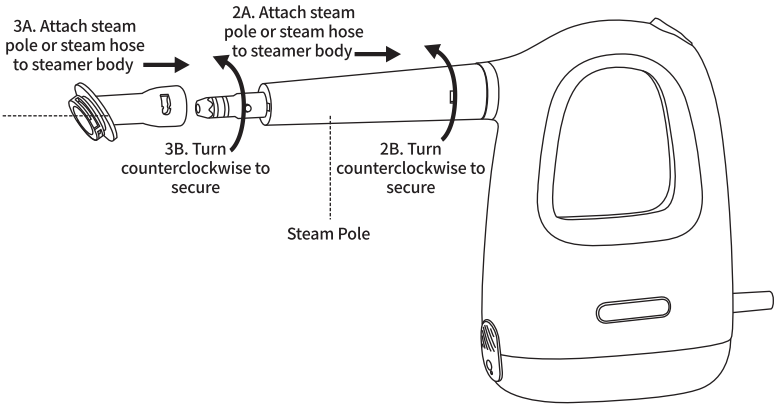


Warning


1. Do not over fill water tank to avoid spillage and leakage. Wipe any excess water clean with rag.
2. Do not plug in or turn on the unit when filling with water.
3. Distilled water is strongly recommended to extend the life of this product. Do not input or use chemicals in the water tank.

INSTRUCTIONS FOR USE


4. Attach needed brush or accessory to the connector base.

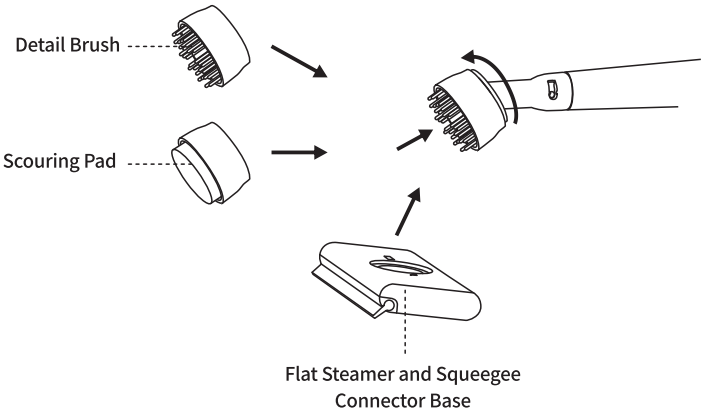

5. Cover flat steamer and squeegee with included cloth covers, if using.

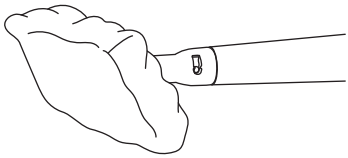

6. Plug in the steam cleaner. The power indicator will light up blue, and the unit will start to heat up.

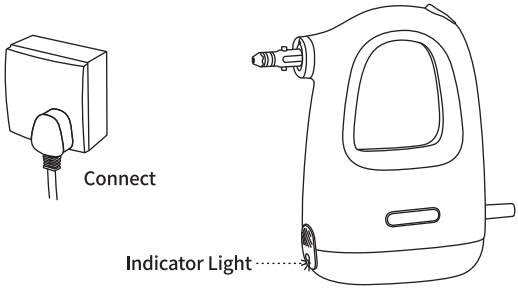


The steam nozzle or steam hose can be used without other accessories for the following situations:


1. For cleaning stubborn stains, corners, crevices and other surfaces with a small cleaning area.
2. For wiping dust: briefly steam the desired surface until damp and wipe.
3. For removing slight wrinkles on hanging clothes: Steam clothes at a distance of 4 -8 inches.

INSTRUCTIONS FOR USE

7. Press the power button, wait for about 2 0 seconds, and steam will start to release. Push up on the power button to use the auto-locking switch

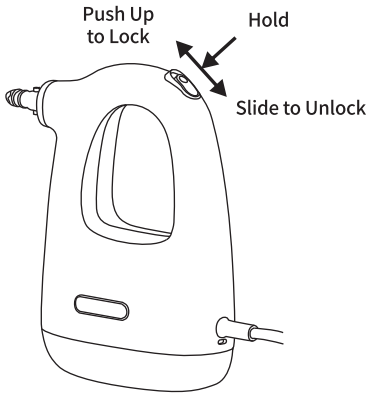

8. Start steaming and cleaning!

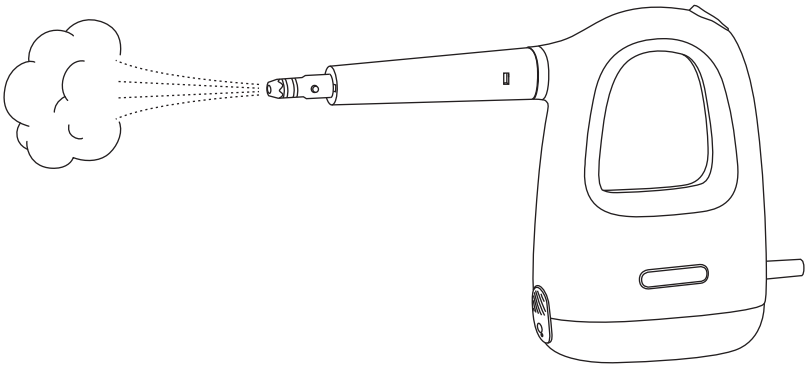

Warning

1. Make sure auto-release switch is disabled when no longer using the steam cleaner
2. Make sure steam cleaner is unplugged and has cooled down for at least 10 minutes before removing or disassembling accessories.
3. Do not attach, remove, or disassemble accessories when steam cleaner is plugged in and turned on.

CAUTION:

1. The steam from the steamer can reach a high temperature of 210 °F. Do not leave the unit steaming in one spot for an extended period of time.
2. Before putting the steamer away for storage, continue to steam until no steam is spraying out of the nozzle. Be sure the steamer is completely cooled down and turned off before storing.

CLEANING AND MAINTENANCE

1.If the appliance shows visible damage or if the power cord is damaged, contact the manufacturer. Do not try to disassemble or repair by yourself.
2.Pull the plug and wait until the appliance is completely cooled down before cleaning the steam cleaner and any accessories.
3.Continue to let the steam out until the water tank is empty before putting away.
4.Do not place the steam cleaner in water. Use a damp cloth to wipe the steam cleaner clean.
5.Make sure the steam cleaner has cooled down for at least 1 0 minutes before storing or packing away.

TROUBLE SHOOTING

Problem	Reason	Solution
Unit fails to steam. Indicator light does not illuminate	The appliance is not plugged in	Connect the plug to the power suply
	The household power fuse is off or fused	Check the power supply or ask qualified electricians for help
Unit fails to steam. Indicator light illuminates	There is no water in the tank	Add water to the max line
	Temperature controller is not working	Add water to cool the temperature controller down before steaming again
	Unit is scaled and needs to be decalcified	Add a descaling solution of 1/2 distilled water and 1/2 distilled vinegar to the water tank and turn on the steamer until solution is used.Refill the tank with distilled or filtered water and allow it to steam through the unit before steaming garments.
Water droplets appear on steam nozzle	Internal condensation is produced	Continue to use the steamer to exaporate the water until water droplets stop appearing
Water sprays from the steam panel	Water exceeds the tank's maximum water level	Pay attention to the amount when adding water. Do not fill past the MAX line. lf overfilled, remove the water tank cover and remove excess water.

Warranty exclusions and limitations

This Limited Product warranty applies only to the original purchaser of the SALAV branded product that was purchased from SALAV directly or SALAV's authorized reseller. Without limiting the foregoing, the Limited Product Warranty does not apply to any (a) SALAV products and services other than the Brand New SALAV branded products which are purchased directly from SALAV or from SALAV's authorized reseller, (b) non-SALAV products, even if included or sold with a Product, including, without limitation, any counterfeit products, (C) products that are, or SALAV reasonably believes to be, stolen, (d) consumables (such as cleaning pads). This Limited Product Warranty does not apply to third party products or accessories, including but not limited to products with the "Made for SALAV" or "Works with SALAV" logos or advertising.

This Limited Product Warranty does not apply to a product or part of a product that has been replaced, repaired, serviced, altered, refurbished or modified by anyone who is not authorized by SALAV, nor does it apply to any cosmetic damage such as scratches and dents.

In addition, this Limited Product Warranty does not apply to damage or defects caused by (a) use with non-SALAV products such as non-SALAV steamer liquid; (b) accident,abuse, misuse, mishandling, flood, fire, earthquake or other external causes; (c) normal wear and tear or aging of the product such as discoloration of product; or (d) operating the product (i) outside the permitted or intended uses described by SALAV under SALAV's Product User Manual , (ii) not in accordance with instructions provided by SALAV, or (iii) with improper voltage or power supply, water or other add-on products.

No SALAV, authorized reseller, distributor, agent, reseller, or employee is authorized to make any modification, extension or addition to this Limited Product Warranty.If any term contained herein is held to be illegal, void or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

If you have any questions regarding this warranty, you may contact us through our website: www.salavusa.com

Limitation of Damages

Except to the extent prohibited by applicable law, SALAV shall not be liable for any incidental, indirect, special or consequential damages, including, without limitation, loss of profits, revenue, resulting from any breach of express or implied warranty or condition or under any other legal theory, even if SALAV has been advised of the possibility of such damages. SALAV warranty and liability is only limited to replacement of the defective item.

Register your product today!

Registering is quick, easy and offers you benefits over the lifetime of you product.
You'll receive:

Product Support Reminders and Alerts
We'll contact you with any important product maintenance reminders and alerts.

Faster Service
Supplying your information now saves your time should you need to contact us with questions regarding your product.

Special Promotions
Optional: Register your email to receive notice of offers, contests, cleaning tips and more!

Visit www.salavusa.com/pages/product-registration-1

For information about replacement parts, or questions about your warranty:

Call:
Salav customer care
1(855) 725-2887

Email:
support@ctbrandco.com

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of purchase date in the event of a warranty claim.

Follow us on social media

SALAVNorthAmerica


salavusa

salavusa

salavusa

Explore more videos

SALAV®

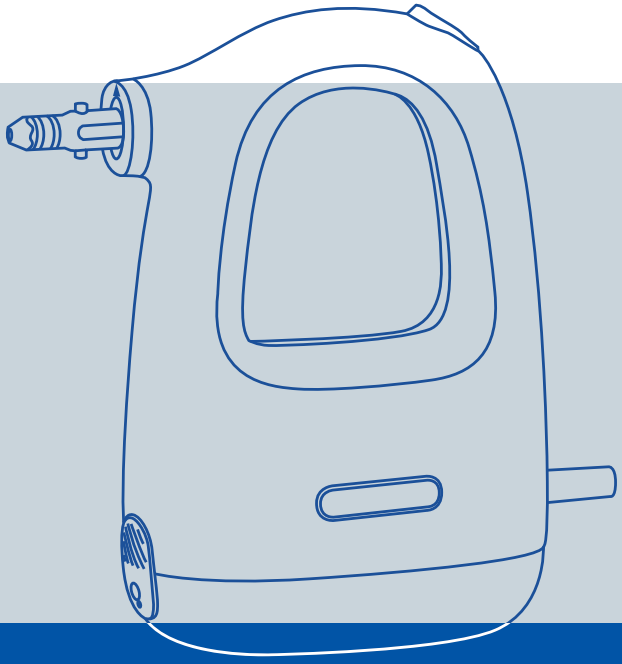

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar este producto.

CleanSteam
Limpiador de Vapor Compacto
Modelo: CS–100

www.salavusa.com

Estimado cliente


Gracias por la compra de este producto de SALAV. Por favor, lea este manual antes de utilizar su producto de SALAV. Para más información sobre el producto, preguntas frecuentes y atención al cliente, por favor visite nuestra página web www.salavusa.com.

Instrucciones importantes de seguridad :

1. Antes del primer uso, inspeccione todas las piezas del vaporizador para asegurarse de que están intactas. No utilice el aparato si se ha caído, si presenta daños visibles en el cuerpo o en el cable o si tiene fugas. El vaporizador no debe utilizarse si se ha caído, si hay signos visibles de daños en el cuerpo o en el cable o si tiene fugas.
2. PELIGRO - cualquier aparato está eléctricamente activo incluso cuando el interruptor está apagado.
3. Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica, desenchufe siempre este vaporizador inmediatamente después de utilizarlo, antes de limpiarlo, realizar tareas de mantenimiento o repararlo. Desenchufe el vaporizador antes de conectar o desconectar herramientas y accesorios.
4. No toque un aparato que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
5.No sumerja ni deje que el aparato se empape en agua. No lo utilice mientras se baña o en la ducha.
6. Este aparato no es un juguete y no debe ser utilizado por niños. Es necesaria una estricta supervisión cuando este aparato se utilice cerca de niños o de personas con ciertas discapacidades. El uso sin supervisión podría provocar incendios o lesiones personales.
7. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños en todo momento.
8.Nunca tire del cable para desconectarlo de la toma eléctrica; sujete el enchufe y tire para desconectar.
9. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte ni intente reparar el aparato; llévelo a un técnico cualificado para que lo examine y lo repare, o llame al número gratuito correspondiente de este manual. El montaje o la reparación incorrectos pueden provocar riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones durante la cocción al vapor.
10. No deje el aparato sin supervisión.
11. No utilizar con el cable o el enchufe dañados. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
12. No utilice el cable para tirar de él o transportarlo. No cierre las puertas sobre el cable ni tire de él alrededor de esquinas o bordes afilados.
13. Para reducir la probabilidad de sobrecarga del circuito, no utilice otro aparato de gran potencia en el mismo circuito.
14.Utilice este aparato sólo para el uso previsto. No utilice accesorios no especificados en este manual.
15. Si es absolutamente necesario utilizar un alargador, utilice un cable de 1 5 amperios. Un cable de menor amperaje puede provocar un incendio o una descarga eléctrica por sobrecalentamiento. Tenga cuidado de colocar el cable de forma que no se pueda tirar de él ni tropezar con él.
16.Pueden producirse quemaduras al tocar los orificios de salida de vapor, el agua caliente o el vapor. No mantenga la mano delante del vapor.
17. No dirija el vapor hacia personas, animales, plantas o ropa mientras los lleve puestos.
18. Durante la emisión de vapor, este aparato puede provocar quemaduras si se utiliza demasiado cerca de la piel, el cuero cabelludo o los ojos, o si se utiliza incorrectamente. Para reducir el riesgo de contacto con el agua caliente que sale de los orificios de salida de vapor, pruebe el aparato antes de cada uso manteniéndolo alejado del cuerpo.
19. No abra ni llene el depósito de agua cuando esté en uso. Apague la unidad antes de llenarla.
20. Asegúrese de que el vaporizador está correctamente montado antes de utilizarlo.
21. No ponga el aparato boca abajo.
22. No llene el depósito de agua con agua caliente o productos de limpieza corrosivos. Se recomienda el uso de agua destilada.
23. No lo deje sin vigilancia mientras esté conectado a la red eléctrica.
24. No utilice el vaporizador sobre cuero, muebles pulidos con cera, suelos pulidos con cera, terciopelo,- superficies pintadas, cubiertas de plástico o vinilo, tejidos sintéticos u otros materiales delicados y sensibles al vapor.
25. No utilizar en superficies duras y porosas.
26.Hacer una prueba en una zona pequeña antes del primer uso. Si la superficie se ve afectada, no utilice el limpiador de vapor para limpiar la zona.
27. No almacene el aparato en condiciones de congelación o donde pueda congelarse.

COMPONENTES DEL PRODUCTO

1. Boquilla de vapor
2. Cuerpo del vaporizador
3. Tapón del tanque de agua
4. Botón Vapor
5. Interruptor de bloqueo automático
6. Cable eléctrico
7. Tanque de agua
8. Manguera de vapor
9. Poste de vapor
10. Base del conector
11. Cepillo de detalles x 3
12. Estropajo
13. Vaporizador plano y escobilla de goma
14. Funda de tela x 2
15. Vaso medidor

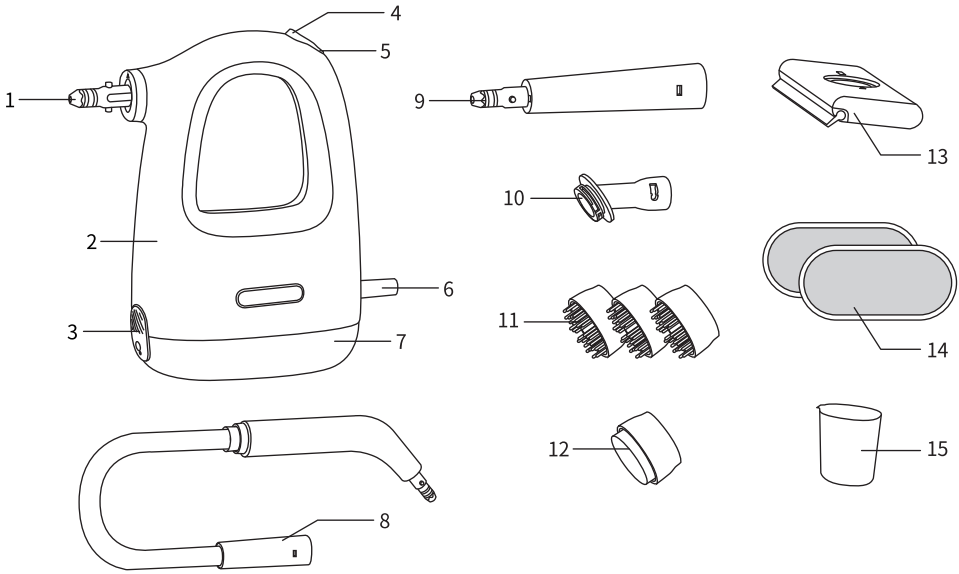

Especificaciones del producto

Voltaje de entrada: 120V~60Hz
Potencia de salida: 1100W
Capacidad del tanque de agua: 250ml
Duración del vapor: 8min±4min


!!

1.Antes de utilizarlo por primera vez, asegurese de que el limpiador de vapor y todos los accesorios estén intactos.
2.Durante el primer uso, el limpiador de vapor requiere un tiempo de pre calentamiento mas largo. Al principio, el vapor puede ser intermitente y estar acompañado de unas pocas gotas de agua. Al cabo de un minuto, el volumen de vapor alcanzar ¡su máximo, lo que dará lugar a un flujo suave y uniforme!
3.Para reducir el riesgo de chogue térmico en las superficies de cristal, caliente cuidadosamente la superficie decristal dirigiendo vapor sobre el cristal desde una distancia de 4 a 6 pulgadas antes de limpiar.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Retire el tapón del tanque de agua. Llene el tanque de agua con una taza y ciérrelo firmemente. No llene demasiado el tanque de agua.


ADVERTENCIA: Asegúrese de que el tapón del tanque de agua esté bien cerrado antes de enchufar o poner en funcionamiento la unidad.

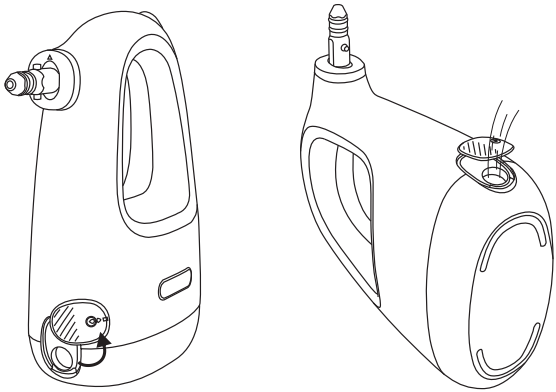

Abrir

2. Conecte la manguera de vapor o la barra de vapor a la boquilla de vapor y gire en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la flecha gris del accesorio se alinee con el punto gris del cuerpo del vaporizador para fijarlo. Gire en el sentido de las agujas del reloj para retirar la manguera de vapor o el palo de vapor cuando no los utilice.

3. Conecte la base del conector a la manguera de vapor o a la barra de vapor y gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio para fijarla.

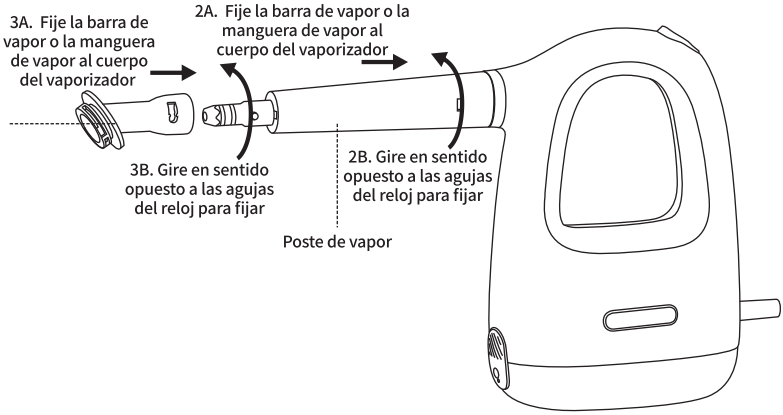


Atención


1. No llene demasiado el tanque de agua para evitar derrames y fugas. Limpie el exceso de agua con un trapo.
2. No enchufe ni encienda el aparato cuando esté lleno de agua.
3. Se recomienda el uso de agua destilada para prolongar la vida útil de este producto. No introduzca ni utilice productos químicos en el tanque de agua.

INSTRUCCIONES DE USO


4. Coloca el cepillo o accesorio necesario en la base del conector.

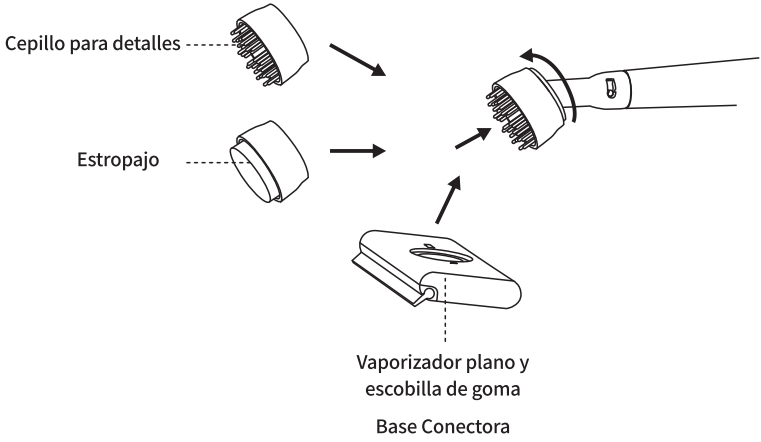

5. Cubra el vaporizador plano y la escobilla de goma con las fundas de tela incluidas, si las utiliza.

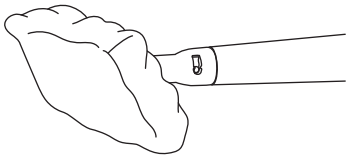

6. Enchufe el limpiador de vapor. El indicador de encendido se iluminará en azul y la unidad comenzará a calentarse.

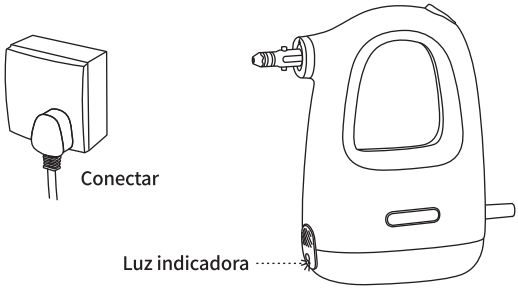


La boquilla de vapor o la manguera de vapor pueden utilizarse sin otros accesorios en las siguientes situaciones:


1. Para limpiar manchas difíciles, rincones, grietas y otras superficies con poca superficie de limpieza.
2. Para limpiar el polvo: vaporice brevemente la superficie deseada hasta humedecerla y límpiela.
3. Para eliminar ligeras arrugas en la ropa colgada: vaporice la ropa a una distancia de 4 -8 pulgadas.

INSTRUCCIONES DE USO

7. Pulse el botón de encender, espere unos 20 segundos y empezará a salir vapor. Presione hacia arriba el botón de encendido para utilizar el interruptor de bloqueo automático.

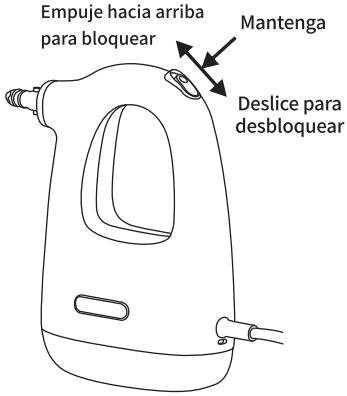

8. ¡Empieza a vaporizar y limpiar!

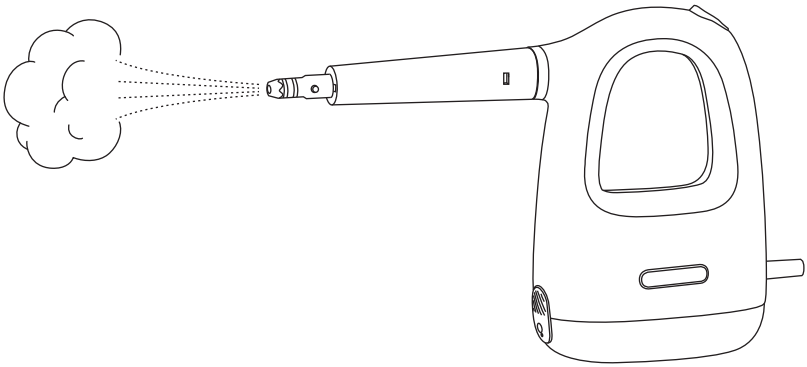

Atención

1. Asegúrese de que el interruptor de desbloqueo automático está desactivado cuando ya no utilice el limpiador de vapor
2. Asegúrese de que el limpiador de vapor esté desenchufado y se haya enfriado durante al menos 1 0 minutos antes de retirar o desmontar los accesorios.
3. No coloque, retire ni desmonte los accesorios cuando el limpiador de vapor esté enchufado y encendido.

PRECAUCIÓN:

1. El vapor del vaporizador puede alcanzar una temperatura elevada de 2 1 0 °F. No deje la unidad vaporizando en un mismo lugar durante un periodo de tiempo prolongado.
2. Antes de guardar el vaporizador, siga vaporizando hasta que no salga vapor por la boquilla. Asegúrese de que el vaporizador esté completamente frío y apagado antes de guardarlo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1.Si el aparato presenta daños visibles o si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con el fabricante. No intente desmontar o reparar el aparato usted mismo.
2.Desconecte el enchufe y espere a que el aparato se enfríe completamente antes de limpiar el limpiador de vapor y cualquier accesorio.
3.Continúe dejando salir el vapor hasta que el tanque de agua esté vacío antes de guardarlo.
4.No sumerja el limpiador de vapor en agua. Utilice un paño húmedo para limpiar el limpiador de vapor.
5.Asegúrese de que el limpiador de vapor se haya enfriado durante al menos 1 0 minutos antes de guardarlo o guardarlo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Motivo	Solución
La unidad no produce vapor. La luz no se enciende	El aparato no está enchufado	Conecta el enchufe a la red eléctrica
	El fusible de corriente está apagado o fundido	Compruebe el suministro eléctrico o pida ayuda a electricistas cualificados
La unidad no produce vapor. Se enciende la luz Indiactor	No hay agua en el tanque	Añadir agua hasta la línea máxima
	El regulador de temperatura no funciona	Añade agua para enfriar el regulador de temperatura antes de volver a vaporiza
	La unidad está calcificada y necesita descalcificación	Añada una solución descalcificadora de 1/2 de agua destilada y 1/2 de vinagre destilado al depósito de agua y apague el vaporizador hasta que se agote la solución. Rellene el tanque con agua destilada o filtrada y deje que se vaporice a través de la unidad antes de vaporizar las prendas
Aparecen gotas de agua en la boquilla de vapor	Se produce condensación interna	Siga utilizando el vaporizador para evaporar el agua hasta que dejen de aparecer gotitas de agua
Salpica agua desde el panel de vapor	El agua supera el nivel máximo del tanque	Preste atención a la cantidad cuando añada agua. No llene hasta la línea MAX. En caso de llenado excesivo, retire la tapa del tanque de agua y elimine el exceso de agua

Exclusiones y limitaciones de la garantía

Esta Garantía Limitada de Producto se aplica únicamente al comprador original del producto de la marca SALAV que haya sido adquirido directamente a SALAV o a un distribuidor autorizado de SALAV. Sin perjuicio de lo anterior, la Garantía Limitada de Producto no se aplica a (a) productos y servicios SALAV distintos de los productos de marca SALAV Brand New que hayan sido comprados directamente a SALAV o a un distribuidor autorizado de SALAV, (b) productos que no sean de SALAV, incluso si se incluyen o venden con un Producto, incluyendo, sin limitación, cualquier producto falsificado, (C) productos que sean, o SALAV crea razonablemente que son, robados, (d) consumibles (como almohadillas de limpieza). Esta Garantía Limitada de Producto no se aplica a productos o accesorios de terceros, incluyendo pero no limitado a productos con los logotipos o publicidad "Made for SALAV" o "Works with SALAV". Esta Garantía Limitada de Producto no se aplica a un producto o parte de un producto que haya sido reemplazado, reparado, mantenido, alterado, restaurado o modificado por alguien que no esté autorizado por SALAV, ni se aplica a cualquier daño cosmético como arañazos y abolladuras.

Además, esta Garantía Limitada del Producto no se aplica a los daños o defectos causados por (a) el uso con productos que no sean SALAV, tales como líquido de vapor que no sea SALAV; (b) accidente, abuso, mal uso, mal manejo, flood, fire, terremoto u otras causas externas; (c) el desgaste normal o el envejecimiento del producto, tales como la decoloración del producto; o (d) el uso del producto (i) fuera de los usos permitidos o previstos descritos por SALAV en el Manual de Usuario del Producto SALAV, (ii) no de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por SALAV, o (iii) con voltaje o suministro de energía inadecuados, agua u otros productos adicionales.

Ningún revendedor autorizado, distribuidor, agente, revendedor o empleado de SALAV está autorizado a hacer ninguna modificación, extensión o adición a esta Garantía Limitada del Producto.Si cualquier término contenido en este documento se considera ilegal, nulo o inaplicable, la legalidad o aplicabilidad de los términos restantes no se verán affectados o perjudicados.

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web:

www.salavusa.com

Limitación de daños y perjuicios

Salvo en la medida prohibida por la ley aplicable, SALAV no será responsable de ningún daño incidental, indirecto, especial o consecuente, incluyendo, sin limitación, la pérdida de beneficios, ingresos, resultantes de cualquier incumplimiento de garantía o condición expresa o implícita o bajo cualquier otra teoría legal, incluso si SALAN ha sido advertido de la posibilidad de tales daños. La garantía y responsabilidad de SALAV se limita únicamente a la sustitución del artículo defectuoso.

¡Registre sus productos hoy mismo!

Registrarse es rápido, fácil y le ofrece ventajas durante toda la vida útil de su producto.

Recibirá:

Recordatorios y alertas de asistencia sobre el producto

Nos pondremos en contacto con usted para enviarle recordatorios y alertas importantes sobre el mantenimiento del producto.

Servicio más rápido

Si nos facilita sus datos ahora, ahorrará tiempo si necesita ponerse en contacto con nosotros para hacernos preguntas sobre su producto.

Promociones especiales

Opcional: registre su correo electrónico para recibir avisos de ofertas, concursos, consejos de limpieza y mucho más.

Visita www.salavusa.com/pages/product-registration-1

Para más información sobre piezas de recambio o preguntas sobre la garantía:

Llame:
Salav customer care
1(855)725-2887

Correo electrónico a:
support@ctbrandco.com

Nota: Conserve el recibo de compra original. Es la prueba de la fecha de compra en caso de reclamación de la garantía.

Síganos en redes sociales

SALAVNorthAmerica

salavusa

salavusa

salavusa

Explora más vídeos