INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF TUBULAR LOCKSETS OR LEVERSETS

	INSTALLATION INSTRUCTIONS	INSTRUCCIONES PARA INSTALAR	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
	**1.Mark Door with Template** a.Start 36"(914mm)from floor,fold and apply template from floor,fold mark center of door edge. b. Select 2 3/8"or 2 3/4" (60mm) or (70mm) backset as desired and mark center of hole on door face.	**1.Marque Puerta Con La Plantilla** Doble y coloque la plantille a la orilla de la puerta.Ymarque el centro del grosor de la puerta. b.Escoja la distancia del cerrojo 2 3/8"ó 2 3/4"(60mmó 7mm)y marque centro del orificio a perforat en la puerta frontal.	**1. Utillsez le gabarit pour faire un repère sur la porte.** a. Commencez à 36" (914mm) du sol; pliez et appliquez le gabarit sur le bord de la porte, puis faites un repère au milieu de l'épaisseur de la porte. b.Choisissez un décalage de 2 3/8" ou de 2 3/4" (60mm ou 70mm) selon le cas et faites un repère correspondant au milieu du trou (du bouton ou de la poignée) sur la porte.
	**2.Drill Holes** a.Drill 2 1/8"(54mm) hole one door face, from both sides to avoid wood splitting. b.Drill 1"(25.4mm) hole for latch.	**2.Perforar Orificios** a.Taladre un orificio de 2 1/8"(54mm) a traves del frontal de la puerta. Taladre por ambos lados para evitar partir la puerta. b.Taladre un orificio de 1"(25.4mm) para el cerrojo.	**2.Percez les trous.** a.Percez un trou de 2 1/8" (54mm) sur la porte (percez des deux côtes pour éviter de fendre le bois). b.Percez un trou de 1" (25.4mm)(dans l'épaisseur de la porte)pour le verrou de la serrure.
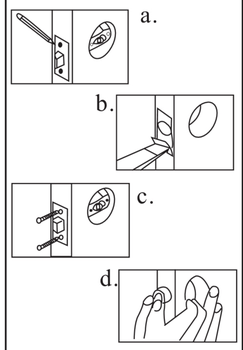 a. b. c. d.	**3. Install latch** a. Install latch in hole, mark outline of faceplate b. Chisel 1/8"(3mm) deep or unti latch face is flush with door edge. c .Insert latch and tighten screws. d. For drive-in latch, drill 31/32" (24.6mm) hole and press latch until it is flush with door edge.	**3. Instalar E1 Cerrojo** a. Instalar el cerrojo en el orificio,senale orillas de la placa del cerrojo b. Cincelar 1/8"(3mm) de profondo c .Coloque cerrojo y apriete con tronillos d.Para cerrojos empujables. Taladre un orificio de 31/32"(24.6mm) en el grosor de la puera. Empuje el cerrojo hadta que este parajo al grosor de la puerte.	**3. Installez le verrou.** a. Insérez le verrou dans le trou, tracez l'extérieur de la têtière et découpez une cavité de 1/8" (3mm) de profondeur ou jusqu'à ce que la têtière soit de niveau avec le bord de la porte en utilisant un ciseau à bois. b. Positionnez le verrou et serrez les vis c. Percez un trou de 31/32" (26.6mm) pour le verrou à emboiter(sans vis) puis insérez le verrou dans le trou jusqu'à ce qu il soit au même niveau que la porte.
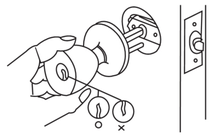	**4. Install Outside Knob (or Lever)** Insert spindle through latch. Press flush against door. (NOTE: Key hole must be in down position)	**4. Instalar Manilla Exterior** Inserte el eje cuadrado en la leva del cerrojo. Empuje parajo a la puerta. NOTE:ranura de la llave debe ester hacia abajo.	**4. Fixez le bouton extérieur (ou la poignée).** Insérez l'axe du bouton dans le verrou de la serrure; assurez-vous que la rosette soit de niveau avec la porte. Remarque: le trou de la serrure doit être vers le bas.
	5. Install Inside Knob (or Lever) Install inside knob(or lever) and tighten screws until lock is firm.	**5. Instalar Manilla Exterior** Enganche manilla interior al eje. Apriete con tornillos hasta que manilla este firme.	**5. Fixez le bouton intérieur (ou la poignée).** Insérez la rosette et le bouton intérieur sur l'axe. puis serrez les vis jusqu'à ce que la serrure soit fermement en place.
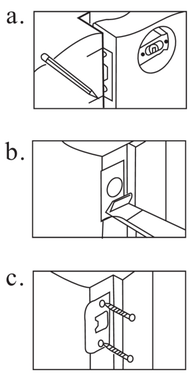 a. b. c.	**6. Install strike** a. Close door to make horizontal center line of strike. b. Measure one half of door thickness from door stop and mark vertical center line of strike. Drill 1"(25.4mm) hole 1/2" (13mm)deep at intersection of horizontal and vertical line of strike. Match screw holes on strike with center lines on jamb. Mark outline and chisel 1/16" (1.6mm)deep for strike. c. Install strike and tighten screws.	**6. Instaler Placa** a. Cierre la puerta para marcar linea horizontal al centro de la plantilla. b. Mide la mitad del grosor de la puerta.Del canto marque la distancia con unalinea vertical. Al centro de las dos lineas marcadas horizontal and vertical taladre orificio de 1"(25.4mm)por 1/2" (13mm) de. profundo para la placa. Alinear los orificios de la placa con linea vertical senale orillas de la placa y cincelar orillas de la placa y cincelar 1/16"(1.6mm)de profundo para la placa. c. Instalar la place y apriete con tornillos.	**6. Installez la gâche.** a. Fermez la porte pour pouvoir tracer un des repères centraux(ligne honrizontale) de la gâche. b. Mesurez la moitié de l'épaisseur de la porte à partir de l'encoignure et tracez l'autre repère central (ligne verticale) de la gâche. Percez un trou de l" (25.4mm) sur 1/2" (13mm) de profondeur à l'intersection des lignes horizontales et verticales. Faites correspondre les trous des vis de la gâche avec les repères centraux se trouvant sur le jambage. Tracez le contour de la gâche puis découpez une cavité de 1/16" (1.6mm) de profondeur en utilisant un ciseau a bois. c. Installez la gâche et serrez les vis.

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF TUBULAR LOCKSETS OR LEVERSETS

	INSTALLATION INSTRUCTIONS	INSTRUCCIONES PARA INSTALAR	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
	Backset is a distance from door edge to center of hole on door face. Some locks are supplied with adjustable latch which can fit 2 3/8"(60mm) or 2 3/4"(70mm)backset. Just follow the steps shown below to change backset.	(Backset)Retroceder es la distancia de la orilla de la puerta al centro del orificio dei frente de la puerta. Algunas cerraduras incluyen un cerrojo ajustable de2 3/8" (60mm)a ó 2 3/4" (70mm). siga los pasos indicados a continuacion para combiar el cerrojo.	Le décalage représente la distance entre le bord de la porte et le centre du trou sur la porte. Certaines serrures sont fournies avec un pêne ajustable qui permet de réglerle décalagea 2 3/8"(60mm) ou a 2 3/4" (70mm). Respectez les consignes ci-dessous si vous désirez modifier le décalage de votre serrure.
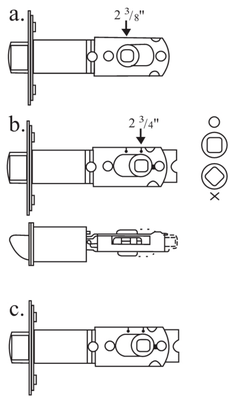 a. b. c.	a.This latch is set for 2 3/4" (70mm) backset. b. Keep spindle cam in correct position as illustrated. Push spindle cam all the way to left. c.Your latch is now set for 2 3/8" (60mm)backset,to reset 2 3/4" (70mm)backset,just pull spindle cam back to right side.	a.Este cerrojo esta fijo a 2 3/8" (60mm) b.Mantenga la leva en posicion correcta. vea illustracion. Estire la leva completamente hacia la derecha. c.Su cerrojo ahora esta fijo a 2 3/4" (70mm). Para regresar el cerrojo a 2 3/8"(60mm) empuje la leva hacia la derecha.	a.Le décalage de cette serrure est de 2 3/8 " (60mm) b.Assurez-vous que l'encoche (situé sur le verrou) destinée à recevoir l'axe du bouton reste orientée dans la bonne position(voir illustration). Poussez sur le cylindre abritant l'encoche et décalez-le complètement vers la gauche. c.Le décalage de votre serrure est maintenant de 2 3/4" (70mm). si vous désirez le remettre a 2 3/8" (60mm). Tirez sur le cylindre abritant l'encoche et décalez-le complètement vers la droite.
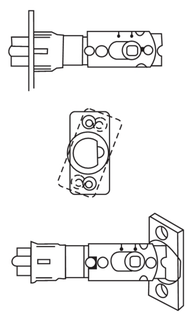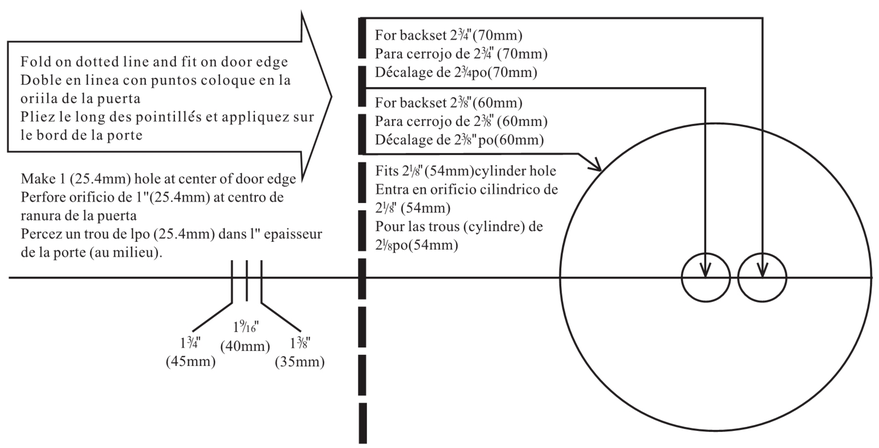 a. b. c.	Some locks are supplied with 4-way latch which can fit also mortise or drive in a.This latch is for mortise b.Rot at e latch face clockwise 20° and pull out latch face. c.This latch is for drive-in.	Algunas cerraduras incluyen cerrojo de 4-guias. se pueden usar en muesca o empujable. a.Este cerrojo es para el sistema de muesca. b.Para cerrojo empujable girar la placa 20° en direccion de las manecillas del reloj y tire la placa hacia atras sacando la placa. c.El cerrojo ya es empujable.	Certaines serrures sont dotées d'un verrou multiposition qui convient aussi bien à une serrure à mortaise qu'à une serrure à emboîter. a.Ce verrou est prévu pour une serrure à mortaise. b.Pour le transformer en modèle pour serrure à emboîter,il suffit de faire tourner la face du verrou sur 20° (dans le sens des aiguilles d'une montre) et de tirer sur la face pour la dégager. c.Ce verrou est maintenant prêt pour une serrure à emboîter